



MULTIFUNKCIONALE FURNE

FFV 6TEE

Simbol  na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme. Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine koji se tiču odlaganja otpada.

INSTRUKCIJE ZA MODEL FLEXO FFV6TEE

INSTRUKCIJE I SAVJETI ZA SIGURNOST

Molimo vas da pročitate instrukcije za rad prije nego što montirate i upotrebljavate ovu pešnicu

- Ovaj aparat je specijalno namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu.

PA NJA

Montiranje, regulacija, promene i procedure trebaju biti urađene sa strane kvalifikovanih lica u suglasnosti sa ovim instrukcijama. Kompanija ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu povredu koja je nastala kao rezultat neispravne monta e, upotrebe, transporta, zbog promena i modificiranja dizajna.

- Tehničke specifikacije i informacije koje su povezane sa ovim modelom mogu biti uzeti iz tabele sa tehničkim uputstvima ili od prilo enih tabela.
- Kada imate potrebu od servisne usluge onda vi trebate prilo iti zajedno sa garancijom i dokumente koje pokazuju datum kupovine.

Prije pripreme za bilo kakvu promenu ili popravku, uverite se da je kabel isključen iz strujnog napajanja. U slučaju da trebate promeniti nekakvi deo, koristite samo originalne delove iz Lofra. Jedino imajte poverenja u kvalifikovana lica.

- Preporučljivo je da zapazite ove instrukcije za ovu stavku, isto kao i da nađinite proveru jednom godišno u servisnom centru.
- Prije upotrebe odstranite zaštitnu foliju koja pokriva određene delove (inoxove, aluminijske, emajlovane itd.) Preporučuje se da se folija pažljivo odstrani, da ne bi došlo do oštećenja na nekim od ovih delova.
- Preporučuje se prije čišćenja pešnice, da se ista isključi iz napajanja. Čistite pešnicu sa mlakom vodom i neutralnim sredstvom, i dobro oplaknite kada koristite mokru krpu. Delove možete prati u mašini za pranje suđa, ili sa vodom i neutralnim preparatom.
- Prije prve upotrebe uključite pešnicu na maksimalnu temperaturu i ostavite je da radi u vremenu od jednog sata. U tom se vremenu mogu stvoriti određeni mirisi koji su rezultat konzervacije pešnice.

! Kada vi upotrebljavate pešnicu, njena se površina ugrijava, i zato držite djecu i starije ljude dalje od pešnice i ne dopuštajte im da istu upotrebljavaju.

! Nemojte stajati u blizini gornje strane vrata pešnice i nemojte stavljati teške stvari na njoj. Mogu nastati ozbiljne povrede.

! Ukoliko često upotrebljavate ulje na visokoj temperaturi, preporučuje se da se pešnica povremeno proverava, kako ne bi došlo do požara.

! Da ne bi došlo do neželjenih povreda unutrašnjog emajla, nemojte stavljati posude direktno na donjoj strani pešnice.

Dugme sa slièicom - nastavak kuhanja poèeæe da trepæe, dok æe dugmiæ sa slièicom - programiranje kuhanja  ostati fiksno.

Podesite nastavak kuhanja, pritiskom na dugmiæ sa slièicom koji trepæe, ispred dugmiæa sa slièicom  . Sve æe funkcije poèeti da trepæu, izaberite eljenu.

Izaberite eljenu temperaturu i pritisnite dugme sa slièicom - POWER ili saèekajte 10 sekundi da bi ste potvrdili. Dugmiæi sa slièicama vreme kuhanja, programiranje kuhanja  i odabrana funkcija poèeæe da blešte.

4. ÈIŠÆENJE I ODR AVANJE

Prije nego poènete sa èišæenjem peænice, osigurajte se da je hladna i da je iskljuèena iz strujnog napajanja. Preporuèuje se da se èisti nakon svake upotrebe, da bi se izbeglo talo enje masnoæa.

Preporuèuje se da se koristi vla na krpa za èišæenje inoksovih, emajliranih i staklenih površina, kao i za kontrolni panel. Nemojte koristiti abrazivna sredstva. Dobro oplaknite mokrom krpom, operite delove u mašini za pranje suða ili koristite meku krpu i neutralni preparat.

! PA NJA Nemojte koristiti paru za èišæenje peænice

Nemojte dozvoljavati alkalne i kiselinske sastojke(siræe, kafa, mleko, slana voda, limunov sok, sok od paradajza i dr.) da ostanu na emajliranu površinu jedno du e vreme.

Da biste oèistili unutrašnje elemente na vrati peænice, demontirajte ih kao što je pokazano na slici ni e. Pazite tokom rada.

Preporuèuje se velika pa nja kada se èisti unutrašnja gornja strana. Obratite pa nju kada èistite grijaè. U sluèaju ošteæenja, mo e se uzrokovati greška u funkcionisanju peænice.



5. SAVJETI ZA ŠTEDENJE ELEKTRIÈNE ENERGIJE I ZAÈUVAVANJE PRIRODNE OKOLINE.

- Zatoplite peænicu u vremenu od oko 10-15 minuta prije nego što postavite hranu.
- Periodièno proveravajte vrata peænice.
- Iskljuèite peænicu 10 minuta prije završetka programa i vremena za kuhanje, da biste iskoristili toplinsku inerciju.
- Ambala a aparata treba biti baèena u posebnoj recikliraèkoj zoni..
- Elektrièni aparat, koji više ne funkcioniše, treba se predati u odgovarajuæem punktu, u skladu sa zakonima za sakupljanje otpada.

Simbol  na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, oznaèava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuæe mesto na kome se vrši recikla a elektriène i elektronske opreme. Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti ivotne sredine koji se tièu odlaganja otpada.

- Nemojte bacati ambala u, delove ili druge stvari iz aparata u prirodnoj okolini. Bacajte u odgovarajuæim mestima za otpad koji se recikliše, u suglasnosti sa zakonima.
- U sluèaju da primetite da je temperatura kuhanja neodgovarajuæa, peænica treba biti proverena sa strane kvalifikovanog lica, i ukoliko je potrebno isti æe promeniti termostat.

1. MONTA A

Monta a, regulisanje, transformacije i opravke trebaju biti izvršeni sa strane kvalifikovanog personala u suglasnosti sa ovim instrukcijama. Kompanija ne prihvata bilo kakvu odgovornost zbog povrede koja je nastala kao rezultat neispravne monta e ili druge neispravne upotrebe, transporta, promena ili modifikacija u dizajnu ili u konstrukciji.

Ovaj je aparat konstruisan tako da bude postavljen u standardnom kuhinjskom elementu sa širinom od 600 mm. Taj kuhinjski elemenat i elementi koji sa njim granièe trebaju izdr iti zagrijavanje do 150 C. Naknadno proverite da li vrata drugih kuhinjskih elemenata smetaju peænici.

! PA NJA

• Proverite da li sistem elektriènog napajanja odgovara specifikacijama datim na tabeli sa tehnièkim osobinama koja se nalazi na aparatu.



1.1 IZBOR MESTA POSTAVLJANJA ZA VAŠU PEÆNICU

Elementat mo e biti postavljen ispod ploèe za kuhanje ili iznad elementa u koloni.

Razmeri za monta u su dati ni e u šemama.

Za monta u peænice potrebni su dva šrafa.

! Za vreme monta e izbegavajte pritisak na vrati peænice.

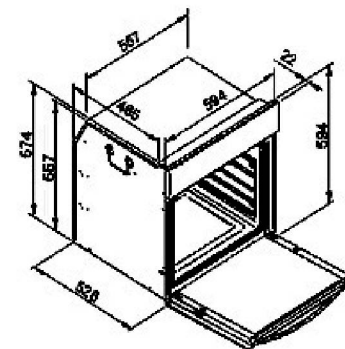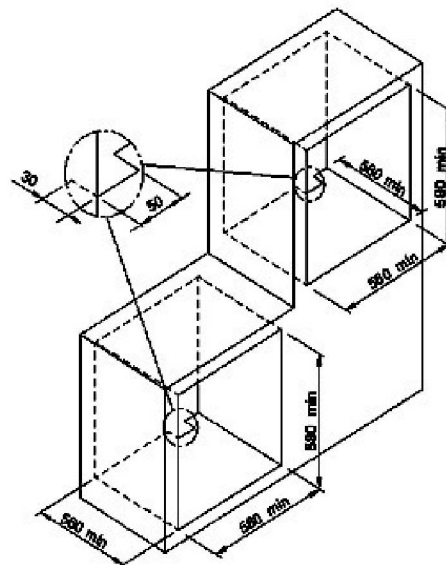

POSTAVLJANJE PEKKNICE MODEL FLEXO

Da biste postavili peknicu model FLEXO u kuhinjskom elementu, otvorite vrata peknice i odstranite straniine igrke odvijajuji igrave na kontrolnoj ploii.

Malo pokrenite levu i desnu stranicu, zatvorite vrata i postavite peknicu u elementu. Ponovo otvorite vrata i postavite oba samorezaža igrava za drvo sa igrskom glavicom i igrbjnom sa emajliranim krilima, u oba otvora sa dijametrom od 9mm koji se nalaze ispred na kontrolnoj ploii.

Postavite male stranice, fiksirajte oba igrava nakon igrto ste izvadili kontrolnu ploiu i otvorili vrata.


Postavite oba samorezaža igrava (4 x 25mm) u oba otvora na maloj stranici.

1.2 ELEKTRIINO POVEZIVANJE

Povezivanje sa elektriinom mre om se treba uraditi upotrebom kabla peknice. Nemojte ga postavljati u blizini stranica, koje ne podnose povezanje temperatura više od 50 C.

Za uzemljenje koristite uto-zeleni kabel. Ukoliko kabel nije dovoljno dug, zamenite ga sa kablom najmanje debljine, kao igrto je pokazano na tabeli.

Kompanija ne prihvata nikakvu odgovornost za povrede nastale kao rezultat neispravnog elektriinog povezivanja.

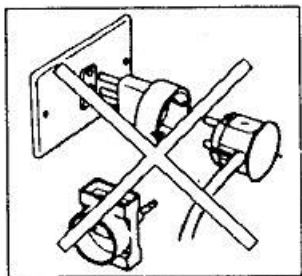

! PA NJA Uzemljenje aparata je obavezno. Ukoliko ne koristite uto zeleni kabel mo ete izazvati rizik od elektriinog udara.


2. POPRAVKA

! PA NJA

Prije nego pristupite bilo kakvoj popravci uverite se da li je peenica iskljuena iz struje. U sluaju kada trebate promjeniti neke djelove, koristite samo originalne delove Lofra.

2.1 U sluaju da je potrebna promjena kabla, molimo vas da obele ite da je veza tipa X; ostavite dostupnu du inu kabla, kako bi olakšali upotrebu, kabel za uzemljenje (uto zeleni) treba da bude najmanje 2 cm du i od druga dva.

Ovaj naein osigurava elektriinu sigurnost u sluaju da se kabel nenamerno ošteti. Imajte u obzir i tabelu sa specifikacijom kablova.

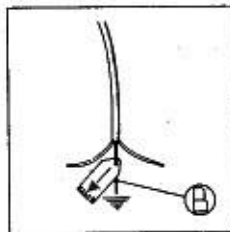

Funkcionisanje peenice



Uz pomoæ centralnih dugmiæa sa sliæicom moguæe je da ukljuèite ili iskljuèite kontrolni panel peenice.

Naein rada i planiranje vremena se aktivise lakim dodirom na odgovarajuæe dugmiæe sa sliæicom, koji se nalaze na kontrolnom panelu peenice.

Odabirajuæi jednu od zadatih funkcija, svetlo na displeju trepæe i temperaturni displej zapoèinje da trepæe jedno odreðeno vreme, za pet sekundi od dugmiæa "-" i "+". Peenica se automatski ukljuèuje.

Da bi ste prešli sa jedne funkcije na drugu, ponovo izaberite funkciju dok se displej unutra

Vreme kuhanja

Mo ete izabrati vreme kuhanja, pritiæuæi dugme sa sliæicom nastavak kuhanja. Ova funkcija mo e biti aktivirana jedino prije izbora neke od funkcija za kuhanje.

Pritisnite dugme sa sliæicom nastavak kuhanja, pojavljuje se 1.00 na displeju sata, pokazuje vreme koje se reguliše sa dugmiæima i +.

Nakon što je izabrano vreme saæekajte deset sekundi bez ikakvog pritiska na kontrolni panel

Na displeju se prikazuje preostalo vreme kuhanja.

Na kraju æe se peenica automatski iskljuèiti, i pojavie se simbol "End", osim toga mo e se èuti i serija zvuenih signala u intervalu od trideset sekundi, koji mogu da budu deaktivisani sa pritiskom na dugme sa sliæicom za ukljuèavanje.

! Ukoliko je pritisnuto dugme sa sliæicom za ukljuèavanje, prije nego isteæe vreme funkcije kuhanja, funkcija se automatski iskljuèuje.

! Peenica ima mehanizam za bloka u: zaštita od dece, kojom se ne dozvoljava ukljuèavanje peenice. Da bi ste ga aktivirali potrebno je da pritisnete dugmiæe sa sliæicom i + u isto vreme. Na displeju æe se pokazati LOC on (zakljuæano) i sve æe funkcije biti blokirane. Da bi ste je deaktivirali ponovite istu operaciju.

Programiranje kuhanja

Programiranje dozvoljava da automatski ukljuèite ili iskljuèite peenicu u odreðenom vremenu.

Funkcija se zadaje kada je peenica iskljuæana.



Pritisnite dugmiæ sa sliæicom programiranje kuhanja (), dugmiæ sa sliæicom poææe da trepæe. Vidi se izabrani sat za ravni interval od 30 minuta na aktivnom satu.

Preko dugmiæa sa sliæicom "-" i "+" programira se sat za ukljuèavanje peenice i potvrðuje se sa dugmetom sa sliæicom -programiranje kuhanja ().

Displej i naèin rada

Na kontrolnom panelu aktivišu se različite funkcije sa lakim pritiskom na dugmiæe na kojim se nalaze slièice.

Kada je funkcija aktivirana, na displeju ta slièica svetli crveno.



Statiena funkcija je aktivirana

- Zeleni displej za vreme se sastoji od 4 cifre, koje pokazuju vreme.



Displej za vreme

Tokom prvog ukljuèivanja, displej sa satom  trepæe.

Vreme se mestu sa pritiskom na dugmiæe "+" i "-" poveæavajuæi ih, ili smanjivajuæi minute i sate.

Da biste namestili taèno vreme biæe potrebno da saèekate 5 sekundi bez pritiska na bilo koje dugme.

Da biste korigirali vreme, ponovo pritisnite displej sata i ponovite predhodnu proceduru.

Crveni displej za temperaturu se sastoji od 3 cifre, koje pokazuju nivo temperature i blešte za vreme funkcionisanja.



temperatura od 165 °C

- Tokom rada displej pokazuje temperaturu kuhanja, a nakon završetka kuhanja pokazuje, realnu temperaturu peènice.

- Nakon iskljuèavanja kontrolnog panela, na displeju temperatura peænice ja oznaèena sa **H** (zaostala toplota). Ukoliko je temperatura ispod 50Ñ, displej koji pokazuje temperaturu se iskljuèava.


Naèin rada

Za aktiviranje svake funkcije trebate pritisnuti osvetljenu slièicu. Nakon pritiska na istu blešti crvena svetlost.

LED iskljuèeni displej
LED migajuæi displej
LED ukljuèani displej

Neaktivna funkcija
Regulacija
Aktiviran dugmiæ sa slièicom

2.2 DOSTUPNOST ELEKTRIÈNIH KOMPONENATA

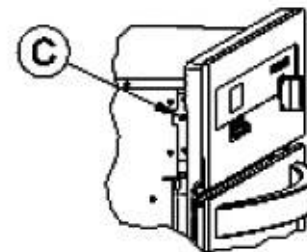

U sluèaju da pristupite popravci ili promeni elektriènih delova koji se nalaze na zadnjoj ili gornjoj strani peænice (na primer grlo sijalice, dugme za peèenje, naponski kabel, Å.Å. generator) demontirajte zadnji ili gornji panel sa odvijanjem šrafova koji se nalaze na strani.

U sluèaju popravke ili promene neophodno je za delove koji su napisani na tabeli (na primer programator) da se demontira zadnji ili gornji panel, mo æete ga odstraniti kada æete izvaditi dugmiæe i odvijete šrafove sa obe strane panela. Nakon toga izvucite panel vertikalno prema vama.

Da biste ponovo zatvorili panel ponovite operaciju po obratnom redosledu.

2.3 DEMONTIRANJE VRATE

Otvorite vrata furne i postavite blokiraè za rotaciono kretanje u otvoru vrata (A) kao što je prikazano na slici. Uхватите vrata sa obe strane i polako je zatvorite. Dok ne osetite lagani otpor, u tom trenutku pokrenite vrata, da biste oslobodili deo tjela peænice i odstranite ga.

Za montiranje sledite zadate instrukcije, ali pazite da delovi budu postavljeni u otvorima.



2.4 PROMENA SIJALICE

Prije nego promenite sijalicu, iskljuèite aparat iz napona.

Otvorite vrata peænice, izvadite sigurnosno staklo sa strane fiksirajuæih šrafova, promenite sijalicu i ponovo vratite sigurnosno staklo.

3. KAKO DA KORISTITE VAŠU PEÆNICU

3.1 GRIL

Stavite rešetku na najvišoj poziciji.

Stavite plitku tavicu na rešetci, i stavite hranu u njoj.

Odaberite eljenu funkciju i temperaturu.

Zagrijte gril oko 5 minuta sa zatvorenim vratima.

Postavite rešetku u peænicu zajedno sa tavicom na nivou 3 ili 4 za tanak sloj hrane, ili na nivo 1 ili 2 za deblji sloj hrane.

Zatvorite vrata peænice.

Kako da upotrebljavate elektrièni gril

Pritisnite dugme za eljeni naèin kuhanja na grilu, i namestite temperaturu na 200 C. Vrata peænice trebaju biti zatvorena.

Preporuèuje se èišæenje peænice nakon što se ista ohladi. Keramièko staklo dozvoljava da peænica bude oèišæena lakše i bolje.

! BITNO Ukoliko se keramičko staklo polomi kontaktirajte servisni centar.
! BITNO Otkriveni delovi pećnice se mogu zagrijati, ukoliko gril radi. Držite decu na sigurnoj udaljenosti.

3.2 ROTIRAJUĆI ROŠTILJ

Da biste koristili ovu funkciju sledite ove instrukcije

- Stavite plitku tavu na najniži nivo
- Stavite deo za skaru. Ona je napravljena od izolacijskog materijala.
- Stavite prvi deo za skaru, stavite na njega da se peče komad mesa, stavite i drugi deo skare i stegnite ga sa prvim.
- Postavite meso tako da je njegova tešina ramnomerno raspoređena, da bi se izbeglo oštećivanje skare.
- Stavite deo u rotirajućem mehanizmu koji se nalazi na zadnjoj strani pećnice.
- Odaberite željeni način kuhanja.

3.3 KAKO DA KORISTITE MULTIFUNKCIONALNU PEĆNICU

Multifunkcionalne pećnice su karakteristične po tome što se toplina može raznositi na jedinstveni način (tradicionalni), i prinudni način (pomoću ventilatora).

TRADICIONALNO PEĆENJE Toplina koja zagreva pećnicu se dobija od grijača koji su postavljeni na gornjoj i donjoj strani.

Ovi grijači mogu raditi pojedinačno i istovremeno. Ovaj metod vodi do ramnomernijeg kuhanja. Temperatura unutra ostaje ista pomoću termostata, u suglasnosti sa odabranom temperaturom između 50 i 250°C. Tokom ove vrste kuhanja vlažnost hrane ostaje ramnomerna.

KUHANJE POMOĆU VENTILATORA Postiže se toplota sa korišćenjem prinudne struje sa toplim vazduhom unutra u pećnici.

Ovaj se vazduh zagrijava od grijača koji se nalazi u blizini ventilatora. Cirkulacija se postiže pomoću ventilatora, koji raspoređuje struju brzo i ramnomerno.


Ovaj način garantuje brzo kuhanje od uobičajenog i je sa nižom temperaturom od oko 10 do 20°C od istog. Termostat omogućuje postojanu temperaturu unutra u pećnici.

Prijevremeno zagrijavanje pećnice je potrebno jedino za spremanje kolača. Ovo kuhanje je idealno za odmrzavanje hrane ili za istovremeno kuhanje više vrsta jela, bez mešanja mirisa.

Ova osobina omogućuje različite vrste kuhanja sa posebnom regulacijom temperature. (od 50 do 250°C) sa upotrebom dugmeta za funkcije ili panela na dodir.



Instrukcije za upotrebu pećnice model FLEXO sa električnim grijačem



SIMBOL	FUNKCIJA	ULOGA	TEMPERATURA	KRUG REG.	JEDINICE
1	Samostojno kuhanje na grilu	Grijač za gril je uključen	250°C	100°C, 200°C, 250°C	°C
2	Maksimalni gril + ventilator	Grijač za gril je uključen, donji grijač je uključen, Ventilator uključen	190°C	50°C - 250°C	°C
3	Maksimalni gril	Grijač za gril je uključen, Gornji grijač je uključen	190°C	50°C - 250°C	°C
4	Donji grijač	Donji grijač je uključen, Ventilator uključen	150°C	50°C - 250°C	°C
5	Donji grijač + ventilator	Donji grijač je uključen, Ventilator uključen	150°C	50°C - 250°C	°C
6	Normalna	Gornji grijač je uključen, Donji grijač je uključen	170°C	50°C - 250°C	°C
7	Normalna + ventilator	Gornji grijač je uključen, Donji grijač je uključen, Ventilator uključen	170°C	50°C - 250°C	°C
8	Displej za temperaturu	Prikazuje temperaturu	170°C		
9	Dugme za uključavanje i dugmići +/-	Uključena jačina i Dugme za promenu			
10	Displej za vreme	Pokazuje vreme			
11	Vreme	Dugme za promenu vremena	12 ч и 00 мин.	23 ч. и 59 мин.	Часове/минуты
12	Vreme kuhanja	Prijevremeno planiranje kuhanja	Čas + eljena svetlost	1 мин – 6 часа, 00 мин	Часове/минуты
13	Programiranje kuhanja	Planiranje trajanja kuhanja	1 час и 00 мин.	1 мин – 23 часа 59 мин	Часове/мин
14	Svetlo na pećnici	Uključavanje svetla na pećnici			
15	Odmrzavanje	Konvencionalni ventilator uključen	20°C	20°C - 60°C	°C
16	Grijač + donji grijač + ventilator	Grijač uključen	170°C	50°C - 250°C	°C
17	Grijač + donji grijač + ventilator	Donji grijač uključen, Ventilator uključen	170°C	50°C - 250°C	°C