



STILNOVO LUX



Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте аспиратора Faber, една престижна марка, синоним на качество и сигурност. Надяваме се, че той ще отговаря на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и Вашият аспиратор ще остане ефикасен. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да ви сътрудничим при нужда и да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката Faber.

ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

⚠ Настоящото ръководство за експлоатация се отнася за различни версии на този уред. Следователно в него можете да намерите описания на отделни характеристики и компоненти, които не се отнасят конкретно за Вашия модел.


МОНТАЖ

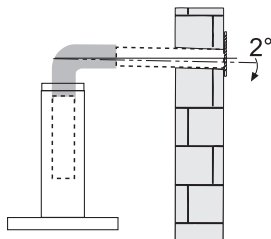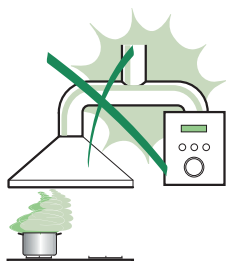

- Производителят не носи отговорност за никакви повреди, възникнали в следствие на неправилен и неточен монтаж.
- Минималното безопасно разстояние между готварския плот и аспиратора трябва да бъде 650 мм (някои модели могат да се монтират на по-малка височина, моля направете справка в раздела за работните размери и монтажа).
- Уверете се, че напрежението на мрежата отговаря на обозначеното върху табелката с данните на уреда, поставена във вътрешността на аспиратора.
- За уреди Клас I, проверете дали домашната електрическа инсталация гарантира добро заземяване.
- Свържете аспиратора към изходящ комин с въздуховод с диаметър не по-малък от 120 мм. Маршрутът на въздуховода трябва да е възможно най-къс.
- Не свързвайте аспиратора към комини, пренасящи дим от горене (бойлери, камини и т.н.).
- Ако аспираторът се използва съвместно с не електрически уреди (например газови уреди), трябва да се предвиди достатъчен приток на въздух, за да се предотврати връщането на аспирирания въздух обратно в стаята. Кухнята трябва да има отвор, директно свързан с външната среда, за да се гарантира притока на свеж въздух. За правилното и безопасното функциониране на уреда, отрицателното налягане в помещението не трябва да надвишава 0,04 mbar, за да се предотврати обратното връщане в помещението на изпаренията и миризмите, аспирирани от аспиратора.
- В случай на повреда на захранващия кабел, той трябва да се замени от производителя или от оторизиран сервис, за да се избегнат всякакви опасни ситуации.
- Трябва да бъдат спазени нормативните изисквания относно извеждането на отработен въздух.

УПОТРЕБА

- Аспираторът е предназначен за употреба само в домашни условия, за да отстранява миризмите в кухнята.
- Не използвайте никога аспиратора за други цели освен за тези, за които е предназначен.
- Не оставяйте висок открит пламък под аспиратора, докато работи.
- Задължително регулирайте интензитета на пламъка така, че той да се насочи само към дъното на готварския съд без да излиза извън него.
- Фритюрниците трябва да бъдат наблюдавани непрекъснато по време на употреба: силно нагрятото олио може да избухне в пламъци.
- Не фламбирайте под аспиратора: има риск от възникване на пожар.
- Аспираторът не е предназначен да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни и психически възможности, или с липса на опит, освен ако не са надзиравани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Достъпните части могат да се нагорещат, когато аспираторът се използва съвместно с уреди за готвене.

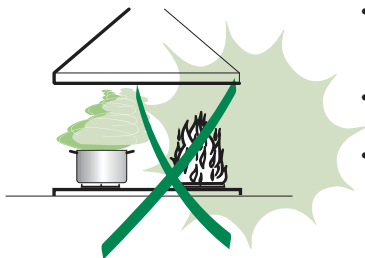


ПОДДРЪЖКА

- Преди да започнете каквато и да е операция по поддръжката, изключете уреда от електрическата мрежа, като издърпате щепсела или като изключите централния предпазител.
- Почиствайте и/или подменяйте филтрите след определения период от време (опасност от възникване на пожар).
- Почиствайте аспиратора, използвайки влажна кърпа и неутрален течен препарат.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размери

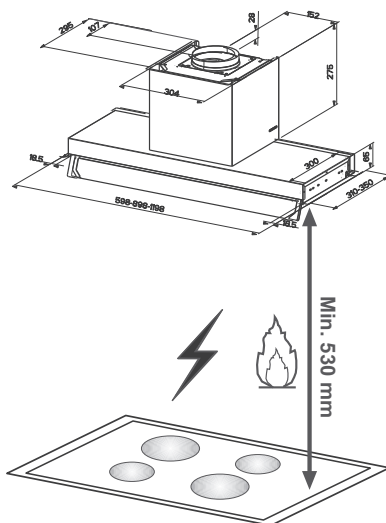


Части

№	Кол-во	Части изделия
1	1	Тяло на аспиратора, окомплектовано с: команден блок, осветление, моторна група, филтри
2.2	1	Долен комин
8	1	Направляваща решетка за изходящ въздух $\varnothing$ 125 mm
9	1	Редуциращ Фланец $\varnothing$ 150–120 mm

Об.	Кол-во	Монтажни компоненти
12a	4	Винтове 3,9 x 13
12c	2	Винтове 2,9 x 9,5
12e	2	Винтове 2,9 x 9,5 (шайба под главата на винта)


Кол-во	Документи
1	Книжка с инструкции

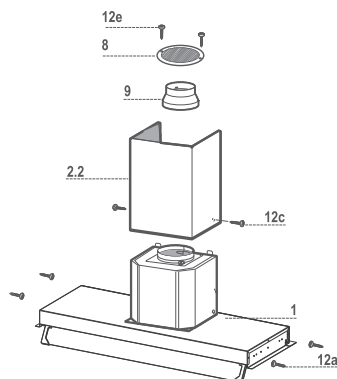

МОНТАЖ

Фиксиране на аспиратора


- Поставете тялото на аспиратора в кухненския шкаф.
- Изравнете корпуса на аспиратора с предния долен ръб на шкафа (изключвайки вратите).
- Свалете металните филтри за мазнини.
- Фиксирайте корпуса на аспиратора към шкафа от вътрешна страна, използвайки доставените винтове **12a** (3.9 x 13).
- Разхлабете винтове, фиксиращи дистанционния елемент и регулирайте корпуса на аспиратора в точното му положение преди да го фиксирате напълно и окончателно.

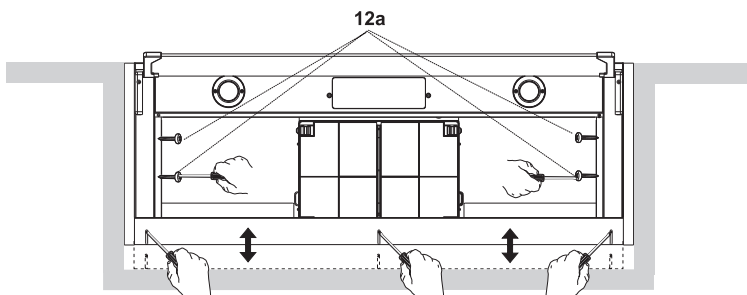

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тялото на аспиратора трябва да се монтира в кухненския шкаф преди да се фиксира към стената.

Свързване


АСПИРАЩА СИСТЕМА ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ВЪЗДУХА

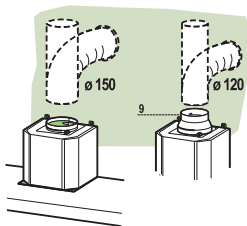

При монтаж на аспиратора в аспираща версия, свържете аспиратора към комина, използвайки твърд или гъвкав въздуховод с диаметър Ø150 mm или Ø120 mm, изборът за което е оставен на монтажника.


- За да монтирате изходящ въздуховод с диаметър Ø120 mm, поставете редуциращия фланец **9** върху отвора за изходящия въздух в корпуса на аспиратора.
- Фиксирайте въздуховода, използвайки подходящи скоби за тръби (тези скоби не се доставят с окомплектовката на аспиратора)
- Свалете филтрите активен въглен, ако такива са монтирани в аспиратора.

ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ВЪЗДУХА

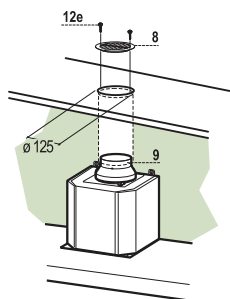

- Изрежете отвор с диаметър Ø125 мм в горната повърхност, която може да е монтирана над аспиратора.
- Поставете редуциращия фланец **9** върху отвора за изходящ въздух в корпуса на аспиратора.
- Свържете фланеца към изходящия отвор в повърхността над аспиратора, използвайки гъвкав или твърд въздуховод с диаметър Ø120 мм.
- Фиксирайте въздуховода, използвайки подходящи скоби за тръби (тези скоби не се доставят с окомплектовката на аспиратора).
- Фиксирайте направляващата решетка за изходящия въздух **8** върху отвора за рециркулиращия въздух, използвайки двата доставени винта **12e** (2,9 x 9,5).
- Уверете се, че филтрите активен въглен са поставени на мястото им в аспиратора.


ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

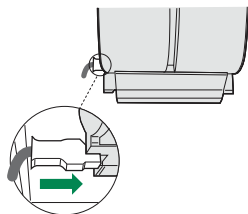

- Свържете аспиратора към електрическата мрежа посредством дву-полюсен прекъсвач, който има хлабина между контактите най-малко 3мм.
- Свалете металните филтри за мазнини (вижте раздел Поддръжка), за да се уверите, че конекторът на захранващия кабел е правилно поставен в клемата, разположена отстрани на вентилаторната група.

Монтаж на комините


Долен комин

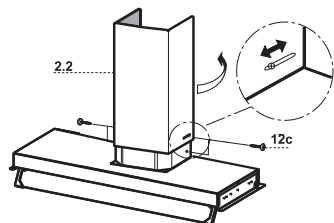

- Разширете леко страничните стени на долния комин и ги окачете над тялото на аспиратора и ги отпуснете, докато влезнат в контакт.
- Фиксирайте комина към страните на тялото на аспиратора, използвайки двата доставени винта **12c** (2,9 x 9,5), без да ги затягате напълно.
- Преди да затегнете окончателно винтовете е възможно да направите леко регулиране в дълбочината, използвайки прорезите в комина.

УПОТРЕБА

Контролен панел

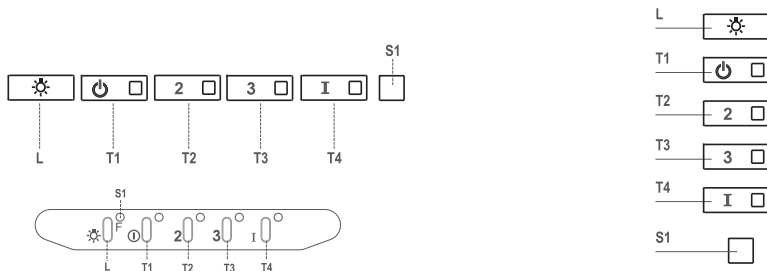

Бутон	LED индикатор	Функция
L	-	Включва и изключва осветлението на максимална интензивност
T1	Постоянно светещ	Включва мотора на първа скорост и изключва уреда
T2	Постоянно светещ	Включва мотора на втора скорост
		Натиснете и задръжте бутона за приблизително 3 сек. при изключен мотор и осветление, за да се активира алармата за замърсено филтъра активен въглен. Съответният LED индикатор премигва двукратно, за да потвърди активирането. За деактивиране на алармата, натиснете отново бутона и го задръжте за минимум 3 секунди. Съответният LED индикатор премигва еднократно.
T3	Постоянно светещ	Включва мотора на трета скорост.
		Натиснете и задръжте бутона за припл. 3 секунди при изключен мотор и осветление, за да се рестартира алармата за насищане на филтъра. LED индикаторът S1 ще премигне 3 пъти.
T4	Постоянно светещ	Включва мотора на ИНТЕНЗИВНА скорост. Тази скорост е програмирана да бъде активна в течение на 10 минути. В края на това време, системата се връща автоматично към скоростта, която е била зададена преди това. Ако тази скорост се активира при изключен мотор, аспираторът ще се изключи след като изтече това време.
		Натиснете и задръжте в продължение на 3 секунди, за да активирате дистанционното управление, което се потвърждава чрез двукратно премигване на LED индикатора. Натиснете и задръжте бутона в продължение на 3 секунди, за да деактивирате дистанционното управление, което се потвърждава само с еднократно премигване на LED индикатора.
S1	Постоянно светещ	Сигнализира, че е задействана алармата за замърсяване на металните филтри за мазини, което означава, че е необходимо филтрите да бъдат измити. Алармата се задейства след като аспираторът е работил в продължение на 100 работни часа (за възстановяване на алармата вижте раздела „Поддръжка“).
	Мигащ	Когато този индикатор мига, това означава, че е задействана алармата за насищане на филтъра активен въглен, сигнализирайки, че филтъра трябва да се подмени; металните филтри за мазини трябва също да бъдат измити. Алармата за насищане на филтъра активен въглен се включва след като аспираторът е работил 200 работни часа (за активиране и връщане в изходно положение вижте раздела „Поддръжка“).

ПОДДРЪЖКА


ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ПО ИЗБОР)



Уредът може да бъде контролиран, използвайки дистанционно управление, захранвано от 1.5 V въглеродно-цинкови алкални батерии от стандартния тип LR03-AAA (батериите не са поставени в дистанционното управление). Не поставяйте дистанционното управление близо до източници на топлина.

Използваните батерии трябва да бъдат изхвърлени като отпадък по правилния начин.

МЕТАЛНИ ФИЛТРИ ЗА МАЗНИНИ

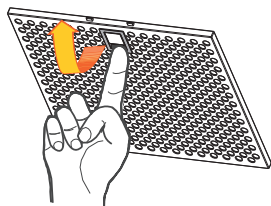

Металните филтри могат да бъдат измивани в съдомиялна машина и трябва да бъдат почиствани винаги, когато LED индикаторът **S1** светне или най-малко на всеки 2 месеца употреба. В случай на особено интензивна употреба на аспиратора филтрите трябва да се измиват по-често.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ


Възстановяване на алармата за замърсеност на филтрите

- Изключете осветлението и мотора.
- Натиснете бутона **T3** и задръжте за минимум 3 секунди, докато LED индикаторът премигне три пъти за потвърждение.

Почистване на филтрите

- Свалете филтъра, натискайки го към задната част на аспиратора и едновременно дърпайки го надолу.
- Измийте филтрите без да ги огъвате и ги оставете да изсъхнат добре преди да ги поставите отново в аспиратора. (Ако повърхността на филтъра промени цвѳта си с течение на времето, то това няма абсолютно никакво влияние върху ефективността на филтъра).
- Когато поставяте обратно филтрите на аспиратора внимавайте те да бъдат монтирани на правилната позиция като ръкохватката е насочена навън.

ФИЛТЪР АКТИВЕН ВЪГЛЕН (филтрираща версия)

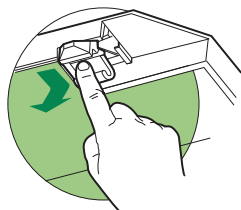

Този филтър не може да се измива или регенерира, а трябва да бъде сменен, когато LED индикаторът **S1** започне да мига или поне веднъж на всеки 4 месеца. Аларменият сигнал, ако е бил активиран, се появява само когато моторът е включен.

Активиране на алармения сигнал

- При аспиратори, монтирани за работа във филтрираща версия, алармата за наситеност на филтъра трябва да бъде активирана по време на монтажа или по-късно.
- Изключете мотора и осветлението
- Натиснете бутона **T2** и задръжте за приблизително **5 секунди**, докато LED индикаторът премигне два пъти в потвърждение

СМЯНА НА ФИЛТЪРА АКТИВЕН ВЪГЛЕН

Връщане на сигнала на алармата в изходно положение

- Изключете осветлението и мотора.
- Натиснете бутона **T3** и задръжте в продължение на 3 секунди, докато LED индикаторът премигне 3 пъти в потвърждение.

Смяна на филтъра

- Свалете металните филтри за мазнини.
- Отстранете замърсения филтър активен въглен, използвайки осигурените за целта скоби.
- Поставете новия филтър, окачвайки го на мястото му.
- Монтирайте отново металните филтри за мазнини.

Осветление

Предупреждение: Този уред е оборудван със светодиоди с бял цвят на светлината от клас 1M съгласно стандартите EN 60825-1; 1994 + A1; 2002 + A2:2001; максимална излъчвана оптична мощност @439 nm; 7 µW. Не гледайте директно в лампата през оптични устройства (бинокли, увеличителни стъкла и др.)

- За подмяна на светодиода, моля свържете се с технически сервиз.



Символът  върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в подходящ сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.

LEKS GROUP

BG

Централен офис – Ботевград: тел.: 0723/68 830, бул. Цар Освободител 28

София: 02/963 33 20, 963 33 80, ж.к. Сухата река, бл. 49, **Пловдив:** тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 32
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, **Бургас:** тел.: 056/700 103, к-с Славейков 121, вх. А

Русе: тел.: 082/872 717, ул. Рила 40, **Плевен:** тел.: 0884 710 496, ул. Данаил Попов 4,

Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,

Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12