



NFR 41


Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

POSTOVANI KORISNICI

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost.

Nadamo se daće isti da odgovori vašim potrebama i zahtevima. Kada god smo vam potrebni ne dvoumite se potrazite nas. Mi ćemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju i za pružanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode NARDI.

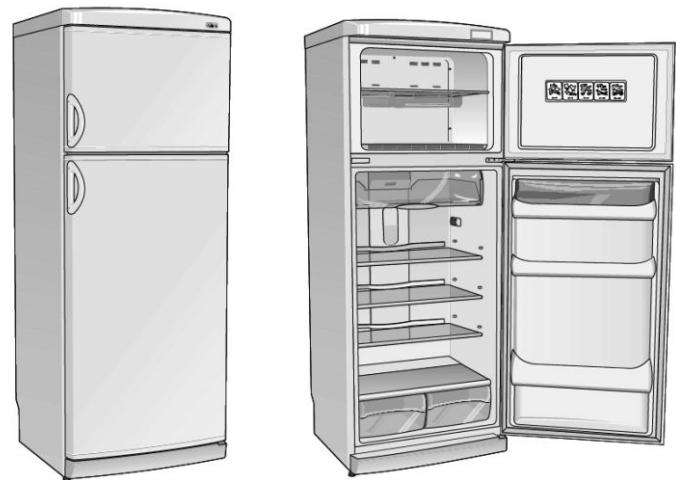

Deklaracija za postojanje

Ovaj uredjaj dolazi u kontakt sa hranom i ispunjava naredjenje 108 od 25.01.1992.(direktiva od EC89/109/EEC).

CE

Taj proizvod je projektovan, proizveden i ozначен po sledecim standardima:

- Sigurnost na nizak napon direktiva (73/23/EC)
- Neophodnost od zastite el.magneta direktiva 89/336/EEC, promenjena sa direktivom 93/68/EEC

1.PRE PRVE UPOTREBE

- Uredjaj koji ste kupili je samo za kucnu upotrebu
- Odeljak zamrzivaca odrzava perfektno zamrznutu svezu i kuvanu hranu, pravi led i odrzava zamrznutu hranu



Za koriscenje vaseg uredjaja na najbolji nacin mi vam preporucujemo da pazljivo procitate instrukcije, zato sto se u njima nalaze vazni saveti kako da sacuvate namirnice. Kada odstranite pakovanje uverite se da je aparat ispravan. Svaki nedostatak treba odmah da se prijavi

Simbol  na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši recikla a električne i elektronske opreme. Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštitiivotne sredine koji se tiču odlaganja otpada.



Preporucujemo vam da sacekate dva sata pre nego sto ukljucite aparat

- Osigurajte se da je el.povezivanje pravilno povezano,po instrukcijama od proizvodjaca

1.1.PREPORUKE I SAVETI

Koristite:

- Odeljak na zamrzivacu samo za cuvanje zamrznutih namirnica,za zamrzavanje svezih namirnica,za pravljenje ledenih kocki

PAZNJA: pazite na ventilacione otvore tog uredjaja da ne budu prekriveni na bilo kakav nacin.

- Ne ostavljajte staklene posude u kojima je tecnost u odeljenje zamrzivaca
- Ne dozvoljavajte da se deca igraju sa tim uredajem ili se kriju u njemu
- Ne dodirujte uredaj mokrim rukama



Pre nego sto pocnete bilo sta oko ciscenja ili odrzavanja frizidera isti iskljucite iz struje

- Ne vucite kabal kada hocete da iskljucite frizider
- Kada je aparat instaliran proverite da taj isti ne стоји на el.kablu

E - E - E -

- Ako se pojave neki drugi problemi koje sami nemozete da resite kontaktirajte lice koje je specijalizirano z ate kvarove

9.SERVIS

Pre nego sto kontaktirate servis:

- Pokusajte sami da resite problem
- Ukljucite iznova aparat da bi videli da li je problem resen.Ako niste resili problem pokusajte ponovo nakon jednog sata.Ako opet aparat ne radi proverite sledece:
 - Da li je utikac pravilno ustekan
 - Ima li struje
 - Da li su vrata zatvorena

Ako i pored toga aparat ne radi javite se kod servisera i objasnite:


- Vid greske
- Model frizidera
- Servisni broj

Kada se frizer ne koristi dugo vremena

- Ispraznite odelenje
- Iskljucite aparat iz struje
- Ocistite i isusite odelenja
- Ostavite vrata otvorena

UPOZORENJE! Neunistavajte pakovanje frizerda

Na kraju radnog veka uredaj koji koriste gas R600A i zapaljive gasove moraju biti sklonjeni i skladirani na sigurno mesto. Za vise podataka kontaktirajte svog dilera.

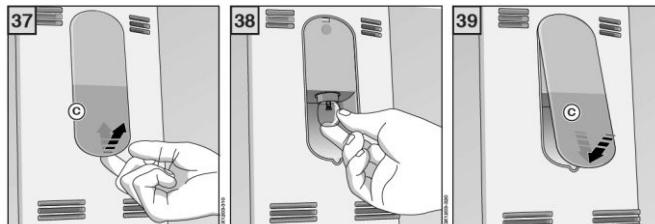

8.odstranjivanje problema

1. Aparat ne radi

- proveriti napojni kabal
- da li je pravilno povezan

2. Temperatura u prostorijama nije niska

- da li su vrata dobro zatvorena
- da nije aparat u blizini izvora topote
- da li je pravilno nastelovana temperatura

3. Aparat je bucan

- ima li aparat dodira sa drugim uredajima
- cevu u zadnjem delu se dodiruju
- je li aparat niveliran

4. Unutrasnje svetlo ne radi


- prvo proverite t1 zatim promenite sijalicu

5. Pojavljuje se voda na dnu frizerda

- da li je kontejner v/ (fig.36) pravilno instaliran iznad kompresora
- da li je cevcica p(fig36) pravilno postavljena u kontejner

6. Greske

- neke funkciske greske se javljaju trepcuci na displeju sa sledecim indikacijama:

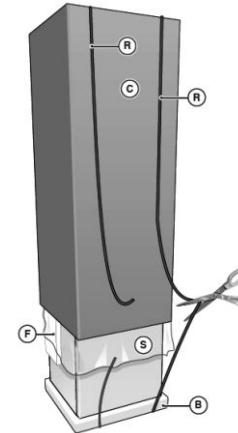

2. ODSTRANJIVANJE PAKOVANJA



Ovu operaciju trebada izvedu na dve osobe


- Postavite uredaj na svoje mesto(razdeljak 4-montaza)
- Isecite traku R i sklonite kutiju ili najlonsko pakovanje C
- Obavezno unistite najlonsko pakovanje
- Nakon sto je aparat raspakovan sklonite stranicne zastite F i osnovu B

2.1 SAVETI KAKO ZASTITITI SREDINU

Otpakovani materijal je 100% za recikliranje, za negovo unistenje koristite domace zakone. Aparat je proizведен od materijala koji se recikliraju.

Vazne informacije

Ovaj aparat ne sadrzi hidroflorniuglijenik(CFC)/ako sistem hladjenja sadrzi plin R134A/ili ne sadrzi hidroflorniuglijenik(HFC),ako rashladni sistem sadrzi R6000A isobutan

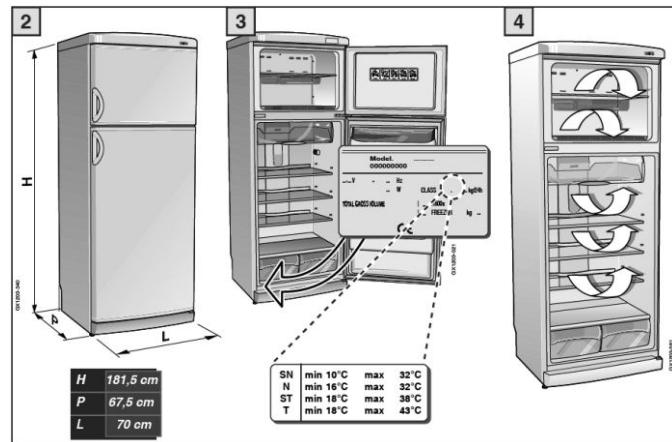

3.TEHNICKA SPECIFIKACIJA

Noseće komponente

Napravljena je od el.statickih obradjenih i ofabanih elemenata.

Izolacija

Odarana da cuva unutrasnju temperaturu i osigurava sirok unutrasnji prostor

Unutrasnji prostor

Projektovan da cuva svaki vid namirnica

Odmrzavanje frizidera

Automatsko

Odmrzavanje zamrzivaca

Automatsko

Vazdusna cirkulacija

Prinudna

Kontrola temperature na frizideru

Preko displeja (figura 5.1)


Kontrola temperature u zamrzivacu

Preko displeja (figura 5.1)

Ventilacijom pomocu suvog vazduha hrana se hlađi brže,zato je priložen NO FROST system da bi hlađenje bilo optimalno



Kada instalirate vaš frižider, važno je uzeti temperaturne opsege uređaja. Da biste utvrdili temperaturne opseg vašeg uređaja, proverite šta piše na pločici koja nosi te podatke. Uređaj će ispravno raditi u okviru spoljne temperature koja je navedena u tabeli (fig.3) a u skladu sa svojim temperaturnim opsegom.

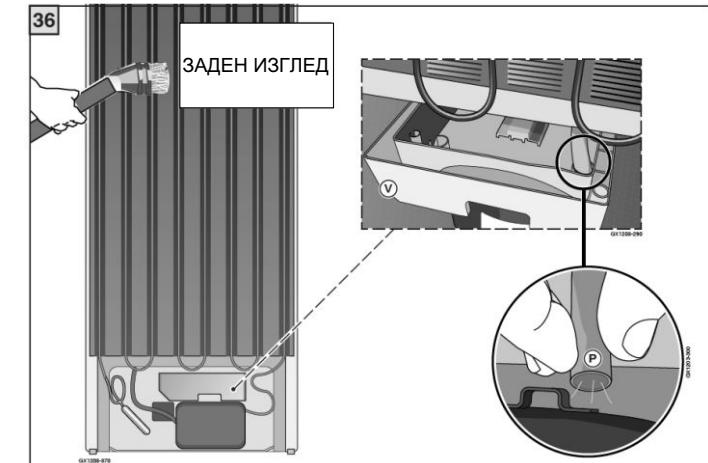

7.CISCENJE I ODMRZAVANJE

! Svaki put isključite aparatu iz struje kada se cisti
Aparat netreba da rukuju lica koja nisu kvalifikovana :
Aparat netreba da se popravlja bez potrebne zaštite

Ciscenje svih unutrasnjih plasticnih delova i diht guma

! Ne koristite abrazivne preparate
Koristite rastvor dobiven od rastvaranja deset supenih kasika soli u dva litra vode

Ciscenje kondenzatora

- Kondenzator treba cistiti 2 puta godisnje
- Cistiti pomocu vakuma ili cetcikom
- Prljav kondenzator može da dovede do nepravilnog rada aparata


Ciscenje odvoda

Kada cistite hladnjak proverite da nije odvodna cev P zapusena i ocistite je

Napojni kabal

Redovno proveravajte stanje napojnog kabala.Ukoliko je kabal neispravan zovite tehnički servis

Ako je kabl ostecen nemojte pokusavati da ga sami zamenite.
Kontaktirajte lice koje je sposobljeno za to

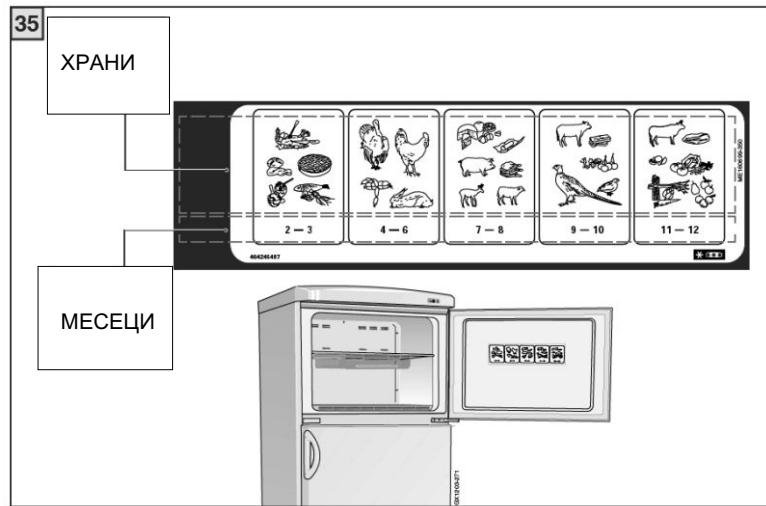

Vremenski period tokom koga treba čuvati zamrznutu hranu nemoće se precizno odrediti, pošto u velikoj meri zavisi od vrste hrane hrane koja se čuva i zato je najbolje strogo se pridržavati uputstava datih na pakovanju.

Drugi saveti:


Proverite da pakovanja hrane nemaju na sebi mokre mrlje ili ispuštenja sa vazduhom, pošto to može da znači da nisu za upotrebu.

Hrana koja je već počela da se odmrzava ne sme se ponovo zamrzavati.

Ne čuvajte zamrznutu hranu nakon isteka roka

6. ODMRZAVANJE

Aparat se odmrzava automatski i zato nema potrebe da se nesto dopunski radi

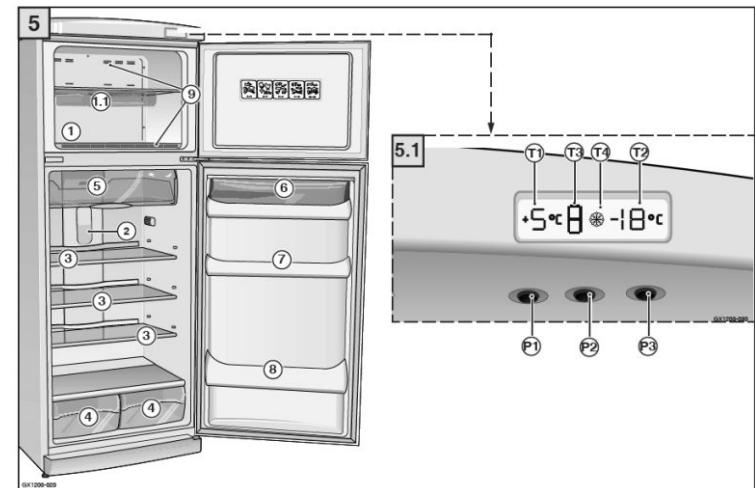

3.1 OPIS APARATA

1. Zamrzivac
- 1.1.korpa za led
2. Unutrasnje svetlo
3. Podesive police
4. Kutije za voce i povrće
5. Specijalne kutije za meso i ribu
6. Specijalne police za konzerve i male kutije
7. Kutija za sir
8. Stranicna polica za flase
9. Ventilacioni otvori

T1 Temperatura zamrzivaca

T2 Temperatura frizidera

T3 Alarm otvorenih vrata




T4 Signal za brzo zamrzavanje

P1 Ako se pritisne kada je frizider iskljucen sva odeljenja se uključuju,ako se pritisne kada je frizider ukljucen isključuje se friziderski odeljak

P2 Ukljucivanje/iskljucivanje brzog zamrzivanja

P3 Ako se pritisne kada je frizider iskljucen samo zamrzivac se uključuje,ako se pritisne kada je aparat ukljucen sve se idkljucuje

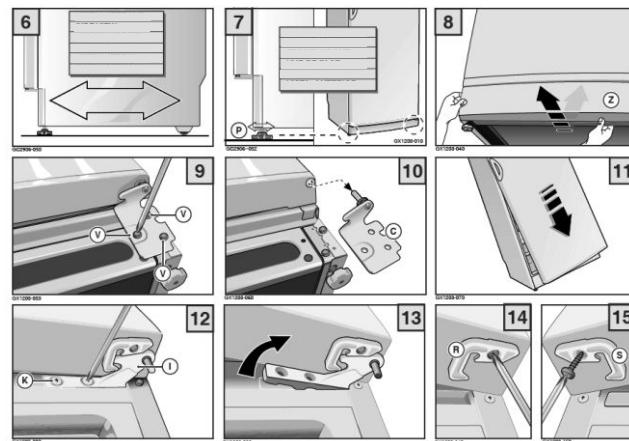

4.MONTAZA

- Aparat poseduje zadnje tockice kako bi se olaksalo pomeranje
- Ne montirajte aparat blizu izvora toplove
- Postavite ga na suvo i dobro proventreno mesto
- Postavite aparat na rastojanju 3cm sa strane i 5cm od zida

4.1.KAKO SE NIVELIRA APARAT


Kada se aparat postavi na zeljeno mesto aparat se nivelira pomocu prednjih nogara

4.2.OKRETANJE VRATA

Paznja:taj poduhvat izvrsava najmanje dva coveka

Pravac otvaranja vrata moze da se menja kod svih modela.Da bi promenili pravac vrata postupite po sledecem:

- Polozite uredaj
- Podignite bazu Z i pritisnite je od pozadi(fig.8)
- Otpustite srafove V (fig9)
- Sklonite donju sarku C (fig.10)
- Skinite dodja vrata u pravcu oznacenom strelicom (fig11)
- Odsrafite srafove K koji drze srednju sarku I (fig.12)
- Otvorite gornja vrata da bi izvadili srednju sarku u pravcu strelice (fig13)
- Sklonite drzac sarke R (fig14)

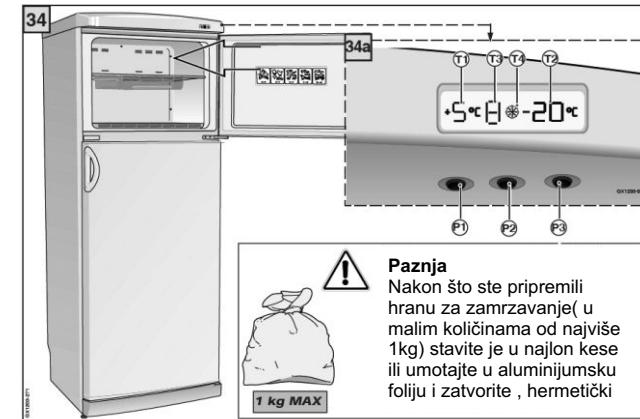

Alarm za otvorena vrata

Kada su vrata aparata otvorena na displeju se pokazuju sledeci simboli

- Otvorena vrata frizidera
- Otvorena vrata zamrzivaca

Alarm se deaktivira kada zatvorite vrata

5.4.KAKO DA ZAMRZNEMO SVEZU HRANU

Nakon sto ste pripremili hranu za zamrzavanje(u malim kolicinama od najviše 1kg) stavite je u najlon kese ili umotajte u aluminijumsku foliju i zatvorite , hermetički ako je moguće, obele ite datum i stavite u odgovarajuće fijoku.

Za zamrzavanje, netreba pomeriti dugme termostata iz pozicije za normalno funkcionisanje. Da bi se hrana ispravno zamrzla sledite sledeća uputstva:

Maksimalna kolicina sve hrane koja se moze zamrzavati , izracuna u kg/24h, zapisana je na pločici sa tehničkim podacima koja se nalazi u unutrašnjosti police za povrce u fri deru.

Podelite hranu za zamrzavanje na male kolicine da bi se omogućilo brzo zamrzavanje i odmrzavanje potrebne kolicine.

Izbegavajte da hrana za zamrzavanje dođe u kontakt sa već zaledenom hranom jer može doći do porasta temperature kod nje.


D Kada nastane problem sa el.energijom zamrzivac cuva temperature oko 18h za to vreme ne treba ga otvarati

“SUPER FUNKCIJA”

Ova funkcija garantuje brzo zamrzavanje. Mora biti uključena bar 4 sata pre stavljanja hrane u zamrzivač.

Pritisnite dugme P2 temperatura se prikazuje na displeju

Ova funkcija je aktivna 27h i može da se deaktivira pritiskom na dugme P2 dok se symbol *

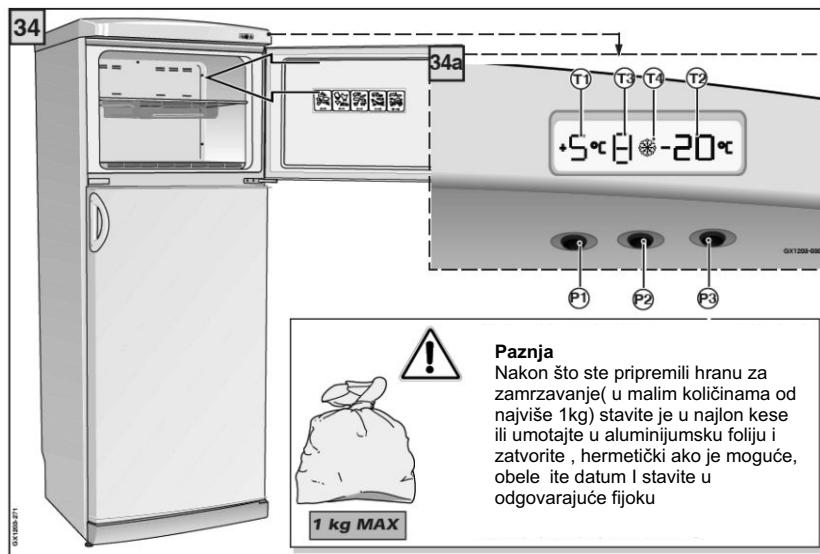

5.3.ZAMRZIVAC

Ukljucivanje zamrzivaca


- Dugme P3 uključuje samo zamrzivac nezavisno od frizidera
- Pritisnite dugme P3 dok se na displeju ne pojavi temperature
- displej trepce prikazujuci nastelovanu temperature i trenutnu temperature
- Da iskljucite zamrzivac pritisnite dugme P3 oko 4sek.pri cemu ce se pokazati signal (T1)

Programiranje temperature zamrzivaca

- T2 prikazuje temp.u zamrzivacu(-18°C do -24°C)
- Da bi regulisali temperature pritisnite P3 dok nedobijete zeljenu temperature T2

Alarmni signali

- Alarmni signal temperature za zamrzivac trepce na displeju
- Signal se aktivira kada (T2)
- Aparat je ukljucen prvi put u el.mrezu
- Vrata frizidera su dugo vremena otvorena
- Stavljena je velika kolicina nove hrane za zamrzavanje

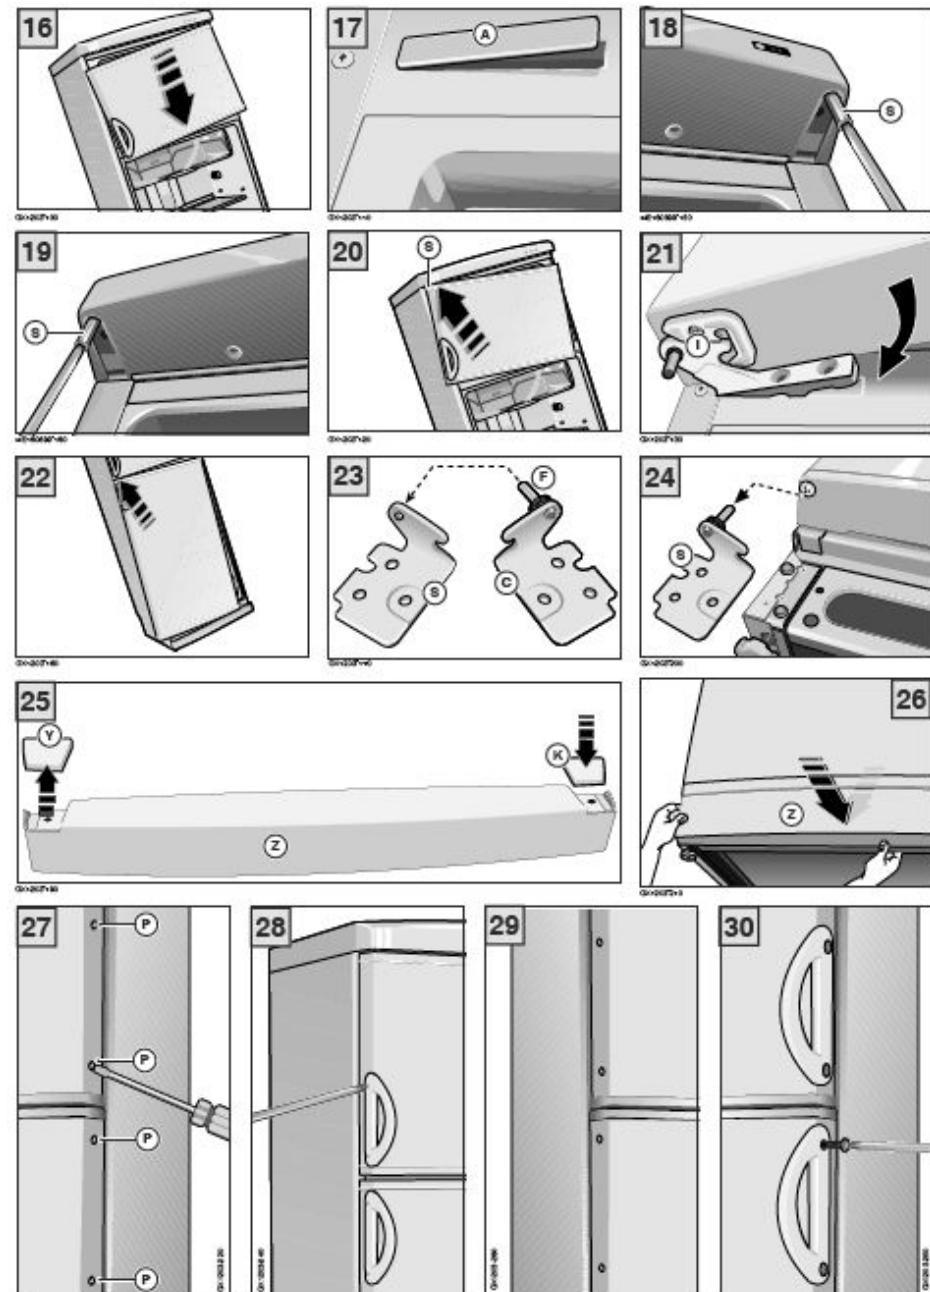

- Izvadite gornja vrata nasuprot strelice (fig16)
- Izvadite drzac A sa leve strane I montirajte gas a desne strane (fig17)
- Odvite gornji sraf S ,zavite gornji sraf S na levu stranu (fig 19)
- Ubacite gornja vrata da udju pravilno u sraf S (fig20)
- Ubacite srednju stavki I I zategnjite je (fig21)
- Ubacite donja vrata I pritom se uverite da je srednja sarka pravilno postavljena (fig22)
- Odvite sraf F od drzaca C (fig23)
- Montirajte donju sarku S (fig.24)
- Odstranite levu sajbnu Y od baze Z (fig25)
- Postavite bazu Z (fig26)

MONTAZAI OKRETANJE RUCICE

Uklonite tape P , smestenih na stranici vrata(gore I dole) (fig.27)

Ukloniti navrtnji V, koji drze rucicu, I prikacite je na suprotnu stranu, koristeci odgovarajuce navrtnje.

Vratite tape P u praznine koje su otvorene




5.2. KAKO DA SKLADISTIMO HRANU U FRIZIDERU

- Nemojte stavlјati suviše tople tečnosti ili one koje isparavaju u fri der.
- Pokrijte ili umotajte hrana,naračito one sa jakim mirisom.
- Ne ostavljajte papir ili plastiku na rešetke jer mogu da spreče protok vazduha.
- Ne dozvolite da hrana dodiruje isparivač jer se papir lepi za njega I u fazi odleđivanja bi mogao da blokira ispusni otvor.


Specijalno odelenje (chilled room)

Delikatna hrana kao riba I meso,ili neke polu smrznute hrane mogu se smestiti u kutiji (5) gde je temperature 0°C

 System NO FROST garantuje jednaku temperaturu I brzo zamrzavanje

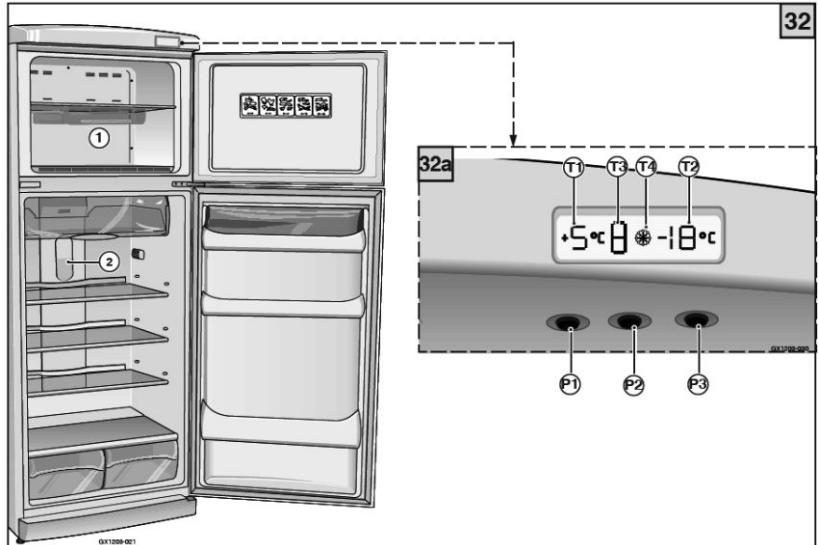

32

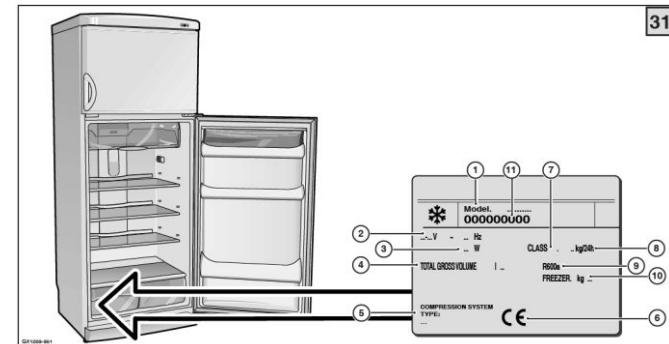

31

4.3.ELEKTRICNO POVEZIVANJE

Električno povezivanje mora zadovoljavati norme bezbednosti.

Proverite da li glavni napon odgovara onome koji je naveden na pločici koja se nalazi na unutrašnjem delu uamrzivača u dnu leve strane.

Ako zidna utičnica nema uzemljenje ili ako utikač ne odgovara utičnicama, обратите se stručnjaku.

Radi vase sigurnosti koristite kablove standardizovane za vase područje .
Povezite utikac kao sto je prikazano na sledecoj semi.

!Nemojte koristiti kablove sa vise utičnica ili adapttere jer mogu da dovedu do zagrevanja i paljenja

! PAZITE OVAJ UREĐAJ MORA BITI UZEMLJEN

Ne koristite utikac za druge uređaj , pazite da nebude na dohvata dece .
Preporucujemo vam da koristite utikac dobrog kvaliteta koji se može iskljucivati kada uređaj nije u upotrebi.

! Ako su vrata frizidera otvorena duze vreme unutrasnje svetlo se automatski gasi,da bi se posle nekoliko minuta ponovo ukljucilo/


PAZNJA! Ako su vrata frizdera duze vreme otvorena , unutrasnje svetlo ce se automacki ugasiti zahvaljujuci sigurnosnom sistemu . Nakon nekoliko minuta svetlo se automacki ponovo pali.

Kada ukljucite frizider potrebno je da prodje 3 sata da bi se postigla zeljena temperatura
Kada se postigne zeljena temperatura u oba dela (zamrzivac I frizider) treba se uzeti na umu da netreba previse otvarati vrata na samom pocetku

Postoji mogucnost da se iskljuci samo frizider pritiskom na dugme 1 u poziciju 0

! PAZNJA! Ako pritisnute dugme P3 oba dela frizider I zamrzivac bice iskljuceni.
Nije moguce iskljuciti samo zamrzivac

- 1** Zelena i zuta
2 plava
3 braon
4 faza
5 zatezac

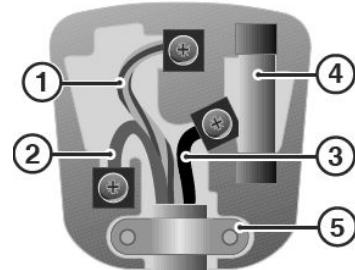

VA NO:

ICE SU OBOJENE NA SLEDEĆI NAČIN:

ZELENA I ZUTA-UZEMLJENJE PLAVA-NEUTRALNA


BRAON-AKTIVNA(LINE)

Pošto se može desiti da ice u glavnom dovodu vašeg uređaja ne odgovaraju bojama u vašem utikaču , postupite na sledeći način.

POVE ITE ZELENU I ZUTU icu na završetak sa slovom ili simbolom za uzemljenje ili obojen zeleno ili zeleno- uto.

POVE ITE PLAVU icu na završetak sa slovom N ili obojen crno.

POVE ITE BRAON icu na završetak sa slovom L ili obojen crveno.

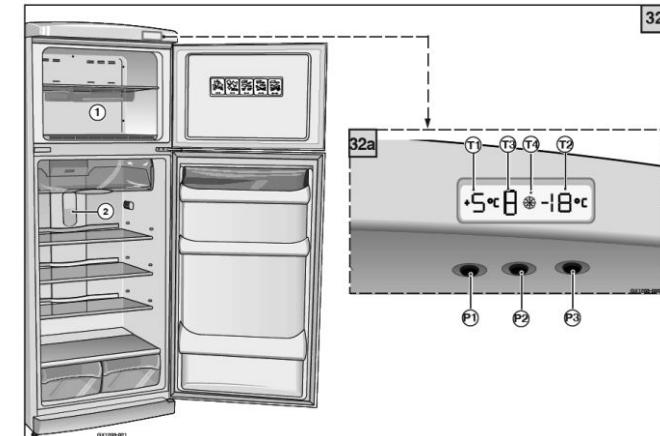

5.UPTREBA

5.1. Ukljucivanje

- Ukljucite aparat u el.mrezu
- Displej trepce,pokazujuci temperature: +5°C do -18°C (fabricko stelovanje)
- Nakon nekoliko sekundi na displeju se pokazuje realna temp.u frizideru
- Kada se na displeju pokaze (---) to označava da je aparat iskljucen

Ukljucivanje frizidera

- Pritisnite dugme P1 dok se na displeju ne pojavi temperature
- Displej trepce prikazivajuci nastelovanu temperature i trenutnu temperature
- Da iskljucite zamrzivac pritisnite dugme P1 oko 4sek.pri cemu ce se pokazati signal (T1)

Programiranje temperature frizidera

- T1 prikazuje temp.u frizideru (+2°C do +7°C)
- Da bi regulisali temperature pritisnite P1 dok nedobijete zeljenu temperature
- Za da proverite pravilnost postupka pritisnite P1,zeljena temperature ce poceti da trepce posle nekoliko sek.



U nedostatku el.energije temperature je memorisana u uredjaju