



D W 9 - C B E

ВГРАДЕНА МАШИНА ЗА САДОВИ

SKOLEKS

MK

Скопје: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, Кавадарци: 043/ 412 551, ул. Шишака Б.Б,
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, Тетово: 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б

MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Почитувани корисници,

Почитувани господи Ви благодариме што го одбравте нашиот продукт, синоним на квалитет и сигурност, и се надеваме дека тој апарат во потполност ќе ги задоволи Вашите барања. Доколку внимателно ги следите препораките, изнесени во оваа инструкција, Вашата мелница за отпадоци ќе остане и во иднина многу ефикасна. Не се двоумите да не побарате доколку имате потреба , ние секогаш Ви стоиме на располагање за да ви помогнеме или да Ви дадеме информација за сите продукти од трговската марката EUROLUX.

 **Eurolux**
Your Style...Your Life

БЕЗБЕДНОСТА Е ДОБРА НАВИКА ДА СЕ ВКЛУЧИТЕ

ЗАБЕЛЕШКА


Внимателно прочитајте ги упатствата кои се содржани во овој прирачник, бидејќи тие ви обезбедуваат важни информации кои се потребни за цигурна и правилна инсталација, употреба и одржување на уредот.



**Овој уред е во согласност со
Следните директиви на ЕЕС
73/23/ EEC од 19/ 02/ 73 (ниска волтажа) и наредните модификации;
89/ 336/ EEC од 03/ 05/ 89 (електромагнетска компатибилност) и наредните модификации.**

- Внимателно отстранете го материјалот од пакувањето.
- По отстранувањето, проверете дали уредот е оштетен. Ако не сте сигурни, контактирајте со квалификувано лице.
- Машината за миење садови смеат да ја употребуваат само возрасни лица, за миење на садови и кујнски прибор.
- Основни правила кои мора да се следат при употреба на та на уредот:
- Никогаш не допирајте го уредот со боси нозе или влажни раце или стопала;
- Не ви препорачуваме да користите продолжен кабел или штекер со повеќе приклучоци; За време на инсталирање, кабелот за во струја не смее претерано или опасно да се витка или сплескува;
- Ако уредот не работи правилно или мора да се изврши проверка, исклучете го уредот од струја.
- Чувайте ги детергентите од дофат на деца, кои мора да се подалеку од машината кога е отворена.
- Овој уред не може да се инсталира надвор, дури и ниту на простор кој е покриен со покрив; истотака опасно е да се остави на дожд и елементи.
- Не го допирајте делот што се загрева за време или по циклусот на миење.
- Не се потпирајте, ниту седите на вратата кога е отворена бидејќи машината може да се преврти.
- Ако уредот не работи правилно, исклучете го снабдувањето со вода во уредот и исклучете го кабелот од штекер. Потоа погледнете во делот "Отстранување на пречките". Ако не можете да го решите проблемот, контактирајте го сервисниот центар.
- Само специјализирани лица се овластени да вршат поправки.
- Уредите кои нема да се користат мора да се исклучат од струја и да се отстранат заклучувањето на вратичката.
- Доколку кабелот е оштетен мора да се замени, за да се избегне секаков вид на ризик.

ПРЕГЛЕД ОДБЛИЗУ (КОНТРОЛНА ТАБЛА)

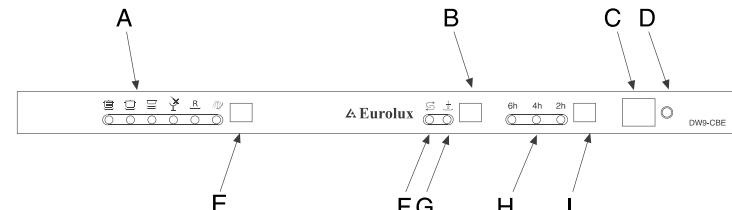

A Индикаторско светло за циклус

B Копче за полнење 1/2

C Копче за вклучување-исклучување

D Светло за вклучено-исклучено

E Копче да одберете циклус

F Индикаторско копче за слаба сол

G Индикаторско светло за полнење 1/2


H Индикаторско светло за одложување

I Копче да одберете одложување




Симболот на производот или на пакувањето покажува дека овој производ може да се третира како отпадок во дома инвентар. И е се предаде на применливите собирни места за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со тоа што сте го отстраниле овој производ правилно, помагате да се спречат потенцијалните негативни последици за средината и човековото здравје, кој поинаку може да бидат нарушен ако соодветно не се фрли производот. За подетални информации за рециклирањето на овој производ, ве молиме контактирајте ја локалната градска канцеларија, сервис за отпад од дома инвентар или во продавницата од каде што сте го купиле производот.

ИНСТАЛИРАЊЕ

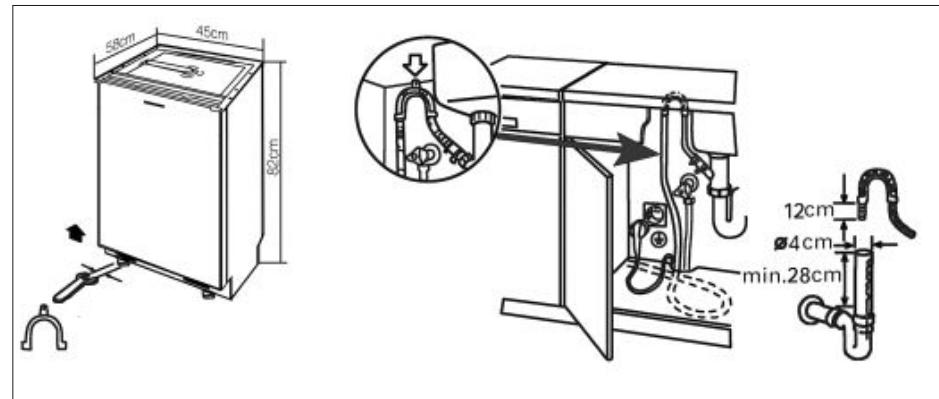

ЕЛЕКТРИЧНА ШЕМА

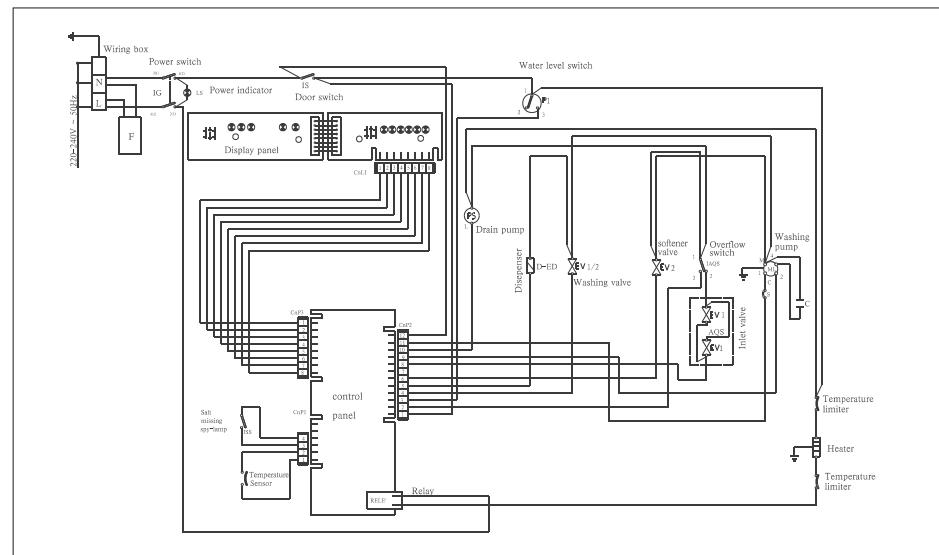

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A Горна полица | F Филтер за миење |
| B Регулатор за висина на полицата | G Простор за дентергент и пакнење |
| C Рачка за горно прскање | H Сад за сол |
| D Долна полица | I Трет распрскувач |
| E Рачка за долно прскање | |

Технички својства

Ширина	45 cm
Длабочина	58 cm
Висина	82 cm
Капацитет	9 стандардни комплета
Притисок на доводна вода	0.03-0.6MPa
Волтажа	220-240V~ 50Hz
Тотална апсорбирачка мо	2150W

ИНСТАЛИРАЊЕ

Позиционирање на апаратот

Го поставувате апаратот на посакуваната позиција. Задниот дел треба да се наоѓа покрај сид, а страните покрај соседните предмети или сид. Машината е опремена со доводна вода одводни црева кои можат да се постават од лево или од десно за да се олесни правилната инсталација.

Израмнување на апаратот

Штом ќе поставите апаратот, подесете ги стапалата (со навртување или одвртување) да го прилагодите апаратот, да биде рамен. Во секој случај, апаратот не смее да биде наведнат повеќе од 2°. Ако апаратот е на рамна позиција, тој функционира правилно.

Поврзување со ладна вода




Поврзете доводно црево со ладна вода со сифон конектор, и провери дали добро е прицврстен на своето место (види слика 2). Некои модели одговараат со "Aquastop" црево за снабдување со вода (види слика 1) во кое што мал филтер веќе е поставен во навојскиот крај.

Ако водоводните цевки се нови или не се користени подолго време, нека истече водата да се прочисти. Ако ова не сревземе, може да се случи доводот да се блокира и да се оштети апаратот.

Поврзување со жешка вода

Доводната вода во апаратот може да се поврзе и со топла водоводна линија (централен систем, систем за затоплување), се додека не ја надминува температурата од 60°C.

Во овој случај, времето на циклусот на миење ќе намали за околу 15 мин. И ефикасноста од миењето малку ќе се редуцира. Поврзувањето со топла вода ќе следи истите процедури како и оние за поврзување со ладна вода.

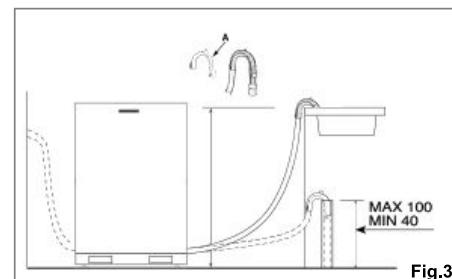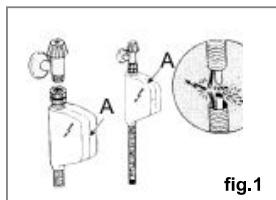

Заштита од поплавување

Машината е опремена со систем кој ја спира доводната вода во случај на проблем со цревото или протекување во уредот, за да се спреши оштетувањето на вашиот дом. Ако поради било која причина, кутијата со електрични компоненти се оштети, извадете го кабелот од струјата веднаш. За да се гарантира дека системот за заштита од поплавување функционира правилно, кутијата "A" со доводното црево мора да се прицврсти со доводната славина како што е прикажана на слика 1. Поинакво поврзување не може да има.

Доводното црево не смее, под никакви услови, да се сече, бидејќи и содржи електрични делови кои се под напон. Ако должината на цревото не е соодветна за да се направи правилно поврзување, цревото мора да се замени со друго кое има соодветна должина. Цревото е достапно по барање на специјализирани продавници и сервисни центри.

Поврзување со одводното црево

Ставете го доводното црево во одводната цевка со минимум дијаметар 4cm, или оставете го на мијалникот без да биде притиснато или свиткано. Користете специјална пластична поддршка која ви следува со апаратот (види слика 3). Слободниот крајод цревото мора да биде на висина меѓу 40 и 100cm и не смее да се потопува во вода.

Внимание:

Специјалната пластична поддршка за цревото мора да биде цврсто прицврстена до сидот за одводното црево да неможе да се движи и да истекува водата од одводот.

СОЛ

Сол

Тврдината на водата варира од место до место. Ако се употребува тврда вода во машината за садови, тој ќе формира наслаги на садовите и приборот.

Уредот е опремен со посебен омекнувач кој користи сол специјално создаден да ја елиминира варта и минералите од водата.

Полнење сол во омекнувачот

Секогаш употребувајте сол која е наменета за употреба на машини за садови.



Садот за сол се наоѓа под долната поплица и треба да се полни на следниов начин:

- Извадете ја долната поплица и потоа одвртете го и извадете го капачето од садот за сол;
- Ако го полните садот прв пат, наполнете го со вода;
- Поставете инка во дупката и ставете 2kg сол. Нормално е мала количина вода да излезе од садот за сол.
- Внимателно завртете го копчето повторно.

Садот за сол треба да се дополнува после приближно 10-12 миења

Подесување на примање на солта

Машината за садови е дизајнирана да може да ја прилагоди количината на солта на примање во зависност од тврдоста на водата што ја користи. Ова е со намера. Ова е со намера да се оптимизира и приспособи нивото на примање на солта такашто тоа ќе остане минимално. Да се приспособи примањето на солта, постапете според следново:

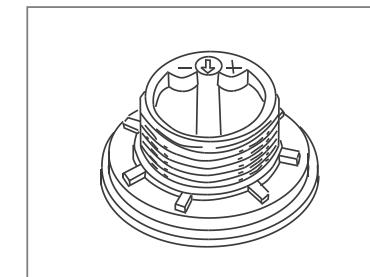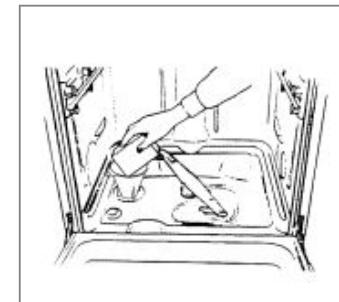

Tvrdoča vode						
	Klark stupnjevi	"dH	mmol/l	Selektor pozicije	Primanje soli (gram/ciklus)	Autonomija ciklusi 2kg
1	0-14	0-17	0-1,7	/	0	/
2	14-36	18-44	1,8-4,4	"+"	20	60
3	36-71	45-89	4,5-8,9	Средна	40	40
4	> 71	> 89	> 8,9	"+"	60	25

- Одвртете го капачето од садот за сол;

- Има прстен на садот со стрелка на него (погледнете ја сликата),

- Ако е потребно, свртете го прстенот во спротивен правец од стрепките на часовникот од " - " знакот, кон знакот " + ", во зависност од тврдоста на водата која се користи.

Се препорачува прилагодувањата да се направат во согласност со следнива шема:

ДЕТЕРГЕНТ И СРЕДСТВО ЗА ПЛАКНЕЊЕ

Детергент


Мора да се користи специјален детергент. Просторот за детергент мора да се пополни пред почетокот на секој циклус на миење според инструкциите во "Табела за циклусот на миење". Просторот за детергент е сместен во внатрешниот дел на вратата.

Полнење на детергентот

За да го отворите "A" капакот на садот за детергент, притиснете го копчето "B". Детергентот за миењетреба да се истири во делот "C".

Откако е го ставите детергентот во садот, затворете го капачето и притиснете додека не кликне во местото.

Забелешка: за да го олесните отворањето на капачето, отстранете го вишокот прашок од рабовите на садот.

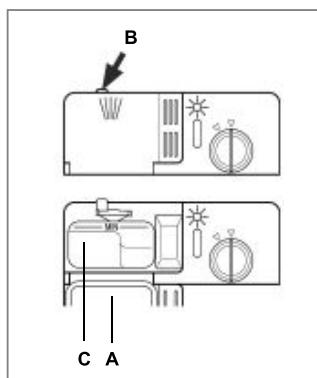

Средство за плакнење

Овој производ ви овозможува садовите да светат и помага да се исушат без да остануваат дамки од сушењето. Садот е сместен на внатрешниот дел од вратата и треба да пополнити после секои 80 циклуси на миење.

Полнење на садот со средство за плакнење


Без разлика на видот на садот за детергент кој е инсталiran на уредот, мора да постапите како што е покажано подолу при полнење на овој дел со средството за плакнење.

За да го отворите садот, свртете го копчето "C" во спротивен правец од стрелките на часовникот и ставете го средството за плакнење и внимавајте да не се преполни. Количината на средство за плакнење која се користи за секој циклус може да се регулира со свртување на делот за дозирање "F" кој е сместен под капачето "C", со навртвач. Има 6 подесувања; нормалното дозирање е поделокот на 3.

Важно:

Соодветно дозирање на средството за плакнење го подобрува сушењето.

Ако се појавуваат капки или дамки, делот за дозирање треба да се постави на повисоко дозирање. Ако на садовите има бели траги, свртете го делот за дозирање на пониско.

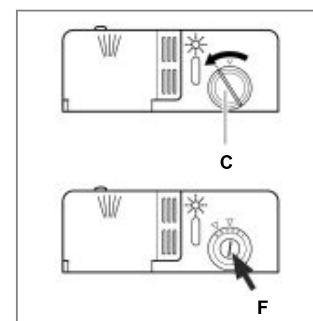

ПРОБЛЕМИ ВО ФУНКЦИОНИРАЊЕТО

Може да се случи машината за миење садови да не работи или да не функционира правилно. Пред да повикате помош, да видиме што може да се стори прво: дали сте заборавиле да притиснете некое од копчињата или да извршиле важна операција?

Машината не се вклучува

Проверете го следново:

- дали кабелот е вклучен правилно во штекерот;
- дали има струја во ку ата;
- дали вратата на машината е затворена правилно;
- дали "ON-OFF" е вклучено во "ON";
- дали е вклучена доводната вода.

Машината не прима вода

Проверете го следново:

- дали водата е вклучена и цревото е поставено правилно;
- дали има вода во ку ата и дали има доволен притисок на водата;
- цревото можеби е притиснато или свиткано;
- дали филтерот за доводното црево е затнат.

Садовите не се чисти

Проверете го следново:

- дали водата е вклучена и цревото е поставено правилно;
- дали има вода во ку ата и дали има доволен притисок на водата;
- цревото можеби е притиснато или свиткано;
- дали филтерот за доводното црево е затнат.

Машината не испушта вода

Проверете го следново:

- цревото за одводможе е притиснато или свиткано.

Наслаги од вар или бели траги се појавуваат на садовите

Проверете го следново:

- дали капачето на садот за сол е затворено правилно;
- дали дозата на средството за пла ање е правилна.

Пораки за грешки

Машината за садови е опремена со сигурносен систем кој е способен да ги препознае проблемите при работата. Овие проблеми се сигнализираат со брзо трепкање на една од "D" програмите каде индикаторското светло за циклусот натопување (види табела за циклусите) трепка брзо да го откажете циклусот како што е покажано во делот "Откажување на циклусот за време на Работа". Тогаш проверете дали има вода во водоводот и дали е пуштена. Ако пораката продолжува, побарајте техничка помош, покажувај и која порака се појавува.

Ако почне да трепка некое друго индикаторско светло, исклучете го уредот и побарајте техничка помош покажувај и кое светло почнало да трепка.

КАКО ДА ЈА ОДРЖУВАТЕ МАШИНАТА ЗА МИЕЊЕ САДОВИ

По секое миење

По секое миење, исклучете ја доводната вода во уредот и оставете ја вратата подотворена за да влагата и миризите не останат внатре.

Исклучување на кабелот

Пред чистење или одржување, секогаш извадете го приклучокот од штекерот. Не ризикувајте.

Без растворувачи или абразивни средства

За да ја исчистите надворешноста или гумените делови на машината, не употребувајте растворувач или абразивни средства. Туку напротив, само крпа и топла вода со сапун. Да ги отстраните дамките од површината на внатрешноста, користете крпа навлажнета со вода и малку оцет или средство специјално наменето за машини за миење на садови.

Кога сте на одмор

Кога сте на одмор, се препорачува да ја испразните машината и да го исклучите кабелот од струја, да го исклучите снабдувањето со вода и да ја оставите вратата малку отворена. . Ова е ви помогне дихтунгот да трае подолго и да ги спречи миризите кои се формираат во уредот.

Преместување на уредот

Ако уредот мора да се премести, обидете се да го држите во вертикална положба. Ако сепак е потребно, може да се стави во положба на западниот дел.


Дихтунзи

Еден од факторите што предизвикуваат миризи во машината за садови е храната која се заглавува во дихтунзите. Периодичното чистење со навлажнет сунѓер ја спречи појавувањето на миризи.

ЧИСТЕЊЕ И ПОСЕБНО ОДРЖУВАЊЕ

Филтер склопување

За најдобри резултати и функционирање, филтерот мора да се чисти често. Филтерот ефикасно ги отстранува остатоците од храната од водата за измишавање, со тоа што се овозможува повторно да кружат за време на циклусот. Поради ова, препорачливо е да се отстрани поголемите парчиња храна заглавени во филтерот по секој циклус со одмишавање на полуокружниот филтер "A" и капачето под водоводната вода. За да се отстрани филтерот, повлечете ја раката на капачето во горната насока. Целиот филтер (од полуокружниот филтер "A" и финиот филтер "B") треба да се чистат барем еднаш месечно. За чистење на филтерот, користете четка. Потоа повторно склопете ги филтерите деловите, како што е покажано на сликата подолу и повторно ставете го целиот филтер во машината за садови, во својата положба и притиснете надолу. Машината за садови никогаш не смее да се користи без филтрите. Неправилно поставување на филтрите може да го намали нивото на машината и да ги оштети садовите и приборот.

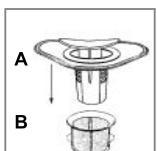

Чистење на раките на распсркувачот

Може да се случи парчиња од храна да се заглават на раките на распсркувачот и да ги блокира дупките. Повремено превртувайте ги раките и чистете ги ако е потребно.

Чистење на филтерот за доводна вода

Повремено чистете го филтерот за довод на вода (види слика) лоцирана на излезот на доводната славина.

Откако е ја сопрете водата, одвртете го крајот на доводното црево, отстранете го филтерот и исчистете го внимателно додека тече чешмата. Потоа вратете го филтерот на своето место и стегнете го доводното црево назад во својата позиција.


ПОЛНЕЊЕ НА МАШИНАТА ЗА МИЕЊЕ НА САДОВИ

Пред да ги ставите садовите во машината, отстранете ги големите парчиња храна, бидејќи филтерот може да се заглави и како резултат ќе има послабо миење.


Ако тенцерињата и тавите имаат остатоци од печење кои тешко се отстрануваат, ви препорачуваме претходно да ги накиснете пред да се мијат. Со ова ќе се елиминира потребата за екстра циклуси.

Извлечете ја полицата за да ја наполните машината.

Долна кошница

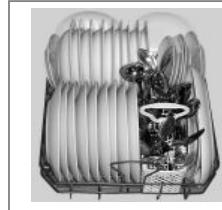

Горна кошница

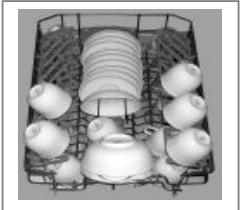

9 стандардни комплети

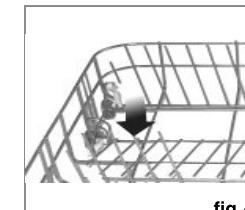


fig.A



fig.B

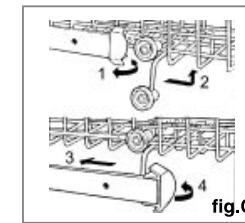


fig.C

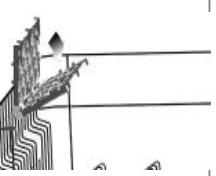


fig.D

Како да се користи долната полица

Ви препорачуваме садовите кои се најтешки за миење да ги ставите на долната полица: тенцериња, тавчиња, капаци, садови за послужување и длабоки чинии, како што е покажано на слика.

Препорачливо е да се стават садовите за послужување и длабоките чинии на краевите од полицата за да се одбегне блокирање на ротацијата на раката за горно прскање.

- Тенцериња, садовите за послужување итн. - Мора да се постават сртнети надолу.

- Длабоките тенцериња треба да се постават накосо за да може да се цеди водата.

- Долната полица има дел со тенки редици (слика А) за полиците да можат да бидат поголеми и повеќе тенцериња да се стават.

- Кошничката за приборот од сребро не може да се постави поинаку (види слика В).

- Среброто треба да се постави во кошничка со ракчи на дното; ако полицата има странични кошнички, лажиците треба да се стават по одделните делови. Посебно долгото прибор треба да се постави хоризонтално напред на горната полица.

Како да се користи горната полица

Горната полица е дизајнирана да држи поделикатни и полесни садови, како што се чаши, шолји, здело, чинии помали чинии и плитки тавчиња (ако не се премногу нечисти).

- Постави ги садовите такашто да не се поместуваат под притисокот на водата.

Горната полица може да се прилагоди во висина со користење на раките поставени на страните на самата полица (Слика С).

Полици

Наведнете ги високите чаши кон полицата, а не кон другите садови кои се мијат.

Ставете ги чашите, шолјите и малите здели во посебната додатна полица. Додатната полица за шолји може да се свитка навнатре или нанадвор по потреба (види слика D).

ВКЛУЧУВАЊЕ НА МАШИНАТА ЗА МИЕЊЕ САДОВИ

Пуштање на циклусот на миење...

Откако се завршени сите инсталациони шекори од претходните поглавја, пуштете ја водата во уредот, делумно отворете ја вратата на машината и притиснете го "A" копчето "ON-OFF" лоцирано на контролната табла. Индикаторското светло "B" е се вклучи. Од овој момент уредот е вклучен и е спремен да се програмира.

Подесување и почнување на циклусот на миење

Одберете го посакуваниот циклус со притискање на копчето "P" за одбирање на циклусот. Секој пат кога е притиснато копчето се појавува индикаторското светло "A" на еден од циклусите по ред. Одберете го циклусот на миење за кој семетат дека е најсоодветен за видот на садови (консултирајте ја таблота за циклусите на миење која се наоѓа во прирачникот, особено ако прв пат го користите уредот).

Затворете ја вратата и индикаторското светло е почне да свети што кажува дека циклусот почнал и не може да се менува. Доколку е потребно, прочитајте го делот "Откажување или менување на циклусот на миење додека работи машината". На крајот од циклусот е го слушнете двапати акустичниот сигнал и индикаторското копче "M" е почне да трепка.

Откажување и менување на циклусот на миење додека работи машината...

Правило: Циклусот кој почнал да работи, може да се смени само ако работи кратко време. Инаку, детергентот може ве да е употребен и и уредот да ја пушти водата за изминање, ако ова е случај, тогаш мора повторно да се наполни садот за детергент (види дел "Полнење на детергент").

Да го смените циклусот додека работи, отворете ја вратата, притиснете го програмското копче "P" и држете 5 секунди. Штом циклусот е се откаже, машината е емитува краток акустичен звук и соодветното индикаторско светло е се исклучи. Да подесите нов циклус, следете ги упатствата во делот наречен "Почнување на циклусот на миење".

Ако заборавите да ставите некој од садовите...

Циклусот може да се прекине со отварање на вратата внимателно (за да се избегне прскање од жешката вода). Кога вратата повторно е се затвори, циклусот автоматски продолжува од местото каде запрел.

На крај од циклусот на миење...

Крајот на циклусот е биде означен со шест акустични сигнали, истовремено индикаторското светло "A" е се исклучи. Отворете ја вратата, исклучете го уредот на копчето "ON-OFF" и исклучете го снабдувањето со вода на машината. Почекајте неколку минути бидејќи и можно е садовите да се уште жешки (кога се подложни на кршење) и за да добиете подобри резултати при сушењето.

Подесување на времето за почеток

Отворете ја вратата делумно. Ако копчето "C" е притиснато (види, Преглед Одблизу "Контролна Табла"). Времето на почетокот на циклусот може да се одложи од 2,4 до 6 часа.

Секој пат кога копчето е притиснато, светлото "D" е се вклучува покажувајќи го времето на одложување.

Откако е го одберете времето на одложување, може да се подеси циклусот на миење, како што е објаснето во "Вклучување на циклусот на миење..."

Е слушнете краток акустичен сигнал и од овој момент времето на одложување почнува да се одборојува. За време на овој период индикаторското копче (D) трепка. На крајот од времето на одложување, индикаторот престанува да трепка и циклусот на миење започнува.

ЗАБЕЛЕШКА:

За време на времето на одложување, ниедно од подесувањата не може да се менуваат. Ако е потребно, можат да бидат откажани со притискање на циклус селекторот "P" околу 5 секунди.

Ако схема струја во уредот или вратата се отвори за време на периодот на одложување, часовникот е престане да одборојува. Е започне одпочеток кога е дојде струја или откако е се затвори вратата.

ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИТЕ ЗА МИЕЊЕ

Циклус	Информации за одбирање на циклусот	Опис на циклусот	Детергент	Средство за плакнење
 Интензивно миење	Информации за одбирање на циклусот	Се мијат претходно со врела вода. Главно миење на 70°C. Се плакнат со ладна вода. Се плакнат со врела вода. Сушење.	30g	★
 Нормално миење	Мног нечисти садови, тенцериња и тавчиња. (да не се користат со нежни садови)	Се мијат претходно со врела вода. Главно миење на 50°C. Се плакнат со врела вода. Сушење.	30g	★
 Лесно миење (EN50242)	Нормално нечист садови, тенцериња и тавчиња. Стандарден дневен циклус.	Се мијат претходно со врела вода. Главно миење на 50°C. Се плакнат со ладна вода. Се плакнат со врела вода. Сушење.	25+5g	★ (5)
 Стакло	Нормално нечист садови, тенцериња и тавчиња без засушен остаток	Се мијат на 50°C. Се плакнат со млака вода. Врело плакнење. Сушење.	15g	★
 Брзо миење	Економичен, брз циклус кој се користи за садови кои се многу сензитивни. Се користи веднаш по користењето на садовите.	Кратко миење на 40°C. Ладно плакнење.	15g	
 Плакнење	Пред-миење на садовите, тенцерињата и тавчињата додека се чека да се наполнат садовите по оброкот.	Кратко ладно миење да се спречи засушување на храната		

СОВЕТИ ЗА ШТЕДЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА

- Важно е да се обидете и да ја вклучите машината за садови кога е целосно наполнета за да се заштеди енергија. За да се спречат мириси и остатоци од храна, можете да го вклучите целиот циклус. Одберете го правилниот циклус на миење; изборот на циклусот зависи од садовите, кујнскиот прибор кој се мијат и колку се нечисти.
- Користете ја вистинската количина на детергент: ако користите премногу детергент, резултатот нема да биде почисти садови туку, само, понегативно влијание на средината.
- Не е никаква предност ако садовите и кујнскиот прибор се плакнат пред да се стават во машина.