



HSV 365

COMBI REFRIGERATOR - FREEZER

BEOLEKS

SRB

Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Поштовани Клијенти,

Хвала Вам што сте изабрали наш производ и надамо се, да ће он одговарати Вашим захтевима.

Пажљиво прочитајте савете, који су наведени у овој књижици и Ваш апарат ће бити ефикасан.

Немојте се колебати да нас контактирате у случају потребе. Ми ћемо увек бити уз Вас, да Вам помажемо када то буде било неопходно и да Вам дајемо корисне информације у вези свих производа марке Eurolux

DEO 7. SASTAVNI DELOVI UREDJAJA

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1) DISPLEJ | 13) AROMA BOX(*) |
| 2) TERMOSTAT | 14) POSLEDNJA POLICA |
| 3) POLICA FRIZIDERA | 15) DRZAC ZA FLASE (*) |
| 4) SIJALICA I KUCISTE | 16) POSUDA ZA LED |
| 5) PREKIDAC ZA SIJALICU | 17) POLICA ZA POSUDU SA LEDOM |
| 6) POSUDA ZA MESO (*) | 18) POKLOPAC |
| 7) POLICA ZA VOCE | 19) POLICA ZA ZAMRZAVANJE |
| 8) POSUDA ZA VOCE | 20) POLICA ZA ZAMRZAVANJE |
| 9) POLICA NA VRHU | 21) NIVELISUCE NOZICE |
| 10) POKLOPAC(**) | 22) ZASTITNIK (*) |
| 11) POLICA ZA JAJA | 23) ISPUST ZA VODU |
| 12) DRZAC ZA JAJA | |

(*) OPCIJE

() SAMO U MODELU 265 LT**




Знак на производу или на паковању показује, да се производ не треба сматрати куним отпадом. Исти се мора однети на одговарајуће место за рециклажу кују апракса апарат. Правилним уништавањем овог кују апракса апарат спречи се потенцијалне негативне последице на околну средину и људско здравље. За детаљније информације у вези рециклирања овог апарату, молимо контактирајте локалну градску службу или продавницу, у којој сте купили производ.

Упутство за поуздан рад:

- Молимо Вас да пажљиво прочитате ову књижицу прије него приступите монтирању и укључивању уре аја. Произво ач не носи никакву одговорност за неправилно монтирање и кориш ење.
- ПАЖЊА: Немојте затварати вентилационе отворе у близини уре аја или у структури уградње.
- Ако уре ај поседује браву, исту елиминишиште, као превентивну меру од закључавања деце у унутрашњости фрижидера.
- Ако Ваш модел садржи плин за хла ење изобутан (R600a), који представља гас са високим нивоом компатибилности на околиш, морате бити веома пажљиви, пошто је изобутан запаљив. Важно је да се преконтролише дали су цеви за хла ење у реду, односно да нису оште ене приликом транспорта или приликом инсталирања уре аја. У случају ако констатујете да је ланац система за хла ење оште ен, немојте палити пламен и обавезно добро проветрите целу просторију у којој се налази уре ај.
- Чувате пажљиво систем са агенсом за хла ење од оште ења.
- Немојте дозвољавати деци да се играју са уре ајем. Деца не смеју да седе на фиокама или да се "вешају" на врата.
- Немојте користити исправљаче или шант отпорнике, исти могу изазвати топљење или запаљивање.
- Немојте укључивати старе или пригњечене струјне каблове.
- Немојте савијати или увијати каблове и држите их далеко од вру их површина.
- Немојте укључивати струјни кабел мокрим рукама.
- Ваши стари уре аји садрже елементе за хла ење, који морају бити правилно уништени. Проверите дали је систем хла ења у исправном стању, прије него га однесете на рециклажу.
- Након монтирања проверите, да струјни кабел није пригњечен испод уре аја.

**Савети:**

- Немојте одмрзавати уре ај са другим електричним уре ајем (нпр. са феном за косу) и немојте користити оште металне предмете, да би уклонили лед у комори замрзивача, пошто то може довести до оште ења система за хла ење.
- Немојте користити било какве електричне уре аја у фрижидеру.
- Немојте остављати флаше у замрзивачу (стаклене или металне) које садрже течност (а поготово газирану), пошто флаша може да експлодира у процесу замрзавања.
- Немојте додиривати површину која хлади док уре ај ради, а посебно мокрим рукама, пошто се кожа може залепити за ледену површину.
- Немојте јести лед моментално након ва ења из замрзивача.

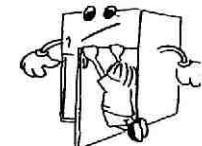

Instaliranje I pustanje uredaja u rad

- Uredaj radi pri naponu od 220-240 V ili 200-230 V i 50 Hz.
- U slučaju da Vam treba pomoć pri instaliranju I uključivanju uredaja pozovite servis.
- Pre nego što prikljucite uredaj na mrežu podešite da napon na uredaju bude jednak naponu mreže.
- Za priključivanje uredaja na mrežu koristite uticnice sa uzemljenjem. Ako nemaju uzemljenje ili ne odgovaraju, savetujemo da pozovete servis.
- Uticnica bi trebalo da bude dostupna nakon pravilnog postavljanja uredaja.
- Posuda za prikupljanje vode (Model 140 L) mora biti na svom mestu. Ne pomerati je!
- **Proizvodac nije odgovoran za oštecenja koja nastanu kao posledica nepravilnog uzemljenja.**

• Ne postavljati uredaj direktno na suncevu svetlost.

• Ne drzati uredaj na otvorenom I ne izlagati ga uticaju vlage.

• Uredaj postaviti daleko od izvora toplote i u prostoriju koja s

Uredaj treba da bude udaljen najmanje 50 cm od radijatora, p
od električnih peci.

• Ne postavljajte teske predmete na uredaj

• Ako je uredaj postavljen pored drugog zamrzivaca ili
frizerida minimalno rastojanje između njih treba da bude 2
cm da ne bi doslo do kondenzacije.

• Ne stavlajte vrele posude ili hrana na uredaj jer se moze
ostetiti gornja placa.



• Postavite plasticne štitnike na kondenzator uredaja da bi
obezbedili bolji rad uredaja.

• Uredaj mora biti postavljen na ravnu podlogu. Upotrebite
dve prednje nozice za podešavanje da nivelišete uredaj.

**Spoljasnost uredaja I ladice trebalo bi cistiti
rastvorom vode i tecnog sapuna; unutrasnjost
uredaja sa sodom bikarbonom rastvorenom u
mlakoj vodi.**

Sta treba uciniti pre uključenja

- Sacekajte 3 sata posle priključenja na mrežu da se uverite u ispravnost uredaja
- Prilikom prvog uključenja uredaja može se pojaviti neprijatan miris. Taj miris nestaje kada uredaj pocinje da hlađi.
-

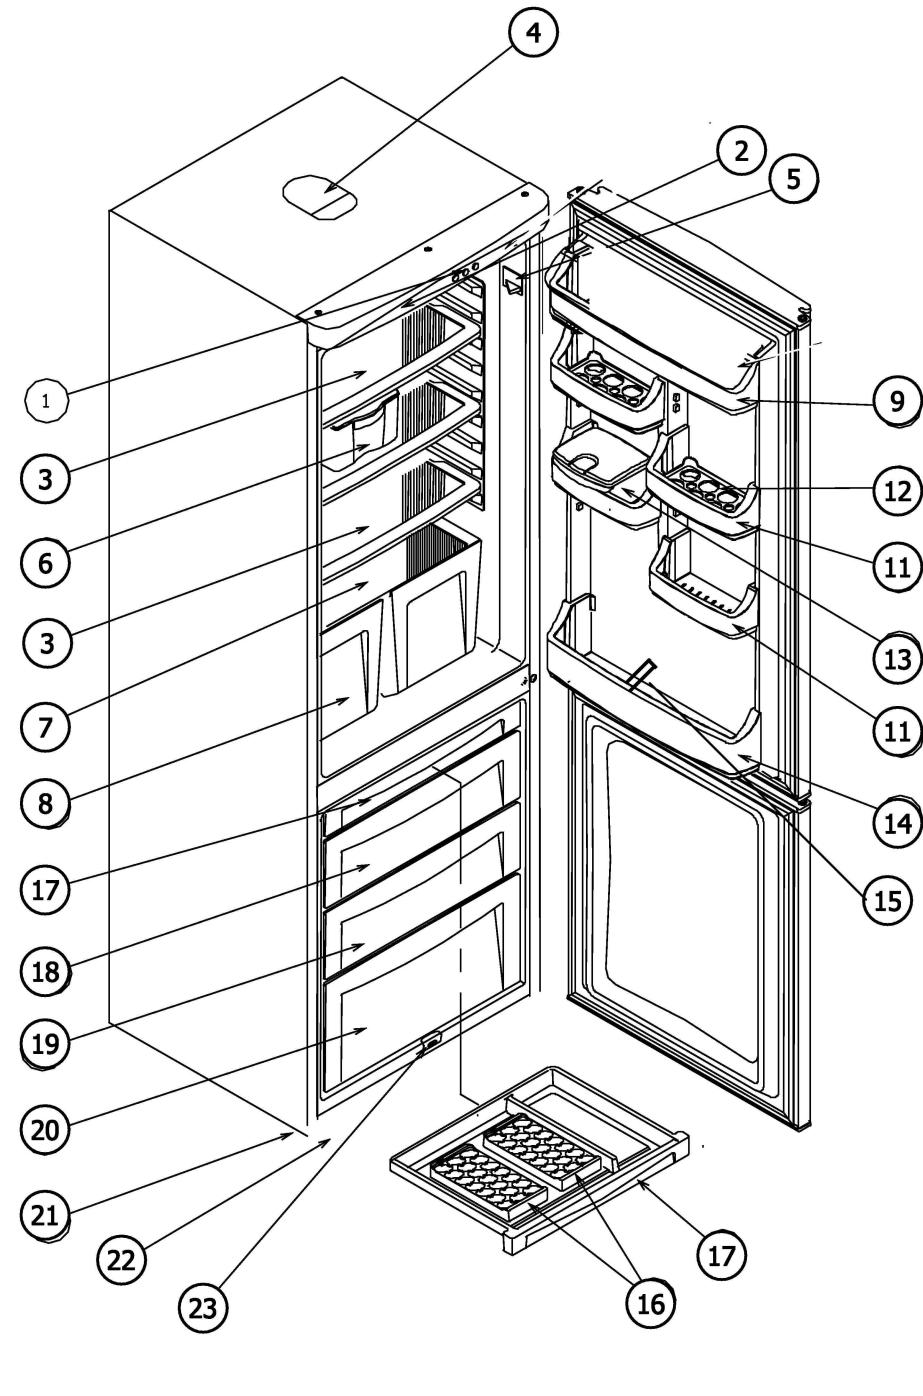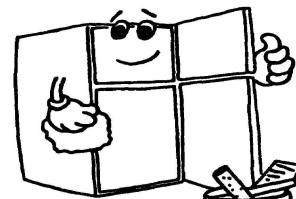

DEO 6. STA UCINITI PRE NEGO STO POZOVETE SERVIS

Ako uredaj ne funkcione:

Proverite:

- Da li ima dovoda struje
- Da li je glavni kucni osigurac iskljucen
- Da li je termostat podezen na "0"
- Da li je ispravna uticnica. Da bi ste ovo proverili prikljucite neki uredaj za koji znate da radi na tu uticnicu.
-

Ako uredaj slabo radi:

Proverite:

- Da li ste prepunili uredaj
- Da li su vrata dobro zatvorena
- Da li ima prasine na kondenzatoru
- Da li ima dovoljno prostora iza i oko uredaja

Ako uredaj radi bučno:

Gas koji cirkulise uredajem moze da pravi odredeni zvuk cak i kada kompresor ne radi. To je normalno i ne treba da Vas brine. Međutim, ako je ovaj zvuk jak proverite:

- Da li je uredaj dobro nivisan
- Da li nesto dodiruje poledinu uredaja

Ako ima vode na dnu uredaja

Proverite:

Da li je ispust za vodu zapusnen.


Preporuke

- Tokom rada uredaja unutrasnji zid poledine uredaja je prekriven kapima vode ili ledom I to je normalno.
- Ako uredaj nije radio duze vreme (npr. tokom letnjih praznika) termostat podeziti na poziciju "0". Odlediti I ocistiti uredaj ostavljajuci otvorena vrata da bi sprecili neprijatan miris.
-

DEO 2. RAZLICITE FUNKCIJE I MOGUCNOSTI

Podesavanje termostata

TERMOSTAT U ZAMRZIVACU I FRIZIDERU

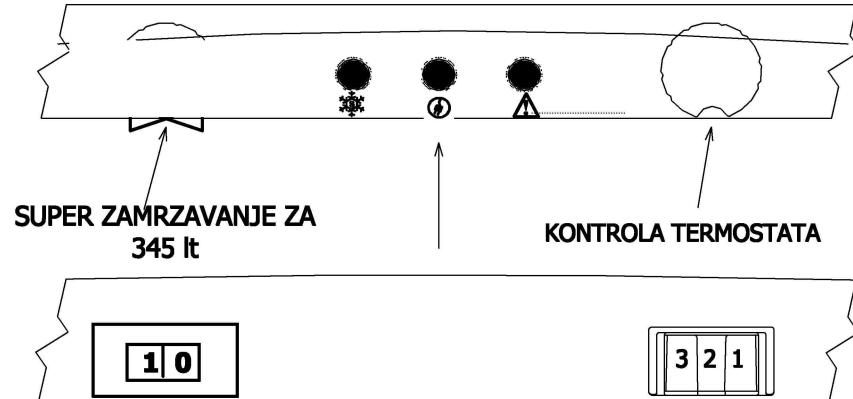


Termostat u zamrzivacu automatski regulise temperaturu u zamrzivacu. Okretanjem prekidača može se regulisati temperatura.

Podesavanje termostata:

- 1 – 2 :** Za kratkotrajno cuvanje hrane podešite termostat između minimalne i srednje joline
- 3 – 4 :** Za dugotrajno cuvanje hrane podešite termostat na srednju jolinu
- 5 :** Za cuvanje sveže hrane. Nakon postizanja odgovarajuće temperature, vratite prekidač u prethodni položaj

SUPER ZAMRZAVANJE

Paznja. Prekidač se nalazi na

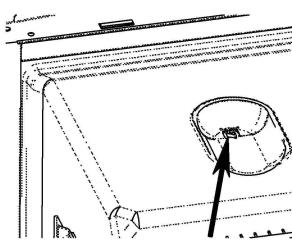


**SUPER ZAMRZAVANJE
265 l.**

irzavanje sveže hrane
za. Kada se ugasi crvena
j prethodni položaj.

je ne držite uredaj da radi

- Paznja: temperature okruzenja, hrane I frekvencija otvaranja vrata** uticu na temperaturu u zamrzivacu.

DISPLEJ

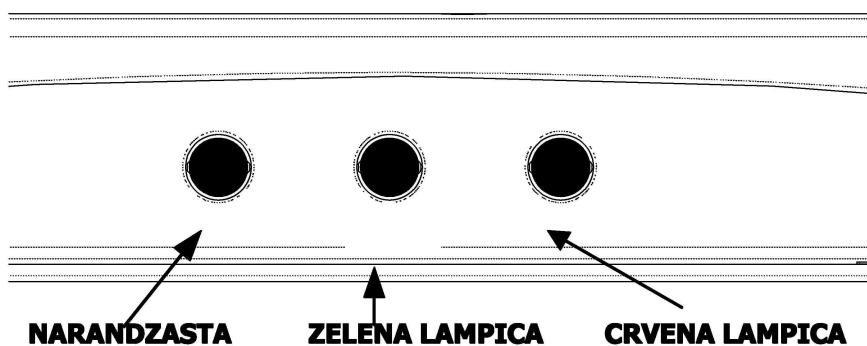

NARANDZASTA LAMPICA: Pali se kada je ukljuceno "super zamrzavanje"

ZELENA LAMPICA: Pali se kada je uredaj prikljucen na el. mrezu

CRVENA LAMPICA: Pali se kada je temperatura u uredaju niza nego sto je potrebno.


Podesiti prekidac u poziciju 1 sve dok se crvena lampica ne izgasi.

Ukljucivanje uredjaja

Kada je uredaj prikljucen na el. mrezu pali se zelena lampica. Zatim podesite termostat na poziciju "5" I ukljucite "super zamrzavanje" sve dok se ne ugasi crvena lampica.

- **kada ukljucite uredaj, on bi trebao da radi 24 casu neprestano da bi postigao potrebnu temperaturu**
- **za to vreme ne otvarajte cesto vrata i ne ostavljajte velike kolicine hrane u uredjaju**
- **ako je uredaj iskljucen, sacekajte 5 min pre nego sto ga ponovo ukljucite da se ne bi ostetio kompresor.**

Zamena sijalice

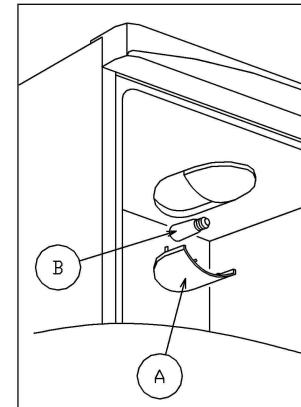

Da bi zamenili sijalicu u frizideru treba da:

1. Iskljucite uredaj sa mreze
2. Pritisnute zabice sa strane zastitnog stakla sijalice I uklonite ga.
3. Zamenite staru sijalicu novom, ne jacom od 15 W
4. Vratite zastitno staklo i posle 5 min ukljucite uredaj.

DEO 5.


TRANSPORT I MENJANJE POLOZAJA UREDJAJA

Promena smera otvaranja vrata

Za slucaj da hocete da promenite smer otvaranja vrata, pozovite ovlaesceni servis

TRANSPORT I MENJANJE POLOZAJA UREDJAJA

- Proizvod je upakovani u kutije i zasticen stiroporom.
- Prilikom transporta uredaj treba pricvrstiti trakom ili jakim kanapom. Pri transportu se treba pridrzavati uputstava koja su napisana na kutiji
- Pre transporta uredaja, iz njega treba izvaditi sve nepricvrscene delove I posebno ih transportovati.

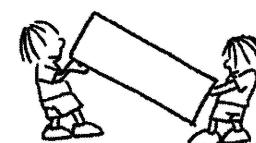


Zamrzivac:


LED koji se povremeno sakuplja u zamrzivacu treba s vremena na vreme skidati (koristite plastичnu lopaticu). Zamrzivac treba cistiti na isti nacin kao i frizider, najmanje dva puta godisnje.

U tu svrhu treba:


- Dan ranije treba postaviti termostat u "S" poziciju da bi ste kompletno zamrzli hranu.
- Tokom odmrzavanja, zamrznutu hranu treba staviti u papirne kese I cuvati na hladnom mestu. Tu hranu treba iskoristi sto pre.
- Postavite termostat u poziciju "0" ili iskljucite uredaj. Treba otvoriti sirom vrata kako bi se zamrzivac potpuno odledio.
- Da bi ste ubrzali proces odmrzavanja mozete sataviti nekoliko sudova sa topлом vodom u zamrzivac.
- Osusite unutrasnjost zamrzivaca I postavite termostat u poziciju "MAX"

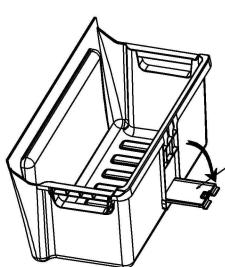

SLIKA -1-

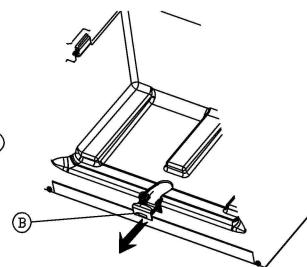

SLIKA -2-

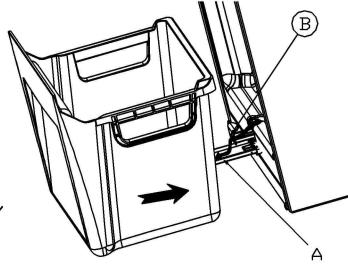


SLIKA -3-

- Da bi ubrzali proces odleđivanja ostavite nekoliko posuda sa topлом vodom unutar zamrzivaca
- Osusite unutrasnjost sa sundjerom ili krpom
- Kada se zamrzivac odledi stavite hranu u njega ali tu hranu iskoristite sto pre

DODACI

Posuda za led


- Napunite posudu za led sa vodom I ostavite je u zamrzivac
- Nakon zamrzavanja vode uvijte posudu kao na slici i dobitcete ledene kocke

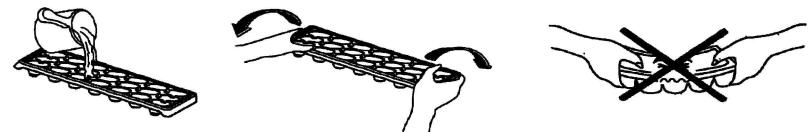

Drzac za flase (*)

- Da bi ste sprecili da flase ispadnu iz uredjaja koristite drzac za flase. Takodje na taj nacin umanjujete I buku koju mogu flase da naprave.

*(*SAMO ZA NEKE MODELE*

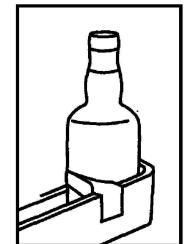

DEO 3.

CUVANJE HRANE U UREDJAJU

. FRIZIDER

Da biste smanjili vlažnost nikada ne ostavljajte tecnost u nezatvornim posudama. Led se najčešće pojavljuje u najhladnijim delovima isparivaca i vremenom morate sve česce da odmrzavate uredjaj.

- Nikada ne ostavljajte toplu hranu u uredjaju. Toplu hranu treba ohladiti na sobnoj temperaturi.
- Rasporedite hranu tako da ne dodiruje zadnji zid uredjaja da ne bi mogla da se zaledi. Ne otvarajte cesto vrata uredjaja.
- U uredjaj možete staviti meso i ociscenu ribu (upakovano u plastичnu ambalazu) koju ćete iskoristiti za dan dva.
- U odeljak možete staviti voće i povrće neupakovano.

•

ZAMRZIVAC

Zamrzivac služi za duboko zamrzavanje, zamrzavanje hrane i pravljenje leda. Ne ostavljajte toplu hranu u zamrzivac. Ne ostavljajte toplu i svezu hranu zajedno sa zamrznutom hranom u zamrzivac. Svezu hranu koju zamrzavate podelite u više delova.

Za ostavljanje zamrznute hrane pridržavajte se obaveštenja koja su napisana na pakovanju smrznute hrane, a ako uputstva nema takvu hranu ne treba zamrzavati ili cuvati duže od 3 meseca od datuma proizvodnje. Kada kupujete smrznutu hranu uverite se da je smrznuta na propisan nacin i da je pakovanje neosteceno.

Zamrznuta hrana treba da bude odgovarajuće upakovana i treba je sto pre vratiti u zamrzivac nakon vadjenja iz njega. Ako se na pakovanju stvaraju kapljice vode moguce je da da pakovanje nije ispravno ili da je hrana pokvarena.

Vreme potrebno za zamrzavanje određene hrane zavisi od sobne temperature, podešenosti temperature, frekvencije otvaranja vrata, vrste hrane. Uvek sledite uputstva istaknuta na pakovanju hrane.

DEO 4.


CISCENJE I ODRZAVANJE

• Iskljucite uredjaj sa mreže pre ciscenja


• Prilikom ciscenja ne sipajte vodu u uredjaj



• Frizer treba cistiti periodično upotrebljavajući sodu bikarbonu i mlaku vodu

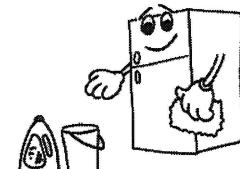

• Ladice cistiti posebno sa vodom i sapunom i nikako u masini za pranje

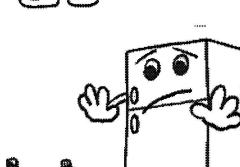

• Ne koristite abrazivne proizvode, detergente I slicno.

Posle pranja isperite cistom vodom i pazljivo osusite.

• Kondenzator bi trebalo cistiti najmanje dva puta godišnje da bi ste poboljsali performance uredjaja.



Odledjivanje

Frizer

• Odledjivanje se vrši automatski tokom rada frizer-a, a odledjena voda se sakuplja u posebnu posudu i automatski isparava.

• Posudu za skupljanje otopljene vode I ispust za njeno oticanje povremeno treba ocistiti da ne bi doslo do zapušenja ispusta I sakupljanja vode na dnu frizer-a.

• Možete takođe da sipate ½ case vode u ispust da bi ga lakše ocistili iznutra.

