


## ВИТРОКЕРАМИЧЕН ПЛОТ СЪС СЕНЗОРЕН КОНТРОЛ

### КЕРАМИЧКАТА ПЛОТНА НА СЕНЗОРЕН ДОПИР

### ODRŽAVANJE KERAMIČKE PLOČE SA SENZORSKIM (TOUCH) KONTROLAMA

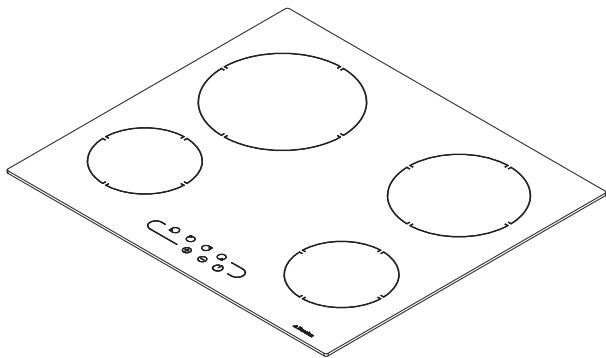

## PVS TC4

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU


***Уважаеми Клиенти,***



*Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се, че той ще отговори на Вашите изисквания.*

*Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и така Вашият уред ще работи ефикасно.*




*Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да Ви сътрудничим при нужда и за да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката "Eurolux".*

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ

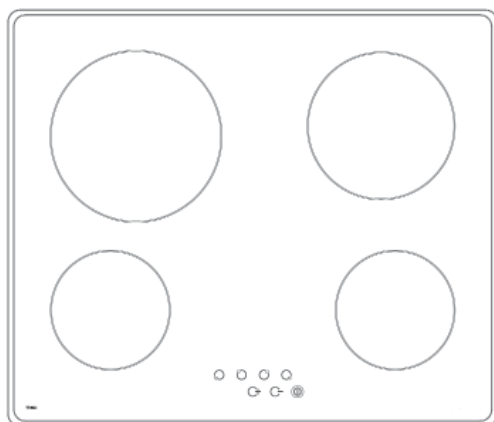


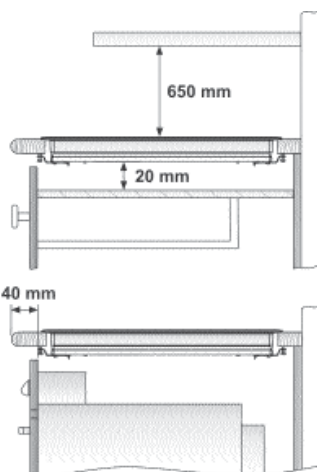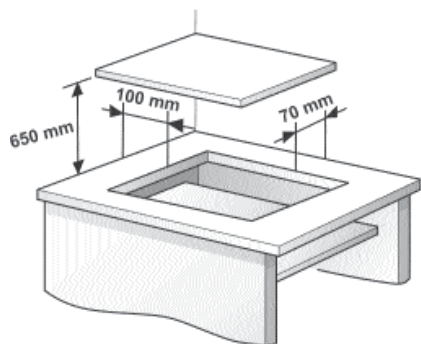

Фурна

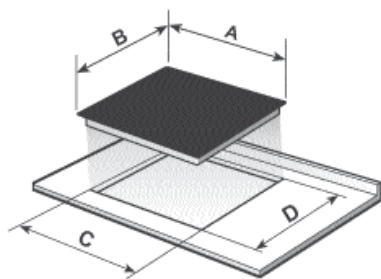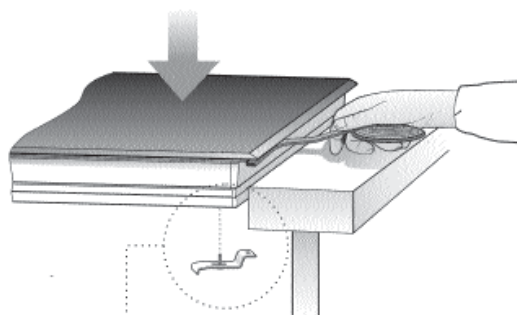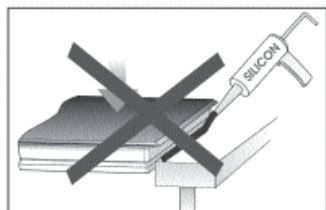



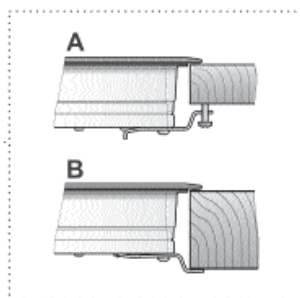





	A	B	C	D
	600	510	560	490
	600	435	580	415



Размерите са в мм

## СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

-  Ако керамичното стъкло се счупи или спуга, незабавно изключете уреда, за да предотвратите електрически удари.
-  Този уред не е предназначен да работи с външен таймер (не вграден в плота) или с отделна дистанционна контролна система.
-  Не почиствайте този уред с пароструйни устройства.
-  Плотът и неговите достъпни части могат да се нагреят по време на експлоатацията му. Избягвайте докосването на нагревателните елементи. Деца под 8 години трябва да стоят далече от уреда, освен ако не се наблюдават непрекъснато.
-  Този плот може да се използва от деца на 8 години или по-големи, от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или от такива, които нямат опит и познание, САМО когато са надзирани или са били адекватно инструктирани относно използването на плота и разбират опасностите, които неговото използване може да предизвика. Почистване и поддръжка на плота не може да се извършва от лица, които не се надзират.
-  Децата не трябва да играят с уреда.
-  Внимание! Опасно е да се готви с мазнина или олио без Ваше присъствие, тъй като те могат да предизвикат пожар. Не се опитвайте то гасите пожар с вода! В такъв случай изключете плота и покрийте пламъците с капак, чиния или одеяло.
-  Не поставяйте никакъв предмет върху зоните за готвене на плота. Предотвратявайте възможна опасност за пожар.

## МОНТАЖ

### МОНТАЖ НАД ШКАФ ЗА ПРИБОРИ

Ако желаете да монтирате кухненски шкаф или чекмедже за прибори под плота, трябва да се монтира разделителна полица между тях. По този начин е предотвратен случайният контакт с горещата повърхност на корпуса на плота.

Полицата трябва да бъде монтирана на 20 мм под долната част на плота.

## ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

Преди да свържете уреда към централното електрическо захранване проверете дали напрежението и честотата отговарят на тези, обозначени върху табелката с данните на уреда, която е поставена под него или ако са нанесени върху Листа с техническите данни, които можете да съхранявате заедно с това ръководство през целия експлоатационен живот на плота.

Електрическото свързване ще бъде чрез двуполусен прекъсвач или щепсел, винаги достъпен, в съответствие с вида на тока и с хлабина между контактите минимум 3 мм. Това гарантира изключването при инциденти и позволява безопасното почистване на плота.

Само оторизиран Технически сервиз може да поправи плота, включително и да извършва подмяната на захранващия кабел.

Уверете се, че захранващият кабел не влиза в контакт с корпуса на уреда или с корпуса на фурната, ако са монтирани в един и същи шкаф.


#### ⚠ ВНИМАНИЕ:

Електрическото свързване трябва да бъде правилно заземено, следвайки действащите нормативи, в противен случай плотът може да не работи добре.

⚠ Обикновено високите пулсации на мощността могат да повредят плота (както при всеки друг електрически уред).




Пазете Гаранционната карта или Техническия лист заедно с Инструкциите за експлоатация през целия експлоатационен живот на продукта. Те съдържат важна техническа информация.

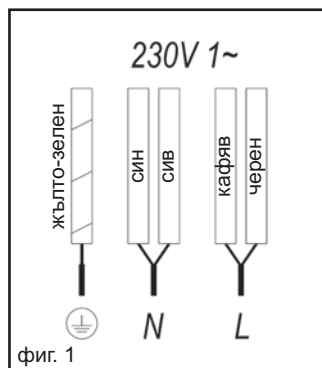

# УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТНОСНО СЕНЗОРНИЯ КОНТРОЛ

### ЕЛЕМЕНТИ ЗА КОНТРОЛ (фиг. 2)

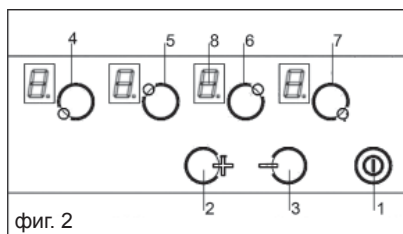


1. Сензор за вкл./изкл.
2. Сензор за увеличаване на степента на нагряване (+)
3. Сензор за намаляване на степента на нагряване (-)
4. Сензор за активиране на предна лява зона
5. Сензор за активиране на задна лява зона
6. Сензор за активиране на задна дясна зона
7. Сензор за активиране на предна дясна зона
8. Индикатор за степента на нагряване

Не е необходимо да упражнявате усилие върху иконата на желания сензор, нужно е само да го докоснете с пръста си, за да активирате желаната функция.


Всяко действие се потвърждава от звуков сигнал.

### ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПЛОТА

Докоснете иконата на сензора за включване на плота (1).

Сензорният контрол се активира и  се появява на всички индикатори за степента на нагряване 8. Ако не предприемете никакво действие в следващите 10 секунди, сензорният контрол ще се изключи автоматично.

### ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕДНА НАГРЕВАТЕЛНА ЗОНА

След като сензорният контрол е бил активиран посредством сензора (1), индикаторите за степента на нагряване на нагревателните зони (8) ще показват .

- 1 Натиснете сензора за избраната зона за готвене (4, 5, 6, 7). Съответният индикатор за степента на нагряване 8 ще започне да мига, обозначавайки, че е избрана тази нагревателна зона.
- 2 Използвайки сензорите (2) или (3), изберете желаната степен на нагряване.


Трябва да натиснете тези икони в разстояние на 10 секунди след като сте избрали нагревателната зона, в противен случай индикаторът и ще спре да мига и ще трябва отново да я активирате.

Едновременно може да бъде избрана само една нагревателна зона, с други думи ще мига само един индикатор за степента на нагряване 8.


**⚠ ВНИМАНИЕ:**  
**За да активирате една нагревателна плоча, първо трябва да я изберете. Когато желаете да използвате една нагревателна зона, проверете дали мига индикаторът за степента на нагряване 8.**

**Бързо превключване на максимална мощност:** След като сте избрали нагревателната зона, докоснете еднократно сензора (3). Нагревателната зона ще бъде активирана на пълна мощност.

## ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НАГРЕВАТЕЛНАТА ЗОНА

1. Нагревателната зона трябва да бъде избрана преди това.
2. Използвайки сензора (3), понижете степента на нагряване до 

## ИНДИКАТОР ЗА ОСТАТЪЧНА ТОПЛИНА

Индикаторът за степента на нагряване ще показва **H**, когато стъклената повърхност достигне температура, която може да причини изгаряне. Когато рискът изчезне, дисплеят се изключва (ако плотът се изключи) или показва  (ако уредът е все още включен).

Изключете нагревателната зона преди да свърши времето за готвене, за да се възползвате максимално от остатъчната топлина и да спестите електроенергия.

**⚠ ВНИМАНИЕ:**  
**Ако, докато на дисплея стои все още символа H се получи прекъсване на електрозахранването и веднага след това бъде възстановено, дисплеите за остатъчна топлина няма да светнат отново, дори и ако повърхността за готвене е все още гореща. Помнете това!**

## ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПЛОТА

Плотът може да бъде изключен по всяко време чрез натискане на главния сензор за включване и изключване (1). При режим стендбай, символът H ще се появи в зоните, които са горещи. Дисплеите на останалите нагревателни зони няма да светят.



## БЪРЗО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗОНАТА ЗА ГОТВЕНЕ:

Когато зоната за готвене е активна, бутоните „+“ и „-“ трябва да се натиснат едновременно. По този начин нивото на нагряване става „0“.


## ЗАЩИТА ОТ ДЕЦА

За да активирате защитата, натиснете бутона „-“ едновременно с бутона на предната лява зона за готвене. След прозвучаване на звуковия сигнал, натиснете бутона за активиране на предната лява зона, докато не се покаже символът „L“ на всички дисплеи. За да изключите тази функция, натиснете едновременно бутона „-“ и бутона за предната лява зона за готвене. По този начин защитата е временно изключена. Това означава, че когато плотът се включи отново, защитата се активира. За да изключите перманентно тази функция, натиснете бутоните „-“ и този за предната лява зона. След прозвучаването на звуковия сигнал, натиснете отново бутона „-“.

Максималното време за работа на всяко едно ниво на загряване е показано в ТАБЛИЦА 1.

Ниво на мощност	Макс. време за работа (в часове)
0	0
U	2
1	6
2	6
3	5
4	5
5	4
6	1.5
7	1.5
8	1.5
9	1.5

 Пазете контролният панел на нагревателните зони чист и сух по всяко едно време!

 В случай на проблеми при работа или инциденти, които не са споменати в това упътване, изключете уреда от електрическата мрежа и се свържете със сервисното звено на EUROLUX.

## ПРЕПОРЪКИ ЗА ДОБРАТА УПОТРЕБА НА СЪГКЛОКЕРАМИЧНИТЕ ПЛОТОВЕ

- Използвайте посуда с дебели и напълно плоски дъна.
- Не се препоръчва използването на тенджери и тигани с по-малък диаметър на дъното от този на нагревателната зона.
- Не плъзгайте тиганите и тенджерите по повърхността на съгклото, тъй като може да го надраскат.
- Въпреки че съгклокерамиката може да издържи удари от големи съдове, стига да нямат остри ръбове, опитайте се да го избягвате.
- За да предпазите керамичната повърхност, опитайте се да не плъзгате съдовете по съгклото и пазете дъната на посудата Ви чиста и в добро състояние.



**Не разсипвайте захар или продукти, съдържащи захар върху повърхността на плота, когато е горещ, тъй като това може да го увреди.**

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

За да поддържате уреда в добро състояние, почиствайте го, използвайки подходящите препарати, след като плотът се е охладил. Това ще улесни поддръжката и ще избегнете натрупването на петна. Никога не използвайте агресивни почистващи продукти или инструменти, които биха могли да надраскат повърхността или контролиращият панел.

Леките петна, които не са залепнали за повърхността могат да се почистят използвайки влажна кърпа и слаб препарат за петна или топла вода със сапун. За по-упорити петна и мазни остатъци използвайте специален препарат за съгклокерамични плотове и спазвайте инструкциите на опаковката. Петна, които са силно загорели и залепнали за повърхността, поради няколкократно загаряне, могат да бъдат премахнати използвайки остра шпатула.

Леки промени в нюанса на цвета на плота се причиняват от съдове със засъхнали мазни остатъци по дъното или от мазнина между съгклокерамиката и съда по време на готвене. Те могат да се премахнат като използвате никелова тел за почистване на керамични плотове. Пластмасови обекти, захарни кристали или храни, съдържащи голямо количество захар, които са се стопили на повърхността, трябва да се премахнат незабавно, посредством шпатула.

Метални оттенъци могат да бъдат причинени при плъзгане на метални съдове по съгклото. Те могат да бъдат премахнати като почистите старателно повърхността, използвайки специален препарат за съгклокерамични плотове, като имайте предвид, че може да се наложи да повторите процедурата няколко пъти.

**ВНИМАНИЕ:**  
 ⚠ Бъдете внимателни при употребата на шпатулата. Острието ѝ може да причини наранявания!




⚠ Ако използвате шпатулата неправилно, острието може да се счупи и част от него би могло да попадне между стъклокерамиката и обкантващата рамка. Ако това се случи, не се опитвайте да премахнете парчето с ръце; внимателно използвайте клещи или нож с тънко острие. (Виж фиг. 3)

⚠ Използвайте само острието на шпатулата върху керамичната повърхност, избягвайте дръжката ѝ да влиза в контакт с повърхността, тъй като може да я надраска.

⚠ Използвайте остриетата на шпатулата само ако са в идеално състояние. Незабавно сменете острието ако е нарушена цялостта му по какъвто и да било начин.

⚠ След като сте приключили с шпатулата, приберете острието и го заключете. (Виж фиг. 4)

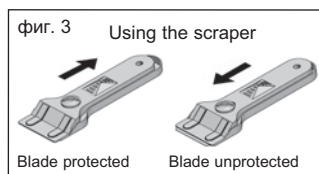


⚠ Тиган или тенджера може да залепне за стъклото, поради разтопено вещество между двете. Не се опитвайте да повдигнете съда докато плотът е студен, тъй като това може да повреди стъклото!

⚠ Не стъпвайте и не се подпирайте на стъклото, тъй като това може да го счупи и да предизвика наранявания. Не използвайте плота като повърхност за поставяне на различни предмети.

**ЕВРОЛУКС** си запазва правото да прави промени в упътванията си, които сметне за нужни или полезни, без това да променя основните характеристики на продукта.

## ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ



Символът  върху продукта или опаковачните му материали означава, че този продукт не може да бъде зачитан като стандартните домакински отпадъци. Този продукт трябва да бъде занесен на място за рециклиране на електроуреди. Гарантирайки правилното унищожаване на уреда, Ви ще избегнете нанасянето на вреди на природата и общественото здраве, което би могло да се случи в противен случай. За повече детайлна информация за рециклирането на този продукт, молим да се свържете с местната администрация, която се занимава с това или с магазина, откъдето сте закупили уреда.

Използваните опаковачни материали са щадящи за околната среда и са напълно рециклируеми. Пластмасовите компоненти са маркирани със знаците >PE<, >LD<, >EPS<, и т.н. Изхвърляйте опаковачните материали по същия начин, по който и стандартните домакински отпадъци.

## АКО НЕЩО НЕ РАБОТИ

Преди да се обадите на техническото звено на фирмата, направете проверките, написани по-долу.

### Уредът не работи:

Уверете се, че плотът е свързан към електрическата мрежа.

Уверете се, че има захранващо напрежение (автоматичния предпазител е вдигнат; има захранване в жилището)

### Съдът залепва за стъклото:

Ако има разтопен материал между съда и стъклото, включете плота на максимална мощност и се опитайте да ги разделите.

### ER03 и продължителен звуков сигнал, изключване на уреда:

Има предмет или течност върху сензорното управление. Премахнете предмете или течността от управлението.

## LEKS GROUP

**BG**

**София:** 02/963 33 20, 963 33 80, ж.к. Сухата река, бл. 49, **Пловдив:** тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30,  
**Варна:** тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, **Бургас:** тел.: 056/841 475, ул. Фердинандова 77  
**Русе:** тел.: 082/872 717, ул. Борисова 84, **Плевен:** тел.: 064/833 172, ул. Данаил Попов 4,  
**Велико Търново:** тел.: 062/603 883, бул. България 26,  
**Благоевград:** тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,  
**Видин:** тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

## BEOLEKS

**SRB**

Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826  
Bul. Arsenija černojevića 66

## SKOLEKS

**MK**

Скопије: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, Кавадарци: 043/ 412 551, ул. Шишка Б.Б,  
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, Тетово: 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б  
Струмица : 034 / 320 551, ул. Гоце Делчев бр.65