



# SUDO MAŠINE

BEOLEKS

SRB

Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826  
Bul. Arsenija čarnojevića 66

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

## **POSTOVANI KORISNICI**

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost.

Nadamo se daće isti da odgovori vašim potrebama i zahtevima. Kada god smo vam potrebni ne dvoumite se potrazite nas. Mi ćemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju i za pružanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode NARDI.

## **1. PRE KORIŠĆENJA APARATA 1.1**

### **1.1. INSTRUKCIJE ZA BEZBEDNOST**

#### **Raspored normativnih naredbi o kojima treba voditi računa**

Mašina za pranje sudova može da se koristi samo za pranje kuhinjskog posuđa.

Ako se uređaj koristi za drugu namenu ili napogrešan način proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost u vezi mogućih kvarova.

U cilju bezbednosti netreba vršiti nikakve promene na uređaju. Pre povezivanja uređaja na električnu mrežu proverite da li električno napajanje u mestu montaže je u skladu sa električnim karakteristikama označenim u tabeli sa detaljima.

Montaže treba biti izvršene od strane kvalifikovanog personala.

#### **Pre prvog korišćenja uređaja**

Uverite se da sudio mašina nije oštećena za vreme transporta.

Ne povezujte uređaj ako uočite bilo kakvo oštećenje. U slučaju oštećenja izvestite trgovca.

#### **Za sigurnost dece**

Uređaj nije predviđen za korišćenje bez nadzora od strane male dece ili ljudi sa invaliditetima, da bi bili sigurni da deca neće koristiti za igru.

Upozorenje: deterđenti za pranje sudova su veoma alkaline pa mogu da budu veoma opasni ako se проглатују. Izbegavajte kontakt sa kom i očima i druge decu dalje od sudomašine, kada su vrata uređaja otvorena. Proverite da li je odeljak za deterđent prazan nakon priključenja ciklusa pranja.

Preparati mogu da prouzrokuju trajno oštećenje očiju usta i grla.

#### **Zbog toga deterđenti treba da se čuvaju vam domaća dece.**

Voda u sudomašni nije za piće. Ostaci deterđenta u unutrašnjosti mašine predstavljaju opasnost za decu. Zato decu treba držati dalje od otvorenog sudomašine.

#### **SVAKODNEVNA UPOTREBA**

Ne uključujete sudomašinu ako električni kabl ili kanal za dovod ili odvod vode su oštećeni ili ako kontrplinska tabla, radna površina ili osnova su u lošem stanju.

U slučaju pogoršanja rada sudomašine prekinite dotok vode, nakon toga isključite uređaj, nakon toga izvadite utikač iz utičnicu. Ako je na prvi pogled neprekinitut dovod električne struje isključite utikač ili odvrnute osigurače. Da bi isključili osigurače pridržite ih rukom i lagano izvucite, nikada nemojte vući kabl.

Simbol  na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kujni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklacija električne i elektronske opreme.  
Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštititiivotne sredine koji se tijekom odlaganja otpada.

Svaka popravka na sudomašini treba se izvršite od strane specijalizovanog personala. Nepravilne popravke od strane nestručnog lica mogu prouzrokovati neugodnosti kod lica koji koristi aparat. Pri potrebi popravke trebate se povezati sa ovlašćenim tehničkim servisom za ukazivanje stručne pomoći ili sa specijalizovanim trgovcem.

Zamena naponskog kabla treba da se izvršabva samo od strane osposobljenog lica tehničkog servisa.

Ako su kablovi i odvodni kanali oštećeni zamenite ih pre uključenja uređaja.

Ne koristite sastojke koji mogu prouzrokovati eksploziju.

Ne sedate i ne naslanjajte se na vrata aparata. Uredaj se treba nagnuti i okrenuti.

Pre nabavke specijalne soli za sudomašnu deterdент i preparat za sjaj pri ispiranju, proverite da li proizvođač tih proizvoda preporučuje njihovu upotrebu u kućnim sudomašinama.

Prekinite odmah dotok vode kada mašina nije u upotrebi duži vremenski period, na primer za vreme korišćenja Vašeg godišnjeg odmora.

**!** Pri punjenju i privjenju sudomašine ista treba da se ostavlja otvorena kratko vreme da bi se izbegla oštećenja (na primer isparanje pored vrata)

## 2. RASPAKIVANJE UREĐAJA

### 2.1. RASPAKIVANJE

Uklonite plastični material kojim je zamotan uređaj, odstranite zaštitne elemente, uglovne i stražnje postavljene po obodu od stiropora. Otvorite vrata i izvadite blokove stiropora iz unutrašnje košare.

Sakupite i reciklirajte materijale za pakovanje. To će dovesti do ekonomičnog korišćenja sirovinskih materijala i smanjiće otpadne količine.

Transportirajte materijale za pakovanje u specijalizovane reciklirajuće centre.

Kada uređaj eventualno treba da se odloži trebate ga onesposobiti od rada pre izbacivanja.

**!** Upozorenje! Neki materijali za pakovanje (na primer, plastični delovi stiropora) mogu biti opasni za decu. Zbog toga decu treba držati dalje od njih.

### 2.2 KONAČNO ODLAHANJE UREĐAJA

Ovaj uređaj je obelежen u skladu sa Evropskim standardima 2002/96/EC za otpadke na električno i elektronsko skladištenje (WEEE).

Garantujući pravilno skladištenje ovog proizvoda vićete pomoći da se prevaziđu eventualne štetne posledice po okolini i čovekovo zdravlje, koji su u protivnom slučaju bili ugroženi od nepravilnog skladištenja.

### \*Prljava voda se ne odvodi iz sudomašine

-Da li je zaprljan odvodno crevo? Proverite crevo.  
-Da li je sifon zaprljan? Proverite sifon.

### \*Sudovi nisu čisti nakon pranja

-Da li ste odabrali adekvatan program za tip posuđa za stepen zaprljanosti sa kojim se susrećete.  
-Da li je posuđe poređano tako da voda može nesmetanoda cirkuliše u unutrašnjosti?  
-Da li je korpa za posuđe prepunjena?  
-Da li su prskalice blokirane nekim posuđem ili nečom od servisnog posuđa?  
-Da li su svi filteri na dnu suda mašine čisti? Da li suna svojoj pravoj poziciji?  
-Da li ste uneli odgovarajuću dozu deterdenta?  
-Da li ste povezali adekvatno odvodno crevo?  
-Da li još uvek postoji neka količina soli odgovarajućim posudama? (ako je prisutno) Bez slične vode nije omekšana.

-Da li je sistem za omekšivanje vode (ako je prisutno) u skladu sa lokalnim standardima kalcijuma u vodi?

### \* Sudomašina ne suši ili ostalo zamućeno

-Da li imate dodatak za ispiranje u posudama za to?

### \*Čaše i posuđe sadrže tačke, fleke, ili svetlo plave šare

-U toku procesa ispiranja previše dodatka za sjaj. Prilagodite količinu dodatka za ispiranje.

### \*Čaše i sudovi sadrže fleke od sušenja

-U toku procesa ispiranja premalo dodatka za sjaj. Prilagodite količinu dodatka za ispiranje.

### ZABELEŠKA:

Aparat je testiran i proveren od strane fabrike. Kao posledice, možete naći tragove vode u mašini. One će nestati nakon prvog korišćenja.

## 7.6 ČIŠĆENJE SPOLJNIH POVRŠINA SUDOMAŠINE

Površina sudomašine ( od metala, I spread od plastike ) moraju biti čišćene povremeno. Upotreboom čiste l mekane tkanine . Nikad ne koristite kiseline , abrasives i deterd ente .

### Ako ne koristite aparat du i vremensko period.

Ako sudomašina nije korišćena izvesni vremenski period postupite na sledeći način:

\*Pokrenite program pred pranja dva puta

\*Uklonite električni utikač na izlazu

\*Otkačite crevo za dovod vode

\*Ostavite vrata malo otvorena da bi se izbegli neprijatni mirisi.

## 8. ŠTAURADITI U SLUČAJU GREŠKE

\*Prvo bi trebalo da proverite mogućnost da sami rešite manje problem. Prateći ova uputstva . Ako ste onemogućeni da otklonite problem , pozovite tehničko osoblje servisa.

### \*Program ne startuje

-Da li je unutrašnja faza prekinuta? Da l je mašina priključena na sistem napajanja?

-Da li su vrata adekvatno zatvorena? Pritisnite vrata da biste ih kompletno zatvorili.

### \*Nema vode usistem

-Da l je slavina otvorena?

-Da li je filter između slavine l creva zaprljan?ako je tako očistite filter .

-Da li je zaprljano crevo za dovod ? Proverite crevo.

### \*Program indicator se ne pomera sa prvobitnog polo aja

-Da l je slavina otvorena?

-Da li je filter između slavine l creva zaprljan?ako je tako očistite filter .

-Da li je voden i pritisak manji od 0.05Mpa?

Simbol (  ) proizvodu ili na dokumentima koji su sadr ani u proizvodu označava da taj proizvod nemo e tertiarni kao kuhinjski otpad, umesto toga on treba da se transportuje u punkt za električno i elektronsko recikliranje.

Uništavanje treba da se obavi u dogовору са локалним потра ivanjim за уништавање otpada.

Za detaljne информације , односно тretiranje I recikla u tog proizvoda molimo vas pove ite se sa mesnom zajednicom , komunalnom slu bom ili sa prodajnim mestom odakle ste kupili uređaj.

Na kraju svog eksplatacionog ivota uređaj se treba uništiti od strane specijalne firme u skladu sa svim va ećim zakonima I normativim aktima.

To će omogućiti da se uništi stari uređaj a u isto vreme da se regeneriše I sortira sintetički material koji nije pogodan za recikliranje I stim će mo doprineti u zaštiti okoline.

## 3. OSNOVNI SAVETI

### 3.1 PRANJE SUDOVA NAJEDAN EKONOMIČAN I EKOLOŠKI NAČIN

Ne ispirajte vase sudove sa tekućom vodom pre njihovog postavljanja u sudomašinu.

Uključujte uređaj samo kada je pun , zato što samo tada process pranja postaje ekonomičan I štiti okolinu. Izaberite odmah program koji je adekvatan za tip sudova koe elite da operete I koji odgovaraju količini zaprljanosti.

Trebate izbegavati da koristite veću količinu deterd enta , soli za sudomašinu I sjaj pri ispiranju.

Odredite dozu preporučenu u instrukcijama za eksplataciju, dostavljenu od proizvođača aparata.

Uverite se da je uređaj za omešavanje vode pravilno podešen .

### 3.2. SUDOVI KOJI NETREBA DA SE PERU U SUDOMAŠINAMA

U ovoj sudsmašini netrebat i prati :

Daske za rezanje ili male drvene sudove

Plastične predmete , koji nisu toplotno postojani

Kristalne posude

Sudovi izrađeni od lima

Sudovi ili pribor za jelo sa nalepnicama

Stari pribori za ručavanje sa osetljivim lepkom na toplotu

Metlni predmeti koji lako oksidiraju

Pribor za ručavanje sa drškom od drveta , rogova , jelenov rog , porcelain I sedef.




Kada kupujete sudove , pribor za ručavanje ili čaše uverite se das u postojani na pranje u sudomašini

## 4. OPIS UREĐAJA

### 4.1. OSNOVNI DELOVI

- 1) Odeljak za so
- 2) Odeljak za preparat za olakšavanje ispiranja
- 3) Ventilator u izušivanje (ako je predviđen)
- 4) Odeljak za deterd ent
- 5) Tabela sa karakteristikama
- 6) Filteri
- 7) Donja prskalica
- 8) Gornja prskalica
- 9) Električni kabl
- 10) Crevo za dovod vode
- 11) Crevo za odvod vode
- 12) Donja korpa
- 13) Gornja korpa
- 14) Sud za pribor
- 15) Jezičak za zaključavanje mehanizma vrata
- 16) Rukohvati za košare (ako ima takve)
- 17) Košara za duge noeve (ako je predviđena).

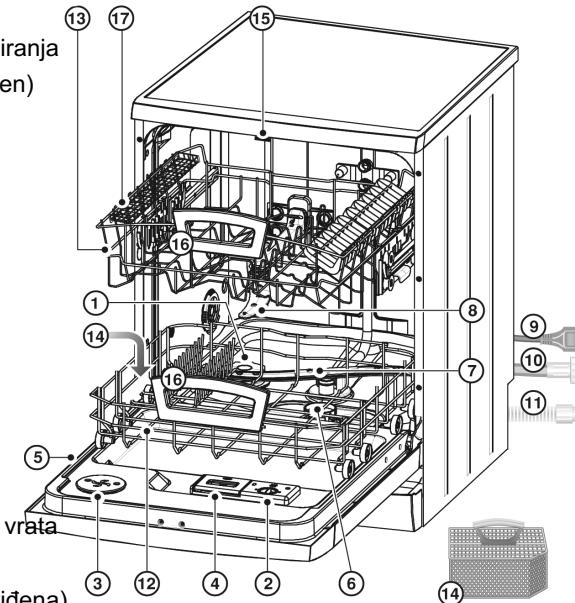

**Detalji se mogu razlikovati u zavisnosti od odela i tipa išta.**

### 4.2 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kapacitet (standardni kompleti za hranjenje) : 14


Pritisak sistema za dovod vode :

Minimalni : 0,05Mpa

Maximalno: 1Mpa



**Upozorejne! Neophodne karakteristike električne mreže su dati u tabeli sa karakteristikama .**

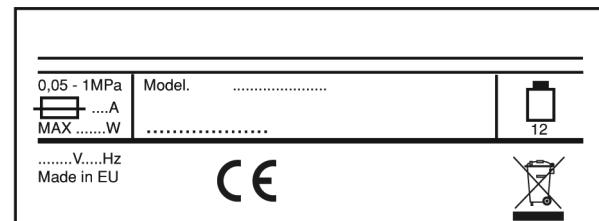


### 7.4 ČIŠĆENJE VODENOG ULAZNOG FILTERA

Možete takođe čistiti i filter B povremeno. On je smešten između slavine i creva za dovod vode .

\*Zavrnite slavinu A

\*Odvrnite dodatne delove C , izvadite napolje filter B , očistite ga potpuno ispod tekuće vode

\*Stavite filter nazad na svoje mesto i zavrinite vodeno dovodno crevo na slavinu. Proverite da voda ne curi.

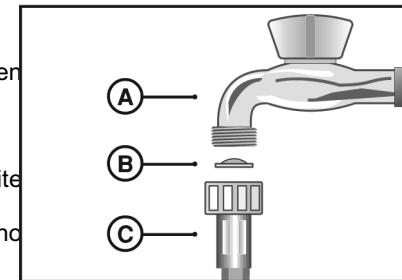

### 7.5. PODACI O PERFORMANSAMA

#### Test merilo

Pre pranje koristi 9 gr deterdenta, koje može biti stavljen u prednjim vratima. Glavno pranje koristi 25gr standarnog deterdenta koji bi trebalo da se nalazi u odeljku za deterdent (tip B).

Ispiranje pomoću dozatora: maksimalni položaj (Tip III)


Uklonite ručno korpe servisnog posuđa.

#### Energetska klasa

Evropa:


Standardni program (\*)

Povezivanje

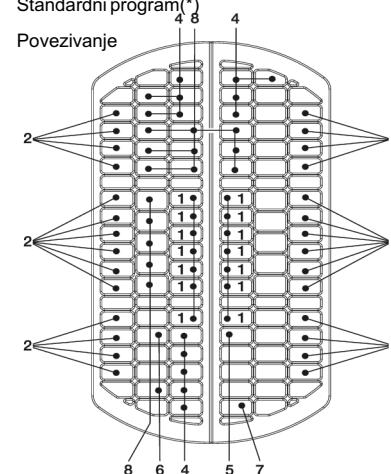


#### EN 50242


Hladna voda



#### Sudo mašina primer punjenja

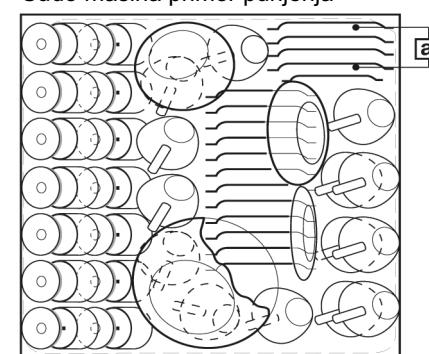

#### EN 50242

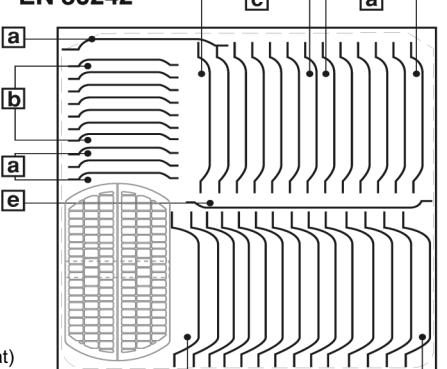

a ) Jaja (Egg)

b ) Spanać (Spinach)

c ) Mleveno meso ( minced meat)

d ) Ovas (oatflakes)


e ) Margarin

#### EN 50242 Sa strane vrata


## 7.2 ČIŠĆENJE FILTERA

Nakon svakog pranja filterska grupa mora biti proverena i svaka eventualna nečistoća mora biti uklonjena. Postupite kako sledi:


\*Odvrnite spoljni filter 1 okretajući ga u suprotnom smeru kazaljke na Satu

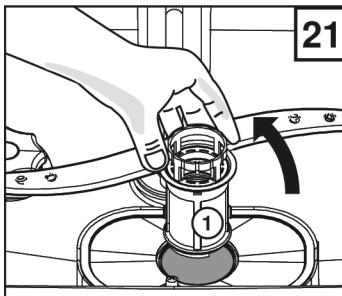

21

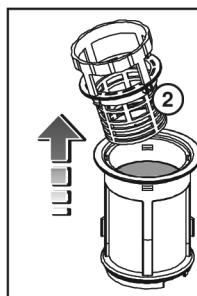

22

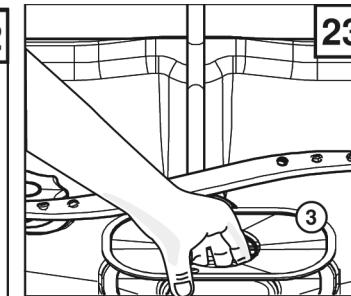

23

\* Izvadite centralni filter 2

\* Uklonite fini filter 3

Očistite sve ove komponente ispod tekuće vode ,vašno je da dobro očistite sve delove iz razloga što sudo mašina nemo e adekvatno da funkcioniše sa zaprjanim filterima.

Preporučujemo da vratite očišćene filtere na svoje mesto odmah da biste izbegli oštećenje pumpe za vodu.

**UPOZORENJE!** Prljavi filteri mogu uticati na dobre rezultate pranja.

## 7.3 ČIŠĆENJE ODVODNE PUMPE


Pumpa mo e biti dostupna u unutrašnjosti mašine.

1.Uvek otkačite kabl napajanja pre čišćenja pumpe

2.Odvrnite spoljni filter 1 okretajući ga suprotno kazaljkama na Satu (fig21)

3.Uklonite fini filter 3 (fig 23)

4.Napokon uklonite mali dodatak Z sa levog dela odvodne rupe u osnovi aparata

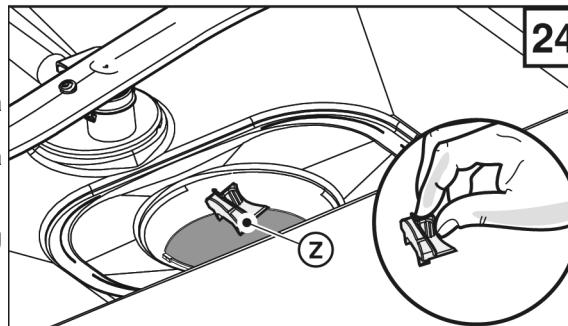

24

5.Postavljajući vaš prst u rupu , moguće je rotirati propeller pumpe i eliminisati bilo kakve blokade koje mogu imati posledice.

6.Vratite uloške Ifiltere


7.Utaknite aparat u glavno napajanje.




**PAZNJA!** Nemojte zaboraviti da vratite dodatak Z.

## 5. MONTA A


### 5.1. NIVELACIJA

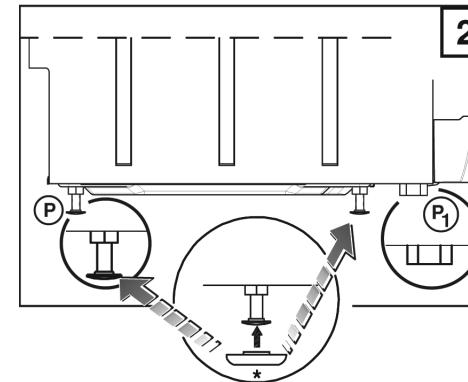

2

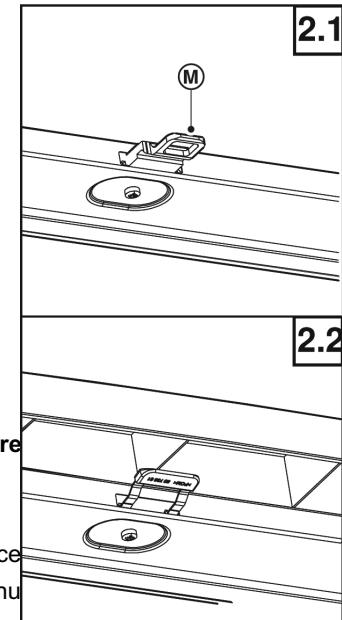

2.1

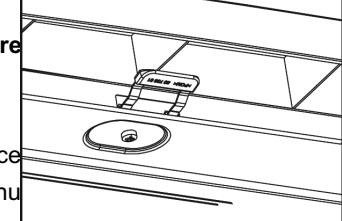

2.2

**\*Pa nja : nalaze se u kesici sa dokumentima . Postavite ih pre niveliacije.**

Postavite uređaj na mesto gde elite dag a montirate , koristite no ice P( odvrnite je ili zavrnite) da bi regulisali ( ako je neophodno) visinu svake no ice, da bi osigurali apsolutno nivelisanje aparata.

**Pa nja ! Blokirajte no ice sa gajkama.**

**Samo za modele sa 6 no ica ( samostojeca sudomašina)**

Nakon što ste metalne no ice regulisali zavrnite obe plastične no ice P1 stabilno na podu . Sada plastične no ice slu e kao zaštita od proklizavanja(pomeranja).


Ako je uređaj nivelišan njegovo pravilno funkcionisanje je osigurano .

Maximalna greška =2 stepena

Nakon nivelišanja vazduha , regulišite jezik mehanizma za zatvaranje vrata, da bi zagarantovali das u vrata perfektno zatvorena. (figura 2.1 i 2.2 na strani 22)

Da bi obezbedili dobro zatvaranje regulišite mehanizam za zaključavanje na vratima ( figura 2.1 m) ali samo nakon što ste podesili mašinu u njenu konačnu poziciju.

9Prilegleška! U poziciji kao na slici ( Figura 2.2) palice za zatvaranje M nije regulisan

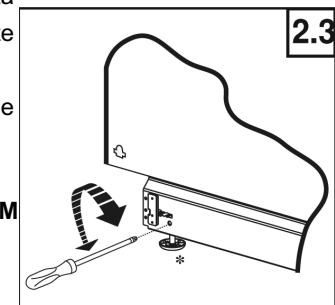

2.3

### 5.2. NIVELANJE SUDOMAŠINE SA REGULIRAJUĆIM NO ICAMA ( NIJE PRISUTNO KOD SVIH MODELA)

- Krenite sa merejem visine od poda do donje osnove radne površine
- Montirajte no ice sa navojom na dnu sudomašine
- Izmerite visinu od poda do gornjeg ruba sudomašine
- Povucite sudomašinu napred i grubo regulišite no icu zavrtajući je do prednje postavljenog navoja u smeru kazaljke na satu da bi podigli ili u smeru obrnuto od kazaljke na satu da bi spustili ( pokazano na slici dole). Koristite široki odvijač ili odvijač sa šestougaonom glavom.
- Regulišite prednje no ice okretanjem u smeru kazaljke na satu za podizanje ili u smeru obrnuto od kazaljke na satu za spuštanje
- Proverite da li visina mašine odgovara visini od poda do donjeg dela radne površine
- Gurnite sudomašinu na mesto
- Na kraju podesite no ice ( uređaj može da ima nagib maximalno 5 mm ) i doteignite zavrtnje kod no ica

### 5.3 POVEZIVANJE VODE

Crevo za snabdijevanje sa vodom C, koje je dolazi sa sudomašinom omogućava povezivanje uređaja na slavinu

Nakon montaže trebate slediti sledeće upute


\*priključite crevo na slavinu za hladnu vodu A

\*Ako se crevo povezuje na novi dovod koji nisu bili korišćeni dugo vremena, trebalo bi da ostavite da voda isteče izvesno vreme pre nego priključite crevo C ,da biste bili sigurni da su odstranjeni ostatci smeća i korozije.

Budite sigurni da pritisak vode odgovara onom na tabeli sa karakteristikama

Uređaj se može povezati na sistem za hladnu vodnu vodu . On netreba da se povezuje za sistem za toplu vodu .

Uređaj treba da se poveže na glavni vodovod koristeći nova creva a stara netreba koristiti.

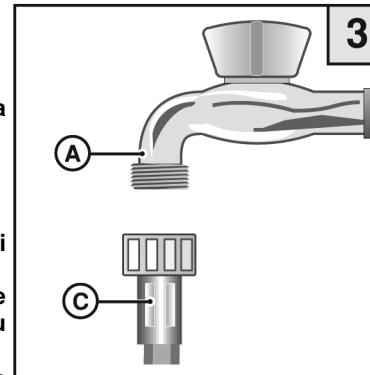


### 5.4 POVEZIVANJE NA ODVOD

Savijen kraj odvodnog creva T koji dobija te sa uređajem treba da okačiti na sifon sudopere ili u odvodni kanal.

Trebate koristiti poseban sifon da bi se sprečio povraćaj mirisa.

Za vreme montaže trebate obratiti pa nju na sledeće mere :

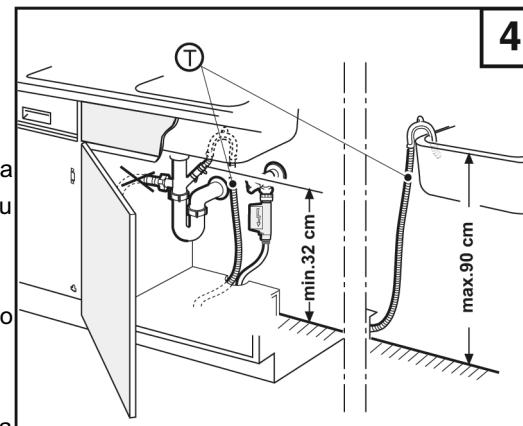

### TABELA KODOVAGREŠKE

N.B. Pogreške će biti signalisane na sledeći način :

Produženi bip zvuk dok se program sa greškom ne resetuje.



Greška	Kada se ovo dešava	Proverute	Šta preduzeti
LED 4	Na početku ciklusa	-Polopac zatvoren -Filter za dovod vode blokiran -Vodena pumpa pokvarena -Nedovoljan pritisak vode	-Resetovati sudsmašinu -Proveriti -Resetovati sudsmašinu -Proverite pritisak vode

N.B. Uvek kontaktirajte autorizovano tehničko osoblje i diskutujte o nastalim greškama.

### 7.1 ČIŠĆENJE PRSKALICA

PA NJA: Otkačite aparat od električnog napajanja( povlačeći utikač iz utičnice sa zida) pre čišćenja aparata ili bilo kakve operacije održavanja.

Prskalice mogu biti lako uklonjene radi povremenog čišćenja mlaznica da bi se sprečilo eventualne obstrukcije pri radu.

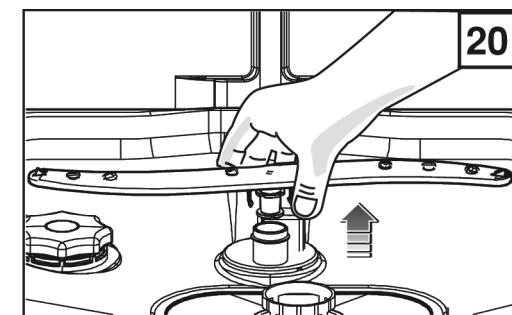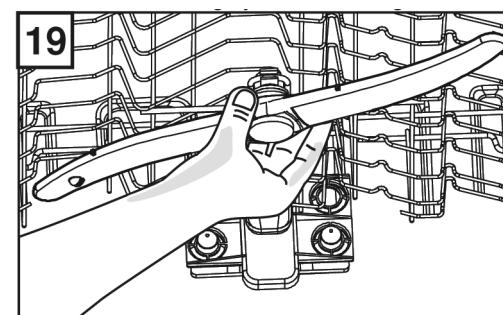

Operite ih dobro ispod tekuće vode i vratite ih nazad u ispravan položaj.

Za uklanjanje gornje prskalice :

-Odvrnite suprotnim smerom kazaljke na satu drać prskalice. Slika 19

Da bi ste uklonili donju prskalicu :

-Povucite prskalicu na gore i izvadite je napolje.

Ciklus pranja	Broj ciklusa	Dugmici	Deterđžent	Deterđžent pranje	Posudže i sledećeg ciklusa pranja	i stopen	Opis ciklusa
Sjaj	P1	ON / OFF	pred-pranje		Tave i posude do zadzavanja ljušta	Kratko hladno pranje za spričavanje	
Brzo 40C	P2				Malo prijavljeno posuđe	Glavno pranje 2 sijaja(1 hladno-1 topao)	
Eko 45C	P3				Veoma prijavljeno delikatno posuđe	1 hladno predpranje-glavo pranje 2 sijaja ( 1 hladna – 1 topao)	
Normalno 55C	P4				Normalno posuđe	prijava 1 hladno predpranje-glavo pranje 2 sijaja ( 2 hladna – 1 topao)	
Intenzivno 65C	P5				Veoma prijavljeno isključujući posebne delove	1 hladno predpranje-glavo pranje 3 sijaja ( 2 hladna – 1 topao)	
( Opcija)	Brzo 30C				Malo prijavljeno posuđe	Glavno pranje 2 sijaja topao	

\*odvodno crevo netreba da se savija da bi se onemogućilo isticanje

\* Kraj creva mora biti smešten na gornjoj površini sudopere između 32 i 90cm.

\*Kraj creva nikada netreba da bude potopljen u vodu

\*Odvodno crevo netreba da bude duće od 1m.Po dužini treba da ima isti unutrašnji prečnik.

Osim ovoga maksimalna visina na kojoj može da se postavi kraj creva u (slučaju izduženog creva) treba da se smanji od 80 do 50cm.

Ako koristite odvodno crevo budite sigurni da unutrašnji prečnik ne prelazi 4cm.

## 5.5 ELEKTRIČNO POVEZIVANJE

Uredaj može povezati samo na pravilno instaliran električni kontakt sa uzemljenjem .

Povezivanje treba da se izvede u saglasnosti sa postojećim propisima i dopunskim pravilima.

Napon kao što je pokazano u tabeli sa karakteristikama treba da odgovara naponu u mreži u mestu montaže.

Simbol 2 strana 23) Pogledajte tabelu sa karakteristikama o rasporedu i vidu kontakata koje treba da koristite.



Ako uređaj nema montiran utikač koji treba da bude povezan sa električnim napajanjem , povežite ga na prekidač koji je direktno povezan sa glavnim napajanjem. Taj prekidač treba da osigura isključenje svih polova sa razmakom od najmanje 3mm izmedju kontakata.

## 6.EKSPLATACIJA


### 6.1. PRE KORIŠĆENJA APARATA

Pre uključenja uređaja proverite da li je utikač priključen na električni kabil je povezan na električni kontakt, da crevo za dovod vode je povezani na slavinu, da li slavina otvorena , da li odvodno crevo je povezano sa odvodnim instalacijama.

#### Otvaranje vrata

Izvucite rukohvat.Vrata treba da se otvore bez upotrebe sile. Ako izvučete rukohvat kada sudomašina radi mehanizam za sigurnost mašine će reagovati i isključiti mašinu.

Nabavljanje posebne soli za sudomašine( samo kod modela sa posudama za so)

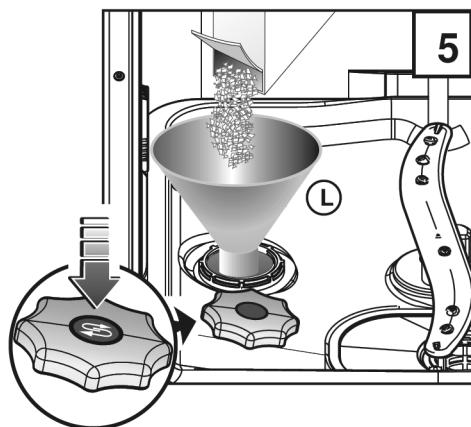

\*Otvorite vrata i izvadite donju košaru

\*Odvrnete poklopac posude za so, kada ga okrenete u smeru obrnuto od smera kazaljke na Satu  
Samo kad uključite sudomašinu prvi put ispunite sledeće operacije:

Pospite oko pola litre vode u posudu za so

\*Koristite levak L da bi ste sipali specijalnu so za sudomašine u odeljak za so ( koristite 1 do 1,5 Kg soli)

\*Odstranite ostatke soli na otvoru odeljka , vratite poklopac odeljka za so I zavrnite ga u smeru kazaljka na satu

\*Ako ne koristite odmah sudomašinu nakon što ste napunili posudu za so isprogramirajte predpranje , da bi ste isprali vodu i ostatke soli koji su rasuti po unutrašnjosti.

#### Indikacije o nivou soli (ako postoji)

Zelena oznaka ispod poklopca označava da još uvek ima dovoljno soli u posudi. Ako zelena oznaka se ne vidi posuda za so treba da se napuni sa specijalnom solju za sudomašine .

Iz bezbednosnih razloga preporučujemo da unite posudu za so nakon 7 ciklusa pranja odmah nakon početka ciklusa.

**⚠️ Koristite samo posebnu so za sudomašine . Drugi vidovi soli (na primer obična kuvarsk a so ) često sadrže supstance koje se ne rastvaraju u vodi i zbog toga mogu da onemoguće adekvatnu mekoću vode, što je čini nekorisnom.**

Za proces pranja bolje je koristiti meku vodu sa niskim sadržajem kalcijuma da bi zaštitili sudove i unutrašnjost sudomašine od nasлага kamenca.

Za pronalaženje stepena mekoće vode trebate kontaktirati gradsku administraciju ili koristite trgovачki komplet za testiranje mekoće vode.

#### REGULACIJA SISTEMA ZA OMEKŠAVANJE VODE (AKO JE UKLJUČENA)

(U VERZIJI AKO JE SA SVETLEĆIM EKRANOM)

Iz tog razloga uređaj je opremljen omekšivačem za vodu ( figura 6) koji automatski regeneriše u jednakim intervalima zahvaljujući slanim rastvorima. Potrošnja soli za regeneraciju procesa zavisi od tvrdoće ; mekoće vode u vašem gradu.


Za garantovanje optimalne regeneracije omekšivača neophodno je da se obezbedi uređaj D u skladu sa tvrdoćom vode u vašem gradu( pogledajte tablicu ) i uverite se da vam je posuda za so odmah napunjena sa specijalnom solju za sudomašine.

#### Zabeleška!

Kada je regulacioni uređaj na poziciji D1 indikatorska lampica za niski sadržaj soli će se isključiti.

Regulisanje sistema za omekšavanje vode ( ako je uključena ) (verzija sa kontrolnim panelom i ekranom )

“Sakriveni kontrolni panel”

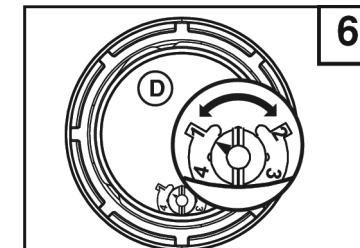

Nivo regeneracije	Farsuski stepeni °FH	Nemački stepeni °dH
1	<15	<8,4
2	>15 <25	>8,4 <14
3	>25 <40	>14 <22,4
4	>40 <90	>22,4 <50,4

Va no;  
Kada je aktivan program polu pranja trajanje ciklusa pranja je smanjen .

#### Funkcija 3 u 1:

Pritisnite i zadržite dugme 5 brzo pranje ( ili polu pranje ako je potrebo ) za 5 sekundi ; funkcija 3 u 1 je aktivna a potvrda je emitovanje zvučnog signala i simbol će biti pokazan na ekrani. Ova funkcija ostaje aktivna dok se ne deaktivira pritiskom na dugme 5 za oko 5 sekundi kada simbol tableta nestane sa ekrana.

Korišćenje kombinovanih deterđenata kao što su tri u jedan tablet ili slični proizvodi mogu ukloniti potrebu za sjajem i soli.. 3u 1 funkcija može biti aktivirana za sve programe ; sjaj indikator je isključen .

#### N.B. Dobro u praksi pratiti uputstvo dato u kutiji sa proizvodom .

-Povećanje tvrdoće vode do 21 dH( 37 °f) nije neophodno da se koristi so; postavite podešivač nivoa na D1 ( vidi paragrag pokazan „ podešavanje mekoće vode )

-Kada je tvrdoća vode veća od 21 dH( 37 °f) so se mora koristiti.

U ovom slučaju sipajte so i podesite sistem u poziciju D3

#### Savet

Superiori rezultati pranja mogu se postići sa korišćenjem tradicionalnim deterđenata kombinovani sa solju i sjajem.

#### UPOZORENJE

Kada se koristi tradicionalni deterđenti sistem za omekšivanje vode se mora uskladiti koordinirano.

Ako ste zaboravili da nešto smestite u mašinu , program pranja može da bude pauziran ( ako je pokrenut pre kratkog vremena); otvorite vrata i postavite posuđe unutra .Ponovo pokrenite mašinu, zatvorite vrata i pritisnite start dugme / ponovo; ciklus će nastaviti da pere od mesta u kom je prekinut. Za ponovno pranje potvrdite pokazan program pritiskom na dugme 6.i zatvorite vrata.

Va no.

**Ako se napajanje iznenada prekine program pranje će biti nastavljen od mesta gde je prekinut.**

#### Zautavljanje mašine

Na kraju ciklusa mašina se automacki zaustavlja i zvuk 3 zvona od tri puta označava kraj pranja.Tekst END pojavice se na ekranu . Kada su vrata otvorena ekran svetli i tekst je pokazan oko 10 sekundi , nakon čega uobičajeni programi postaju vidljivi. Za isključenje pritisnite ON/OFF dugme 1. Nakon svakog ciklusa pranja prekinite dotok vode u potpunosti za prekid veze sa mašinom.

**Savet : Nakon zvučnog signala na kraju ciklusa za ubrzanje sušenja vrata mogu ostati odškrinuta.**

#### Opcije

**Va no; sve opcije moraju biti podešene nakon odbira jednog od programa.**

Odlo eni strat ( ) ovo dugme se koristi za odabir odlo enog starta od 1do 12 sati. Prvi put dugme kad pritisnete dugme funkcija je aktivirana i ekran prikazuje simbol odlo enog starta,dok je tekst prikazan 1 sat u numeričkom delu .Svako naknadno pritiskanje dugmeta uvećava vreme odlo enog starta za po 1 sat do maksimalnih 12 sati. Sledeci pritisak na dugme isključuje funkciju; Simbol sata nestaje i trajanje selektovanog programa ponovo se pojavljuje u numeričkoj zoni. Jednom kada se podeši odlo eni start , zatvorite vrata mašine i pritisnite strat dugme ( ako je neophodno) Obrojavanje odlo enog starta će početi i sat simbol će početi da svetli sve dok izabrani program ne počne. Dok program ne počne ekran će pokazivati preostalo vreme kad se vrata otvore. Za isključenje odlo enog strata resetujte mašinu.

#### Brzo pranje (ako je potrebno)

Simbol brzo pranje pojavljuje se na ekranu kada je dugme pritisnuto. U tom trenutku mašina je spremna da počne taj program.


#### Polu pranje(ako je potrebno)

½ punjenja je isključena uvek i mašina pere u donjem i gornjem delu.Ako je polu pranje pritisnuto pranje će se odvijati u gornjem delu korpi. ( ovo će indikovano simbolom na ekranu (1-2)ako je dugme pritisnuto ponovo pranje će se odvijati u donjem delu i pokazaće se simbol donje korpe (1-2).

Ako je dugme pritisnuto još jednom funkcija će biti isključena.

Polu pranje može biti aktivirano sa svim programima i isključeno po završetku programa.

#### "Otkriveni kontrolni panel"

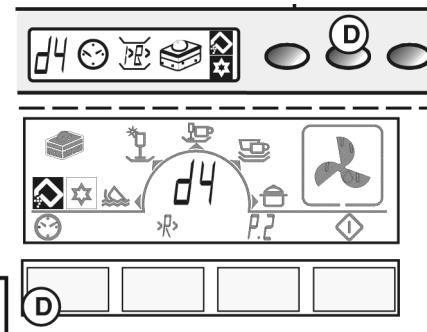

**Pa nja ! Indikator nivoa soli se deaktivira kada se koristi pozicija D1.**

Za postizanje optimalnog podešavanja regeneracije , zadržite pritisnuto dugme (D) za 10sekundi kada uključite sudomašinu , tada će se na ekranu pokazati eljeno podešavanje ( na pr D4).

Da biste promenili podešavanje ( u period od 6 sekundi) pritisnite ponovo isto dugme dok ne postignete eljeni nivo( pogledaj tablicu ).Sačekajte 6 sekundi bez promene podešavanja. Zvučni signal će pokazati da je novo podešavanje prihvaćeno . Na ekranu će se pokazati izabrani program.

Koristite preparate za olakšavanje ispiranja ( sjaj ) samo za sudomašine. Drugi proizvodi neće obezbediti eljeni efekat.

Sipanje sredstva za sjaj

Sredstvo za sjaj koji se automacki dozira u toku finalne faze ciklusa ispiranja garantuje da će se posuđe brzo sušiti I sprečava pojavu kamenca i fleka.

Odeljak za sredstvo za sjaj S se nalazi na unutrašnjoj strani vrata.

Figura 8 \* odvijte poklopac odeljka T okretajući za L suprotno kaylorjkama na satu.



Figura 9 \* otvorite poklopac T1

\*Napunite posudu sa sredstvom za sjaj do naznačene linije

\*Maksimalna količina je oko 14 ml

\*Očistite sve moguće ostatke sredstva za poliranje sa krpom u suprotnom moglobi doći do stvaranja prevelike pene u vreme ispiranja posuđa.

Nivo regeneracije	Farscusi stepeni °FH	Nemacki stepeni °DH
d1	<10	<5,6
d2	>10 <25	>5,6 <14
d3	>25 <40	>14 <22,4
d4	>40 <60	>22,4 <33,6
d5	>60	>33,6
	= Veće / <= Manje	

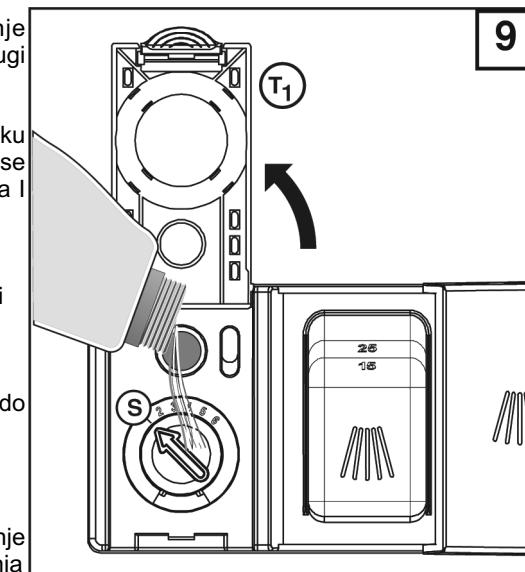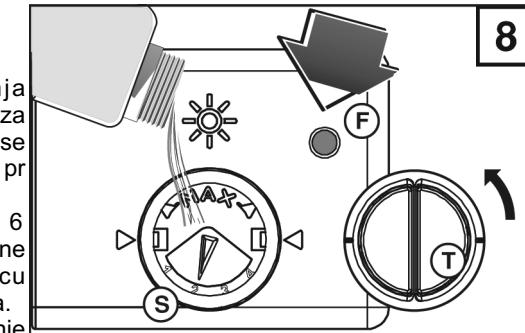

## Indikacije nivoa sredstva za poliranje

**Električna** (ako je predviđena) (figura 18-18A)

Uređaj je snabdeven sa indikatorom sa nivoom sredstva za poliranje . Kada pokazatelj zasvetli neophodno je obezbediti sredstvo za sjaj.

**Mehanička** (figura 8)

Sredstvo za sjaj treba da se dosipa kada pokazivač ( postavljen na odeljku F ) zasvetli. ●

Kada je odeljak pun , indicator ima tamnu boju.


**Regulacija doziranja sredstva za sjaj .**

Regulacija R količine sredstva za sjaj može se obaviti u otvoru za punjenje odeljka za taj preparat.Za regulisanje od minimalne pozicije do maksimalne pozicije može se koristiti odvijač u zavisnosti od toga koja je verzija montira na u sudomašini.

Podledajte (figure 10 A-B)

Brojevi odgovaraju dodatoj količini sredstva za sjaj , na pr broj 1 = 1 ml.

Jedno celo napunjeni odeljak sa sredstvom za sjaj dovoljan je za oko 50 ciklusa pranja.

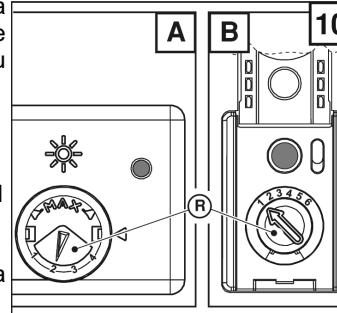

Doziranje sredstva za sjaj trebalo bi da se reguliše kada rezultati procesa pranja nisu zadovoljavajući .

Odmah izbrisite sa krpom rastureno sredstvo za sjaj

**Va no je da se kontroliše nivo sredstva zsjaj u odeljku periodično**

\*Ako je moguće na svakih 31 ciklus pranja.

**Sipanje sredstva za pranje**


**VA NO!** Ne koristite sredstva u ovoj sudomašini koja su preporučena ručno pranje sudova , ti preparati stvaraju veliku količinu pene ali i ne peru sudove u sudomašini.

Oni čak dovode i do pogoršanog rada uređaja. Zbog toga trebate da koristite samo sredstva koja su specijalno napravljena za kućne sudomaštine. Drite vašu posudu za deterdент zatvorenu i na suvom mestu. Samo kad korisite program predpranja nije vam potreban deterdент u odeljku za deterdент.

U toku programa deterdент se automacki koristi iz odeljka za deterdент.


Preporučujemo korišćenje 25g deterdenta.

Deterdент varira po njegovoj snazi i efikasnosti . Trebate obratiti pa nju na preporučenu dozu od srane proizvođača.

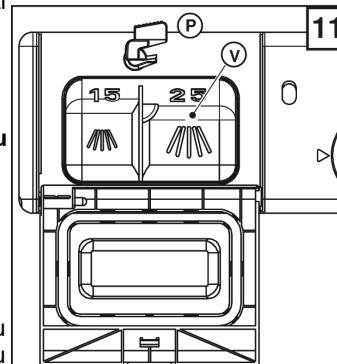

## Opis kontrolnih dugmadi i lapica za indikaciju (za modele sa ugradbenim displejom)

1. ON/OFF dugmići pritisnite ovo dugme da uključiš apart
  2. Pokazivač niske količine soli (ako je sadržan)
  3. Pokazivač ispiranja (ako je sadržan)
  4. Odabir odloženog starta
  5. Brzo pranje / odabir polu pranja( ako je sadržan)
  6. Dugme za odabir programa
  7. Multifunkcionalni ekran
- Za otvaranje vrata povucite ka sebi ( električni uređaj za sigurnost će isključiti mašinu kad su vrata otvorena)

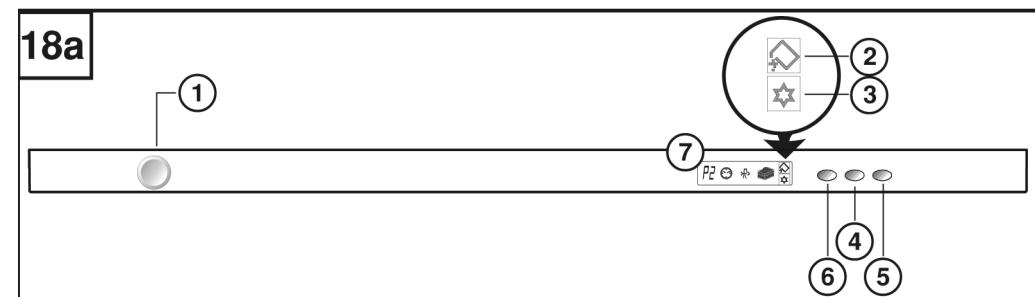

## Pokretanje

Nakon provere količine soli( samo modeli sa odeljkom za so ) i ispiranja , otvorite skroz dovod vode , ubacite posudu u korpu i sipajte deterdент za pranje i predpranje u odeljke i zatvorite vrata maštine. Postupajući kao što je navedeno:

Uključite ON/OFF dugme 1.; Ekran će se upaliti 8.i pokazati uobičajene programe.

## Odabir programa

Odaberite željene programe koristeći dugme 6.( odabirač programa) . za prikaz na simbola pranja iznad ikona ispod i nakon od oko 3 sekunde trajanje vremena odabranog programa će se pojaviti.Svaki put kad se pritisne dugme 6 sledeći program se odabere. **Odaberite program koji je uobičajen za tip posuda.**

U ovom trenutku mašina je spremna da započne sa pranjem.

## Start

Zatvorite vrata, nakon zvučnog signala mašina počinje automacki sa pranjem.

Va no; Za pokazivanje programa koji je u toku pritisni odabir program a dugme 6; Ovo će pokazati tip programa koji je u toku za 5 sekundi.

## Pogrešni odabir programa( koristite RESET za promenu programa)

Za promenu programakoji je u toku otvorite vrata i pritisnite dugme odabir programa 6 za od oko 6 sekundi . Padajući deo na ekranu će pokazati da je mašina u reset modu. Zatvorite vrata odmah.

**Obaveštenje: Zvono potvrđuje kraj reseta, kada se tekst END pojavlje na ekranu. U tom trenutku mašine je spremna da bude podešena ponovo.**

## Pokretanje

Nakon provere količine soli( samo modeli sa odeljkom za so) i ispiranja , otvorite skroz dovod vode , ubacite posuđe u korpe i ispjajte deterđent za pranje i predpranje u odeljke i zatvorite vrata mašine. Postupajući kao što je navedeno:  
Uključite ON/OFF dugme 1. ; Ekran će se upaliti 8. i pokazati uobičajene programe.

## Odabir programa

Odaberite eljene programe koristeći dugme 6.( odabirač programa) . Programi će biti pokazani svaki put kad se pritisne dugme za odabir i na ekranu će se pojaviti duina trajanja. **Odaberite program koji je uobičajen za tip posuđa.**  
U ovom trenutku mašina je spremna da započne sa pranjem.

## Star / Pauza

Zatvorite vrata i pritisnite dugme 7 . Mašina će početi ciklus pranja. Start znak i znak za koji odgovara izabranom programu ( na pr. P.2) biće pokazan na ekranu . Ciklus grafičke informacije A će tada biti pokazan u odnosu na fazu pranja mašine koja je u tom trenutku. Ponovni pritisak na dugme 7 mašina će biti pauzirana. Graički prikaz će nestati sa ekrana ali će vreme preostalo do kraja pranja i start znak će početi da svetli.

## Pogrešni odabir programa( koristite RESET za promenu programa)

Za promenu programa koji se koristi pritisnite dugme 7 START /PAUZA otprilike 6 sekundi ; klizajući dodatak će se pojaviti na ekranu pokazivajući da je reset programa u toku .

**N.B. Zvono potvrđuje kraj reseta, kada se tekst END pojavlje na ekranu. U tom trenutku mašine je spremna da bude podešena ponovo.**

Ako ste zaboravili da nešto smestite u mašinu , program pranja može da bude pauziran ( ako je pokrenut pre kratkog vremena); potisnite dugme pauze 7 otvorite vrata i postavite posuđe unutra .Ponovo pokrenite mašinu, zatvorite vrata i pritisnite start dugme / ponovo; ciklus će nastaviti da pere od mesta u kom je prekinut.

Za ponovno pranje potvrdite pokazan program pritiskom na dugme 6.prateći start dugme 7.  
Va no.

Ako se napajanje iznenada prekine program pranje će biti nastavljen od mesta gde je prekinut.

## Zauzimanje mašine

Na kraju ciklusa mašina se automacki zaustavlja i zvuk 3 zvona od tri puta označava kraj pranja.Tekst END pojaviće se na ekranu. Za isključenje pritisnite ON/OFF dugme 1. Nakon svakog ciklusa pranja prekinite dotok vode u potpunosti za prekid veze sa mašinom.

**Savet : Nakon zvučnog signala na kraju ciklusa za ubrzanje sušenja vrata mogu ostati odškrinuta.**


Posuda za deterđent je postavljena sa unutrušnje strane vrata, ako je poklopac zatvoren :

\*Pritisnite napred zatvarajući mehanizam P

\*Pritisnite napred zatvarajući mehanizam P. Poklopac će se otvoriti sa "KLIK".

\*Ispjajte deterđent u odeljak V

\*Da biste zatvorili poklopac, pritisite dok nečujete zatvarajući KLIK.

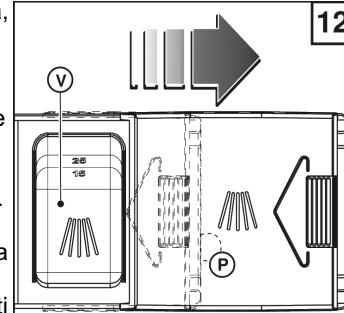


Ako su vaši sudovi izuzetno prljavi , možete sipati malo deterđenta na odeljak za deterđent u vratima.

U ovom slučaju napunite odeljak do ivice. Ovaj deterđent će biti dostupan i korišćen u toku faze predpranja.

## Kako napuniti i isprazniti mašinu za sudove

Postoje dve korpe za sudove koje omogućavaju odlaganje različite vrste sudova.

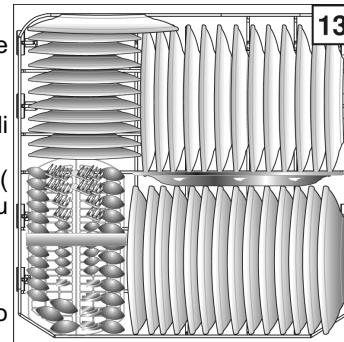

\*Uklonite sa sudova sve veće ostatke hrane dabi ste izbegli destrukciju filtera i stvaranje neprijatnih mirisa.

\*Ako su pribor i tiganji delimično prljavi i sadrže skorelu hranu(nakon pranja i pečenja) , properite ih pre ubacivanja u sudomašinu.


## Korišćenje donje korpe

Donja korpa je namenjena da drži posuđe koje je teže oprati, kao što su stoni pribori.

Donja korpa drži uobičajeno posuđe , činije za supu, šerpe, duboko posuđe, poklopce, i servisno posuđe. Ravni i duboki tanjiri moraju biti postavljeni tako da ostavljaju protor između svakog tanjira.

Svi tanjiri moraju biti postavljeni vertikalno tako da voda može da prolazi slobodno.

Činije i šerpe moraju uvek okrenuti naopako. Možete odabrati bilokoj način punjenja , ali morate se uveriti da je napravljiva površina posuđa. Šerpe i tiganji licem okrenuti vodenoj prskalicu i da voda može proticati bez prepreka.

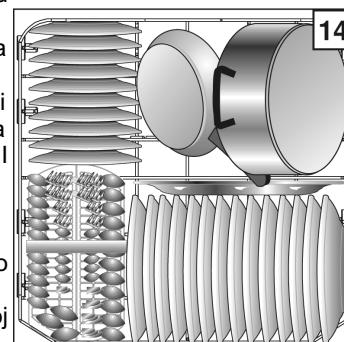

## Servisno posuđe

Za najbolje rezultate pranja . servisno posuđe mora biti smešteno sa ručicom na dole.

Kašike , viljuške i noževi moraju biti postavljene u specijalnoj odeljku za servisno posuđe koje je dizajnirano za to.


## PA NJA!

Neuobičajeno dugako servisno posuđe, "specifično dugački noževi" ne bih trebalo biti postavljeni uspravno, ali bi trebalo biti postavljeni horizontalno ispod česme ili ručno oprati.

## Korićenje gornje korpe


Gornji akorpa se može celo izvući. U nju se odlaže mala i srednja veličina posuđa kao što su čaše, mali tanjirići, šolje za kafu i čaj, male činije za salatu, i male šerpe i tiganji koji nisu veoma prljavi.

Desertni tanjirići moraju uvek stajati uspravno; čaše, šolje, tiganji i šerpe moraju biti izvrnute naopako. Laka posuđa moraju biti pričvršćena da je mlaz vode u mašini nebi prevrtao. Optimalna uređenje u sudomašini, suda mašina garantuje najbolje rezultate pranja, omogućavajući aparatu potpunu efikasnost.

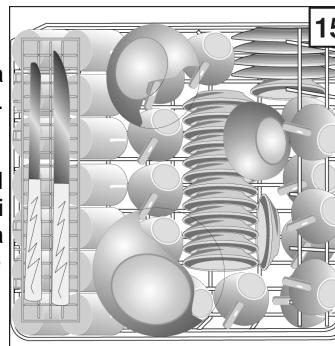

**ZBOG VISOKE TEMPERATURE VODE KOJA SE KORISTI U SUDOMAŠINI I POTENCIJALNE HEMISKE REAKCIJE SA DETERENTOM, PREPORUČLJIVO JE NEPRATI BAKARNO I ALUMINIJUMSKO POSUĐE, POSUDE SA DRVETOM I POSUĐE SA DRŠKAMA OD ROGA, DELIKATNI PORCELAN ILI STAKLO I PLASTIČNO POSUĐE NEOTPORNO NA TOPLOTU U APARATU.**


**AKO POSEDUJETE DEKORATIVNI PORCELA, TREBALO BI TESTIRATI JEDAN KOMAD DA BI STE SE UVERILI DA DEKOR NIJE OŠTEĆEN ILI IZBRISAN.**

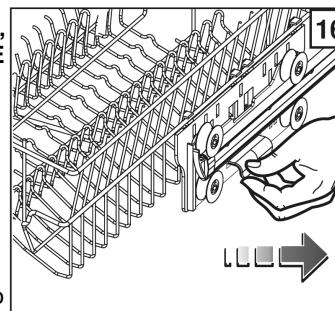

## Visoka regulacija gornje korpe (ako je uključena)


Pozicija bumbnja može biti podešena koristeći bočne ručice (desno i levo).

- 1) Podešavanje nižeg nivoa
- 2) Podešavanje višeg nivoa.

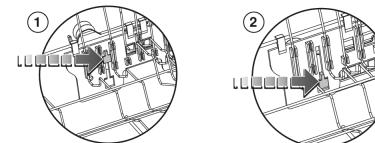

## Izvlačenje gornje korpe

Gornja korpa može biti izvučena napolje i uklonjena kako je pokazano na slici(17).

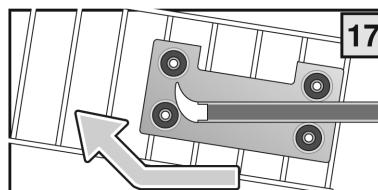

## TABELA KODOVAGREŠAKA "srednja verzija"

NB. PGreške se signaliziraju na sledeći način:

- A) Sve lampice (LEDs) svelte, dok LED svetlucanje odgovara tipu greške.
- B) Kontinualni bip zvuk dook se program sa greškom ne resetuje.

Greška	Kada se ovo dešava	Proverute	Šta preduzeti
LED 4	Na početku ciklusa	-Polopac zatvoren -Filter za dovod vode blokiran -Vodena pumpa pokvarena -Nedovoljan pritisak vode	-Resetovati suda mašinu -Proveriti -Resetovati suda mašinu -Proverite pritisak vode


NB. U slučaju kontaktiranja servisa ili autorizovanog osoblja obavestite ih o tipu greške.

## ODR AVANJE

**Opis kontrolnih dugmadi i lapica za indikaciju (modeli sa otkrivenim komandama )**

1. ON/OFF dugmići pritisnite ovo dugme da uključiš apart
2. Pokazivač niske količine soli (ako je sadran)
3. Pokazivač sjaja (ako je sadran)
4. Odabir odloženog starta
5. Brzo pranje / odabir polu pranja (ako je sadran)
6. Dugme za odabir programa
7. Dugme Start-Stop /Pauza
8. Multifunkcionalni ekran
9. Ručica vrata


Za otvaranje vrata povucite ka sebi ( električni uređaj za sigurnost će isključiti mašinu kad su vrata otvorena)

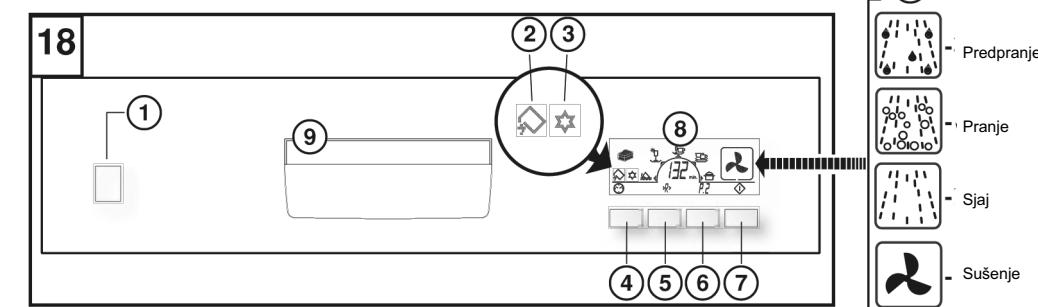

Ciklusi pranja	Ciklus broj	Dugme ON/OFF	Deterdžent	Deterdžent	Posuđe i nivo zaprijanosti	Opis ciklusa
		Pred pranje	Prije			
Sjaj	P1	*			Tiganji I posuđe do sledećeg ciklusa pranja	Kratko hladno pranje za sprečavanje hrane naposudu
Brzo	P2	*	*	Mało prijavo posuđe		Glavno pranje 1 ispiranje -toplo
Delikatno 45C (EN 50242)	P3	*	*		Veoma prijavo osetljivo posuđe	1 hladno predpranje- glavno pranje 2 ispiranje ( 1 hladno -1 vruće ) (Sušenje)
Normalno 55C	P4	*	*		Normalno prijavo posuđe	1 hladno predpranje – glavno pranje 2 ispiranje ( 1 hladno -1 vruće )(Sušenje)
Intenzivno 65C	P5	*	*		Veoma prijavo posuđe ( osim osetljivih delova )	1 vruće predpranje – glavno pranje 3 ispiranja ( 2 hladna -1 vruće ) (Sušenje)

## Opis kontrole dugmića i signalnih lapica

- 1) ① on/off dugme  
 - on/off – pritisnite ovo dugme kao što je dato na slici  
 2) indikatorska sijalica led  
 ona svetli kada je ukljuceno dugme  
 3)dugme za izbor programa  
 4)start-stop/pauza programske dugme  
 5)indikator za malo soli(ako postoji)  
 6)indikator za tecnog praska (ako postoji)  
 7)rukca za vrata
- Da bi je otvorili povucite ka sebi (elektricni sigurnosni mehanizam je deaktiviran kada su vrata otvorena)

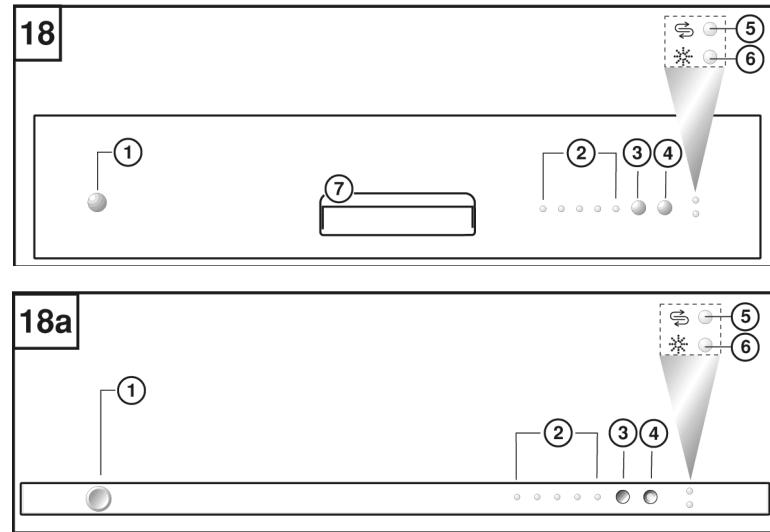

## Star

Nakon provere količine regenerativne količine soli (samo u modelima sa odeljkom za so) i količju dodatog sjaja.

Otvorite slavinu do kraja , smestiti posuđe u korpe , napuniti deterd ent u odeljke za deterd ent i takođe dodati deterd ent za predpranje (ako je neophodno) ; zatim zatvorite prednja vrata .

Sada postupite kao što sledi:

\*Pritisnite ON-OFF dugme

1)LED odgovara zadnjem ciklusu pranja koji je izvršen i sijalica svetli

## Selekcija ciklusa pranja

\*Kada pritisnete dugme 3 po prvi put , potvrdite ciklus pranja koji odgovara svetlećoj lampici. Sledeci put kada pritisnete dugme , LED programa koji odgovara ciklusu pranja koji elite će zasvetliti. Na kraju ciklusa , selektovani program svetli .

**Odabir programa za koji verujete da je najbolji za tip posuđa koje elite oprati.**

### **START dugme ( model pokazan u fig 18)**

\*Pritisnite dugme 4 sa zatvorenim vratima na aparatu, sudio mašinin ciklus pranja će početi I LED sijalica dugmeta će zasvetleti.

### **START dugme (model pokazan u fig 18a)**

\*Pritisnite dugme 4 I zatvorite vrata sa prednje strane mašine diste započeli ciklus pranja.

### **Pogrešna podešavanja programa( promena programa)**

\*Da biste promenili ciklus pranja u toku pranja , morate pritisnuti start dugme 4 na oko 6 sekundi ; LED odabrnog programa će početi da svetli.

Da biste RESET faza će se završiti , kada se start dugme LED sijalica ugasi. U tom trenutku aparat je spremjan da bude podešen ponovo.

\*Ako zaborab vite da stavite posuđe unutra , moete prekinuti ciklus pranja( u slučaju ako nije pokrenuta za dugi period) Pritisakajući start dugme 4 koje će tad zasvetleti ; Otvorite vrata aparata I postavite posuđe unutra. Da biste restartovali aparat , zatvorite vrata I pritisnite start dugme ponovo; ciklus će biti nastavljen od mesta ,koje je bilo prekinuto.

\*Da biste ponovili neko od ciklusa , pritisnite programsko dugme 3 I nakon toga start dugme 4.

**Obaveštenje:.. Zvučni signal će se oglasiti sa (tri bip) (nije uključena u svim modelima) da bi pokazao kraj resetovanja.**

### **Stop**

Nakon ciklusa pranja sudomašina će se zaustaviti automacki I oglasiće se sa zvučnim signalom tri bip( nije uključena kod svih modela), I LED za selektovani program će svetleti. Da biste je isključili pritisnite dugme ON /Off . Nakon svakog ciklusa pranja , slavina za vodu mora biti zatvorena I izolovati aparat od dovoda vode.

### **SAVET!**

Da biste ubrzali sušenje, prednja vrata mogu biti odškrinuta.

**TABELA PROGRAMAPRANJA (OSNOVNAVERZIJA)**

Ciklusi pranja	Ciklus broj	Dugme ON/OFF	Deterdžent	Deterdžent	Posuđe I nivo zaprijanosti	Opis ciklusa
		Pred pranje	Prije		Tiganji I posuđe do slijedećeg ciklusa pranja	Kratko hladno pranje za sprečavanje isušavanja hrane naposudu
Sjaj	P1	*				Gravno pranje 1 ispiranje -toplo
Brzo	P2	*	*	*	Malo prijava posuđe	
Delikatno 45C (EN 50242)	P3	*	*	*	Veoma prijava osetljivo posuđe	1 hladno predpranje- glavno pranje 2 ispiranje( 1 hladno -1 vruće) Sušenje
Normalno 55C	P4	*	*	*	Normalno prijava posuđe	1 hladno predpranje – glavno pranje
Intenzivno 65C	P5	*	*	*	Veoma prijava posuđe ( osim osetljivih delova)	1 vruće predpranje – glavno pranje 2 Ispiranje ( 1 hladno -1 vruće) 3 ispiranja ( 2 hladna - 1 vruće)