




Your Style...Your Life



FFA TC 460 XS

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се, че той ще отговори на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и така Вашият уред ще работи ефикасно. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да Ви сътрудним при нужда и за да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката "Eurolux".

Инструкции за потребителя

Молим за внимателното Ви придържане към съветите и инструкциите в това ръководство, за да постигнете правилна употреба на уреда.

Производителя не носи отговорност за повреди върху лица или имущество, които се дължат на лош или неправилен монтаж на уреда.

Производителя запазва правото си да променя продуктите си, както намери за добре, без предварително известие.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ

Височина 460 мм

Ширина 597 мм

Дълбочина 570 мм

ОБЕМ:

Брутен - 43 dmi

Нетен - 37 dmi

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ

220 240V a.c. 50 Hz

ВАТОВЕ ЗА КОНТАКТ

Лампа: 25W

Радиален вентилатор: 20W

Тангенциален вентилатор: 11W

Долен нагревател: 1300W

Горен вентилатор: 600W

Грил: 1400W

Кръгов нагревател: 2000W

Електронен програматор: 1W

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСВИЕ - CE

Този уред е съобразен със следните Европейски директиви:

93/68: Общи правила

2006/95/CE: Отнасящ се за ниско напрежение

89/336/CEE: Електромагнитна съвместимост

СЕ Правило № 1935/2004:

Този уред е подходящ за контакт с хранителни продукти.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Това ръководство е неизменна част от уреда.

Необходимо е да го пазите през целия период на употреба на фурната и да прочетете внимателно точките за монтаж, употреба, поддръжка, почистване и манипулиране. Изключете уреда, преди предприемането на каквито и да е било действия с него.

ВНИМАНИЕ: по закон се изисква заземяване.

По време на работа на фурната, дръжте децата далече от нея.

По време на работа, фурната става много гореща.

Не пипайте нагревателните елементи вътре във фурната.

Не използвайте парочистители или други уреди, които работят под налягане за почистване на фурната.

Не използвайте фурната за отопление на стаята.

Производителя не носи отговорност, ако мерките за сигурност не са спазени.

Производителя не носи отговорност за повреди върху лица или имущество, които се дължат на лоша или липса на поддръжка на уреда.

Производителя запазва правото си да прави всякакви промени по продукта, които смята за полезни или необходими без предварително известие.

Опаковъчни материали (картонени подложки и стиропор), могат да бъдат опасни за деца (опасност от задушаване). Съхранявайте опаковките далеч от деца.

Уреда е проектиран за възрастни, които са запознати с тези инструкции.

Децата в повечето случай, не са способни да осъзнаят рисковете, които се пораждат от употребата на уреда. Моля, наглеждайте децата си и не им позволявайте да си играят с уреда.

По време на готвенето се генерира топлина: вратата на уреда може да стане много гореща особено, ако е направена от стъкло. Съществува риск от изгаряне, не с пипайте и пазете децата.

Физическото унищожаване трябва да бъде асистирано от дееспособни възрастни. Не осъществявайте каквито и да е промени, сервизни дейности или опити за такива с инструменти като електрически отверки вътре или отвън уреда.

Ремонтни дейности, особено по отношение на електрическите части, трябва да бъдат извършени само от квалифициран персонал.

Неправилна ремонтна дейност може да доведе до сериозни инциденти, като повреда на уреда и оборудването, както и да неправилно функциониране.

Уреди, ремонтирани в сервизни центрове, трябва да преминават рутинни тестове, по-специално постоянни тестове за електрическо заземяване.

Този уред е произведен за домашна употреба.

Производителя не носи отговорност за повреди върху лица и имущество, които се дължат на неправилен монтаж или неправилна или безотговорна употреба на уреда.

ВНИМАНИЕ: В случай на разглобяване, поддръжка и почистване на уреда, бъдете внимателни, тъй като някои части могат да бъдат остри.

Моля, използвайте подходяща предпазна екипировка (например ръкавици и други).

В случай на грешка по време на работа на уреда или належаща ремонтна дейност се обърнете към сервизния център на продавача.

Ако фурната дава някакви признаци за повреда, не я използвайте. Изключете я и се свържете с сервизен център. Фурната трябва да се изключи веднага след като сервизния проблем е открит.

Уверете се, че захранващия кабел не е повреден от вратата на уреда, тъй като това може да повреди електрическата инсталация.

Ако захранващия кабел е повреден, трябва да бъде подменен в технически сервизен център, за да се избегнат рискови ситуации.

Преди да затворите вратата на фурната се уверете, че няма никакви чужди тела или домашни любимци във фурната.

Не поставяйте никакви материали, чувствителни на топлина или възпламеняващи такива, като препарати за почистване, спрейове и т.н. Фурната става много гореща по време на готвене.

Фурната остава гореща дълго време, дори след като е била изключена и се охлажда много бавно до достигне на стайна температура. Изчакайте известно време, преди да предприемете действия, като например почистване.

Когато отворите вратата на фурната, би могло да излиза пара и водни капки (конденз).

Ако във фурната има пара, не се препоръчва да пипате вътре с голи ръце. Много нагорещена мазнина или олио лесно могат да предизвикат пожар.

Никога не използвайте вода, за да изгасите горящата мазнина или олио (съществува опасност от експлозия). Загасете огъня с мокри кърпи.

Решетките и тавичките стават много горещи.

Използвайте изолиращи топлината ръкавици или ръкохватки.

Когато използвате фурната или я почиствате, бъдете внимателни да не прищипете пръстите с пантите на вратата. Това е особено важно, когато наоколо има деца.

Оставяйте вратата на фурната отворена само в откритата позиция.

Когато вратата на фурната е отворена има опасност от нараняване на пръстите на ръцете.

Не сядайте или не се облягайте на вратата на фурната, нито я използвайте за работна повърхност.

Манипулирането с уреда се извършва само от квалифицирани лица.

За поддръжка, преместване, монтаж и почистване на уреда използвайте специална предпазна екипировка (ръкавици и т.н.).

Вдигане и преместване на уреди тежащи повече от 25 кг. се осъществяват само със специална екипировка или от 2-ма човека, за да се избегне риск от наранявания.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Всички операции относно монтажа на уреда трябва да се осъществяват само от професионални техници. Всички операции се извършват при изключена фурна.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВРЪЗКА

Уверете се, че напрежението съответства на показаното в етикета залепен върху фурната. Уреда трябва да бъде свързан посредством кабел с минимален напречен разрез от 1.5 мм. на края и еднополюсен ключ съответстващ на настоящите стандарти с отвор между контактите от минимум 3 мм.

ВНИМАНИЕ: Заземяването се изисква по закон.

Производителя в никакъв случай не носи отговорност за неспазени инструкции за безопасност.

ВГРАЖДАНЕ НА УРЕДА ВЪВ ШКАФ

Уреда може да бъде вграден или под работния плот или в колона. И в двата случая трябва да се придържате към размерите показани във фигура 1 и 2.

При монтаж в колона, за да осигурите правилна вентилация е много важно да направите отвор не по-малък от 85-90 мм., както е показано във фигура 1. Фурната се закрепва към шкафа посредством 4 винта „А“ разположени в отворите на периферната рамка (виж фигура 1).

Не използвайте вратата на фурната за повдигане по време на монтажа.


Не натискайте вратата на фурната когато тя е отворена.

Преди да използвате фурната за 1 път


След като разопаковате фурната, монтирайте в кухненски шкаф и извадите аксесоарите (тавичка и решетка) е препоръчително да включите фурната на най-висока температура за около 20 минути, за да премахнете мазните остатъци от производствения процес, които могат да предизвикат неприятна миризма по време на готвене. Проветрявайте стаята, докато трае този процес. Измийте тавичката и решетката с течен сапун.

По време на първите няколко минути на работа на фурната, може да се получи конденз по лицевата част на уреда. Това по никакъв начин не пречи на работата на фурната.


фигура 1

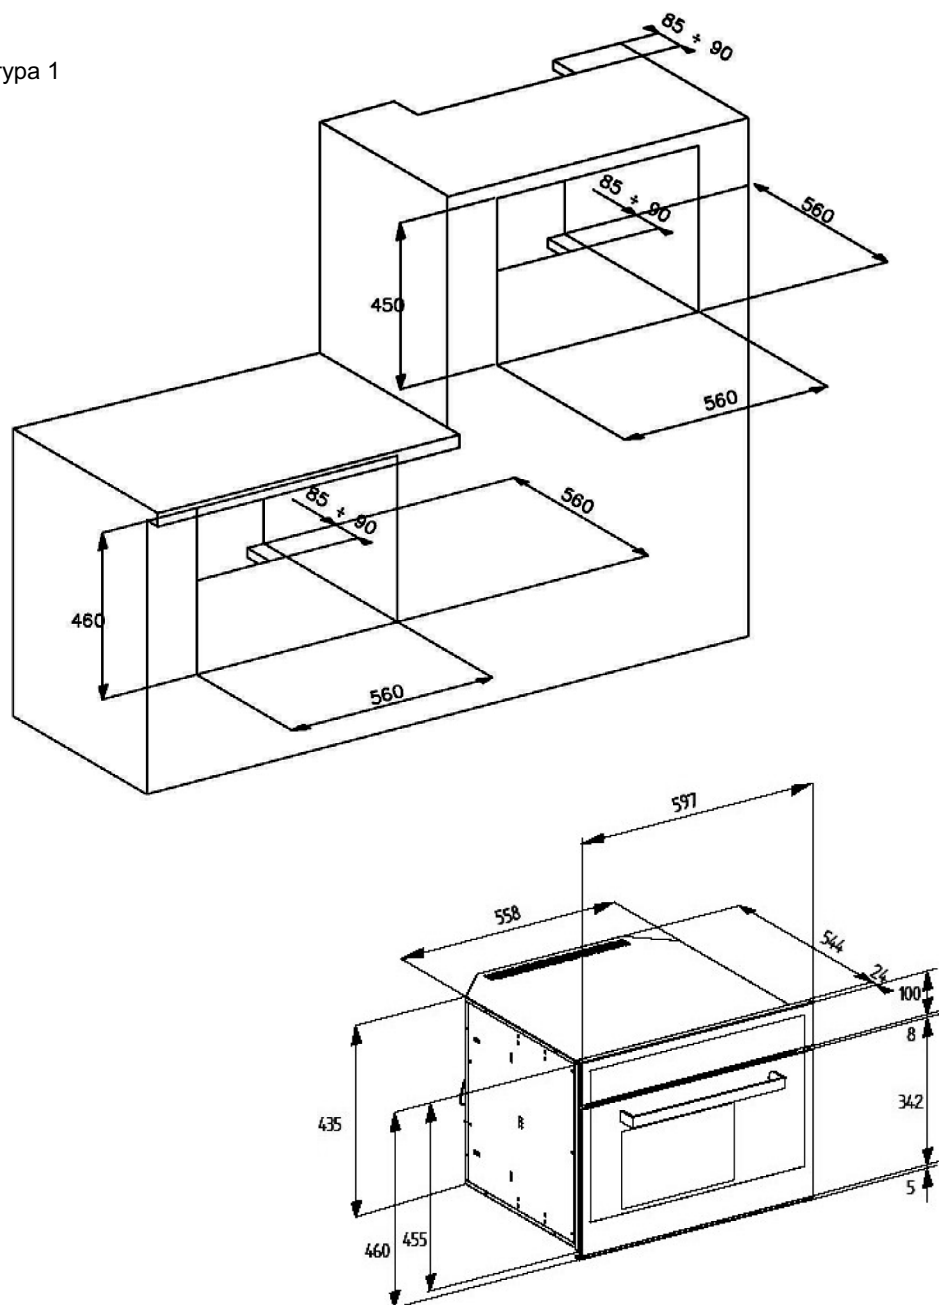

фигура 2

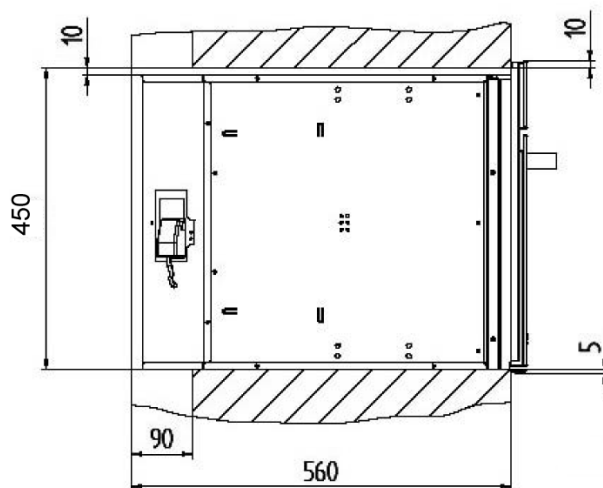


ВИСОК МОНТАЖ

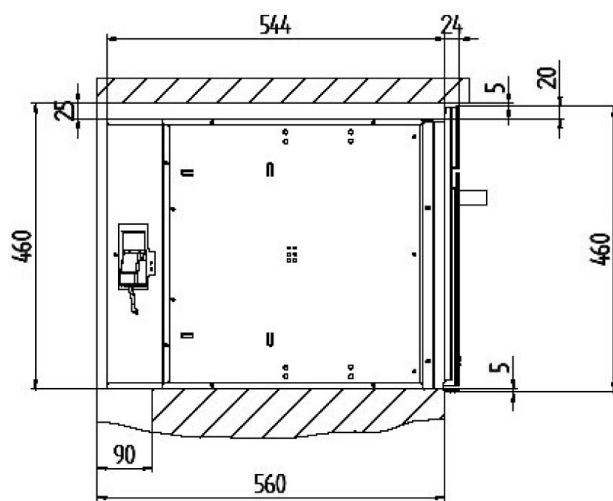

МОНТАЖ ПО ПЛОТ

Електронен Програматор

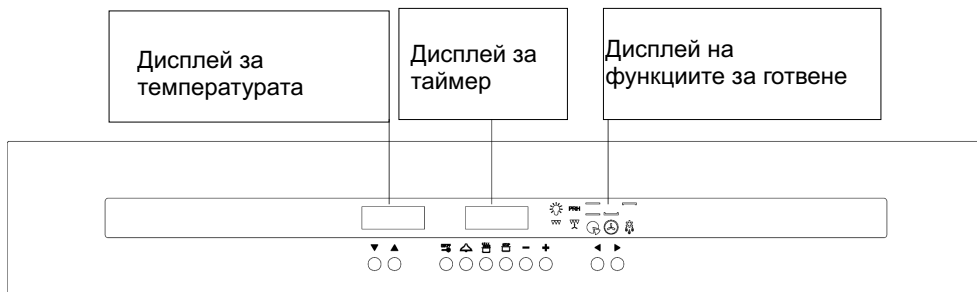

Функции



Понижаване на температурата



Повишаване на температурата



Изкл./Вкл. и функция за заключване на панела



Минутен таймер



Времетраене на готвене



Край на готвене



Настройване на времето



Настройване на времето



Настройване на програмите



Настройване на програмите

Управление (Включване)

Таймера на дисплея премигва когато фурната се включва за първи път или след като е била изключена от контакта. Фурната няма да може да работи; следвайте процедурата 'Настройване на времето' 'Setting the time' за стартирането ѝ.

Настройване на време

Едновременно натиснете бутоните   и след това ги отпуснете.

Използвайте бутоните (-) и (+) за настройването на точното време.

Бележка: тази операция трябва да бъде завършена в рамките на 3 секунди, докато двете точки продължават да премигват.

Щом тази операция е приключена, изчакайте двете точки да спрат да мигат.

Звуков сигнал

Фурната издава звукови сигнали за да покаже различните функции, като например края на готвене.

Има три различни звукови нива, които могат да се променят.

Когато фурната е изключена, натиснете бутона (-), и с всяко следващо натискане на бутона фурната ще издава звук на различно ниво; последния издаден звук ще бъде автоматично запаметен.

Включване на фурната

Натисни и отпусни бутона  (Вкл./Изкл.), след това ще се чуе звуков сигнал.

На дисплея за таймера ще се появи ON, символа  светва и вътрешното осветление на фурната също. Сега вече можете да се преминете към настройването на функцията за готвене.

Минутен таймер

Минутния таймер брои само времето и е напълно независим от която и да е функцията за готвене.

Може да бъде полезен, когато например се настройва за да Ви подсети да спрете готвенето. Таймера може да се използва също така когато фурната е изключена.

За да се настрои минутния таймер, включите фурната като натиснете и отпуснете бутон

 (Вкл./Изкл.), след това натиснете бутона .

Дисплея се пренастройва до нула и двете точки започват да премигват. Сега имате три секунди за да настроите желаното време като натиснете бутоните (-) и (+) до 23ч.59м.

Веднъж вече като е изтекло времето, ще чуете звуков сигнал и  символа ще премигва.

За да се спре звука и мигащия символ натиснете един от следните бутони   
— +.

Ръчно управление за неопределен период от време

Включете фурната и изберете подходящата функция за готвене като използвате бутоните  и .

Фурната ще извика предварително настроена температура, която може да бъде сменена като се използват бутоните  и . Фурната ще започне да работи докато достигне предварително зададена температура и символа на градусите ° ще започне да мига, което означава че фурната е била загорята.

Когато зададената температура е достигната този символ спира да мига и фурната започва да издава звуков сигнал.

За да изключите фурната, натиснете и отпуснете бутона  ON/OFF (Вкл./Изкл.).

Полуавтоматичен режим, време на готвене

Препоръчително е да настроите продължителността на готвене.


Включете фурната като натискате и отпускате бутона  ON/OFF (Вкл./Изкл.), след това натиснете и отпуснете бутона . На дисплея за таймера ще се появи символа A. Настройте желаното от Вас време на готвене с бутоните (-) и (+) до 10ч. и 00м.

След това ще чуете звуков сигнал и на таймера ще се появи текущото време: можете да изберете подходящата функция за готвене с бутоните  и .

На екрана на таймера ще се появи символа .

Фурната ще зададе предварително настроена температура, която може да бъде сменена като се използват бутоните  и . Фурната започва да работи на настроеното време; когато това време изтече фурната автоматично ще изключи. Ще чуете звуков сигнал, дисплея на температурата и дисплея на функциите за готвене ще изгаснат, дисплея на таймер показва текущия час и символите  и A ще премигват.

За да спрете звука и излезете от програмата, натиснете един от следните бутони



Символа  ще се появи на дисплея на функциите и осветлението на фурната ще се включи. Сега фурната е готова да бъде програмирана отново; можете да видите новата функция за готвене или да изключите фурната като натиснете и отпуснете бутона

 ON/OFF.

Полуавтоматичен режим, край на готвене

Препоръчително е зададете край на готвенето.

Включете фурната като натискате и отпускате бутона  ON/OFF, след това натиснете и отпуснете бутона . На дисплея на таймера ще се появи символа A. Настройте желаното от Вас време на готвене с бутоните (-) и (+) до 23ч. и 59м.

След това ще чуете звуков сигнал и на таймера ще се появи текущото време: можете да изберете подходящата функция за готвене с бутоните  и . На дисплея на таймера ще се появи символа . Фурната ще зададе предварително настроена температура, която може да бъде сменена като се използват бутоните  и .

Фурната ще започне да работи и когато фиксираното време изтече, автоматично ще се изключи. В края на фиксираното време за готвене, фурната ще издаде звуков сигнал, дисплея на температурата и на функциите за готвене ще изгаснат, дисплея на таймера показва текущия час и символите  и A ще премигват.

За да спрете звуковия сигнал или отмените програма просто натиснете един от следните бутони:



Символа  ще се появи на дисплея на функциите и осветлението на фурната ще се включат. Сега фурната е готова да бъде програмирана отново; можете да видите новата функция за готвене или да изключите фурната като натиснете и отпуснете бутона ON/OFF (Вкл./Изкл.).

Автоматичен режим

Препоръчително е да настроите продължителността и края на готвене.

Включете фурната като натиснете и отпуснете бутона  ON/OFF (Вкл./Изкл.), след това натиснете и отпуснете бутона .

Ще чуете звуков сигнал и на таймера ще се появи текущото време. Друг сигнал ще бъде чул и двете точки ще спрат да мигат: това означава, че времето е било настроено.

На дисплея можете да видите настроеното време и функцията.

Осветлението на фурната изгасва.

Сега избере подходящата функция за готвене с бутоните  и .

Фурната предлага предварително настроена температура за всяка функция, която може да бъде променена като използвате бутоните  и .

Веднъж като двете точки спрат да мигат, фурната започва отложен старт: автоматично ще започне изисканата продължителност и край през желаното време.

Когато фурната работи, може да се види избраната температура, текущия час и избраната функция на съответния дисплей.

Вътрешното осветление на фурната се изключва.

Все пак и двете, температурата и функцията може да бъдат сменени като повторите горепосочените инструкции.

В края на фиксираното време за готвене, фурната ще издаде звуков сигнал, дисплея на температурата и на функциите за готвене ще изгаснат, дисплея на таймер показва текущия час и символите  и  А ще премигват.

За да спрете звуковия сигнал или отмените програма просто натиснете един от следните бутони:



Символа  ще се появи на дисплея на функциите и осветлението на фурната ще се включат. Сега фурната е готова да бъде програмирана отново; можете да видите новата функция за готвене или да изключите фурната като натиснете и отпуснете бутона  ON/OFF (Вкл./Изкл.).

Автоматични и полуавтоматични ограничения на готвене

Функциите загревяне и размразяване не съответстват на горепосочения автоматичен или полуавтоматичен режим.

- След като настроите функцията загревяне или размразяване, не е възможно да настроите продължителност и край на готвене.
- Когато програмирате фурната с автоматичен режим, не може да бъдат избрани функциите загревяне или размразяване.

Символи на дисплея



Тенджерата: когато символа светне, означава че функцията за готвене е включена. Тенджерата не се появява когато осветлението на фурната, загряването или размразяването са активни. Когато тенджерата премигва това показва, че края на готвене настъпва. По време на периода - отложен старт, символа е изключен и светва когато фурната започва да готви.

A (автоматично): когато този символ се появи това означава, че времето е било настроено; когато започне да мига значи, че е край на програмата за готвене.



Камбана: когато се появи, означава че минутния таймер е включен. Когато започне да премигва, означава че края на минутния таймер е настъпил.

Настройване на температурата за готвене

С включването на фурната, температурата на готвене може да бъде избрана като се използват бутоните ▼ и ▲; температурата може да се повишава или понижава с 5 градусов интервал, като се появява на дисплея за температурата.

Бележка: всяка функция за готвене има предварително настроена температура, която може да бъде сменена както беше описано по-горе.

Избиране на функция за готвене

С включването на фурната, функциите за готвене могат да бъдат избрани като се използват бутоните ◀ и ▶ : иконите за функциите на готвене светват последователно.

Функции за готвене




1. Осветление

Вътрешното осветление се включва като натиснете и отпуснете бутона ON/OFF (Вкл./Изкл).



Когато сте избрали функция за готвене, осветлението на фурната се включва. Веднъж достигната избраната температура, осветлението продължава да свети за още 3 минути.

По време на режима за готвене или размразяване е възможно да се включи осветлението като се натисне едно от следните бутони



2. PRH Загряване

Тази функция позволява да се затопли бързо фурната, преди да се избере функцията за готвене.

Когато тази функция работи, се появява движещ символ на дисплея за температурата.

Загряването приключва когато предварително зададена температура от фурната е достигната; тази температура не може да бъде сменена. В този момент, фурната започва да издава звуков сигнал и символа за осветление се включва. Сега можете да изберете подходяща функция с бутоните ◀ и ▶.

3. Традиционно печене

 Тази функция осигурява традиционно печене с горен и долен нагревателни елементи.

4. Долен нагревателен елемент

 Тази функция е за бавно печене или за затопляне на ястия.

5. Горен нагревателен елемент

 Тази функция е за деликатно готвене, запържване или затопляне на ястия.

6. Грил

 Препоръчително е за печене на храната на грил.

7. Грил с вентилатор

 Тази функция се предлага за деликатно печена на храна на грил.

8. Функция пица

 Този режим на готвене е идеален за приготвяне на пица и зеленчуци.

9. Вентилатор с кръгъл нагревател

 Тази функция осигурява дори топлина през вентилатора и позволява различни ястия да бъдат приготвени по едно и също време на различни нива.

10. Размразяване

 Тази функция позволява да се намали времето за размразяване за замразената храна.

Вентилатора работи без да издава никаква топлина в фурната.

На дисплея за температурата се появява съобщението dEF, което означава че тази функция е действаща.

Други Функции

Изключване на фурната

Когато фурната е изключена, дисплеите за температурата и програма са изключени и таймер показва текущия час.

'Грижа за децата' Функция за заключване на панела

Тази функция може да се активира във всеки момент, за да се избегне децата да си играят с фурната. Особено, ако тази функция е активна когато фурната е изключена, няма да бъде възможно да се включи фурната: за да се работи с фурната е необходимо да изключи заключването на панела.

За да се активира заключващата функция, натиснете бутона  докато на дисплея се появи символа  (за около 5 секунди) последван от ON, след това на дисплея се показва отново текущото време.

Бележка: веднъж вече направена този процес, не може да бъде настроена каквато и да е била програма или функция за готвене, с изключение за настройката на минутния таймер.

Ако заключването е активирано след която и да е програма или функция за готвене, ще бъде възможно да се настрои само минутния таймер или изключи фурната като натиснете или отпуснете бутона .

Като се натисне който и да е произволен бутон, на дисплея ще се появи символа  и ще бъдете подсетени, че заключващата функция е активирана.

Автоматичното или ръчното изключване на фурната няма да изключи заключващата функция.

За да се изключи заключващата функция натиснете бутона  докато се появи на дисплея символа  (за около 5 секунди) последвано от OFF, след това дисплея отново ще покаже текущото време.

Когато заключващата функция е активирана не е възможно да се включи с бутона , но само може да се изключи.

ON/OFF (Включване/ Изключване) Бутон

Когато фурната е изключена, бутона  позволява да се изключи фурната всеки един момент дори и да е била избрана функция.

Когато изключвате фурната която и да е функция за готвене или програма ще бъде изтрита. За настройването на нова програма следвайте съответната инструкция от началото.

Когато фурната е включена и заключващата функция е активирана, може да се изключи фурната като натиснете и отпуснете бутона , но заключващата функция продължава да бъде активирана.

За изключването натиснете бутон  за около 5 секунди докато символа  се появи на дисплея последвано от OFF, след това на дисплея ще се покаже текущото време.

"°" Символ

Този символ се появява на дисплея за температурата и представя целзиеви градуси.

Ако символ мига, това означава че фурната е загрята и е достигнала температурата която е била настроена.

Ако символа е постоянно включен, това означава че зададената температура е достигната.

Пренастройване на таймера

С включването на фурната, възможно е да се пренастроят настройките на таймера като натисне едновременно бутоните  и .

Внимание: ако фурната е още включена с настроената функция, и е в ръчен режим.

Възможно е да се настрои отново програмата за готвене, или също да се изключи фурната като се натисне и отпусне копчето .

ВИД ЯСТИЕ	Температура °C	Време за готвене	Ниво (от дъното)	Цикъл
* Хляб и бисквити				
Пица	220	20/30	1	 
Хляб	190/200	45/60	1	
Хляб с пълнеж	150/160	20/25	1 или 2	
Бял хляб	175/210	25/40	1 или 2	
Бисквити	140/150	20/30	1 или 2	
* Пай и сладкиши				
Фоссасиа	175	40/45	2	 
Кейк	190	25/35	2	
Шоколадов кейк	175	30/40	2	
Плодов пай	140	50/70	2	
Vol au vent	175	20	2	
Понички	180	35/45	2	
Торта	150	20/25	2	
Суфле	180/200	20/30	2	
Целувки	120/125	25/35	2	
* МЕСО				
Телешко задушено (1/1,5кг)	150/160	180/210	1 или 2	 
Телешко печено (1/1,5 кг)	150/160	120/150	1 или 2	
Руло стефани (1/1,5 кг)	180/190	90/120	1 или 2	
Агнешко месо (котлет или бутче)	180/190	60/90	1 или 2	
Говеждо месо (котлет или бутче)	180	45/60	1 или 2	
Свинско месо (филе или бутче)	180	60/90	2	
ДИВЕЧ				
Фазан печен	180	60/90	1 или 2	 
Еленско месо	175	90/120	1 или 2	
* Домашни птици				
Пилешко месо	170	90/120	1 или 2	 
Патешко месо	175	180/200	1	
* РИБА	200	15/20	2	 

Храна за приготвяне на грил	Време за приготвяне отгоре	Време за приготвяне отдолу
Парче тънко месо	6	4
Парче нормално месо	8	5
Риба (пъстърва, съомга)	15	12
Наденички	12	10
Препечени филии	5	2

Според вида на храната, която приготвяте (например: месо, риба, домашни птици и др.), ще трябва обръщате храната, за да печете на инфрачервените лъчи и от 2-те страни. Информацията в таблицата е приблизителна. Времето за приготвяне варира според опита на лицето, използващо фурната, както и според количеството и качеството на храната.

Времето на готвене не включва предварително затопляне на фурната. Препоръчително е да нагreete фурната за около 15 минути.

При функцията вентилирано печене на грил, не избирайте температура повече от 190C°.

Почистване и поддръжка на фурната

Важно: Преди да предприемете каквито и да е било действия по поддръжката, трябва или да изключите фурната или да изключите електрическо захранване посредством еднополюсовия ключ на електрическата система.

Почистване на фурната:

- След всяко употреба оставете фурната да се охлади и я почистете от остатъците от мазнина получени от постоянното им загряване.
- За по-упорити остатъци, използвайте продукт специално предназначен за почистване на фурни. Следвайте инструкциите върху опаковката на продукта.
- Почистете външната страна с гъба, напоена с хладка вода.
- Не използвайте абразивни продукти, телени гъбички, електрически или уреди работещи на пара, или лесно запалими продукти.
- Не използвайте абразивни вещества или материали, за да почистите стъклото, тъй като има възможност то да бъде повредено.
- Измивайте аксесоарите в съдомиялна машина или ръчно, като използвате продукти предназначени за почистване на фурната.

ВНИМАНИЕ: Използвайте предпазни ръкавици за изброените по-горе операции.

Как да демонтирате вратата на фурната?

За да почистите фурната по-лесно, може да извадите вратата на фурната от пантите, както следва:

Панти А са снабдени с 2 подвижни U-образни скоби „В”.


Скобите „В” се повдигат, пантите на вратата се откачват от мястото си.

* След което, повдигате вратата и я изтегляте навън, като я държите и от 2-те страни близо до пантите.

За да монтирате вратата отново:

- Плъзнете пантите „А“ в гнездата и изцяло отворете вратата.
- Върнете скобите „В“ в техните предишни позиции, преди да затворите вратата на фурната отново.

Фиг. 4

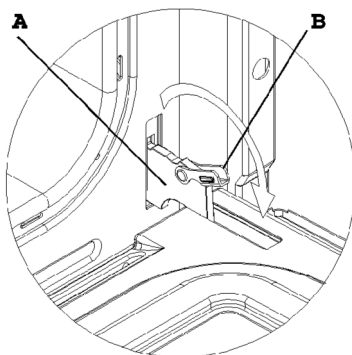


ВНИМАНИЕ:

Моля да се уверите, че премествате заключващата система на пантите когато изваждате вратата. Механизмът на пантите има много силна еластичност. Никога не потапяйте вратата на фурна във вода.

Почистване на страничните решетки

Страничните решетки са окачени на страните на фурната. Плъзнете решетките и тавичката, които са поставени в страничните релси.

Фиг. 5

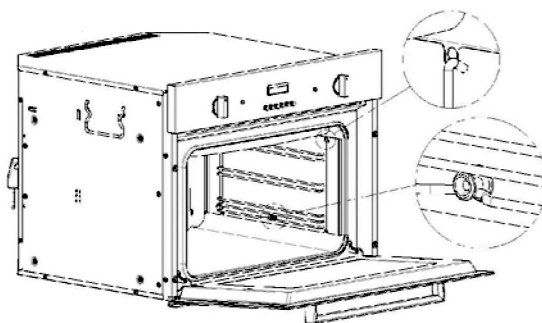

Смяна на лампата на фурната

- Изключете фурната от електрическото захранване
- Използвайте отверка, за да отстраните капачето на лампата
- Подменете лампата
- Поставете отново капачето
- Обновете електрическото захранване

Забележка: Използвайте само лампи, които са 25W , 230V, тип E-14, T 300 Cє, които може да намерите в технически сервиз.

