



THE EXPERT IN BUILT-IN APPLIANCES



МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА
ЗА ВГРАДАНЕ

UGRADNA MIKROVALASNA
RERNA

ВГРАДЕНА МИКРОБРАНОВА
ПЕЧКА

FURŘE MONTUESE ME
MIKROVALË

ВСТРОЕННАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ
ПЕЧЬ

MBGEPR 20E BK

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА


ALB UDHEZUES PËR PËRDORI

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се, че той ще отговори на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и така Вашият уред ще работи ефикасно. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да Ви сътрудничим при нужда и за да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката "Eurolux".

**ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
ПРОЧЕТЕТЕ ГИ ВНИМАТЕЛНО И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА**

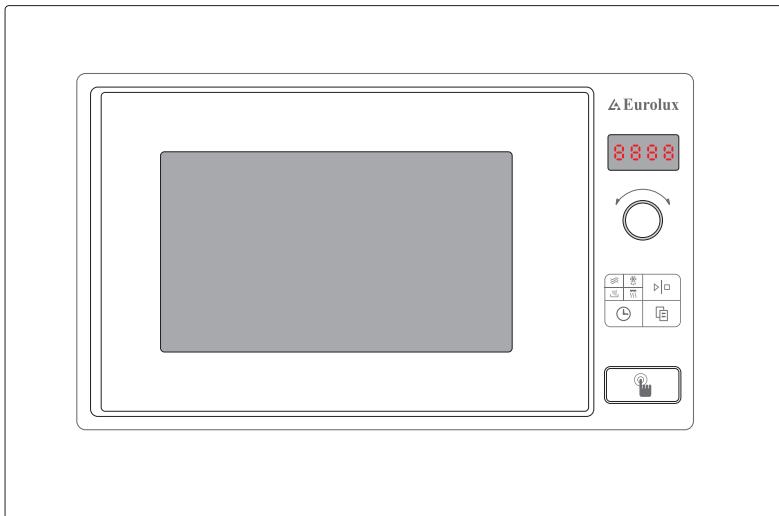

Важни инструкции за безопасност

Когато се използва електрически уред, трябва да се спазват основните предпазни мерки, свързани с безопасността, включващи следното:

Предупреждение: за намаляване на риска от изгаряния, електрически удар, пожар, увреждане на лица или излагане на прекомерна микровълнова енергия:

1. Прочетете всички инструкции преди използване на уреда.
 2. Използвайте този уред само по неговото предвидено предназначение, както е описано в това ръководство. Не използвайте корозивни химикали или изпарители в този уред.
 3. Този тип фурна е специално предназначена за подгряване, готовене или изсушаване на храна. Тя не е предназначена за промишлени или лабораторни цели.
 4. Не включвате фурната, когато е празна.
 5. Не употребявайте уреда, ако е с повреден кабел или щепсел, ако не работи правилно или ако е увредена или е падната на земята.
- Ако

захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя или негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне всяка какъв риск.

5. Предупреждение: когато уредът се използва в комбиниран режим (**микровълни+грил**), децата трябва да използват фурната само под надзора на възрастни, поради генерираната температура.

6. Предупреждение: позволяйте на децата да използват фурната без надзор само когато са им дадени съответните инструкции, така че детето да е в състояние да използва фурната по един безопасен начин и да разбира опасностите от неправилната употреба.

7. За намаляване на риска от пожар в муфела на фурната:

а) Когато подгрявате храна в пластмасов или хартиен съд, наглеждайте фурната поради възможността от възпламеняване.

б) Отстранете телените клипсове от хартиените или полиетиленовите пликове преди да поставите плика във фурната.

в) Ако се наблюдава пушек, изключете уреда или изтеглете щепсела от контакта и оставете вратата затворена, за да се потушат всякакви пламъци.

г) Не използвайте муфела на фурната за съхранение на продукти или предмети. Не оставяйте хартиени предмети, готоварски прибори или храна в муфела, когато фурната не се използва.

8. Предупреждение: течност или друга храна не трябва да се затопля в затворени съдове, тъй като те са предразположени към експлозия.

9. Микровълновото загряване на напитки може да има за резултат закъсняло избухливо кипене, поради което трябва да сте предпазливи, когато боравите със съда.

10. Не пържете храна във фурната. Горещото олио може да увреди частите на фурната и съдовете, а дори и да има за резултат изгаряния на кожата.

11. Яйца в черупките им и цели твърдо сварени яйца не трябва да се загряват в микровълновата фурна, тъй като могат да експлоадират дори, ако микровълновото загряване е завършило.

12. Надупчвайте храните с твърда кора, такива като картофи, цели тикви, ябълки и кестени преди готвенето им.

13. Съдържанието на бутилки за хранене и бебешки буркани трябва да се разбърка или разбие, а температурата му трябва да се провери преди поднасяне, за да се избегнат изгарания.

14. Готоварските съдове може да се нагорещят поради предаване на

топлина от загрятата храна. За боравенето със съда може да са необходими домакински ръкохватки.

15. Готварските съдове трябва да се проверяват за гарантиране, че са подходящи за използване в микровълнова фурна.

16. Предупреждение: опасно е за всеки друг, освен за обучено лице, да изпълнява каквато и да е операция по сервиза или ремонта, която изисква отстраняване на някакъв капак, който дава защита срещу излагане на микровълнова енергия.

17. Този продукт с оборудване клас I, дефинирането на клас I, чиято защита срещу електрически удар не разчита само на основната изолация, но включва и допълнителна предпазна мярка за безопасност, при която проводимите достъпни части са свързани със защитния заземяващ проводник във фиксираното окабеляване на инсталацията по такъв начин, че проводимите достъпни части не могат да бъдат под напрежение, в случай на повреда на основната изолация. Оборудването от клас II е подходящо за използване в домакински приложения за домакински цели.

18. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности или с липса на опит и познание, освен ако не са надзирани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

19. Децата трябва да се надзират, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

20. Предупреждение: Не монтирайте фурната над готварски плот или друг уред, генериращ топлина. Ако е монтирана по такъв начин, тя би могла да се повреди, а гаранцията няма да важи.

21. Достъпните части могат да се нагорещят по време на работа на уреда.

22. Вратата или външната повърхност могат да се нагорещят, когато уредът работи.

23. Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи.

24. Уредът трябва да бъде разположен срещу стена.

25. Предупреждение: ако вратата или уплътненията на вратата са увредени, микровълновата фурна не трябва да се използва, докато не се отремонтира от компетентно лице.

-
26. Инструкциите трябва да указват, че уредите не са предназначени да се контролират посредством външен таймер или отделна система на дистанционно управление.
27. Микровълновата фурна е предназначена само за домакинска употреба, а не за промишлено използване.
28. Не отстранявайте никога дистанционния елемент отзад или върху страните, тъй като той осигурява минимална дистанция от стената за осигуряване на въздушна циркулация.
29. Моля закрепете стабилно въртящата се чиния преди да предвижите уреда, за да предотвратите повреди.
30. **Внимание:** Опасно е уредът да се ремонтира или поддържа от друго лице, различно от квалифициран специалист, защото при тези обстоятелства трябва да се свали капакът, който осигурява защитата срещу микровълновата радиация. По същия начин трябва да се постъпи, когато трябва да се подмени захранващия кабел или осветлението. В такива случаи, изпратете уреда в нашата сервизна централа.
31. Микровълновата фурна е предназначена само за размразяване, готовене и задушаване на пара на храна.
32. Използвайте домакински ръкохватки, ако изваждате загрята храна от фурната.
33. **Внимание:** Отделя се пара, когато отворите капаците или опаковъчния плик.
34. Ако се отдели дим, изключете уреда или издърпайте щепсела от контакта и оставете вратата затворена, за да се потуши пламъка.



ВНИМАНИЕ: Гореща повърхност

Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и познание, ако се надзират или са били инструктирани относно използването на уреда по един безопасен начин и разбират вероятните рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършва от деца, освен ако не са над 8 години и ако се наглеждат от възрастни.

Пазете уреда и неговия захранващ кабел далече от достъпа на деца, по-малки от 8 години.

СПЕСИФИКАЦИИ:

Енергийна консумация:	230V~ / 50Hz, 1080W
Мощност:	700W
Грилен нагревател:	800W
Работна честота:	2,450MHz
Габаритни размери:	595мм (Ш) x 320мм (Д) x 390мм (В)
Размери на муфела:	315мм (Ш) x 296мм (Д) x 211мм (В)
Капацитет на муфела:	20 литра
Нето тегло:	прибл. 14 кг

ПРЕДИ ДА ПОЗВЪНите В СЕРВИЗ

1. Ако фурната изобщо не работи, дисплеят не се появява или дисплеят изчезва:
 - а) Проверете, за да сте сигурни, че фурната е включена стабилно в контакта. Ако не е, извадете щепсела от контакта, изчакайте 10 секунди и отново го включете стабилно
 - б) Проверете домашната инсталация за изгорял предпазител или за изключен главен прекъсвач. Ако изглежда, че с тях всичко е наред, изprobвайте стенния контакт с друг уред.
2. Ако микровълновата мощност не работи:
 - а) Проверете да установите дали таймерът е настроен.
 - б) Проверете да установите дали вратата е добре затворена, за да се задействат вътрешните предпазни ключалки. В обратен случай, микровълновата енергия няма да се изпъчи в муфела на фурната.

АКО НИЩО ОТ ГOREОТБЕЛЯЗАНОТО НЕ ОТРАЗЯВА СИТУАЦИЯТА, ТОГАВА ПОЗВЪНЕТЕ НА ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.

Забележка:

Уредът е само за домакинска употреба за затопляне на храна и напитки, използвайки електромагнитна енергия и само за използване на закрито.

РАДИО ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ

Микровълновата фурна може да предизвика интерференция с Вашето радио, телевизор или подобно оборудване. Когато се получи интерференция, тя може да се отстрани или намали чрез следните операции:

- а. Почистете вратата и уплътняващата повърхност на фурната.
- б. Поставете радиото, телевизора и др. възможно на най-отдалечено място от микровълновата фурна.
- в. Използвайте правилно инсталирана антена за Вашето радио, телевизор и др., за получаване на силен сигнал.

ИНСТАЛИРАНЕ НА МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА

1. Уверете се, че всички опаковъчни материали са извадени от муфела на фурната.
2. Проверете фурната след разопаковането за някакви визуални повреди, такива като:
 - Ненивелирана врата
 - Повредена врата
 - Шупли или дупки в прозореца на вратата и екрана
 - Шупли в муфела
 Ако някой от гореизброените дефекти е видим, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ фурната.
3. Тази микровълнова фурна тежи 14 кг и трябва да се постави на хоризонтална повърхност, достатъчно здрава, за да издържи това тегло.
4. Фурната трябва да се постави далече от източници на висока температура и изпарения.
5. НЕ поставяйте нищо върху горната част на фурната.
6. НЕ отстранявайте задвижващия вал на въртящата се чиния.
7. Както при всеки електрически уред, необходим е близък надзор на децата, когато използват уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТОЗИ УРЕД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕН

1. Контактът за включване на щепсела трябва да осигурява лесен достъп на захранващия кабел.
2. Тази фурна изисква за своето захранване 1.3 KVA.
Препоръчва се консултация със сервизен инженер, когато се монтира фурната.

ВНИМАНИЕ: Тази фурна е защитена вътрешно от променливо-токов предпазител за 250V, 8 Amp.

ВАЖНО

Проводниците в този захранващ проводник са оцветени в съответствие със следните кодове:

жълто-зелено	: заземяване
синьо	: нула
кафяво	: фаза

Тъй като цветовете на проводниците в захранващия кабел на уреда могат да не съответстват на цветната маркировка, идентифицираща клемите в щепсела Ви, процедурирайте както следва:

Проводникът, който е оцветен в жълто-зелено трябва да бъде свързан към клемата на щепсела, която е маркирана с буквата Е или със символа  или оцветена в жълто-зелено.

Проводникът, който е цветен в синьо, трябва да се свърже към клемата, която е маркирана с буквата N или оцветена в черно.

Проводникът, който е цветен в кафяво, трябва да се свърже към клемата, която е маркирана с буквата L или оцветена в червено.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато уредът се използва в комбиниран режим, децата трябва да използват фурната само под надзора на възрастни лица поради генерираните температури; (само за модела с грилна функция).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, фурната не трябва да се използва, докато не се отремонтира от компетентно лице;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно е всяко друго лице, освен за компетентно лице, да извърши сервизиране или ремонтни операции, които включват сваляне на капака, който осигурява защита срещу излагане на микровълнова енергия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности или други храни не трябва да се загряват в уплътнени съдове, тъй като могат да експлоадират.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Позволявайте на децата да използват фурната без надзор, само ако са им дадени адекватни инструкции така, че детето да е в състояние да използва фурната по един безопасен начин и разбира рисковете от неправилна експлоатация.

- Фурната трябва да има достатъчен приток на въздух. Поддържайте разстояние от 10 см отзад; 15 см от двете и страни и 30 см от горната част на фурната. Не отстранявайте крачетата на фурната, не блокирайте въздушните изходи на фурната.
- Използвайте само подходящи домакински съдове в микровълновата фурна.
- Когато загрявате храна в пластмасови или хартиени съдове, не отделяйте очи от фурната поради възможност за запалване.
- Ако се наблюдава отделяне на дим, изключете уреда или извадете щепсела от контакта и задръжте вратата затворена, за да се потушат всякакви пламъци.
- Микровълновото загряване на напитки може да има за резултат закъсняло изригващо завиране, поради това трябва да се отдели внимание, когато се работи със съда.
- Съдържанието на бебешки бутилки и бебешки бiberони за хранене трябва да се разбърка или разклати, а температурата му да се провери преди консумацията му, за да се предотврати изгаряне;
- Яйца в черупките или цели твърдо сварени яйца не трябва да се загряват в микровълнови фурни, тъй като могат да експлоадират дори и след спиране на микровълновото загряване.
- Когато почиствате вратата на фурната, упътнението на вратата, муфела на фурната, използвайте само меки, неабразивни сапуни или почистващи препарати, нанесени върху гъба или мека тъкан.
- Фурната трябва да се почиства редовно и остатъците от храна трябва да се почистват също редовно,
- Невъзможността да се поддържа микровълновата фурна в чисто състояние би могло да доведе до увреждане на повърхността, което би могло да повлияе неблагоприятно дълговечността на уреда и вероятно да резулира в опасна ситуация.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов сервизен агент или подобни квалифицирани лица, за да се избегне риск.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ОСНОВНА УПОТРЕБА НА УРЕДА

Изброените по-долу, както при всички електрически уреди, са някои правила, които трябва да се следват и предпазни мерки, които да осигурят висока експлоатационна характеристика на тази фурна:

1. Поставяйте винаги стъклена чиния, въртящите се рамена, съединението и направляващото ролките у-во на техните места, когато използвате фурната.
2. Не използвайте фурната за никакви други цели, различни от приготвянето на храна, такива като сущене на дрехи, хартия или други нехранителни артикули или за стерилизационни цели.
3. Не включвайте фурната когато е празна. Това би могло да я повреди.
4. Не използвайте муфела на фурната за какъвто и да вид съхранение, напр. на хартия, готварски книги и др.
5. Не гответе храна, която е обвита в ципа, например: жълтъците на яйца, картофи, пилешки дробчета и др. без да сте ги надупчили няколко пъти преди това с вилица.
6. Не поставяйте никакъв предмет в отворите на външния корпус.
7. Не отстранявайте никога части от фурната, такива като крачета, свързвращи винтове и др..
8. Не гответе храна директно върху стъклена чиния. Поставяйте храната в/върху подходящ домакински съд преди да я поставите във фурната.

9. ВАЖНО! - СЪДОВЕ, КОИТО ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ВЪВ ВАШАТА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

Не използвайте метални съдове или съдове с метални дръжки.

Не използвайте никакви съдове с метални ръбове.

Не използвайте покритите с хартия телени клипове върху пластмасови торбички.

Не използвайте меламинови съдове, тъй като те съдържат материал, който погълща микровълновата енергия. Това може да причини напукване на съдовете или овъгливане и ще намали скоростта на готвене.

Не използвайте сервизи Centura. Гланцът не е подходящ за използване в микровълнова фурна. Не трябва да се използват затворени чаши с дръжки Corelle Livingware.

Не гответе в съдове с ограничено отваряне, такива като бутилки за безалкохолни или бутилки за олио за салата, тъй като те могат да есклоадират, ако се загреят в микровълнова фурна.

Не използвайте температурни сонди за месо или за сладкарски смеси. Налични са температурни сонди специално за микровълново готвене. Такива температурни сонди трябва да се използват.

10. Принадлежностите за микровълнова фурна трябва да се използват само в съответствие с инструкциите на производителя.

11. Не се опитвайте да пържите храна в тази фурна.

12. Моля запомнете, че една микровълнова фурна само загрява течността в съда повече отколкото самия съд. Поради това, дори и капакът на съда да не е горещ на пипане, когато изваждате съда от фурната, моля запомнете, че храната/течността вътре ще отдели същото количество пара и/или пръски, когато се отстрани капака, както при конвенционалното готвене.

13. Винаги опитвайте сами температурата на готвената храна особено, ако пригответе храна/течност за бебета. Препоръчва се никога да не консумирате храната/течността директно от фурната, а да я оставите за няколко минути да престои и да разбъркате храната/течността за равномерно разпределение на топлината.

14. Храна, състояща се от смес на мазнина и вода, напр. бульон, трябва да престои 30-60 секунди във фурната след като е била изключена. Това се прави, за да се позволи на сместа да се утай и да се избегне бълбукането, когато се постави лъжица в храната/течността или се добави кубче бульон.

15. При приготвянето на някои храни/течности запомнете, че има някои храни, например като Коледни пудинги, конфитюри(сладка) и смес от скълцани изсушени плодове, портокалови кори и други подправки, които се затоплят много бързо. Когато загрявате или готовите храни с високо съдържание на мазнина или захар, не използвайте пластмасови съдове.

16. Приборите за готвене могат да се нагорещят поради предаване на топлината от загрятата храна. Това се получава наистина, ако пластмасово фолио покрива съда и дръжките му. Може да са необходими домакински ръкохватки за боравене със съда.


17. За намаляване риска от пожар вътре в муфела на фурната:

(а) Не гответе прекалено дълго храната. Наблюдавайте внимателно фурната, ако в нея сте поставили хартиени, пластмасови или други запалими материали, за улесняване на готвенето.

(б) Отстранявайте телените клипове от пликовете преди да поставите плика във фурната.


(в) Ако материалите вътре във фурната се запалят, задръжте вратата на фурната затворена, изключете фурната от контакта или спрете захранването от предпазителя или от шалтера.

СХЕМА НА ЧАСТИТЕ

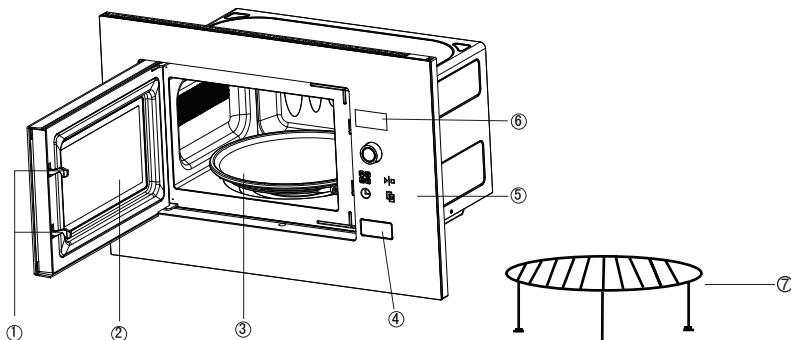

1. Заключваща обезопасителна система на вратата
2. Прозорец на фурната
3. Стъклена чиния
4. Бутон за вратата
5. Контролен панел
6. Дисплей
7. Грилна решетка

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

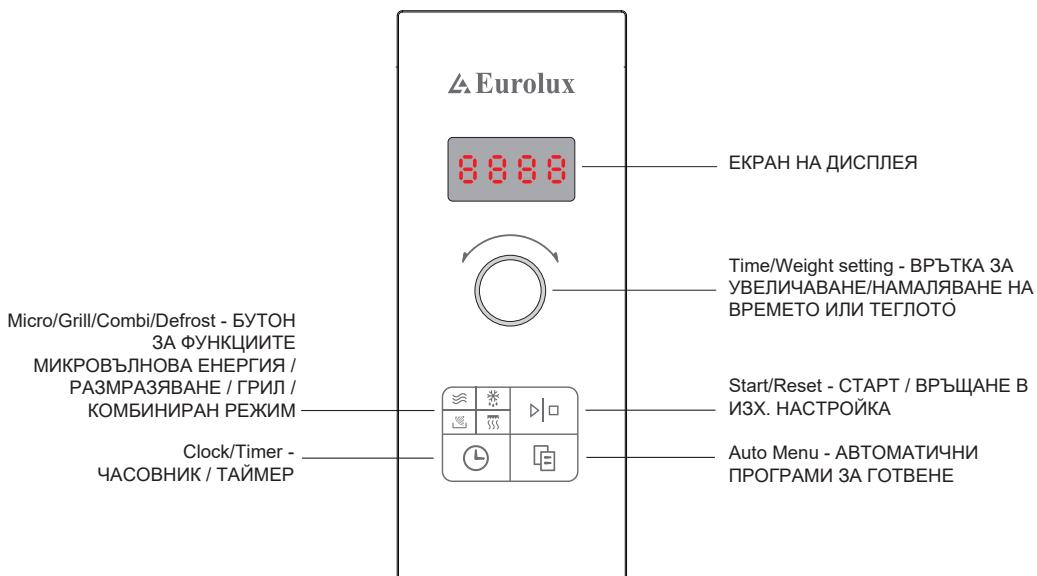

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

1. ОБИКНОВЕНО ГОТВЕНЕ

Необходимо е само да натиснете бутона „Start/Reset”, за да започнете готвенето за 1 минута с микровълнова мощност P100.

След приключване на готвенето ще прозвучат 5 звукови сигнали за напомняне.

2. МИКРОВЪЛНОВО ГОТВЕНЕ

(А) Метод за бързо готвене

(Пример: Избиране на мощност P100 и приготвяне на храната в продължение на 5 минути)

(а) Използвайте "Time/Weight setting" за задаване на време 5 минути „5:00“

(б) Натиснете бутона „Start/Reset“

(Б) Ръчен режим

(Пример: Избиране на мощност P70 и приготвяне на храната в продължение на 10 минути)

(а) Натиснете бутона „Micro/Grill“ за избиране на мощност P70.

(б) Използвайте "Time/Weight setting" за задаване на време 10 минути „10:00“

(в) Натиснете бутона „Start/Reset“

Можете да натискате бутона „Micro/Grill“ за избиране на нивото на мощност.

Микровълновата мощност има 5 настройки и те са: P100; P70; P50; P30 и P10 (от висока към ниска мощност).

3. ФУНКЦИЯ НА АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ СПОРЕД ТЕГЛОТО НА ХРАНАТА

Трябва да използвате "Time/Weight setting" за задаване на тегло, в съответствие с теглото на храната. Фурната може да избере програмата за размразяване и да стартира автоматично размразяването.

Например: за размразяване на 0,40 кг замразена храна

Натиснете бутона „Micro/Grill“ за избиране на функцията за размразяване, на дисплея се показва „dEF“.

Въведете теглото „0,40 kg“ чрез завъртане на "Time/Weight setting".

Натиснете бутона „Start/Reset“

Забележка: Максималното тегло за размразяване е 2 кг.

4. ГОТВАРСКА ФУНКЦИЯ ГРИЛ/КОМБИНИРАН РЕЖИМ

Тази функция има 4 режима, можете да изберете предпочтения режим чрез натискане на бутона „Micro/Grill/Combi/Defrost“.

Най-продължителното време за готовене е 60 минути.

Мощността на грила има 2 настройки и те са: G-1 и G-2, от висока към ниска мощност.

При работа на грила, процедурата ще премине автоматично на пауза и ще се чуят 2 кратки звукови сигнали, които да Ви напомнят да обърнете храната при изтичане на половината от времето за готовене. След като обърнете храната, затворете вратата, след това натиснете бутона „Start/Reset“ и готовеното ще продължи; ако не желаете да обръщате храната, фурната ще продължи готовеното автоматично след едноминутна пауза.

5. АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ

Необходимо Ви е само да изберете вида храна и теглото и, режимът ще Ви помогне автоматично да настроите мощността на готовене и времето.

Пример: Автоматично готовене на 0.4 кг риба

- Натиснете бутона „Auto menu“, докато на бутона се покажат символите „A-5“.
- Използвайте "Time/Weight Setting" за въвеждане на теглото 0.4 кг.
- Натиснете бутона „Start/Reset“

тегло кг на докосване	меню	Ориз A-1	Зеленчуци A-2	Месо A-3	Паста A-4	Риба A-5	Пиле A-6
1		0.1	0.1	0.2	1	0.1	0.2
2		0.2	0.2	0.3	2	0.2	0.4
3		0.3	0.3	0.4		0.3	0.6
4		0.4	0.4	0.5		0.4	0.8
5		0.5	0.5	0.6		0.5	1.0
6			0.6	0.8		0.6	1.2
7				1.0		0.7	1.4
8						0.8	1.6
9						0.9	1.8
10						1.0	2.0

Забележка: Пастата на пазара се предлага на артикул.

Всеки артикул е около 0.1 – 0.15 кг

6. ЗАКЛЮЧВАНЕ СРЕЩУ ДЕЦА

При режим стендбай, за да активирате заключването срещу ползването на уреда от деца, натиснете едновременно бутоните „Auto menu“ и „Clock/Timer“ за 2 секунди. Натиснете отново едновременно бутоните „Auto menu“ и „Clock/Timer“ за 2 секунди за отключване на фурната.

7. ЧАСОВНИК

Фурната има 24- часов дигитален часовник.

За въвеждане на времето, например : 16:40 ч

а) Натиснете бутона „Clock/Timer“, дисплеят ще мига, задайте часовете чрез "Time/Weight Setting".

б) Натиснете отново бутона „Clock/Timer“, регулирайте минутите чрез "Time/Weight Setting".

в) Натиснете отново бутона „Clock/Timer“ и часовника е настроен.

г) Ако желаете да промените времето, повторете операциите по-горе.

8. ТАЙМЕР

Таймерът Ви позволява да програмирате времето за старта и за край на готвенето в предварително зададена време.

Преди да се използва тази функция, часовникът трябва да е настроен.

Пример: Текущото време е 16:30 ч. и Вие желаете готвенето да започне в 18:15 ч, с мощност P70 и да продължи 10 минути:

а) Натиснете бутона „Clock/Timer“, задайте време „18:15“ чрез копчето "Time/Weight Setting", (същата процедура, както при настройка на часовника)

б) Натиснете бутона „Micro/Grill“ за избиране на мощност P70.

в) Задайте времето за готвене на 10 минути

г) Натиснете бутона „Start/Reset“

Ако не зададете мощността и времето за готвене, а директно натиснете бутона „Start/Reset“ след като сте програмирали времето, уредът ще работи само като часовник. В 18:15 ч. ще чуете 10 кратки звукови сигнали и микровълновата фурна ще се изключи автоматично.

9. ПАУЗА И АНУЛИРАНЕ НА ФУНКЦИЯ

При отворена врата

Натиснете бутона „Start/Reset“ за анулиране на настройката или програмата за готвене.

При затворена врата

Натиснете бутона „Start/Reset“ за стартиране на готвенето след задаване на програмата за готвене.


Натиснете бутона „Start/Reset“ за продължаване на готвенето, когато то е процес на пауза.

Натиснете бутона „Start/Reset“ за спиране работата на уреда, когато микровълновата фурна работи.

ПОДДРЪЖКА НА ВАШАТА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

1. Изключете фурната и извадете щепсела от контакта на стената преди почистването и.
2. Поддържайте чист муфела на фурната. Когато храна се разплиска или разлети течности прилепат към стените на фурната, изтрийте повърхностите с навлажнена тъкан. Не се препоръчва използването на груби почистващи препарати или абразиви.
3. Външните повърхности на фурната трябва да се почистват с навлажнена тъкан. За предотвратяване на повредата на функционалните части вътре в муфела, не трябва да се допуска проникването на вода във вентилационните отвори.
4. Не позволявате контролният панел да се намокри. Почиствайте го с мека, навлажнена тъкан. Не използвайте измиващи препарати, абразивни или очистители във вид на спрей върху контролния панел.
5. Ако в муфела се натрупат изпарения или около външната страна на вратата, изтрийте ги с мека тъкан. Това може да се получи, когато микровълновата фурна се използва в условия на висока влажност и по никакъв начин не означава влошена работа на уреда.
6. От време на време е необходимо да се изважда стъклената чиния за почистване. Измивайте чинията в топла сапунена вода или в съдомиялна.
7. Ролковият пръстен и дъното на муфела трябва редовно да се почистват, за избягване на прекомерен шум. Просто избършете дъното на муфела със slab(мек) измиващ препарат, вода или препарат за прозорци и подсушете. Ролковият пръстен (под стъклената чиния) може да се измие в мека сапунена вода или в съдомиялна. Натрупват се изпарения от готовнето по време на повторна употреба, но по никакъв начин това не влияе на повърхността на дъното на муфела или на колелцата на ролковия пръстен. Когато изваждате ролковия пръстен от дъното на муфела за почистване, уверете се, че сте го поставили обратно в правилното му положение.
8. Отстранявайте миризми от фурната чрез смесване на чаша вода със сока и кората на един лимон в дълбока купа за микровълнова фурна. Загрейте с микровълнова енергия за около 5 минути, избършете грижливо и подсушете с мека тъкан.
9. Когато стане необходимо да се подмени лампата на микровълновата фурна, моля консултирайте се с търговеца, за да бъде подменена.


**СХЕМАТИЧНА ДИАГРАМА
(ОТВОРЕНА ВРATA, ИЗКЛЮЧЕНО СЪСТОЯНИЕ)**

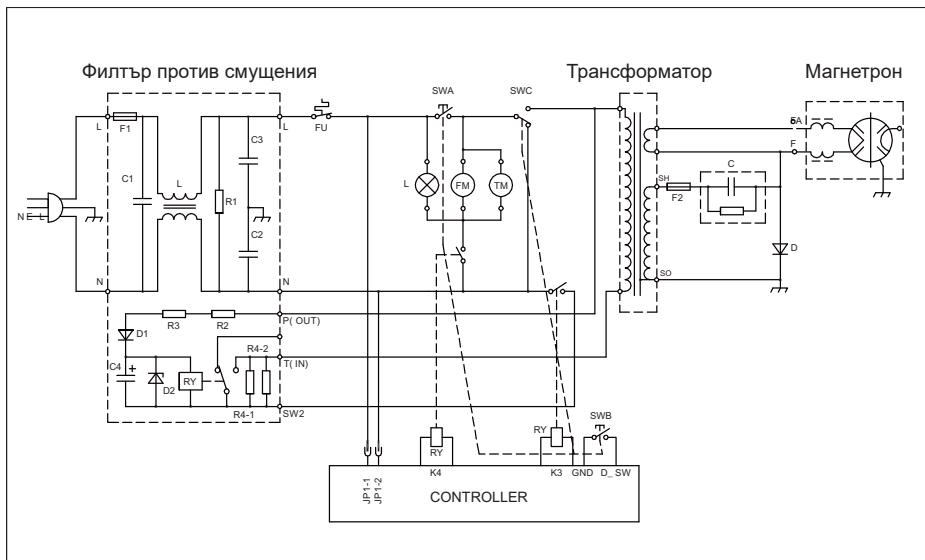

**СХЕМАТИЧНА ДИАГРАМА
(ОТВОРЕНА ВРATA, ИЗКЛЮЧЕНО СЪСТОЯНИЕ)**

- SWA: ПЪРВИЧЕН БЛОКИРАЩ КЛЮЧ
- SWB: ВТОРИЧЕН БЛОКИРАЩ КЛЮЧ
- SWC: КЛЮЧ. БЛОКИРАЩ МОНИТОРА
- L: ЛАМПА
- FM: МОТОР НА ВЕНТИЛАТОРА
- TM: МОТОР НА ВЪРТЯЩАТА СЕ ЧИНЯ
- H: НАГРЕВАТЕЛ

20 ЛИТРОВА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА ЗА ПЪЛНО ВГРАЖДАНЕ РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ НА ФУРНАТА

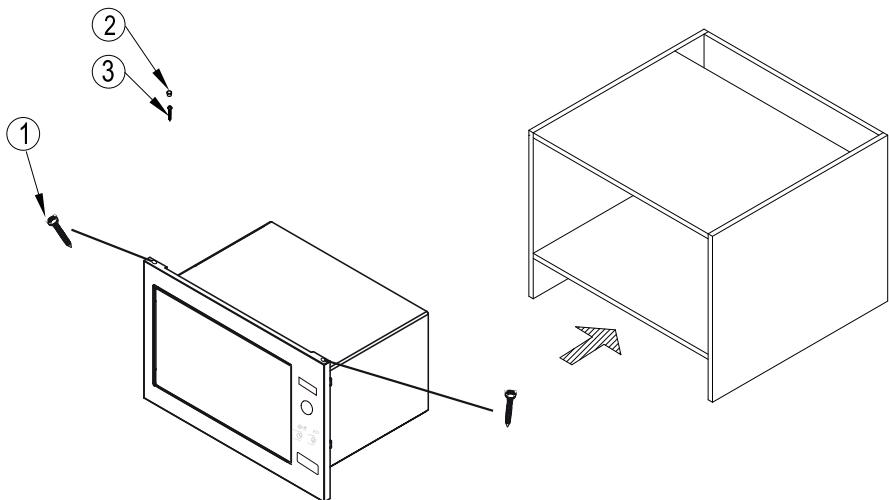

КОМПОНЕНТИ

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Болт 2x 22 | 2 бр. |
| 2. Капачка на винта | 1 бр. |
| 3. Болт 1x 35 | 1 бр. |

СПЕСИФИКАЦИИ НА КОМПЛЕКТА С РАМКА



Размери на шкафа

Широчина **565** ММ
Височина **365** ММ
Дълбочина **550** ММ

Размери на рамката

Широчина **595** ММ
Височина **390** ММ
Дълбочина **20** ММ

ШКАФ ЗА МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА

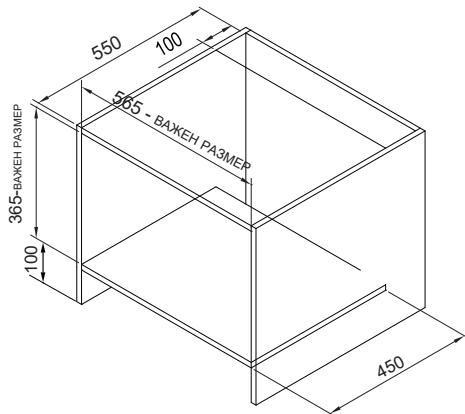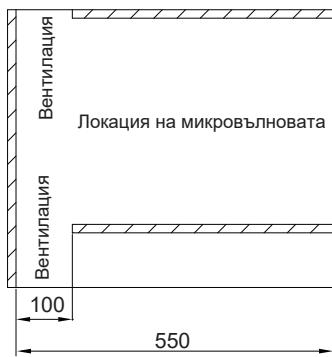

Изисквания към размерите на шкафа (илюстрирани по-горе)

1. Вътрешният размер на шкафа в напречно сечение е 565 mm

Това е минималното разстояние от лявата талпа до дясната талпа. Не го променяйте.


2. Вътрешният размер на шкафа в наддължно сечение е 365 mm.

Това е минималното разстояние от лявата талпа до дясната талпа. Не го променяйте.

3. Дълбочината на шкафа не може да бъде по-малка от 550 mm.


4. Външният размер на шкафа не трябва да бъде по-малък от 596 mm, тъй като дължината на рамката е 595 mm.

5. Дебелината на материала, от който е изработен шкафа да е 15 - 20mm.

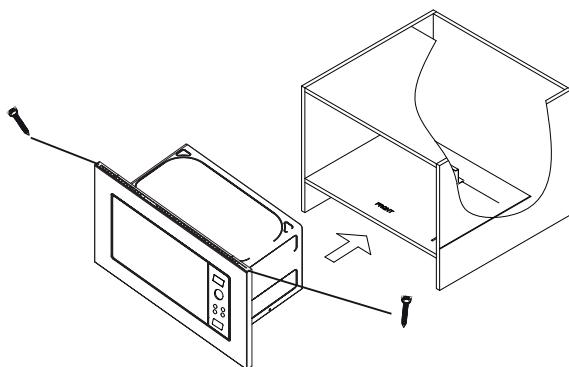ОПЕРАЦИИ ПО МОНТАЖА НА РАМКАТА

1. Поставете микровълновата фурна в шкафа и я поддържайте в хоризонтално положение, като запазите еднакво разстояние между ръбовете и двете страни. След това фиксирайте рамката към мебелния шкаф (компонент 1), както е посочено на схемата.

2. Отворете микровълновата фурна, фиксирайте болта (Компонент 3) и го забийте в шкафа, след което поставете капачката (Компонент 2) върху главата на болта.

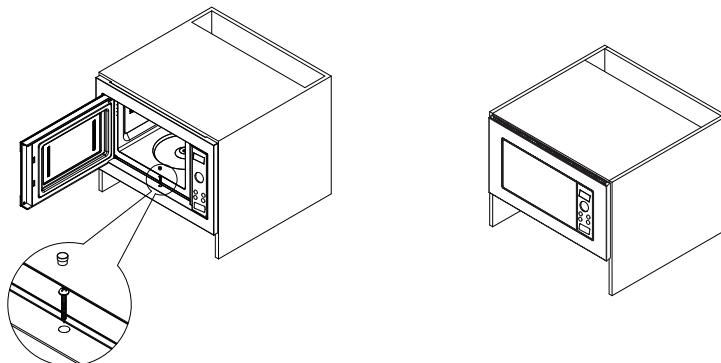




Символът върху продукта или върху документа придрежаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в подходящ сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.

Postovani korisnici

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost. Nadamo se daće isti da odgovori vasim potrebama i zahtevima. Kada god smo vam potrebbni ne dvoumite se potrazite nas. Mi cemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju i za pruzanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode „Eurolux”.

Pročitajte pažljivo uputstva i sačuvajte za buduću upotrebu

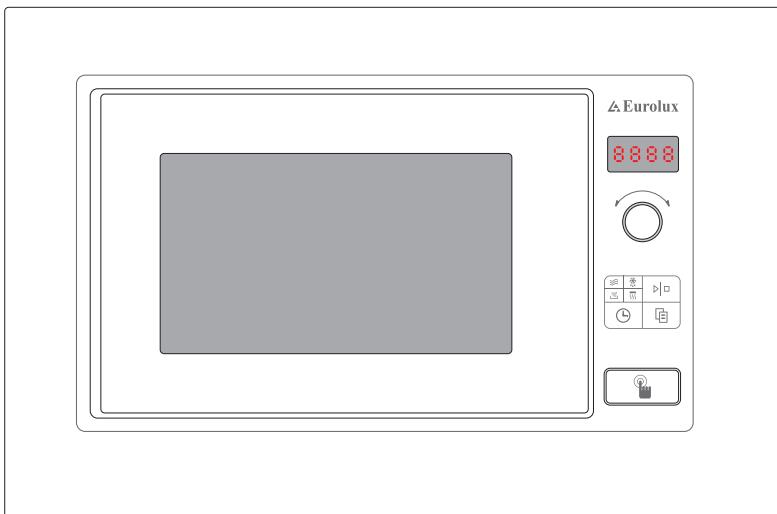

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Prilikom upotrebe električnog uređaja treba voditi računa o merama predostrožnosti uključujući i sledeće:

Upozorenje: da bi se smanjio rizik od opekolina, električnog šoka, požara, povrede lica ili izloženosti prekomernoj mikrotalasnoj energiji:

1. Pročitajte sva uputstva pre upotrebe uređaja.
2. Koristite ovaj uređaj samo za njegovu predviđenu upotrebu onako kao što je opisano u ovom priručniku. Nemojte koristiti korozivne hemikalije ili isparenja u ovom uređaju. Ovaj tip pećnice je posebno dizajniran za zagrevanje, kuvanje ili sušenje hrane. Nije namenjena za industrijsku ili laboratorijsku upotrebu.
3. Nemojte koristiti pećnicu kada je prazna.
4. Nemojte koristiti ovaj uređaj ako su mu kabal ili utičnica oštećeni, ako ne radi ispravno ili ako je bio oštećen ili ako je pao. Ako je napojni kabal oštecen, on mora biti zamenjen od strane proizvođača ili njegovog

servisnog agenta ili adekvatno kvalifikovanog lica kako bi se izbegao nastanak opasnosti.

5.Upozorenje: kada uređaj radi u kombinovanom režimu, deca mogu da koriste pećnicu samo ako su pod nadzorom odraslih zbog nastale temperature.

6.Upozorenje: deca mogu da koriste pećnicu bez nadzora samo onda kada su dobila odgovarajuće instrukcije tako da deca umeju da koriste pećnicu na bezbedan način i razumeju opasnosti nepravilne upotrebe.

7.Da biste smanjili rizik od požara u pećnici:

a.Kada zagrevate hranu u plastičnim ili kartonskim kontejnerima, držite pećnicu na oku zbog mogucnosti nastanka požara.

b.Pre no što je stavite u pećnicu sklonite žičice za uvrтанje iz papirne ili plastične kese.

c.Ako primetite dim, isključite uređaj ili isključite utičnicu iz utikača i držite vrata zatvorenim kako bi plamen nestao.

d.Nemojte koristi unutrašnjost pećnice u svrhu skladištenja. Ne stavlajte unutra papir, posuđe za kuvanje ili hranu kada pećnica nije u upotrebi.

8.Upozorenje: tečnosti i druga hrana ne smeju se zagrevati u zaptivenim kontejnerima pošto su oni podložni eksploziji.

9.Mikrotalasno zagrevanje pića može rezultovati odloženim eruptivnim ključanjem, stoga je potrebno pažljivo rukovati prilikom vađenja posude.

10.Nemojte pržiti hranu u pećnici. Vrelo ulje može oštetiti delove pećnice i pribor i čak dovesti do opeketina kože.

11.Jaja u svojoj ljusci i cela tvrdo kuvana jaja ne treba zagrevati u mikrotalasnoj pećnici jer mogu eksplodirati, čak i nakon što se mikrotalasno zagrevanje završi.

12.Probušite hranu sa debelom korom kao što je krompir, cela tikva, jabuke i kesten pre kuvanja.

13.U cilju izbegavanja opeketina sadržaj bebi boćica i teglica sa hranom treba promučkati i promešati a temperaturu pre upotrebe treba proveriti.

14.Pribor za kuvanje može postati jako vruć zbog toplice koja prelazi sa zagrejane hrane. Mogu biti potrebni držači za posuđe za držanje pribora.

15.Potrebno je proveriti da li je posuđe adekvatno za upotrebu u mikrotalasnoj pecnici.

16.Upozorenje: opasno je da bilo koje lice osim kvalifikovanog stručnog lica vrši servis ili postupak popravke koja podrazumeva uklanjanje poklopca koji daje zaštitu od izloženosti mikrotalasnoj energiji.

17.Ovaj proizvod je I klase sa opremom, definicija klase I: zaštita od električnog udara se ne oslanja samo na osnovne izolacije već uključuje dodatne mere bezbednosti, gde su provodni pristupačni delovi povezani sa zaštitnim uzemljenjem na takav način da provodni pristupačni delovi ne mogu postati aktivni u slučaju nestanka bazične izolacije. Za klasu B oprema je oprema pogodna za upotrebu u domaćim uslovima. Za domaće potrebe.

18.Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (Uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili ako su im date instrukcije za upotrebu uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.

19.Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

20.Upozorenje: nemojte montirati pećnicu preko šporeta/ploče ili drugog uređaja koji proizvodi toplotu. Ukoliko se montira, može se oštetiti i garancija će se izgubiti.

21.Dostupna površina može postati vruća tokom rada.

22.Kada uređaj radi vrata ili spoljašnja površina može postati vrela

23.Kada uređaj radi temperatura dostupnih površina može biti visoka.

24.Uređaj treba postaviti uza zid.

25.Upozorenje: ako su zaptivci vrata ili vrata oštećeni, pećnica ne sme da bude u upotrebi dok ne bude popravljena od strane stručnog lica.

26.Instrukcije navode da uređaj nije namenjen korišćenju pomoću spoljnog tajmera ili posebnog sistema daljinskog upravljanja.

27.Mikrotalasna pećnica je samo za upotrebu u domaćinstvu ne i za komercijalnu upotrebu.

28.Nikada nemojte sklanjati držač rastojanja sa poleđine ili sa strana jer obezbeđuje minimalno rastojanje od zida za cirkulaciju vazduha.

29.Kako biste izbegli oštećenja molimo vas pričvrstite obrtnu platformu pre no što krenete da pomerate uređaj.

30.Oprez: opasno je popravljati ili održavati uređaj ukoliko niste kvalifikovano lice, jer je za popravke potrebno ukloniti poklopac koji obezbeđuje zaštitu protiv mikrotalasne radijacije. Ovo se odnosi na promenu kabla za napajanje kao i na osvetljenje. U ovom slučaju pošaljite uređaj našem Centralnom servisu.

31.Mikrotalasna pećnica je namenjena samo za odmrzavanje, kuvanje i parenje hrane.

32.Koristite rukavice ako sklanjate zagrejanu hranu.

- 33.Oprez! Para izlazi prilikom otvaranja poklopca ili zamotane folije.
34.Ako postoji dim, isključite uređaj ili izvucite utičnicu iz utikača i držite vrata zatvorenim kako bi se dim ugušio.



Pažnja: Vrela površina

Ovaj uređaj mogu koristiti decu uzrasta od 8 i više godina i osobe koje imaju edukovane fizičke, senzorske ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja ukoliko su nadgledani ili su im objašnjena uputstva za upotrebu uređaja koji mogu da koriste na bezbedan način i razumeju opasnosti koje se mogu javiti. Deca se ne mogu igrati sa ovim uređajem.

Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca ukoliko nisu starija od 8 godina i ako su pod nadzorom.

Držite aparat i njegov kabal van domašaja dece mlađe od 8 godina.

SPECIFIKACIJE

Potrošnja energije:	230V~ / 50Hz, 1080 W
Izlaz:	700 W
Grejač grila:	800 W
Radna frekvencija:	2,450 MHz
Spoljašnje dimenzije:	595 mm (L) X 320 mm (Š) x 390 mm (H)
Dimenzije unutrašnjosti pećnice:	315 mm (L) X 296 mm (Š) x 211 mm (H)
Kapacitet pećnice:	20 Litara
Težina bez pakovanja:	Pribl. 14kg

PRE NO ŠTO POZOVETE SERVIS:

1. Ako pećnica uopšte ne počne da radi, displej se ne pojavljuje ili displeji nestaju:
 - a) Proverite da li je pećnica stabilno priključena. Ako nije, izvadite utičnicu, sačekajte 10 sekundi pa ga ponovno priključite.
 - b) Proverite da li je osigurač pregoreo ili da li je glavni osigurač table iskočio. Ako Vam se čini da sve radi ispravno, proverite utičnicu sa drugim uređajem.
2. Ako mikrotalasna energija ne radi:
 - a) Proverite da li je tajmer postavljen.
 - b) Da biste bili sigurni: proverite da li su vrata **čvrsto** zatvorena kako bi se aktivirala sigurnosna brava. U suprotnom energija mikrotalasne pećnice neće proticati u pećnicu.

AKO NIŠTA OD GORNJIH KORAKA NE POPRAVI SITUACIJU POZOVITE OVLAŠĆENOG SERVISNOG AGENTA**Napomena:**

Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i to za zagrevanje hrane i pića upotrebom ektromagnetne energije i to samo za unutrašnju upotrebu.

RADIO SMETNJE

Mikrotalasna pećnica može izazvati smetnje na Vašem radio aparatu, TV, ili sličnoj opremi. Kada se smetnja pojavi, ona se može eliminisati ili umanjiti na sledeće načine:

- a.Očistite površinu vrata i zaptivača pećnice.
- b.Radio, TV itd. stavite što je moguće dalje od pećnice.
- c.Koristite pravilno instaliranu antenu za svoj radio, TV, itd. kako biste imali što jači prijem signala.

MONTAŽA

1. Proverite da li su svi ambalažni materijali uklonjeni sa unutrašnje strane vrata.
2. Nakon raspakivanja, vizuelno proverite pećnicu da slučajno nema nekog oštećenja kao što je:
 - Iskrivljena vrata
 - Oštećena vrata
 - Udubljenja ili rupe u prozoru vrata i Displeja
 - Udubljenja u unutrašnjosti pećnice
 Ukoliko je bilo koje od navedenih oštećenja vidljivo NEMOJTE koristiti pećnicu.
3. Ova mikrotalasna pećnica teži 14 kg i mora biti postavljena na vodoravnu površinu koja je dovoljno jaka da izdrži njenu težinu.
4. Pećnica mora biti postavljena dalje od izvora visoke temperature i pare.
5. NE stavljamte ništa na pećnicu.
6. Ne sklanjajte obrtnu platformu osovine pogona.
7. Kao i kod bilo kog uređaja, prilikom upotrebe uređaja potrebno je nadzirati decu.

UPOZORENJE- OVAJ UREĐAJ MORA BITI UZEMLJEN.

- 1.Šteker/ Utičnica bi trebalo da bude na dohvrat ruke radi priključenja električnog kabla.
 - 2.Ova pećnica zahteva 1,3 KW za svoj ulaz.
- Prilikom montiranja pećnice preporučljiva je konsultacija sa servisnim inženjerom.

OPREZ: Ova pećnica je interna zaštićena sa AC 250V, osigurač 8 Ampera.

VAŽNO

Žice u ovom mrežnom kablu su obojene u skladu sa sledećim kodom:

Zeleno-žuta	: Uzemljenje
Plava	: Nula
Braon	: Pod naponom

Pošto boje žica u kablu aparata mogu da ne korespondiraju sa obojenim oznakama koje identifikuju terminale na Vašem utikaču, postupite prema sledećem:

Žica koja je obojena zeleno-žuto mora biti spojena na terminal u utikaču koji je označen slovom E ili simbolom zemlje  zelene boje, zeleno-žute.

Žica koja je obojena plavom bojom mora biti spojena na terminal koji je označen slovom N ili obojen u crno.

Žica koja je braon boje mora biti spojena na terminal koji je označen slovom L ili crvenom bojom.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: Kada uređaj radi u kombinovanom režimu rada deca mogu koristiti pećnicu samo pod nadzorom odraslih usled izazvane temperature. (samo za modele sa funkcijom grila)

UPOZORENJE: ukoliko su vrata ili zaptivač vrata oštećeni pećnica se ne sme uključivati dok je ne popravi odgovarajuće stručno lice.

UPOZORENJE: servisiranje ili popravka koja podrazumeva uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrotalasnoj energiji predstavlja opasnost za svakoga osim za kvalifikovano lice.

UPOZORENJE: tečnosti i druga hrana ne smeju se zagrevati u zaptivenim posudama pošto su one podložni eksploziji.

UPOZORENJE: deca mogu koristiti pećnicu bez nadzora samo u onom slučaju kada su im date instrukcije tako da je dete sposobno da na siguran način koristi pećnicu i onda kada je svesno opasnosti od nepravilne upotrebe.

- Pećnica mora imati dovoljan protok vazduha. Ostavite prostor od 10 cm na zadnjoj strani; po 15 cm sa obe strane i 30 cm od vrha pećnice. Nemojte uklanjati nožice pećnice, nemojte blokirati ulaz vazduha u pećnicu.

- Koristite samo ono posuđe koje je adekvatno za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.

- Kada zagrevate hrana u plastičnim posudama nadzirite pećnicu zbog mogućnosti paljenja ovog tipa posuđa.

- Ukoliko primetite dim, isključite uređaj ili izvadite utikač iz štekera a vrata pećnice neka budu zatvorena kako bi se plamen ugušio.

- Mikrotalasno zagrevanje pića može rezultovati odloženim eruptivnim ključanjem, stoga je potrebno pažljivo rukovati prilikom vađenja posude.

- U cilju izbegavanja opekovina sadržaj bebi bočica i teglica sa hranom treba promuškati i promešati a temperaturu pre upotrebe treba proveriti.
- Jaja u ljusci i cela tvrdo kuvana jaja ne smeju se zagrevati u mikrotalasnoj pećnici jer mogu eksplodirati, čak i nakon što je zagrevanje u mikrotalasnoj pećnici završeno.
- Pećnicu treba redovno čistiti i uklanjati sve ostatke hrane;
- Neodržavanje pećnice u čistom stanju može dovesti do pogoršanja njene površine što može negativno uticati na životni vek uređaja i eventualno dovesti do opasnih situacija;
- Ako je priključni kabal oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov servisni zastupnik ili neko drugo kvalifikovano lice kako bi se izbegle opasnosti.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA OPŠTU UPOTREBU

Ovo što sledi su određena pravila koja se odnose na sve vrste uređaja a tiču se toga kako ih slediti; date su i zaštitne mere kako bi se obezbedile vrhunske performanse uređaja:

1. Uvek imajte stakleni tanjur kada koristite pećnicu, ručice valjka, šinu na mestu kada radite sa rernom.
2. Nemojte koristiti pećnicu u drugu svrhu osim za pripremu hrane, kao što je sušenje odeće, papira ili bilo kojih predmeta koji nisu hrana, kao ni u svrhu sterilizacije.
3. Nemojte koristiti pećnicu kada je prazna. Ovo može oštetići pećnicu.
4. Nemojte koristiti unutrašnjost pećnice za bilo kakvu vrstu skladištenja: papira, kuvara itd.
5. Nemojte kuvati hranu u ljuskom (opnom), kao što su žumanca, krompiri, pileća jetra, itd. a da je prethodno niste nekoliko puta probušili viljuškom.
6. Nemojte postavljati bilo koji predmet u otvore kucišta.
7. Nikada nemojte odvajati delove pećnice kao što su nožice, spojnice, šrafovi itd.
8. Nemojte kuvati hranu direktno na staklenom tanjiru. Stavite hranu u/ na odgovarajuće kuhinjsko posuđe pre no što hranu stavite u pećnicu.

9. VAŽNO: POSUĐE KOJE NE TREBA KORISTITI U MIKROTALASNOJ PEĆNICI:

Nemojte koristiti metalno posuđe ili posuđe sa metalnim drškama.

Nemojte koristiti ništa ukrašeno metalom.

Nemojte stavljati plastične kese sa uvijenim metalnim krajevima.

Nemojte koristiti melaminsko posuđe pošto ono sadrži materijale koji apsorbuju mikrotalasnu energiju.

Ovo može izazvati pucanje ili ugljenisanje posuđa i usporiće brzinu kuvanja.

Nemojte koristiti stono posuđe marke 'Centura': Glazura posuđa nije adekvatna za upotrebu i mikropećnici. Zatvorene šolje 'Corelle Livingware' ne bi trebalo koristiti.

Nemojte kuvati u posudama sa ograničenim otvorom kao što su flaše za gazirano piće, ili flaše za salatno ulje, jer one mogu da eksplodiraju ukoliko su zagrejane u mikropećnici.

Nemojte koristiti konvencionalne termometre za meso i slatkise. Postoje posebni termometri za kuvanje u mikropećnica. Oni se mogu koristiti.

10. Posuđe za mikrotalasnu pećnicu treba koristiti samo u skladu sa uputstvima proizvođača.

11. Nemojte pokušavati da pržite u dubokom ulju hranu u ovoj pećnici.

12. Molimo Vas da zapamtite da mikrotalasna pećnica zagрева pre tečnost u sudu nego sam sud. Stoga, iako poklopac posude nije topao na dodir, kada posudu vadite iz pećnice imajte na umu da će hrana/ tečnost oslobođati istu količinu pare i /ili kapljica kada se poklopac ukloni baš kao i nakon konvencionalnog kuvanja.

13. Uvek sami testirajte temperaturu kuvane hrane posebno ako zagrevate ili kuvate hranu/ tečnost za bebe kako bi se toplota ravnomerно raspodelila. Preporučljivo je da nikada ne konzumirate hranu / tečnost direktno iz pećnice, već da ostavite da odstoji nekoliko minuta i mešajte hranu kako bi se toplota ravnomerно raspodelila.

14. Hrana koja sadrži mešavinu masti i vode, kao npr. bujon, treba da odstoji još 30-60 sekundi u pećnici nakon što je pećnica isključena. Ovo se radi da bi se omogućilo da se mešavina slegne, i da se izbegnu mehurići ako se kašika stavi u hranu/tečnosti ili ako se doda kocka bujona.


15. Kada pripremate/ kuvate hrano ili tečnost zapamtiće da postoje određene vrste hrane poput Božićnog pudinga, pekmeza ili mlevenog mesa koje se lako zagreju. Kada kuvate ili zagrevate hrano sa visokim procentom masti ili šećera, nemojte koristiti plastične posude.

16. Kuhinjsko posuđe može postati vruće zbog prenosa topoteke koja dolazi od zagrejane hrane. Ovo je posebo tačno ako plastični poklopac pokriva vrh ili drške posuđa. Možete koristiti držače za sudove kako biste izvadili posuđe.

17. Da biste umanjili rizik od pojave plamena u unutrašnjosti pećnice:


- a. ne prekuvavajte hrano. Pažljivo posmatrajte pećnicu ako su papirni, plastični ili zapaljivi materijali smešteni unutar pećnice radi olakšanog kuvanja.
- b. Pre no što plastičnu vrećicu stavite u pećnicu uklonite žicu sa uvrnutim krajevima.
- c. Ako materijal unutar pećnice plane, držite vrata pećnice zatvorenim, isključite pećnicu na zidnoj utičnici, ili isključite napajanje preko osigurača električne ploče.

SLIKA ŠEME

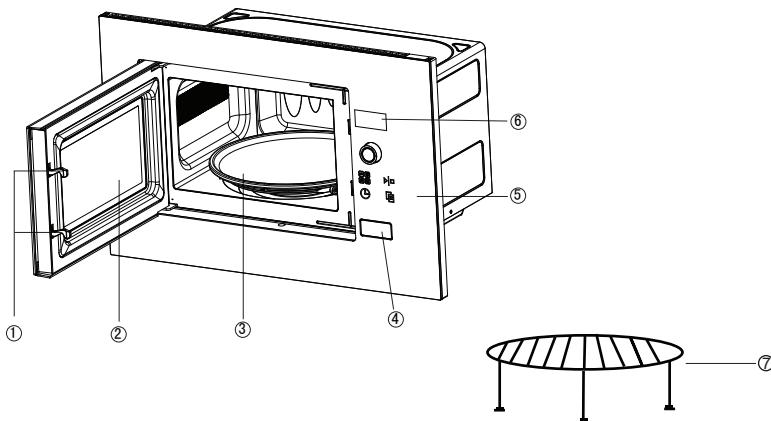

- | | |
|-----|-------------------------------|
| (1) | Sigurnosni sistem brave vrata |
| (2) | Prozor pećnice |
| (3) | Stakleni tanjur |
| (4) | Dugme za vrata |
| (5) | Kmandna tabla |
| (6) | Display |
| (7) | Rešetka roštilja |

KOMANDNA TABLA

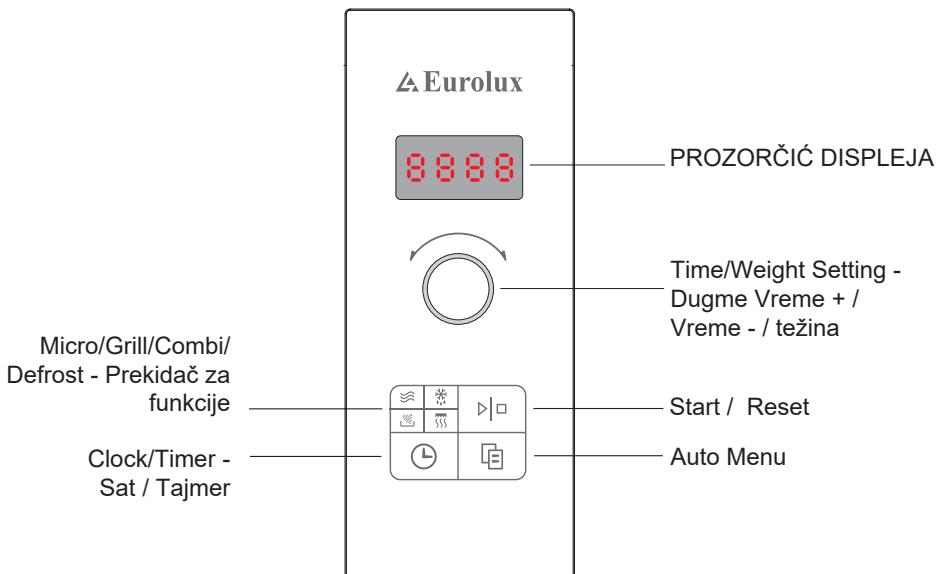

UPUTSTVO ZA RAD:

1.JEDNOSTAVNO KUVANJE

Treba samo da pritisnute "Start / Reset" za početak kuvanja za 1 min sa P100 mikrotalasne snage. Nakon što je kuvanje završeno oglasiće se pet zvučnih signala kako bi vas podestili.

2.MIKROTALASNO KUVANJE

(A) Brzi način kuvanja

(Na primer: Izaberite P100 snage da biste skuvali hranu za 5 minuta)

- Koristite "Time/Weight Setting" da biste podesili vreme na "5:00"
- Pritisnite taster "Start / Reset"

(B) Manuelna kontrola

(Na primer: Izaberite P70 snage da biste skuvali hranu za 10 minuta)

- Pritisnite taster "Mikro / Gril" za odabir P70 snage.
- Pritisnite taster za vreme da biste podesili vreme kuvanja "10:00 „
- Pritisnite taster "Start / Reset"

Možete da pritisnete taster "Micro / Grill" kako biste odabrali nivo snage.

Mikrotalasna snaga ima 5 podešavanja, P100, P70, P50, P30, i P10 od visoke do male snage.

3.FUNKCIJA AUTO težina- ODMRZAVANJE

Potrebitno je da koristite "Time/Weight Setting" u skladu sa težinom hrane. Pećnica može izabrati program odmrzavanjaAuto odmrzavanje startuje.

Na primer: odmrzavanje 0,4 kg zamrznute hrane

1) Pritisnite taster "Mikro / Gril" da biste odabrali funkciju odmrzavanja, displej "Def".

2)Podesite težinu "0.4kg" -> "Time/Weight Setting"

3) Pritisnite taster "Start / Reset"

Napomena : maksimalna težina je 2kg .

4.FUNKCIJA GRILL / KOMBINOVANO KUVANJE

Ova funkcija ima četiri režima, možete odabrat omiljeni režim pritiskom na taster "Mikro / Grill". Najduže vreme kuvanja je 60 minuta.Gril ima 2 postavke, a to je G-1 i G-2 od visoke do male snage. Kombinovana snaga ima dva podešavanja uzimajući za referencu miikrotalasnu snagu.

U gril režimu(ekskluzivna kombinacija), postupak će se automatski pauzirati i oglasiće se dva zvučna signala kako bi vas podsetila da okrenete hranu na polovini vremena za kuvanje. Zatvorite vrata terne nakon što okrenete hranu, zatim pritisnite taster "Start / Reset", kuvanje će se nastaviti; Ako ne želite da okrenete hranu, pećnica će automatski nastaviti sa kuvanjem nakon jednog minuta pauze.

5.Auto-Meni

Potrebitno je samo da izaberete vrstu i težinu hrane, što će vam pomoci da automatski podesite snagu kuvanja i vreme.

Primer: auto kuvanje 0,4 kg ribe

- Pritisnite taster "Automatski meni" (Auto menu) dok se ne prikaže "A- 5".
- Koristite "Time/Weight Setting" da podesite 0,4 kg težine .
- Pritisnite "Start / Reset"

Broj dodira \ Težina kg	Meni A-1	Pirinač A-2	Povrće A-3	Meso A-3	Nudle A-4	Riba A-5	Piletina A-6
1	0.1	0.1	0.2	0.2	1	0.1	0.2
2	0.2	0.2	0.3	0.3	2	0.2	0.4
3	0.3	0.3	0.4	0.4		0.3	0.6
4	0.4	0.4	0.5	0.5		0.4	0.8
5	0.5	0.5	0.6	0.6		0.5	1.0
6		0.6	0.8	0.8		0.6	1.2
7			1.0	1.0		0.7	1.4
8						0.8	1.6
9						0.9	1.8
10						1.0	2.0

Napomena: Rezanci su obeleženi u količini, svaka količina je oko 0.1- 0.15kg.

6. Sigurnosno "zaključavanje"

Da biste aktivirali sigurnosno zaključavanje u stand-by režimu, istovremeno pritisnite "auto meni" i "Clock/Timer" na 2 sekunde što će otključati uređaj.

7. Sat Pećnica ima 24 časovni sat Primer:

Za unos trenutnog vremena 16:40

- a) Pritisnite "Clock/Timer" simbol sata će trepereti na displeju, podesite pomoću taster "Time/Weight Setting";
- b) Ponovo pritisnite "Clock/Timer", podesite pomoću taster "Time/Weight Setting";
- c) Ponovo pritisnite "Clock/Timer", i sat će biti podešen
- d) Ako želite da promenite vreme, ponovite postupak

8. Tajmer

Tamjer Vam omogućava da prema unapred određenom vremenu podesite vreme početka i kraja kuvanja.

Sat mora biti postavljen pre nego što upotrebite ovu funkciju.

Primer: Trenutno vreme je 16:30 , a želite da pokrenete kuvanje u 18:15 na P70 snage za 10 minuta:

- a) Pritisnite "Clock/Timer", podesite pomoću tastera "Time/Weight Setting" vreme na "18:15" (istи postupak kao kod podešavanja sata)
- b) Pritisnite "Micro / Grill" za odabir P70 snage.
- c) Podesite vreme kuvanja na 10 minuta.

d) Pritisnite "Start / Reset"

Ukoliko ne podesite snagu i vreme kuvanja i direktno pritisnite taster Start kada ste programirali vreme, uređaj će raditi samo kao sat.

U 18:15 oglasiće se 10 zvučnig signala, i uređaj će se isključiti.

9. Pauza i otkazivanje

Pritisnite taster "Start/Reset" da biste otkazali podešavanje ili program kuvanja.

2) Zatvorite vrata

Pritisnite taster "Start/Reset" za početak kuvanja nakon postavljanja programa kuvanja.

Pritisnite taster "Start/Reset" da biste nastavili sa kuvanjem kada je kuvanje u statusu pauze.

Pritisnite taster "Start/Reset" za prestanak rada kada mikrotalasna pećnica radi.

BRIGA O VAŠOJ MIKROTALASNOJ PEĆNICI

1. Pre čišćenja isključite pećnicu i izvadite utikač iz utičnice.


2. Održavajte unutrašnjost pećnice čistom. Kada dođe do prskanja hrane ili izlivanja tečnosti koja prijanja za zidove pećnice, obrišite je vlažnom krpom. Ne preporučuje se upotreba grubog deterdženta ili abraziva.

3. Spoljašnjost rerne treba da se obriše vlažnom krpom. Kako bi se spričilo oštećenje unutrašnjih radnih delova pećnice, ne sme se dozvoliti da voda curi u ventilacione otvore.

4. Nemojte dozvoliti da komandna tabla postane mokra. Čistite je mekom, vlažnom krpom, ne koristite deterdžente, abrazive ili sprej za čišćenje na upravljačkoj ploči.
5. Ako se para akumulira unutar ili oko spoljašnjeg dela vrata pećnice, obrišite je mekom krpom. Ovo se može dogoditi kada mikrotalasna pećnica radi u uslovima visoke vlažnosti i ni na koji način ne pokazuje kvar uređaja.
6. Povremeno je potrebno ukloniti stakleni tanjur radi čišćenja. Operite tanjur u toploj vodi sa sapunicom ili u mašini za pranje posuđa.
7. Rotirajući prsten i unutrašnji pod pećnice treba redovno čistiti kako bi se izbegao prekomerni šum. Jednostavno obrišite dno površine pećnice blagim deterdžentom, vodom ili sredstvom za čišćenje prozora i osušite. Rotirajući prsten se može oprati u mlakoj vodi sa sapunicom ili u sudomašini. Kuhinjska isparenja se nakupljaju tokom ponovne upotrebe, ali ni na koji način ne utiču na donju površinu ili rotirajući prsten.
Prilikom čišćenja uklonite rotirajući prsten sa unutrašnosti poda pećnice i vodite računa da ga vratite u pravilan položaj.
8. U duboku mirise iz pećnice, tako što ćete čašu vode sa sokom i korom jednog limuna staviti duboko u činiju pogodnu za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.
Držite 5 minuta, temeljno obrišite i osušite mekom krpom.
9. Kada je potrebno zameniti svetlo u pećnici, za zamenu se обратите trgovcu.

Šematski dijagram

(Otvorena vrata, pećnica isključena)

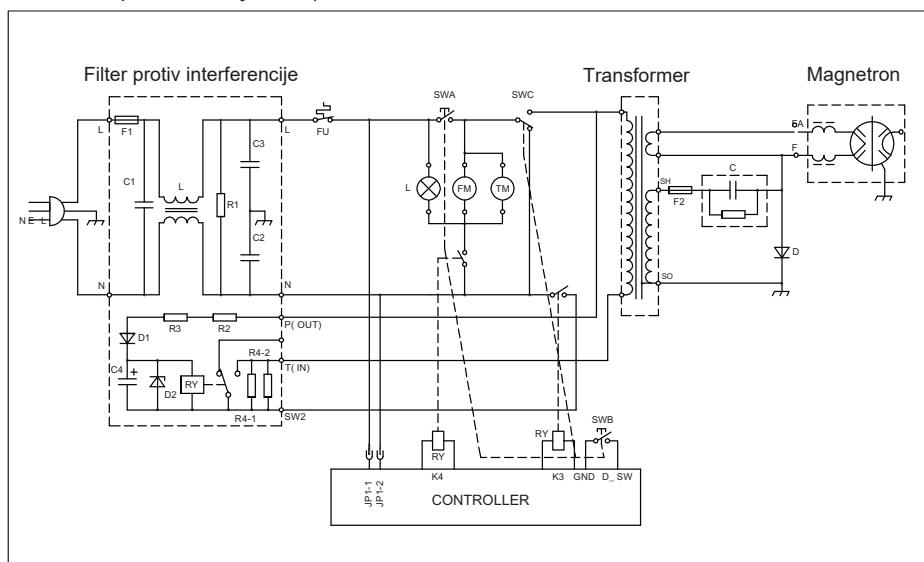

Swa: Primarna sklopka međuzaključavanja (prekidač) SWb:

L: lampa

Sekundarna sklopka međuzaključavanja (prekidač)

FM: Motor tajmera


SWc: Sklopka međuzaključavanja displeja

TM: okretni motor

*Promena strujanja bez obaveštenja

H: grejač

MONTAŽA UGRADNA MIKROTALASNA PEĆNICA UPUSTVO ZA RUKOVANJE

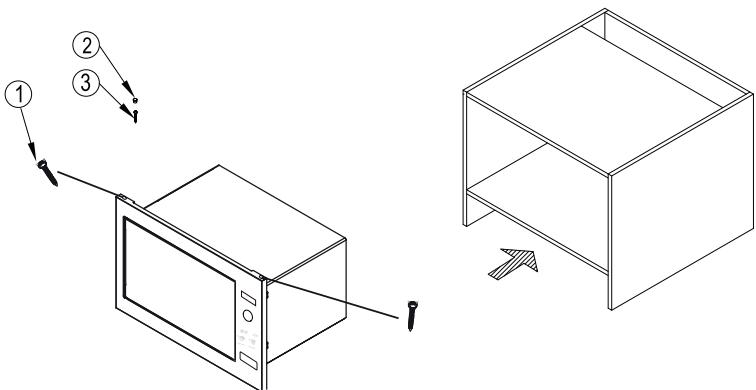

KOMPONENTE:

1. Šraf 2 x 22
2. Poklopac šrafa
3. Šraf 1 x 35

TRIM KIT SPECIFIKACIJE

Dimenzije Unutrašnjosti:

Širina 565mm

Visina 365mm

Dubina 550mm



Dimenzije OKVIRA

Širina 595 mm

Visina 390 mm


Dubina 20 mm

Kabinet za mikrotalasnu pećnicu

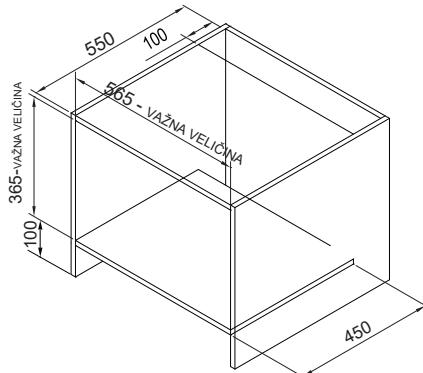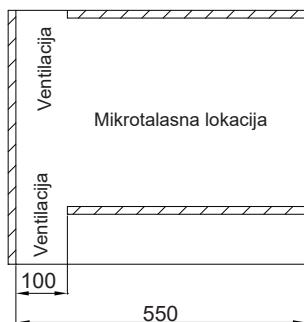


Potrebne dimenzije kabineta (ilustrovano gore):

1. Unutrašnja dimenzija kabineta u poprečnom pravcu je 565mm. Ovo je minimalna udaljenost od leve lajsne do desne lajsne. Nemojte modifikovati.
2. Unutrašnja dimenzija kabineta po dužini je 365 mm. Ovo je minimalna udaljenost od gornje do donje lajsne. Nemojte modifikovati.
3. Dubina kabineta ne sme biti manja od 550 mm.
4. Spoljašnje dimenzije kabineta ne smiju biti manje od 596 mm a dužina okvira je 595 mm.
5. Daska kabineta ne treba da je manje debljine od 15 - 20 mm.

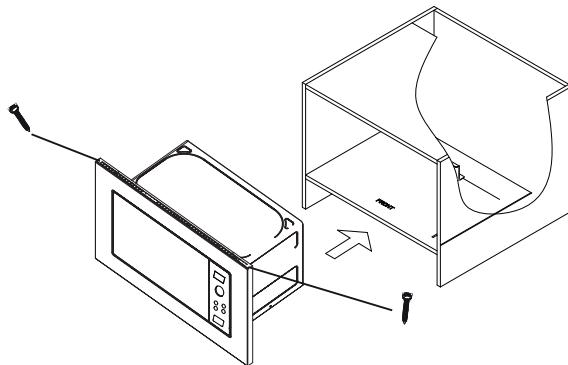KORACI ZA MONTAŽU OKVIRA

1. Postavite mikrotalasnu pećnicu u kućište i ostavite pećnicu da stoji horizontalno i ima is udaljenost od leve i desne strane kućišta, a zatim umetnите umetak kao što je prikazano na dijagrameu (Komponenta 1).

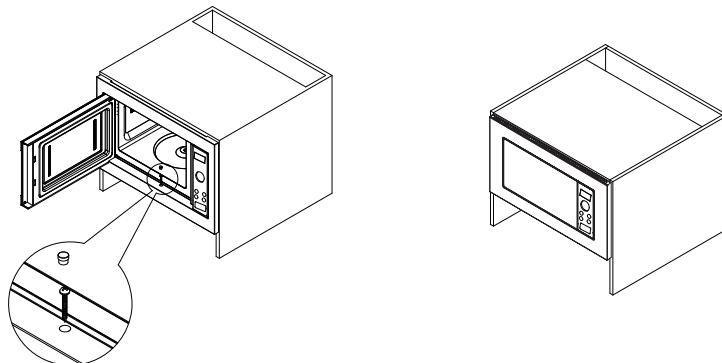

2. Otvorite mikrotalasnu pećnicu, pričvrstite zavrtanj (Komponenta 3) i zakucajte ga u kabinet, potom montirajte čiviju šrafa sa poklopcom (Komponenta 2).




Simbol koji se nalazi na proizvodu ili ambalaži znači da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao obični kućni otpad, već ga treba odložiti na odgovarajućem mestu za reciklažu električne i elektronske opreme. Propisno bacanje ovog proizvoda pomaže da se izbegnu eventualne negativne posledice po očuvanje čovekove okoline i po samu zdravlje čoveka, a koje mogu biti uzrokovane neodgovarajućim odlaganjem ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliraju proizvoda, konsultujete Vaš lokalni centar za sakupljanje otpada, ili radnju u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

Почитувани Клиенти

Ви благодариме што го одбравте нашиот производ и се надеваме дека ќе одговори на Вашите потреби. Внимателноги следите ги препораките од ова упатството и Вашиот уред ќе остане ефикасен. Не седвоумете дани се обратите кога ќе имате потреба од нас. Ние секогаш ќе бидеме веднаш до вас за да Ви помогнеме кога за тоа ќе имате потреба и да Ви дадеме корисна информација за сите производи од марката **Eurolux**.

Прирачник за упатство

Внимателно прочитайте ги упатствата и чувајте го прирачникот за понатамошна употреба

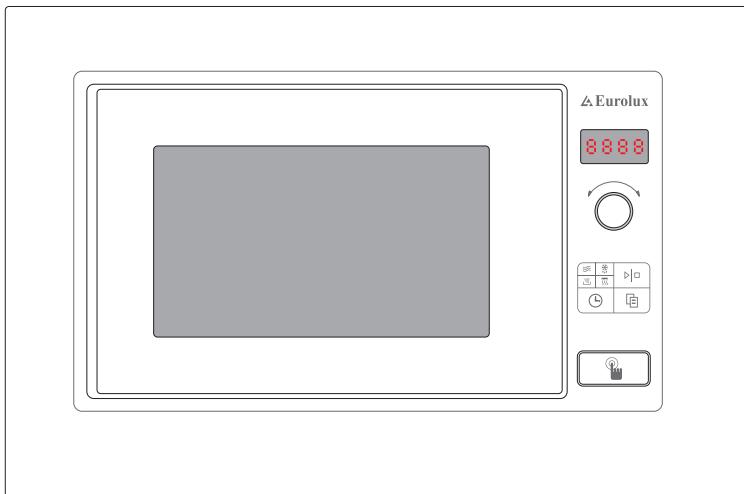

Важни безбедносни упатства

При користење на електрични апарати треба да се следат основните мерки на претпазливост, вклучувајќи ги следниве:

Предупредување: Да се намали ризикот од изгореници, струен удар, пожар, повреда на лица или изложеност на прекумерна микробранова енергија:

1. Прочитајте ги сите инструкции пред да го користите апаратот.
2. Користете го уредот само за наменетата употреба како што е описано во ова упатство. Не користете корозивни хемикалии или пареи за овој апарат. Овој тип на печка е специјално дизајнирана за загревање, готвење или сушење храна. Не е наменета за индустриска или лабораториска употреба.
3. Не вклучувајте ја печката кога е празна.
4. Не користете го апаратот, ако има оштетен кабел или приклучок, ако не работи правилно, или ако се оштетил или паднал. Ако напојниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот или негов овластен сервисер или слично квалификувано лице со цел да се избегне опасност.

5. Предупредување: Кога уредот работи во комбиниран режим, децата треба да ја употребуваат печката само под надзор на возрасни поради создавањето на високи температури
6. Предупредување: Дозволете им на децата да ја користат печката без надзор само кога ќе им бидат дадени соодветни инструкции за да можат да ја користат печката на безбеден начин и да ги разберат опасностите од несоодветна употреба.
7. За да се намали ризикот од пожар во внатрешноста на печката:
 - а. Кога загревате храна во пластичен или хартиен сад, внимавајте на рерната, поради можноста на запалување.
 - б. Отстраните ги металните жички или врвци од хартиените или пластичните кеси пред употреба во микробрановата печка.
 - в. Ако забележите чад, исклучете го апаратот или извадете го од штекер напојниот кабел на апаратот и вратата држете ја затворена со цел да се пригуши пламенот.
 - г. Не користете ја микробрановата печка за складирање на некои работи. Не оставајте хартија, прибор за готвење или храна внатре кога не е во употреба.
8. Предупредување: течна или друга храна не смее да се загрева во затворени садови, бидејќи истите можат да експлодираат.
9. Микробрановото загревање на пијалак може да резултира со задоцнето еруптивно вриење, затоа треба да се внимава при ракувањето со амбалажата на пијалакот.
10. Не пржете храна во микробрановата печка. Врелото масло може да ги оштети нејзините делови и приборот за готвење, па дури и да резултира со изгореници на кожата.
11. Јајца во лушпа и цели тврдо-варени јајца не треба да се загреваат во микробрановата печка, бидејќи може да експлодираат, дури и по самото загревање.
12. Продупчете ја храна со цврста лушпа како што се компири, цели тиквички, јаболка и костени пред да ги ставите во микробрановата.
13. Содржината од бебешките шишиња и тегли треба да се промеша или протреси и да се провери температурата пред да им се даде за да не дојде до изгорување.
14. Приборот за готвење може да се загреје поради пренесување на топлината од храната која се загрева. Во тој случај може да ви бидат потребни кујнски ракавици или држачи за ракување со жешките садови.
15. Приборот треба да се провери дека е соодветен за употреба во микробранова печка.

16. Предупредување: опасно е за секого, освен за обучено лице да изврши сервис или поправка која вклучува отстранување на било кој капак кој штити од микробранови зраци.

17. Овој производ со опрема од класа I, дефиницијата на класа I чија заштита од електричен удар не зависи само од базичната изолација, туку вклучува дополнителни безбедносни мерки, со тоа што проводните достапни делови се поврзани со заштитен спроводник со заземување во фиксната електрична инсталација на таков начин што проводните достапни делови не можат да бидат под напон во случај на дефект на базичната изолација. Бидејќи класа B опремата е опрема соодветна за употреба во домашни услови. За домашна намена.

18. Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сензорни или ментални способности, или лица без искуство и знаење, освен ако не се под надзор или инструкции за користење на уредот од страна на лице одговорно за нивната безбедност.

19. Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот.

20. Предупредување: Не ја монтирајте микробрановата пека над површини за готвење или други апарати кои создаваат топлина. Доколку се монтира може да се оштети и гаранцијата нема да важи.

21. Достапната површина може да биде жешка во текот на работењето.

22. Вратата или надворешната површина може да стане жешка додека апаратот работи.

23. Температурата на достапните површини може да биде висока додека апаратот работи.

24. Апаратот треба да биде поставен на сид.

25. Предупредување: Ако вратата или дихтувачите на вратата се оштетени, апаратот не смеете да се употребува, сè додека не се поправи од страна на стручно лице.

26. Во инструкциите се наведува дека апаратите не се наменети да бидат управувани со помош на надворешен тајмер или посебен систем за далечинска контрола.

27. Микробрановата пека е само за домашна употреба, а не за комерцијална.

28. Немојте да го отстранувате држачот за растојание на задниот дел од уредот или на страните, бидејќи тој обезбедува минимална оддалеченост од сидот за циркулација на воздухот.

29. Ве молиме заштитете ја ротационата површина пред да го поместите апаратот за да се избегне оштетување.
30. Внимание: опасно е да врши поправка или одржување на апаратот лице кое не е овластено, бидејќи во овие околности треба да се отстрани капакот кој обезбедува заштита од микробранова радијација. Ова се однесува на промена на кабелот за напојување или на осветлувањето. Во овие случаи испратете го апаратот во нашиот сервисен центар.
31. Микробрановата печка е наменета само за одмрзнување, готвење и сушење на храна.
32. Користете кујнски ракавици, ако вадите каква било загреана храна.
33. Внимание! Ќе излезе пареа, при отворање на капаците од садовите за готвење или на фолијата за завиткување.
34. Ако се појави чад, исклучете го апаратот или извадете го кабелот од штекер и оставете ја вратата затворена со цел да се пригуши пламенот.



ВНИМАНИЕ: Жешка површина.

Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 години и постари и лица со физички, сензорни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење, ако се под надзор или имаат инструкции во врска со користењето на апаратот на безбеден начин и ги разбираат можните опасности. Деца не смеат да играат со апаратот. Чистење и одржување на уредот не смее да се врши од страна на деца, освен ако тие се постари од 8 години и се надгледувани.

Чувајте го апаратот и кабелот подалеку од дофат на деца помали од 8 години.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Потрошувачка на енергија:	230V~ / 50Hz, 1080W
Излезна моќност:	700W
Грејач на решетката:	800W
Работна фреквенција:	2,450MHz
Надворешни димензии:	595мм (Ш) x 320мм (Д) x 390мм (В)
Димензии на внатрешноста на печката:	315мм (Ш) x 296мм (Д) x 211мм (В)
Капацитет:	20 литри
Маса на празна печка:	приближно 14 кг

ПРЕД ДА ПОВИКАТЕ СЕРВИС

1. Во случај печката да не работи, ако не се појавува ништо на дисплејот:
 - а) Проверете дали печката е правилно вклучена во струја, доколку не е, исклучете иочекајте 10 секунди за да вклучите повторно.
 - б) Проверете да не има проблем со осигурувачите или прекинато струјно коло. Ако се е во ред, проверете дали истиот штекер работи со друг апарат
2. Ако микробрановата пека не работи (грее):
 - а) Проверете дали е наместен одбојувачот.
 - б) Проверете дали вратата е добро затворена. Доколку не е, пекката нема да работи.

ДОКОЛКУ НЕ ДОЈДЕ ДО РЕШЕНИЕ И ПОКРАЈ СИТЕ НАВЕДЕНИ СИТУАЦИИ, КОНКТИРАЈТЕ ОВЛАСТЕН СЕРВИС

Забелешка:

Апаратот служи само за домашна употреба за загревање храна и пијалаци со електромагнетна енергија и само за внатрешна употреба.

РАДИО ПРЕЧКИ

Микробрановата пека може да предизвика пречки на радиото, ТВ и слична опрема. Ако дојде до вакви пречки, постапете на следниот начин да се елиминираат.

- а. Исчистете ја вратата и површината каде се затвора.
- б. Радиото, ТВ итн. ставете ги подалеку од микробрановата пека.
- с. Користете правилно наместена антена за радиото, ТВ, итн., за да имате подобар сигнал.

МОНТИРАЊЕ

1. Сите материјали од амбалажата, отстранете ги од внатрешниот дел на пекката.
2. Проверете дали после отпакувањето ги има следниве оштетувања :

Изместена вратата

Оштетена вратата

Гребнатини или дупки на стаклениот дел на вратата или во внатрешниот дел . Доколку забележите вакви проблеми, НЕ користете ја пекката.

3. Микробрановата пека тежи 14 14 кг и мора да се постави на хоризонтална површина која ќе може да ја издржи оваа тежина.

4. Микробрановата пека мора да биде подалеку од извори на висока температура и пареа.

5. НЕ ставајте ништо на горната површина на пекката.

6. НЕ вадете го ротациониот обрач.

7. Како и за секој друг уред, така и овде важи дека треба да внимавате на децата кога ја користат.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – ОВОЈ УРЕД МОРА ДА ИМА ЗАЗЕМЈУВАЊЕ

1. Кабелот за приклучување мора да биде лесно достапен.
2. Пекката треба да има 1.3 KVA за работа. Побарајте совет од овластен сервис при монтирање на фурната.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пекката има внатрешна заштита во форма на осигурувач од ac 250V,8.

ВАЖНО

Жиците во струјното коло мора да се во согласност со следните упатства:

Зелено-жолта	: заземјување
Сина	:неутрална
Кафеава	: жива фаза

Доколку боите на жиците од апаратот не одговараат на обоените обележувања во штекерот, постапете на следниот начин :

Зелено-жолтата жица треба да се поврзе со терминалот обележан со Е или симболот за заземјување L кој има зелено-жолта боја.

Сината жица мора да се поврзе со терминалот кој има обележување N или е обоен со црна боја..

Кафеавата жица мора да се поврзе со терминалот кој е означен со L или е обоен црвено.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

-ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога уредот ќе го користите во комбиниран начин со грејачот, децата треба да се набљудуваат да не се во близина на печката, поради високата температура; (само за модели со грејач функција)

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: доколку дојде до оштетување на вратата, печката не смее да се користи се додека не ја поправи овластено лице;

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: поради опасност од ризик, печката не смеат да ја поправаат неквалификувани лица или да вршат разни операции како на пример отстранување на капакот кој дава заштита против изложување на микробранова енергија; -

-ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: течностите и друг вид на храна не смеат да се загреваат во затворени садови бидејќи може да експлодираат.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: децата треба да се набљудуваат при работа на печката односно со соодветни упатства да ја користат на безбеден начин за да не дојде до несакани последици од неправилна употреба.

-Печката мора да е поставена на место каде ќе има проток на воздух. Оставете 10 см од задниот дел, 15см од страните и 30 од горната површина. Ногарките на печката не смеат да се вадат за да не дојде до блокирање на воздухот.

-Користете прибор кој може да се употребува во микробранова пекка.

-Кога загревавате храна во пластични или хартиени садови, внимавајте на истите за да не дојде до запалување;

-Доколку се појави чад, исклучете го штекот од струја и вратата нека биде затворена за да не се појави пламен;

-Загревањето на пијалаци во микробранова пекка може да доведе до вриенje на течноста, и затоа внимавајте при земање на садот

-Храната за бебиња и млекото во шишенца треба да се пропресе или промеша и да се провери температурата пред да им се даде на бебињата, за да не се изгорат;

-Јајца со лушпа или тврдо варени јајца не смеат да се загреваат во микробранова пекка бидејќи може да пукнат дури и кога загревањето е завршено;

- При чистење на површина на вратата, или внатрешноста, користете слаби, неабразивни средства со сунѓер или мека крпа.
- Печката мора да се чисти редовно и да се отстрануваат наслагите од храна;
- Доколку печката не се одржува редовно чиста може да дојде до оштетување на површината и да влијае на трајноста и на работата;
- Доколку е оштетен кабелот, мора да се замени со нов од страна на производителот, овластениот дилер или квалификувано лице за да не дојде до опасност.

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

Подолу се наведени правила кои треба да ги следите за безбедна работа на печката:

- 1.Стаклениот послужувачник, тркалцата, склопката и лежиштето треба секогаш да се на место кога работи печката..
- 2.Печката смее да се користи само за подготвка на храна, не смее да се користи за сушење облека, хартија или други непрехрабени производи, ниту пак за стерилизација.
- 3.Печката не смее да се вклучува кога е празна бидејќи може да дојде до оштетување.
- 4.Не користете ја печката за чување предмети, како што се списанија, готварски книги и слично.
- 5.Не загревајте храна која има мембрана, како што се жолчки од јајца, компири, пилешки цигер без претходно да се боцнат на неколку места со вильушка.
- 6.Не ставајте предмети во отворите на надворешната кутија.
- 7.Не отстранувајте делови од печката како што се ногарки, навртки слично.
- 8.Не ставајте храна директно на стаклениот послужувачник. Храната треба да се стави во соодветен сад.
- 9.**ВАЖНО- САДОВИ КОИ НЕ СМЕЕ ДА СЕ КОРИСТАТ ВО МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА**
Не користете метални тавчиња или садови со метални ракчи. Не користете садови со метален раб или украс.
Не користете пластични кеси со ракчи од жица обложени со хартија.
Не користете садови од меламин бидејќи содржат материјал која ја апсорбира микробрановата енергија, може да дојде до напукнување на садовите и да се забави процесот на готвење.
Не користете производи од Centura Tableware. Глазурата на приборот не одговара за употреба во микробранова печка. Производите од Corelle Livingware со ракчи не треба исто така да се користат.
Не загревајте храна во садови кои имаат тесно грло како што се шишиња, шишенца за салата бидејќи може да пукнат доколку се загреваат во микробранова печка.
.Не користете обични термометри за месо или колачиња. Постојат посебни термометри кои одговараат за готвење во микробранова печка. Ваквите термометри може да се користат.
- 10.Приборот соодветен за микробранова печка треба да се користи во согласност со упатствата на производителот.
- 11.Во печката не смее да се пржи храна.
- 12.Печката ги загрева само течностите а не садот. Затоа и покрај тоа што садот не е жежок на допир кога ќе се изведи од печката, течноста или храната ќе биде загреана како и при нормално готвење.
- 13.Секогаш сами проверете ја температурата на храната особено ако загревате храна или течности за бебиња. Се препорачува храната/течностите да не се консумираат веднаш откако ќе ги изведите од печката, туку оставете нека постојат неколку минути, за да не распределат топлината еднакво.

14.Храна која содржи мешавина од масти и вода како на пример бујон за супа,треба да отстои 30-60 секунди во печката откако ќе ја исклучите. На овој начин мешавината да се сталожи и нема да се направи пена или меурчиња кога ќе се ставите лажица или коцка.

15.Кога подготвуваате/загревате храна која содржи одредени производи како на пример, Божикен пудинг, мармелад или пита со мелено месо, внимавајте бидејќи истите се загреваат многу брзо. Кога загревате храна со многу маснотии или шеќер не користете пластични садови.

16.Садовите за готвење може да бидат многу жешки поради топлината од храната. Ова особено важи ако има пластичен капак и рачки на садот. Користите кујнски ракавици за да фатите садот.


17.За да не дојде до пожар во печката:

(а) Не прегревајте ја храната. Внимавајте на микробрановата печка доколку при готвењето користите хартија, пластика или други запаливи материјали.

(б) Извадете ги превитканите рачки од кесите пред да ги користите во фурната.

(в) Ако дојде до пожар во печката, вратата нека биде затворена, исклучете ја и извадете го напојниот кабел од штекерот.

ДИЈАГРАМ НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ

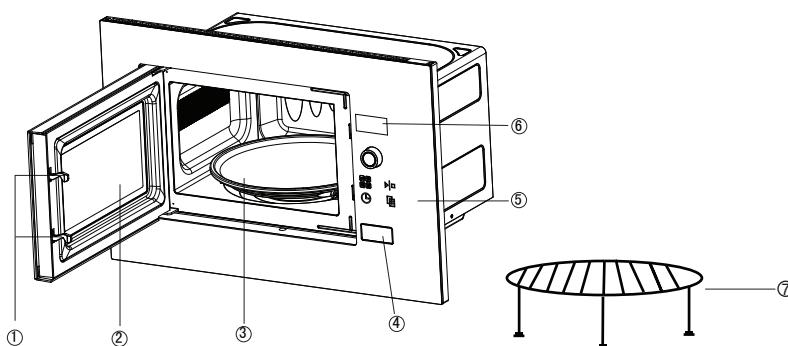

(1)Безбедносен систем за заклучување на вратата

(2)Прозорец

(3)Стаклен послужувачник


(4)Копче за врата

(5)Дисплеј

(6)Контролен панел

(7)Решетка

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

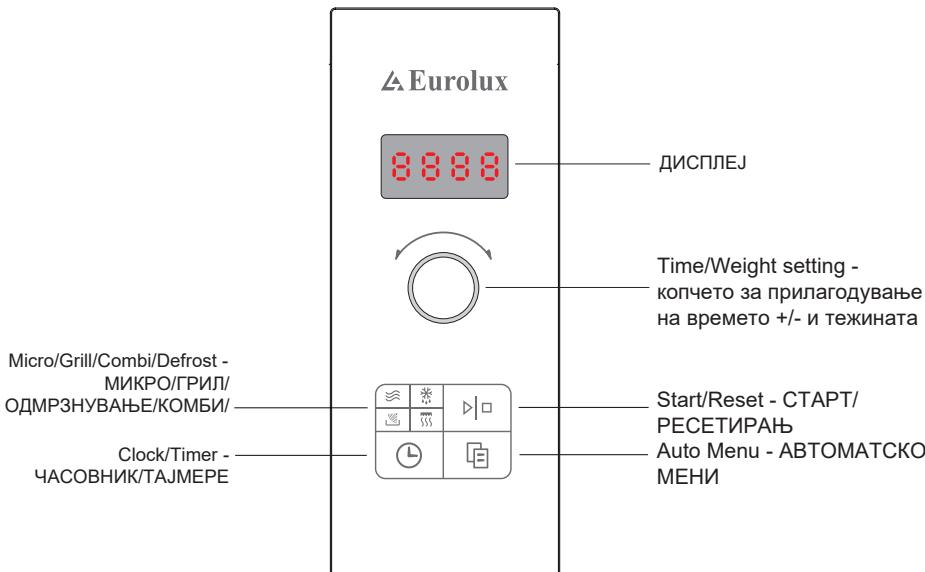

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. ЕДНОСТАВНО ГОТВЕЊЕ

Само треба да го притиснете копчето "Start/Reset" за да започнете готвење од 1 мин. со Р100 микробранова енергија. Откако ќе заврши готвењето ќе слушнете пет звучни сигнали кои ќе ве потсетат.

2. ГОТВЕЊЕ СО МИКРОБРАНОВИ ЗРАЦИ

(А) Методнабрзо готвење

(На пример: Изберете моќност Р100 за готвење на храната за 5 минути)

а) Свртете го копчето "Time/Weight Setting" за да го нагодите времето "5:00"

Притиснете го копчето "Start/Reset"

(В) Рачно поставување

(На пример: Изберете моќност Р70 за готвење на храната за 10 минути)

а) Притиснете го копчето "Micro/Grill" за да изберете јачина од Р70.

б) Притиснете го копчето за време за да го изберете времетраењето на готвењето "10:00"

с) Притиснете го копчето "Start/Reset".

Можете да го притиснете копчето "Micro/Grill" за да ја изберете јачината.

Микробрановата има 5 нивоа на моќност и тоа Р100, Р70, Р50, Р30 и Р10 од највисоко до најниско.

3. АВТОМАТСКА ФУНКЦИЈА ЗА ОДМРЗНУВАЊЕ СПОРЕД ТЕЖИНАТА

Треба да го свртете копчето "Time/Weight Setting" во зависност од тежината на храната.

Печката ќе ја избере програмата за одмрзнување и автоматски ќе започне со одмрзнувањето.

На пример: за одмрзнување на 0.4kg смрзнатата храна

- 1) Притиснете го копчето "Micro/Grill" за да ја одберете функцијата за одмрзнување, се прикажува "dEF".
- 2) Прилагодете ја тежината на "0.4kg" -> "Time/Weight Setting"
- 3). Притиснете го копчето "Start/Reset".

Забелешка: максималната тежина е 2kg.

4. ГРИЛ ФУНКЦИЈА /ФУНКЦИЈА НА КОМБИНИРАНО ГОТВЕЊЕ

Оваа функција има четири режими, можете да го изберете омилениот режим со притискање на копчето "Micro/Grill".

Најдлгото време за готвење е 60 минути.

Јачината за грил има две нивоа и тоа G-1 и G-2 од високо до ниско ниво.

Јачината за комбинирано готвење има две нивоа, имајќи ја предвид јачината на микробрановата пека. Тие се C-1 и C-2 од високо до ниско ниво.

Во функцијата грил (ексклузивна комбинација), во процедурата ќе има автоматски пауза и ќе се слушнат два звучни сигнала за да ве потсетат да ја превртите храната кога ќе помине половина од времето за готвење. ткако ќе тој ја преврти храната, атвезорет ја вратата на микробрановата, а потоа притиснете го копчето "Start / Reset", и готвењето ќе продолжи; Ако не сакате да ја превртите храната, пеката автоматски ќе продолжи со готвење на храната после пауза од една минута.

5.АВТОМАТСКО МЕНИ

Вие треба само да го изберете типот на храната и тежината, тоа ќе ви помогне автоматски да ја прилагодите јачината и времетраењето на готвењето.

Пример: Автоматско готвење на 0.4 kg риба

- а) Притиснете и задржете го копчето "Auto menu" сè додека не се појави "A-5".
- б) Свртете го копчето "Time/Weight Setting"" за да ја нагодите тежината од 0.4kg.
- в) Притиснете "Start/Reset".

тежина kg Времетраење	мени Ориз A-1	Зеленчук A-2	Месо A-3	Тестенини A-4	Риба A-5	Пиле шко A-6
1	0.1	0.1	0.2	1	0.1	0.2
2	0.2	0.2	0.3	2	0.2	0.4
3	0.3	0.3	0.4		0.3	0.6
4	0.4	0.4	0.5		0.4	0.8
5	0.5	0.5	0.6		0.5	1.0
6		0.6	0.8		0.6	1.2
7			1.0		0.7	1.4
8					0.8	1.6
9					0.9	1.8
10					1.0	2.0

Забелешка: Тестенината е означена со лот. Секој лот е околу 0.1-0.15kg.

6. Безбедносно заклучување од деца

Да го активирате безбедносното заклучување со кое се спречува децата да ја користат печката, во режим на мирување притиснете "Auto menu" и "Clock / Timer", во исто време 2 секунди. Притиснете го копчето "Auto menu" и "Clock / Timer", во исто време 2 секунди повторно, тоа ќе ја отклучи печката.

7. Часовник

Рерната има 24-часовен дигитален часовник,

За внесување на време, на пример за 16:40:

- а) Притиснете го копчето "Clock / Timer", еcranот ќе трепка, наместете го часот со копчето "Time/Weight Setting".
- б) Притиснете го копчето "Clock / Timer" повторно, се местат минутите со копчето "Time/Weight Setting".
- в) Притиснете го копчето "Clock / Timer" повторно и часовникот ќе биде поставен.
- г) Ако сакате да го промените времето, повторете ја горе наведената постапка.

8. Таймер

Ова ви овозможува да ипоставите на микробранова печка почеток и крај на готвење на претходно поставено време. Часовникот мора да се постави пред да ја користите оваа функција.

Пример: Моменталното време е 16:30 и сакате да почнете да готвите во 18:15 на P70 енергија , 10 минути:

- а) Притиснете го копчето "Clock / Timer", нагодете го времето на "18:15" со копчето "Time/Weight Setting" (иста постапка како и при нагодувањето на времето)
- б) Притиснете го копчето "Micro / gril" за да изберете P70 моќ.
- в) Поставете го времето за готвење, 10 минути.
- г) Притиснете го копчето "Start / Reset"

Ако не го поставите времето за готвење и на која моќ и директно притиснете на копчето Start, откако сте го програмирале времето, апаратот ќе работи само како часовник.

Во 18:15 ќе има 10 титкања и уредот ќе се исклучи.

9. ПАУЗА И ОТКАЖУВАЊЕ

1) Отворете го статусот врата

Притиснете го ""Start/Reset" копчето за да ја откажете или поставите програмата за готвење.

2) Затворете го статусот врата.

Пријеснете го копчето "Start/Reset" за да почнете да готвите по поставувањето на програмата за готвење.

Пријеснете го копчето "Start/Reset" за да продолжи готвењето кога готвењето е во статус пауза.


Пријеснете го "Start/Reset" копчето за микробрановата печка да престане да работи.

ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШАТА МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА:

1. Исклучете ја печката и извадете го штекерот од струја пред чистење.
2. Одржувајте ја чиста внатрешноста на печката. Кога храна или течност ќе се излие во микробрановата печка, исчистете со влажна крпа. Не се препорачува употреба на силни или абразивни дeterгенти.
3. Надворешниот дел исто ака треба да се чисти со влажна крпа. За да не дојде до прекин на работата на печката, не смее да влезе вода во вентилационите отвори.
4. Не дозволувајте контролната плоча да се наводени. Исчистете со мека, влажна крпа. Не користете дeterгенти, абразивни средства или спреј чистачи за чистење на контролната плоча.
5. ако се појавува пареа околу вратата, исчистете со мека крпа. Ова може да се појави во услови на голема влажност и не и пречи на печката.
6. Понекогаш треба да се исчисти површината под стакленiот послужавник. Послужавникот исчистете го во млака вода или во машина за садови.
7. Ротациониот прстен и внатрешноста треба да се чистат редовно за да нема бучава при работа. Исчистете со влажна крпа, и слаб дeterгент. При готвењето од пареата се насобираат наслаги но не влијаат на работата на ротационите тркалаца. Кога ќе го вратите на место ротациониот прстен после чистењето, внимавајте да биде во правилна позиција.
8. Непријатната миризба може да се отстрани така што ќе ставите чаша со сок и кора од лимон во длабока чинија. Загрејте на 5 минути. Потоа избришете темелно со сува и мека крпа.
9. Кога треба да се замени светлото, повикајте овластен сервис.


ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ

(ОТВОРЕНА ВРАТА, ПОЗИЦИЈА БЕЗ ЗАГРЕВАЊЕ)

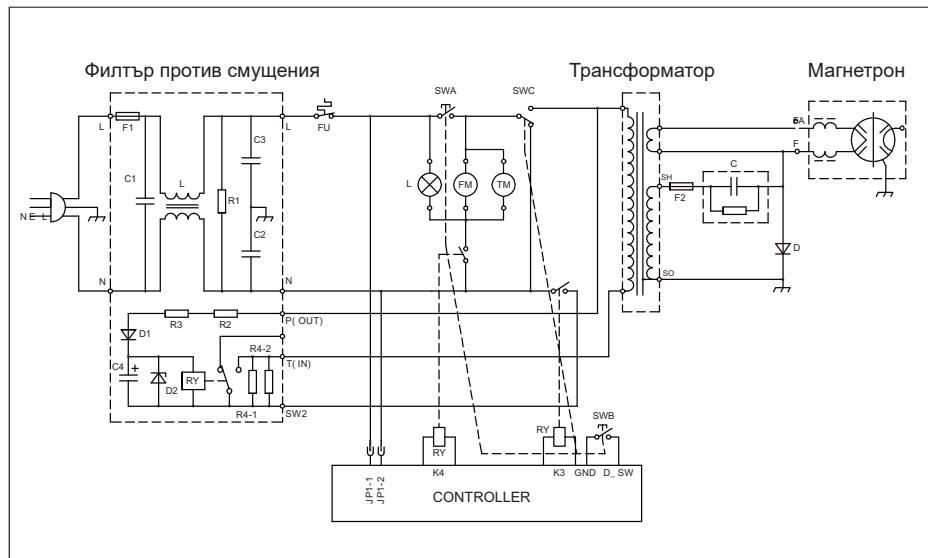

- SWA: ПРИМАРЕН ПРИКЛУЧОК ЗА БЛОКИРАЊЕ
 SWB: СЕКУНДАРЕН ПРИКЛУЧОК ЗА БЛОКИРАЊЕ
 SWC: ПРИКЛУЧОК НА МОНИТОРОТ
 L: ЛАМБА
 FM: МОТОР НА ВЕНТИЛАТОРОТ
 TM: МОТОР КОЈ СЕ ВРТИ
 H: ГРЕЈАЧ

**ПРИРАЧНИК ЗА МОНТИРАЊЕ НА ЦЕЛОСНО ВГРАДЛИВА МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА
ОД 20 ЛИТРИ**

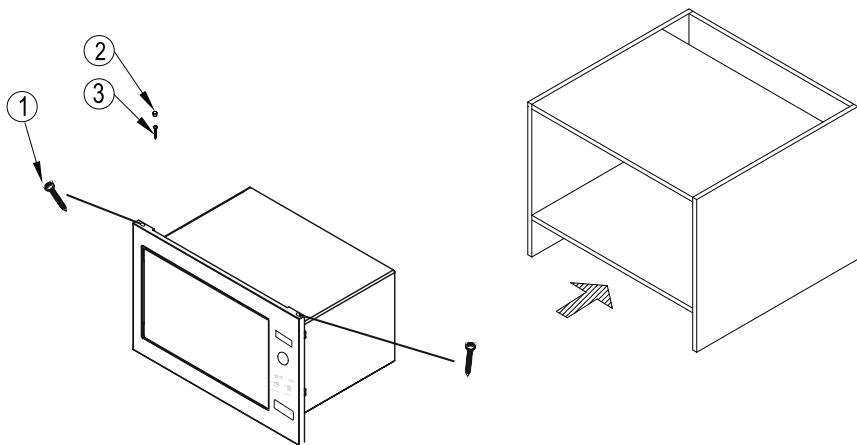

КОМПОНЕНТИ

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. Шраф 2 X 2 2 | . 2 бр |
| 2. Капаче на навртка | . 1 бр |
| 3. Болт 1X 35 | . 1 бр |

КАРАКТЕРИСТИКИ НА TRIM КОМПЛЕТОТ


Димензии на ЕЛЕМЕНТОТ

Широчина	565 ММ
Височина	365 ММ
Длабочина	550 ММ

Димензии на РАМКАТА


Широчина	595 ММ
Височина	390 ММ
Длабочина	20 ММ

ЕЛЕМЕНТ ЗА МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА

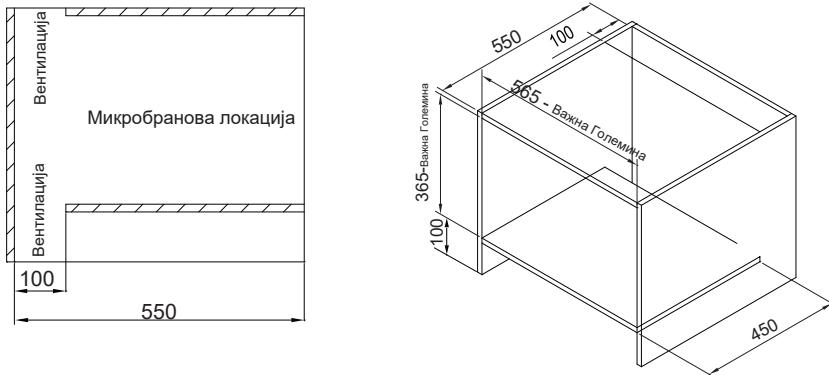


Барања за мерки на елементот (илюстрирани погоре):

1. Внатрешната димензија на елементот во дијагонала е 565mm.
Ова е минималното растојание од левата до десната лајсна Немојте да го менувате..
2. Внатрешната димензија на елементот во должина е 365mm.
Ова е минималното растојание од левата до десната лајсна Немојте да го менувате..
3. Длабочината елементот не треба да биде помала од 550mm.
4. Надворешната димензија на елементот не треба да биде помала од 596mm, бидејќи должината на рамката е 595mm.
5. Дебелина на даската на елементот 15 - 20мм.

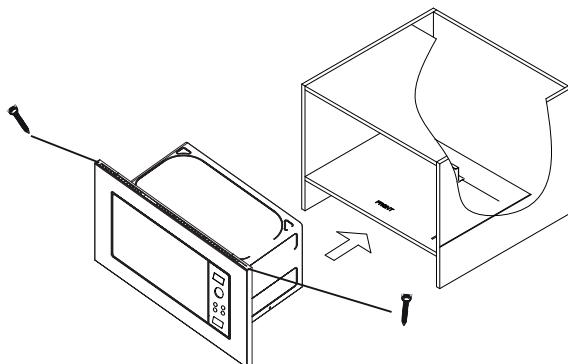ЧЕКОРИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА РАМКАТА

1. Ставете ја микробрановата пека во елементот и задржите ја во хоризонтална насока, притоа внимавајте растојанието на работите од двете страни да биде исто. Потоа фиксирајте ја рамката на микробрановата пека (Компонента 1).

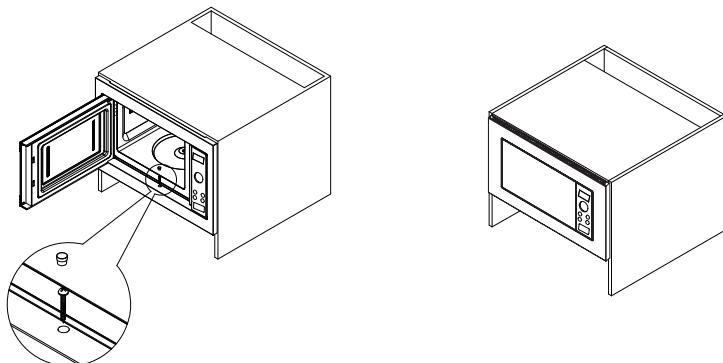

2. Отворете ја микробрановата пека, фиксирајте го шрафот (Компонента 3) и ставете го во елементот, потоа ставете го капачето на навртката (Компонента 2).


Симболот  обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди. Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со стандардите за животната средина .

Të nderuar përdorues

Ne ju falënderojmë për zgjedhjen e produktit tonë, sinonim për cilësi dhe siguri. Shpresojmë se i njejti do t'iu përgjigjet nevojave dhe kërkesave tuaja. Kurdoherë që u duhem, mos hezitoni e na kërkoni. Ne gjithmonë do të jemi me ju kur të keni nevojë për bashkëpunim dhe që t'ju ofrojmë gjithë informacionin e nevojshëm që kanë të bëjnë me produktet "Eurolux".

UDHËZIME PËR PËRDORIM

Lexojini me kujdes udhëzimet dhe ruajini për përdorim të ardhshëm

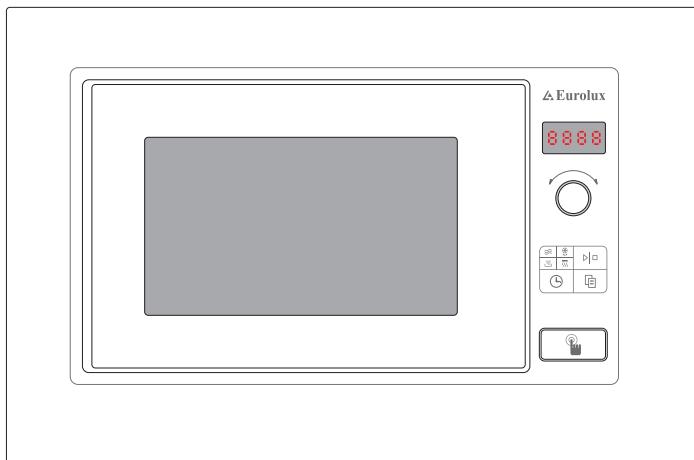

UDHËZIME TË RËNDËSISHME TË SIGURISË

Me rastin e përdorimit të pajisjes elektrike, duhet të kihet kujdes për masat parandaluese, duke përfshirë:

Kujdes: Për të zvogëluar rrezikun e djegies, goditjeve elektrike, zjarrit, lëndimeve të fytyrës ose ekspozimit përtëj mase ndaj energjisë mikrovalore:

1. Lexojini të gjitha udhëzimet përpara përdorimit të pajisjes.
2. Përdoren këtë pajisje vetëm për përdorimin e saj të paraparë, siç përshkruhet në këtë manual. Mos përdorni kimikate korrozioni ose spreje në këtë pajisje. Ky lloj i furrës është projektuar posaçërisht për nxehje, gatim ose rreshkje të ushqimit. Nuk është përcaktuar për përdorim industrial ose për laborator.
3. Mos e përdorni furrën kur është e zbrazët.
4. Mos e përdorni këtë pajisje nëse kablloja ose shtikeri i saj janë të dëmtuara, nëse nuk funksionon si duhet, nëse është dëmtuar ose nëse ka rënë. Nëse kablloja e energjisë është dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet nga prodhuesi i saj ose nga përfaqësuesi i servisimit të saj apo nga personi i kualifikuar adekuat në mënyrë që t'i shmangeni rrezikut.

Vërejtje: kur pajisja vepron në një mënyrë të kombinuar, fëmijët mund ta përdorin furrën vetëm nëse ata mbikëqyren nga të rriturit për shkak të temperaturës që krijohet.

Vërejtje: Fëmijët mund ta përdorin furrën pa mbikëqyrje vetëm kur ata kanë marrë udhëzime të përshtatshme ashtu që fëmijët të mund ta përdorin furrën në mënyrë të sigurt dhe të kuptojnë rreziqet e përdorimit joadekuat.

5. Për ta zvogëluar rrezikun e zjarrit në furre:

5. Kur e nxeni ushqimin në enë plastike ose kartoni, kijeni furrën në vëmendje për shkak të mundësisë së shpërthimit të zjarrit.

6. Para se t'i vendosni në furre, nxirrini veglat për rrotullim nga qeset e plastikës ose të letrës.

7. Nëse vëreni tym, fikeni pajisjen ose hiqeni gjatanin nga priza dhe mbajeni derën mbyllur në mënyrë që flaka të zhduket.

8. Mos e përdorni brendësinë e furres për qëllim ruajtjeje. Mos vendosni brenda letër, enë gatimi ose ushqim kur furra nuk është në përdorim.

9 Vërejtje: Lëngjet dhe ushqimet e tjera nuk duhet të nxehen në kuti të mbyllura pasi ato janë mund t'i ekspozohen shpërthimit.

10. Ngrohja me mikrovalë e pijeve mund të rezultojë në një valë shpërthyese, prandaj duhet të keni kujdes kur ta nxirri enën.

11. Mos e fërgoni ushqimin në furre. Vaji i nxeh të mund t'i dëmtojë pjesët e furres dhe të pajisjeve të saj dhe madje të shkaktojë djegie të lëkurës.

12. Vezët në gëzhojën e tyre dhe vezët e ziera të forta nuk duhet të nxehen në mikrovalë sepse ato mund të shpërthejnë edhe pas përfundimit të ngrohjes me mikrovalë.

13. Shpojini ushqimet me lëkurë të trashë si patatet, kungujt, mollët dhe gështenjat para se t'i gatuani.

14. Për të shmangur djegjet, përbajtja e shisheve të foshnjave dhe kavanozave të ushqimit duhet të shkundet dhe të përzihet dhe temperatura para përdorimit duhet të kontrollohet.

15. Pajisjet për gatim mund të nxehen shumë për shkak të nxehësisë që lirohet nga nxehja e ushqimit. Enët për mbajtjen e veglave mund të jenë të nevojshme.

16. Është e nevojshme të kontrollohet nëse pjatat janë të përshtatshme për përdorim në furrë me mikrovalë.

Vërejtje: Është e rrezikshme që çfarëdo personi tjetër, përveç profesionistit të kualifikuar, të bëjë një shërbim ose riparim të procedurës që përfshin heqjen e kapakut që mbron nga ekspozimi ndaj energjisë së mikrovalës.

Ky produkt është i klasës së parë me pajisje me definim të klasës së parë: mbrojtja nga goditja elektrike nuk mbështetet vetëm në izolimin bazë, por përfshin edhe masa shtesë të sigurisë, ku pjesët që lidhen me mbrojtje me tokëzim në atë mënyrë që pajisjet e caktuara nuk mund të jenë aktive në momentin e heqjes së izolimit bazik. Për klasën B, pajisja është e përshtatshme për përdorim në kushte shtëpiake. Për nevoja shtëpiake.

Kjo pajisje nuk është e destinuar për përdorim nga persona (duke i përfshirë edhe fëmijët) me kapacitet të reduktuar fizik, shqisor ose mendor ose mungesë të përvojës dhe njojurive, përveç nëse mbikëqyren ose udhëzohen ta përdorin pajisjen nga personi i cili është përgjegjës për sigurinë e tyre.

Fëmijët duhet të monitorohen për të siguruar që ata nuk luajnë me pajisjen.

Vërejtje: mos e instaloni furrën mbi shporet / pllakë ose pajisje të tjera për prodhimin e nxehësisë. Nëse është montuar, mund të dëmtohet dhe garancia do të humbasë.

- Sipërfaqja në dispozicion mund të bëhet e nxehët gjatë përdorimit.
- Kur pajisja punon, dera ose sipërfaqja e jashtme mund të bëhet e nxehët
- Kur pajisja punon, temperatura e sipërfaqeve të ekspozuara mund të jetë e lartë.
- Pajisja duhet të vendoset pranë murit.

Vërejtje: nëse skajet e dyerve ose dyert janë dëmtuar, furra nuk duhet të përdoret derisa të riparohet nga një ekspert.

Udhëzimet tregojnë se pajisja nuk është bërë me qëllim që të përdoret me ndihmën e një dirigjuesi të jashtëm ose një sistemi të veçantë të kontrollit nga largësia.

Furra me mikrovalë është vetëm për përdorim shtëpiak dhe jo për përdorim komercial.

Asnjëherë mos e hiqni mbajtësin e distancës nga pjesa e prapme ose anësore sepse ajo siguron një distancë minimale nga muri për qarkullimin e ajrit.

Për të shmangur dëmtimet, ju lutemi ngjiteni platformën rrotulluese përpara se ta vini në lëvizje pajisjen.

Kujdes: Është rrezik ta riparoni ose ta mirëmbani pajisjen nëse nuk jeni person i kualifikuar, pasi për riparim është e nevojshme të hiqet mbulesa e cila siguron mbrojtjen nga rrezatimi i mikrovalës. E kemi fjalën për ndërrimin e kabllos si dhe ndriçimin. Në këto raste, dërgojeni pajisjen në shërbimin tonë qendror.

Furra me mikrovalë shërben për shkrirjen, gatimin dhe nxehjen e ushqimit me avull.

Përdorini dorashkat kur ta nxirri ushqimin e nxehtë.

Kujdes Avulli lëshohet kur e hapni kapakun ose folijen mbështjellëse.

Nëse ka tym, fikeni pajisjen ose hiqeni gjatanin nga priza dhe mbajeni derën mbyllur në mënyrë që tymi të qetësohet.



Kujdes: Sipërfaqja e nxehtë

- Kjo pajisje mund tē përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe personat që kanë përgatitje fizike, shqisore ose mendore ose edhe nga persona pa përvojë dhe pa njoħuri nëse ata mbikëqyren ose shpjegohen me udhëzimet pér përdorimin e pajisjeve që mund tē përdoren në mënyrë tē sigurt dhe pér tē kuptuar rreziqet nga to. Fëmijët nuk duhet tē luajnë me këto pajisje.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet tē bëhen nga fëmijët pérveç nëse janë më tē vjetër se 8 vjet dhe nëse janë nën mbikëqyrje.

- Mbajeni aparatin dhe kabllon e saj jashtë rrezikut nga fëmijët nën moshën 8 vjeç.

SPECIFIKACIONE

Konsumi i energjisë:	220-240V ~ / 50Hz, 1080 W
Produkti:	700 W
Ngröhës i zjarrit-grillit:	800 W
Frekuenca e funksionimit:	2.450 MHz
Dimensionet e jashtme:	595 mm (L) x 320 mm (thellësi) x 390 mm (H)
Dimensionet e brendshme:	315 mm (L) x 296 mm (W) x 211 mm (H)
Kapaciteti i furrës:	20 litra (L)
Pesha pa paketim:	përafërsisht 14kg

PARA SE TA THËRRISNI SHËRBIMIN:

1.Nëse furra nuk fillon tē funksionojë fare, pamjet nuk shfaqen ose shfaqen dhe zhduken: Sigurohuni që furra është e lidhur mirë. Nëse jo, hiqeni gjatjanin nga priza, pritni 10 sekonda, pastaj lidheni sërisht.

Kontrolloni që siguresa është tejnxeħur-djegur ose siguresa kryesore ka dalë. Nëse gjithçka duket se funksionon siç duhet, kontrollojeni prizën me një pajisje tjetër.

2.Nëse energjia e mikrovalës nuk funksionon:

Kontrolloni nëse kohëmatësi është i vendosur.

Pér t'u siguruar: kontrolloni nëse dera është e myllur mirë pér tē aktivizuar blokimin e sigurisë. Pérndryshe energjia e mikrovalës nuk do tē rrjedhë në furrë.

NËSE ASNJË NGA HAPAT E MËSIPËRM NUK E NDRYSHON SITUATËN, THIRRENI PËRFAQËSUESIN E AUTORIZUAR

Shënim:

Kjo pajisje është e dizajnuar për përdorim shtëpiak, për ngrohjen e ushqimit dhe të pijeve duke përdorur energji elektromagnetike, dhe këtë vetëm për përdorim të brendshëm.

RADIO PENGESA

Furra me mikrovalë mund të shkaktojë pengesa në radio, TV ose pajisje të ngjashme. Kur ndodh një pengesë e tillë, mund të eliminohet ose të zvogëlohet në mënyrat e mëposhtme:

- Pastrojeni sipërfaqen e derës dhe mbyllësin e furrës.
- Radioja, TV-ja, etj. të vendoset sa më larg nga furra.
- Përdoreni një antenë të instaluar siç duhet për radio, TV, etj. për të pasur marrje më të fortë të sinjalit

MONTIMI

- Sigurohuni që të gjitha materialet e paketimit të hiqen nga pjesa e brendshme e derës.
- Pas heqjes së paketimit, vizualisht kontrollojeni furrën se mos rastësish ka dëmtime siç janë:
 - Deformimi i derës
 - Dëmtimi i derës
 - Shembje ose vrimë në dritaren e derës
 - Ekrani i shembur në brendësi të furrës.

Nëse ndonjë prej këtyre dëmtimeve janë të dukshme, MOS e përdorni furrën.

- Kjo furre me mikrovalë peshon 14 kg dhe duhet të vendoset në një sipërfaqe horizontale që është mjaft e fortë për t'i bërë ballë peshës së saj.
- Furra duhet të vendoset larg nga burimi i temperaturës së lartë dhe avullit.
- Mos vendosni asgjë mbi furrë.
- Mos e hiqni platformën rrotulluese nga vendi.
- Ashtu si me çdo pajisje, fëmijët duhet të monitorohen kur e përdorin pajisjen.

VËREJTJE - KJO PAJISJE DUHET TË JETË E TOKËZUAR.

- Shtikeri i gajtanit duhet të jetë në vend të përshtatshëm për ta lidhur kabllon e energjisë.
- Kjo furre kërkon 1,3 KVA për aktivizim.

Me rastin e montimit të furrës, rekomandohet këshillimi me inxhinierin e servisimit.

KUJDES: Kjo furre ka mbrojtje interne me AC 250V, me siguresë 8 amperë.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURI

VËREJTJE: Kur pajisja vepron në një mënyrë të kombinuar të veprimit, fëmijët mund ta përdorin furrën vetëm nën mbikëqyrjen e të rriturve për shkak të temperaturës së induktuar (vetëm për modele me funksion grilli).

VËREJTJE: Nëse është dëmtuar dera ose diktuni i saj, furra nuk duhet të ndizet derisa të riparohet nga personi i duhur profesional.

VËREJTJE: servisimi ose riparimi që përfshin heqjen e kapakut që mbron nga ekspozimi ndaj energjisë së mikrovalës paraqet rezik për këdo tjetër përveç personit të kualifikuar.

VËREJTJE: Lëngjet dhe ushqimet e tjera nuk duhet të nxehen në kuti të mbyllura pasi ato janë të ndikuara për shpërthim.

VËREJTJE: Fëmijët mund ta përdorin furrën pa mbikëqyrje vetëm kur u jepen udhëzime në mënyrë që fëmija të jetë në gjendje ta përdorë në mënyrë të sigurt furrën dhe kur është në dijeni të rezikut të përdorimit të paautorizuar.

- Furra duhet të ketë rrjedhje të mjaftueshme të ajrit. Lini një hapësirë prej 10 cm në anën e pasme; 15 cm në të dy anët dhe 30 cm sipër furrës. Mos i hiqni këmbët e furrës, mos e bllokoni hyrjen e ajrit në furrë.
- Përdorini vetëm ato enë që janë të përshtatshme për përdorim në furrë me mikrovalë.
- Kur e ngrohni ushqimin në enë plastike, kontrollojeni furrën për mundësinë e djegies së këtij lloji të enëve.
- Nëse vëreni tym, fikeni pajisjen ose hiqeni gjajtanin nga shtikeri ndërsa dera e furrës le të jetë e mbyllur në mënyrë që flaka të shuhet.
- Ngrohja e pijeve me mikrovalë mund të rezultojë me një valë shpërthimi të lëngjeve të vala, prandaj është e nevojshme të kihet kujdes kur të nxirret ena.
- Për të shmangur djegjet, përbajtja e shisheve të foshnjave dhe kavanozave të ushqimit duhet të shkunden dhe të përzihen dhe duhet të kontrollohet temperatura para përdorimit.
- Vezët në gëzhojën e tyre dhe vezët e ziera të forta nuk duhet të nxehen në mikrovalë sepse ato mund të shpërthejnë edhe pas ngrohjes në furrë me mikrovalë.
- Furra duhet të pastrohet rregullisht dhe të hiqen mbetjet e ushqimit;
- Mosmbajtja e furrës në gjendje të pastër mund të çojë në përkeqësim të sipërfaqes së saj, gjë që mund të ndikojë negativisht në jetëgjatësinë e pajisjes dhe ndoshta të çojë në situata të rezikshme;
- Nëse kablloja lidhëse është dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, përfaqësuesi i shërbimit ose nga një person tjetër i kualifikuar për të shmangur rreziqet.

UDHËZIME TË SIGURISË PËR PËRDORIM TË PËRGJITHSHËM

Më poshtë është një grup rregullash që zbatohen për të gjitha llojet e pajisjeve dhe ato bazohen dhe kanë të bëjnë me zbatimin e masave të dhëna se si të sigurohet performancë e lartë e pajisjes:

1. Gjithmonë keni një pllakë qelqi kur e përdorni furrën, dorezën e rulit, hekurin në vend kur punoni me furrë.
2. Mos e përdorni furrën për ndonjë qëllim tjetër përveç përgatitjes së ushqimit, siç është tharja e rrobave, e letrës ose e ndonjë sendi tjetër përveç ushqimit, ose për qëllime sterilizimi.
3. Mos e përdorni furrën kur është bosh. Kjo mund ta dëmtojë furrën.

4. Mos e përdorni brendësinë e furrës për çdo lloj magazinimi: letër, etj.
5. Mos gatuani ushqime me lëvore si: të verdhë veze, patate, mëlçi pulash, etj. dhe nëse ju më parë nuk i keni shpuar disa here me pirun.
6. Mos vendosni ndonjë send në vrimat e rastit.
7. Asnjëherë mos i ndani pjesët e furrës sëjanë thikat, kapëset, vidat etj!
8. Mos e gatuani ushqimin direkt në pjatë qelqi. Vendoseni ushqimin në një enë gatimi përkatëse para se ta vendosni ushqimin në furrë!

E RËNDËSISHME: ENËT QË DUHET TË PËRDOREN NË FURRËN ME MIROVALË:

- Mos i përdorni enët metalike ose pjatat me mbajtëse metalike. Mos përdorni asgjë të dekoruar me metal.
- Mos vendosni qese plastike me skaje metalike.
- Mos përdorni enë melamine, sepse përbajnjë materiale që thithin energjinë e mikrovalës.

Kjo mund të rezultojë me djegien ose plasjen e enëve dhe ngadalësimin e shpejtësisë së gatimit.

- Mos përdorni pjata 'Centura': Emaili i tyre nuk është i përshtatshëm për përdorim dhe në furrën me mikrovalë. Filxhanët e myllur 'Corelle Livingware' nuk duhet të përdoren.
- Mos gatuani në kuti me hapje të kufizuara, të tillë si lëngjet në shishet për pije të gazuara ose shishet pér vaj për sallatë, pasi ato mund të shpërthejnë nëse nxehen në furrën me mikrovalë.
- Mos përdorni termometra konvencionalë për mish dhe émbëlsira. Ekzistojnë termometra gatimi të posaçëm për mikrovalë. Ata mund të përdoren.

Enët për furrat me mikrovalë duhet të përdoren vetëm në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.


- Mos u mundoni të fërgoni me zhytje të thellë në vaj në këtë furre.
- Ju lutemi mban mend se furra me mikrovalë së pari e nxeh lëngun e pastaj enën. Prandaj, edhe pse kapaku i enës nuk është i nxeh të prekje, kur ta hiqni enën nga furra, mban në mend se ushqimi / lëngu do të lëshojë të njëjtën sasi avulli dhe / ose pikë kur kapaku të hiqet ashtu si pas gatimit tradicional.
- Gjithmonë provojeni temperaturën e ushqimit të gatuar, sidomos nëse nxehni ose gatuani ushqim / lëng për foshnjë në mënyrë që të shpërndani nxehësinë në mënyrë të barabartë. Rekomandohet që kurrë të mos konsumoni ushqim / lëngje direkt nga furra, por le të qëndrojë për disa minuta dhe përzijeni ushqimin / lëngun në mënyrë që nxehësia të shpërndahet në mënyrë të barabartë.
- Ushqimi që përban një përzierje të yndyrës dhe ujit, të tillë si për shembull, supa, duhet të qëndrojë për 30-60 sekonda në furre, pasi furra të jetë fikur. Kjo është bërë për të lejuar që përzierja të tkurret dhe të shmangen filluska nëse luga futet në ushqim / lëng ose nëse shtohet një kub me supë.
- Kur përgatitni / gatuani ushqime ose lëngje, mban mend se ka lloje të caktuara të ushqimeve, të tillë si pudingu i Krishtiindjeve, pekmezi ose mish i grirë të cilat nxehen lehtë. Kur gatuani ose nxehni ushqim me përqindje të lartë të yndyrës ose të shequerit, mos përdorni enë plastike.

Enët e kuzhinës mund të nxehen për shkak të transferimit të nxehësisë që vjen nga ushqimi i nxehë. Kjo është veçanërisht e vërtetë në qoftë se mbulesa plastike mbulon pjesën e sipërme ose mbajtësen e enës. Ju mund të shfrytëzoni kapëse të enëve për ta nxjerë enën nga furra.

Për të zvogëluar rrezikun e shfaqjes së flakës në brendësi të furrës:


- Mos e zieni tepër ushqimin. Vini re me kujdes furrën nëse brenda furrës ka letra, plastikë ose materiale të ndezshme, vendosen brenda furrës për lehtësi gatimi.
- Para se ta futni qesen plastike në furre, hiqni telat nga skajet e shtrembëruara.
- Nëse materiali është brenda ekranit të furrës, mbajeni derën e furrës mbyllur, fikeni furrën në prizën e murit, ose fikeni ngarkesën përmes siguresës së panelit elektrik.

FOTOJA E SKEMËS

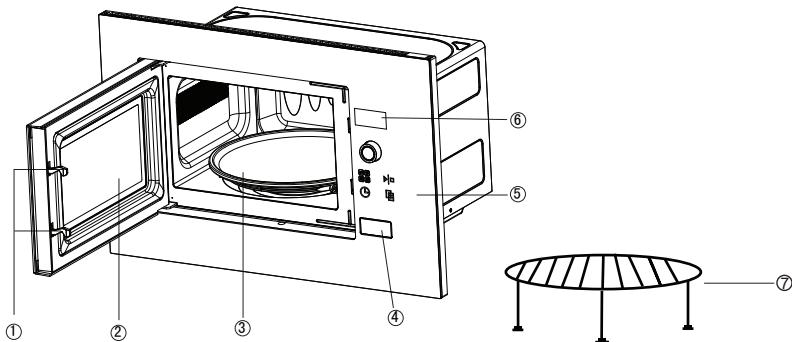

1. Sistemi i mbylljes së sigurisë
2. Dritarja e furrës
3. Pjatë quelqi
4. Butoni i dyerive
5. Komanda e tabelës
6. Displeji
7. Rrjetë skare

TABELA KOMANDUESE

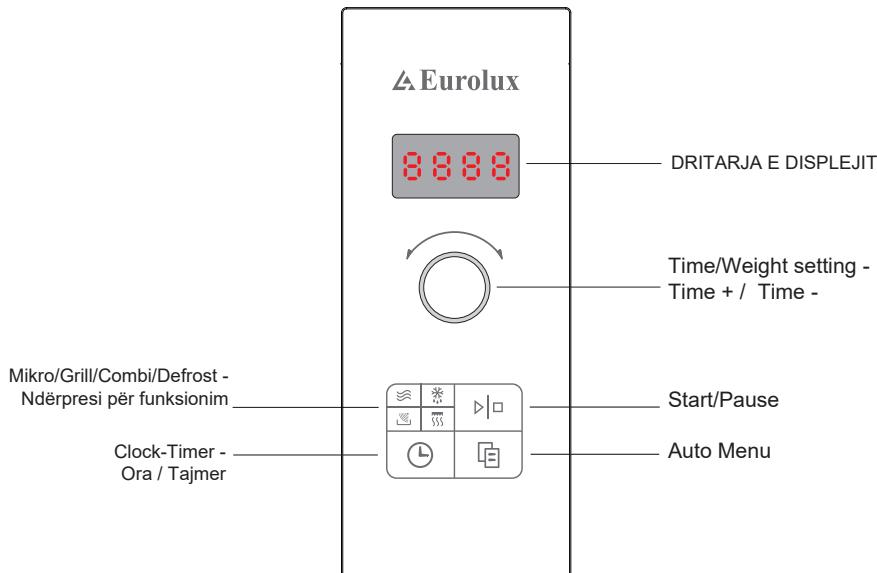

UDHËZIM PËR PUNË:

1. GATIMI I THJESHTË

Ju vetëm duhet të shtypni butonin "Start / Reset" për të filluar gatimi për 1 minutë me P100 të fuqisë së mikrovalës. Pas përfundimit të gatimit, do të dëgjohen pesë tinguj bip për t'ju përkujtuar.

2. GATIMI NË MIKROVALË

A Mënyrë e shpejtë për të gatuar

- (Për shembull: Zgjidhni fuqinë P100 për të gatuar ushqim për 5 minuta)
- Shtypni "Time +" dhe "Time -" për të vendosur kohën në "5:00"
 - Shtypeni butonin "Start / Reset"

A Kontrolli manual

(Për shembull: Zgjidhni fuqinë P70 për të gatuar ushqim për 10 minuta)

- Shtypeni butonin "Mikro / Grill" për të zgjedhur fuqinë P70.
- Shtypeni butonin e kohës për të vendosur kohën e gatimit "10:00"
- Shtypeni butonin "Start / Reset"

Mund të shtypni butonin "Micro / Gril" për të zgjedhur nivelin e fuqisë.

Fuqia e mikrovalës ka 5 shkallëzime: P100, P70, P50, P30 dhe P10 nga fuqia e lartë deri te më e ulëta.

3. FUNKSIONIMI peshë- SHKRIRJE

Ju duhet ta shtypni "Time +" dhe "Time-" sipas peshës së ushqimit. Furra nmund të zgjedhë programin e shkrirjes Auto shkrirje starton.

Për shembull: shkrirja e 0.4 kg ushqime të ngrira

- Shtypni butonin "Mikro / Grill" për të zgjedhur funksionin e shkrirjes, ekranin "DEF".
- Rregullojeni peshën "0.4kg" duke shtypur butonat "Time +" dhe "Time -"
- Shtypni butonin "Start / Reset"

Shënim: Pesh maksimale është 2kg.

4. FUNKSIONIMI GRILL / GATIMI I KOMBINUAR

Ky funksion ka katër mënyra, mund të zgjidhni mënyrën tuaj të preferuar duke shtypur butonin "Micro / Gril". Koha më e gjatë e gatimit është 60 minuta. Grilli ka 2 shkallëzime, G-1 dhe G-2, nga fuqia e lartë deri në të atë më të ulët. Fuqia e kombinuar ka dy shkallëzime, duke marrë për referencë fuqinë e furrës me mikrovalë.

Në modalitetin e skarës (kombinim ekskluziv), procedura do të ndalet automatikisht dhe do të dëgjohen dy bipë për t'ju kujtuar që ta ktheni ushqimin në gjysmë të kohës së gatimit. Mbylleni derën e furrës pasi ta ndizni ushqimin, pastaj shtypeni butonin "Start / Reset", gatimi do të vazhdojë; Nëse nuk doni ta rrotulloni ushqimin, furra automatikisht do të vazhdojë gatimin pas një pushimi një minutësh.

5. Auto-meny

Ju duhet vetëm të zgjidhni llojin dhe peshën e ushqimit, që do t'ju ndihmojë të rregulloni automatikisht fuqinë dhe kohën e gatimit.

Shembull: gatim auto 0.4 kg peshk

- Shtypeni butonin "Auto Menu" derisa të shfaqet "A-5".
- Shtypeni "Time +" dhe "Time -" për të rregulluar 0.4 kg peshë.
- Shtypeni "Start / Reset".

Numri	Meny prekjeve	Oriz A-1	Perime A-2	Mish A-3	Nudle A-4	Peshk A-5	Pule A-6
		1	0.1	0.1	0.2	1	0.1
2		0.2	0.2	0.3	2	0.2	0.4
3		0.3	0.3	0.4		0.3	0.6
4		0.4	0.4	0.5		0.4	0.8
5		0.5	0.5	0.6		0.5	1.0
6			0.6	0.8		0.6	1.2
7				1.0		0.7	1.4
8						0.8	1.6
9						0.9	1.8
10						1.0	2.0

Vërejtje: Brumërat janë të shënuara në sasi, çdo sasi është rreth 0.1 - 0.15kg.

6. Bllokimi i sigurt

Për të aktivizuar bllokimin e sigurisë në modalitetin e gatishmërisë, shtypni njëkohësisht "menya automatike" dhe "Clock / Timer" për 2 sekonda për të zhbllokuar pajisjen.

7.Ora e furrës ka 24 orë, shembull:

Për të hyrë në kohën e tanishme 16:40

- a) Shtypeni "Clock / Timer", simboli i orës do të pulsojë në ekran, rregullojeni me butonat "Time +" dhe "Time -";
- b) Shtypeni "Clock / Timer" përsëri, rregulloni me butonat "Time +" dhe "Time -";
- c) Shtypeni përsëri "Clock / Timer" dhe ora do të vendoset
- d) Nëse dëshironi ta ndryshoni kohën, përsëriteni procesin

8. Tajmer

Tajmeri ju lejon të vendosni kohën e fillimit dhe të përfundimit të gatimit.

Ora duhet të vendoset para se ta përdorni këtë funksion.

Shembull: Ora e tanishme është 16:30 dhe doni të filloni gatimin në orën 18:15 në fuqinë P70 në kohëzgjatje 10 minuta:

- a) Shtypeni "Clock / Timer", rregullojeni me "Time +" dhe "Time -" kohën në "18:15" (e njëjtë procedurë si kur ta vendosni orën)
 b) Shtypeni "Mikro / Grill" për të zgjedhur fuqinë P70.
 c) Vendoseni kohën e gatimit në kohëzgjatje 10 minuta.
 d) Shtypeni "Start / Reset"

Nëse nuk e vendosni kohën e energjisë dhe të gatimit dhe drejtpërdrejt e shtypni butonin Start apo të keni programuar kohën, pajisja do të funksionojë vetëm si orë. Në orën 18:15, do të tingëllojnë 10 sinjale zanore dhe pajisja do të fiket.

9. Pauza dhe anulimi

1. Shtypeni butonin "PAUSE / CANCEL" për të anuluar shkallëzimin ose programin e gatimit.
2. Mbylleni derën
3. Shtypeni butonin "Start" për të filluar gatimi pas vendosjes së programit të gatimit.
4. Shtypeni butonin "Start" për të vazhduar gatimin, kur gatimi është në statusin e pauzës.
5. Shtypeni "PAUSE / CANCE" për të ndalur punën kur furra me mikrovalë është duke punuar.

KUJDESI NDAJ FURRËS SUAJ ME MIKROVALË

1. Para pastrimit shkyçeni furrën dhe nxirreni gjajtanin nga shtikeri.
2. Mbajeni pastër brendësinë e furrës. Kur spërkatet ushqimi ose kur rrjedhin lëngjet në muret e furrës, fshijeni atë me një leckë të lagur. Nuk rekomandohet përdorimi i detergjentit të trashë ose gërryes.
3. Ana e jashtme e furrës duhet të fshihet me leckë të lagur. Për të parandaluar dëmtimin e pjesëve të brendshme të punës së furrës, uji nuk duhet të lejohet të hyjë në vrimat e ventilimit.
4. Mos lejoni që tabela e komandës të jetë e lagur. Pastrojeni me leckë të butë dhe të lagur, mos përdorni detergjentë, lëndë gërryese ose sprej për pastrim në panelin e kontrollit.
5. Nëse avulli grumbullohet brenda ose jashtë derës së furrës, fshijeni atë me leckë të butë. Kjo mund të ndodhë kur furra me mikrovalë punon në kushte të lagështisë së lartë dhe në asnjë mënyrë nuk tregon defekte në pajisje.
6. Herë pas here është e nevojshme ta hiqni pjatën e xhamit për ta pastruar. Lajeni pjatën me ujë të ngrohtë me sapun ose në pjatalarëse.
7. Unaza rrotulluese dhe podi i brendshëm i furrës duhet të pastrohen rregullisht për të shhangur zhurmën e tepërt. Thjesht fshijeni pjesën e poshtme të sipërfaqes së furrës me një pastrues të butë, ujë ose një pastrues të thjeshtë xhamash dhe thajeni atë. Unaza rrotulluese mund të lahet me ujë të vakët me sapun ose në makinë të enëve. Avujt e kuzhinës grumbullohen pas çdo gatimi të ri por në asnjë mënyrë nuk ndikojnë në sipërfaqen e poshtme dhe në unazën rrotulluese.


Kur të pastroni, hiqeni me kujdes unazën rrotulluese nga dyshemeja e furrës dhe përpinquni që ta vendosni përsëri në pozitë të drejtë.

8. Hiqini aromat nga furra duke vendosur një gotë uji me lëng limoni dhe lëvoren e limonit vendoseni thellë në pjatë në një vend të përshtatshëm për përdorim në furrën me mikrovalë. Mbajeni për 5 minuta, fshijeni tërësisht dhe thajeni me një leckë të butë.

1.- Kur ta ndërroni llampën në furrë, kontaktojeni shitësin tuaj pér zëvendësim.

Diagrami i skemës

(Dera e hapur, furra e fikur)

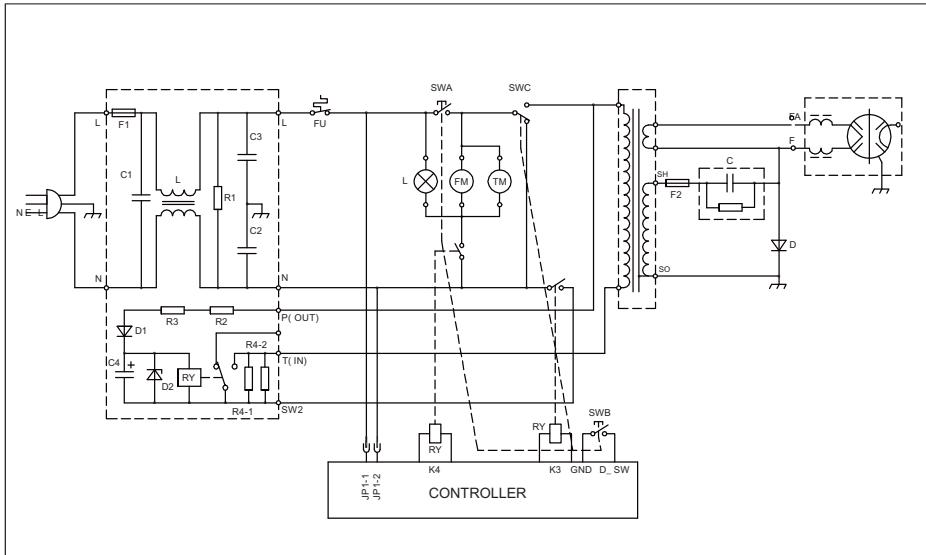

SWA: Ndërprerësi primar (ndërprerës)

SWB: Ndërprerës sekondar pikë kontakti pér lëshim (ndërprerës)


SWC: Ndërprës pikë kontakti pér displej

L: llampë

FM: Tajmer motori TM: motor rrotullues

H: ngrohës

* Ndryshojeni rrjedhën pa paralajmërim

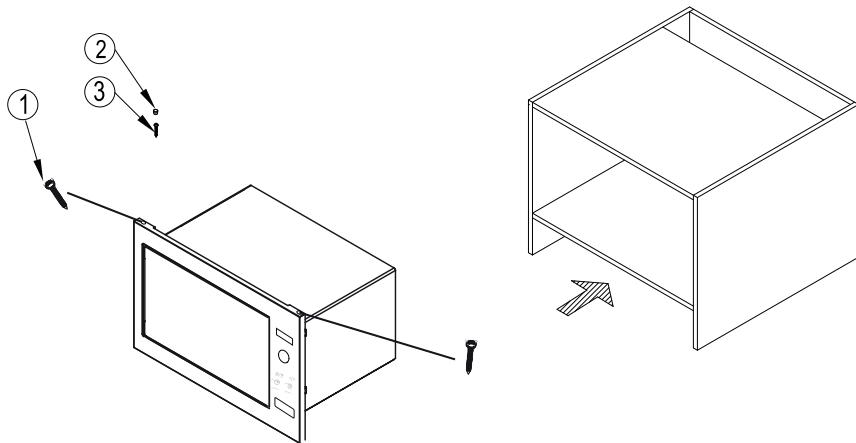MONTAZHI**FURRË MONTUESE ME MIKROVALË****UDHËZIME PËR PËRDORIM****KOMPONENTE:**

1. Vidhe 2 x 22
2. Mbulesë vidhe
3. Vihë 1 X 35

SPECIFIKIMET TRIM KIT



Dimensionet e brendshme:

Gjerësia	565mm
Lartësia	365mm
Thellësia	550mm

Dimensionet e KORNIZËS


Gjerësia	595 mm
Lartësia	390 mm
Thellësia	20 mm

Kabineti për furrë me mikrovalë

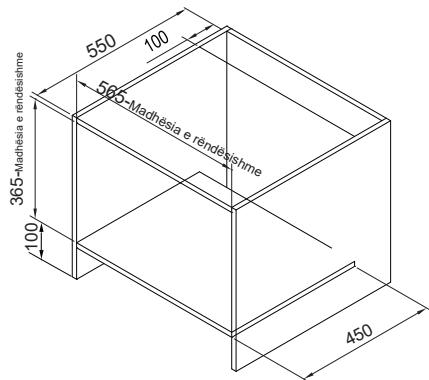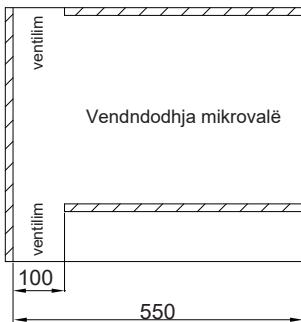


1. Dimensionet e kërkuarat të kabinetit (ilustruar më sipër):
2. Dimensionet e brendshme të kabinetit në drejtimin têrthor janë 565mm.
Kjo është distanca minimale nga llajsnja e majtë deri në llajsnjen e djathtë. Mos modifikoni.
3. Dimensionet e brendshme të kabineteve janë 365 mm të gjata.
Kjo është distanca minimale nga llajsnja e majtë deri në llajsnjen e djathtë. Mos modifikoni.
4. Thellësia e kabinetit nuk duhet të jetë më e vogël se min 550 mm.
5. Dimensionet e jashtme të kabinetit nuk duhet të janë më të vogla se 596 mm dhe gjatësia e kornizës është 595 mm.
6. Bordi i kabinetit nuk duhet të jetë më i vogël se 15 - 20 mm.

HAPAT PËR MONTIMIN E KORNIZËS

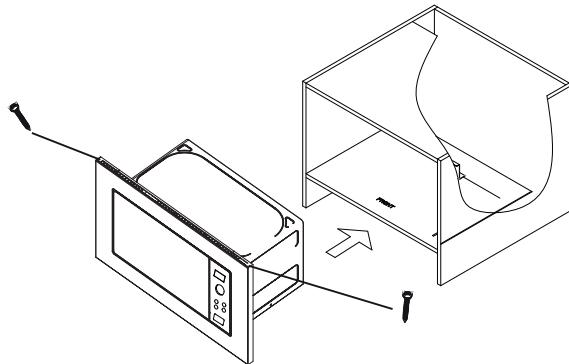

1. Vendoseni furrën me mikrovalë në kabinet dhe lëreni furrën të qëndrojë horizontalisht dhe të ketë të njëjtën distancë nga ana e majtë dhe e djathtë e kabinetit, pastaj lidheni pikën e futjes në pjesën e pasme të furrës me mikrovalë (Komponenti 1).

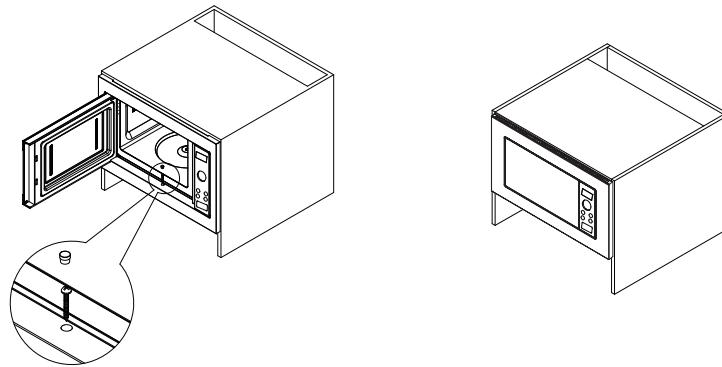

2. Hapeni furrën me mikrovalë, fiksojeni vidhën (Komponenti 3) dhe vendoseni në kabinet, pastaj montojeni vidhën me një kapak (Komponenti 2).


Simboli  që gjendet në produkt ose në ambalazh do të thotë që ky produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturina e zakonshme shtëpiake, por duhet të vendoset në një vend të përshtatshëm për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Asgjësimi i duhur i këtij produkti ndihmon në shmangjen e pasojave të mundshme negative për ruajtjen e mjedisit njerëzor dhe për shëndetin e njeriut, që mund të shkaktohet nga hedhja e parregullt e këtij produkti. Për informacion më të detajuar të riciklimit të produktit, konsultohuni me qendrën Tuaj të grumbullimit të mbeturinave lokale ose dyqanin ku e keni blerë këtë produkt.

Уважаемые клиенты!

Благодарим Вас за то, что выбрали нашей продукции. Надеемся, что она будет соответствовать Вашим требованиям. Внимательно следуйте рекомендациям, изложенными в данном руководстве, и Ваш продукт станет эффективной.

Не стесняйтесь обращаться к нам в случае необходимости. Мы всегда будем рядом с Вами, чтобы сотрудничать и давать Вам полезную информацию о всех продуктах бренда Eurolux.

Встроенная микроволновая печь

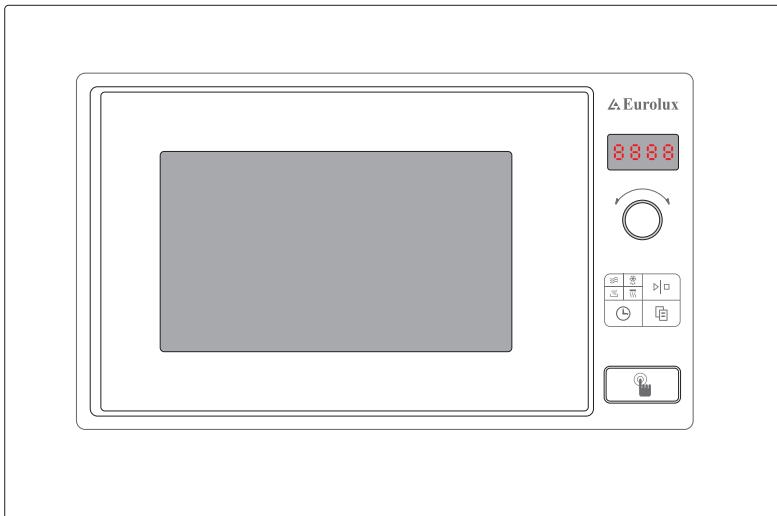

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических электроприборов основные меры предосторожности следует соблюдать:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! чтобы уменьшить риск ожогов, токов удар, пожар, ранение людей или воздействия чрезмерной микроволновой энергии:

1. Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством.
2. Используйте этот прибор только по его прямому назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте агрессивные и химические вещества в данном устройстве. Этот тип печи специально предназначен для нагрева, приготовленные или сухой корм. Он не предназначен для промышленного или лабораторного использования.
3. Не включайте печь пустой. Это может её повредить.
4. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или

специалистом с равнозначной квалификацией. Не пользуйтесь прибором!

5.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! позволяют детям пользоваться печью без надзора, когда соответствующие инструкции были даны таким образом, чтобы ребенок мог пользоваться печью безопасным способом и понимает опасность неправильного использования.

6. Внимание: только позволяют детям пользоваться печью без присмотра, когда соответствующие инструкции были даны таким образом, чтобы ребенок мог пользоваться печью безопасным способом и понимает опасность неправильного использования.

Для снижения риска возникновения пожара в духовке:

а.При нагреве продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах не оставляйте прибор без присмотра: может произойти возгорание.

б.Удаляйте перекрученные проволочные-завязки с бумажных или пластиковых пакетов перед тем,

с.Если вы заметили дым или огонь, не открывайте дверцу печи, выключите прибор и извлеките вилку из штепсельной розетки или отсоедините печь от электропитания.

д.Не оставляйте хартиени продукти, прибори за готвене на храна в кухината, когато не се използва.

7.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не нагревайте жидкости и другие продукты в герметичных контейнерах. Они могут взорваться.

8.Разогревание в микроволновой чи напитков может привести к задержанному бурному вскипанию. Следует проявлять осторожность при извлечении контейнера.

9. Не жарить пищу в приборе. Горячее масло может повредить печь части и посуду, и даже привести к ожогам кожи.

10.Не готовьте и не подогревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе и сваренные вкрутую яйца, так как они могут взорваться.

11. проколоть продукты с тяжелой уры, такие как картофель, целые кабачки, яблоки и каштаны перед приготовлением.

12.Содержимое бутылочек и баночек с детским питанием необходимо перемешать или взболтать и проверить температуру перед употреблением, чтобы избежать ожогов.

13.Во время работы прибора его внутренняя камера сильно нагревается. Не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри прибора. Помещая в прибор или извлекая из него посуду или аксессуары, всегда используйте кухонные рукавицы.

14. Используйте кухонную посуду и приспособления, которые подходят для использования в микроволновых печах.

15. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выполнение сервисных работ, связанных со снятием защитной крышки от излучения, неквалифицированными и неавторизованными производителем лицами опасно.

16. Этот продукт с классом I оборудованием. Определение класса I, защита от поражения электрическим током не полагаться только на основной изоляции. Она включает в себя дополнительные меры предосторожности в том, что проводящие доступные части подсоединенны к проводу защитного заземления в стационарной электропроводке установки таким образом, чтобы проводящие доступные части не могут оказаться под напряжением в случае выхода из строя основной изоляции. Для класса b оборудование оборудование подходит для использования в бытовых учреждениях. Для бытовых целей.

17. Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.

18. Следите, чтобы дети не играли с прибором.

19. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не устанавливайте печь над плитой или другой топильной прибор. Если он установлен, он может быть поврежден и гарантия будет избежать.

20. Во время работы температура наружной поверхности прибора может значительно повышаться.

21. Микроволновую печь не следует устанавливать в шкаф, если она не была испытана для такого типа применения.

22. Дверь или внешняя поверхность может нагреваться, когда прибор работает.

23. Во время работы температура наружной поверхности прибора может значительно повышаться.

24. Задняя сторона данного вида приборов должна располагаться у стены.

25. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использовать печь, если повреждены дверца или уплотнитель. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.

26. Для безопасной эксплуатации прибора запрещается подключать прибор к дополнительному реле времени или отдельная система дистанционного управления.

27. Используйте прибор в жилых помещениях.

28. Никогда не снимайте держатель расстояния в спину или по бокам, поскольку оно обеспечивает минимальное расстояние от стены для циркуляции воздуха.

29. Пожалуйста, закрепите поворотный стол, прежде чем перемещать прибор во избежание повреждений.

30. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** это опасно для ремонта или поддерживать прибор, не чем иным специалистом, потому что при этих обстоятельствах крышка должны быть удалены, который обеспечивает защиту от микроволнового излучения.

Это относится и к замене шнура питания или освещения. В этих случаях отправить прибор на нашу центральную сервис

31. Прибор предназначен для нагревания продуктов и напитков. Подсушивание продуктов, сушка одежды, разогрев грелок, шлопанцев, губок, влажной дежды и т.п. несет в себе риск травм, возгорания или пожара.

32. Используйте перчатки, если вы удалите нагретую еду.

33. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Пар будет бежать, при открытии крышки или оберточной фольги.

34. При появлении дыма выключите прибор или извлеките вилку сетевого шнура из розетки и не открывайте дверцу, чтобы не допустить притока воздуха к источнику возгорания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При работе поверхности нагреваются.

Этим прибором могут пользоваться дети, старше 8 лет; лица с ограниченными возможностями, а также не имеющие опыта работы с подобным устройством, должны пользоваться им только под контролем и руководством лиц, обеспечивающих безопасное использование. Следите, чтобы дети не играли с прибором. Чистка и обслуживание не должны проводиться детьми младше 8 лет, либо под контролем взрослых. Храните прибор и его сетевой шнур в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:	230V~ / 50Hz, 1080W
мощность	700W
Грил:	800W
Рабочая частота:	2,450MHz
Внешние размеры:	595mm(ширина) X 320mm(глубоко) X 390mm(высота)
Духовки Размеры:	315mm(ширина) X 296mm(глубоко) X 211mm(высота)
Объем печи:	20 Л
Вес:	Приблизиелно 14 кг

ПЕРЕД ЗВОНКОМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

- Если печь не функционирует совсем, не светится или пропадает дисплей:
 - проверьте, верно ли печь подключена к электросети. Если нет – вытащите вилку из розетки, подождите 10 секунд и плотно вставьте вилку назад.
 - проверьте, нет ли замыкания в электросети. Если всё в норме, протестируйте розетку с помощью другого прибора.
- Если не функционирует микроволновый жим:
 - проверьте, установлен ли таймер.
 - убедитесь, что дверца надёжно закрыта. Иначе микроволновая энергия не будет поступать в печь.

Если ни один из вышеперечисленного не исправило положение, обратитесь в авторизованную сервисную службу агента.

Заметка:

Прибор предназначен для домашнего использования для подогрева пищи и напитков с использованием электромагнитной энергии и только для внутреннего использования.

РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может спровоцировать помехи в работе вашего радио, телевизора и др. подобных приборов. Эти помехи можно нейтрализовать таким образом:

- почистите дверцу и уплотнитель печи.
- переставьте радио, телевизор и др. подальше от печи.
- правильно пользуйтесь антенной для радио, телевидения, чтобы получить сильный сигнал.

УСТАНОВКА

- Убедитесь, что весь упаковочный материал снят и вытянут из прибора.
- Осмотрите прибор на наличие визуальных повреждений, таких как:
 - неотрегулированная дверца
 - повреждённая дверца
 - вмятины и отверстия на стеклянной поверхности дверцы
 - вмятины в полости печи
 - если присутствует хотя бы одно из указанных повреждений – не пользуйтесь печью.
- Вес этой микроволновой печи составляет 14.0 кг, потому её следует устанавливать на поверхность, способную выдержать этот вес.
- Поместите печь подальше от источников высокой температуры и пара.ий

5. Не кладите никакие предметы на печь.
 6. НЕ извлекайте вал стеклянный поднос.
- Следите за детьми, когда они пользуются печью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ДАННЫЙ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО

1. Розетка должна быть в пределах легкой досягаемости от шнура питания.
2. Для этой печи требуется 1,3 кВт для его ввода. консультации с инженером по обслуживанию предлагается при установке печи.

ВНИМАНИЕ: Данная печь защищена внутри от сети переменного тока 250В, 8А предохранитель.

ВАЖНЫЙ

Провода в сетевом шнуре окрашены в соответствии со следующим кодом:

Зеленый желтый :	заземление
синий:	нейтральный
коричневый:	фаза

Поскольку цвета проводов в сети приводят прибора могут не соответствовать цветовой маркировке контактов вилки, выполните следующие действия:

Провод, окрашенный в зеленый желтый цвет, должен быть подсоединен к терминалу в разъеме, обозначенном буквой Е или символом — заземления окрашен в зеленый цвет зеленый желтый.

Провод синего цвета должен быть подключен к контакту, обозначенному буквой N или окрашенной в черный цвет.

Провод, который окрашен в коричневый цвет, должен быть подключен к контакту, обозначенному буквой L или окрашенному в красный цвет.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если печь оборудована комбинированным режимом приготовления, детям не разрешается ею пользоваться без присмотра взрослых из-за высоких температур в камере печи (в моделях с грилем).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использовать печь, если повреждены дверца или уплотнитель. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выполнение сервисных работ, связанных со снятием защитной крышки от излучения, неквалифицированными и неавторизованными производителем лицами опасно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не нагревайте продукты в плотно закрытых емкостях, так как они могут взорваться.

Следите, чтобы дети не играли с прибором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Позволять детям пользоваться печью без присмотра, когда были даны соответствующие инструкции, так что ребенок может пользоваться печью безопасным способом и понимает опасность неправильного использования;

- Не снимайте ножки микроволновой печи, на загораживайте вентиляционные отверстия. Прибор должен иметь достаточный поток воздуха. Держите 10 см пространство в задней части; 15 см с обеих сторон; 30 см сверху. Не снимайте ноги прибора. Не блокируют воздушные события прибора.
- Используйте кухонную посуду и приспособления, которые подходят для использования в микроволновых печах.
- Не оставляйте работающую печь без присмотра, особенно если используете посуду из бумаги, пластика и других горючих материалов, так как они могут оплавиться и загореться.
- Если вы заметили дым или огонь, не открывайте дверцу печи, выключите прибор и извлеките вилку из штепсельной розетки или отсоедините печь от электропитания.
- Будьте внимательны при нагреве жидкостей! Если вы резко достанете из микроволновой печи сосуд с жидкостью, близкой температуре закипания, она может забурлить и выплынуться вам на руки.
- После подогрева детского питания в баночках и бутылках тщательно перемешайте или встряхните содержимое для обеспечения равномерной температуры. Перед кормлением обязательно проверьте температуру детского питания. ОПАСНОСТЬ ОЖОГА!
- Не готовьте и не подогревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе и сваренные вскруты яйца, так как они могут взорваться.
- Для очистки дверцы, уплотнителя, рабочей камеры используйте мягкие неабразивные чистящие средства и мягкие губки или тряпки.
- Регулярно очищайте печь. Удаляйте осевшие на стенах камеры остатки пищи.
- Если не следить за чистотой печи, ее поверхности будут портиться, что приведет к сокращению срока службы прибора, а также может стать причиной возникновения опасностей в узких местах.
- Замену поврежденного сетевого шнура может производить производитель, мастером авторизованного сервисного центра или квалифицированным специалистом для предотвращения опасных ситуаций.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ниже перечислены некоторые правила, чтобы следовать и меры безопасности заверяют максимальную производительность от этой печи:

1. Всегда есть стеклянный поддон, скрепление и роликовое на месте при работе печи.
2. Не используйте печь по любой причине, кроме приготовления пищи, например, как для сушки одежды, бумаги или других непродовольственных товаров, или для целей стерилизации.
3. Не включайте печь, когда она пуста. Это может привести к повреждению печи.
4. Не используйте полость печи для любого типа хранения, такие документы, поваренные книги и т.д.
5. Не готовьте пищу, окруженное оболочкой, такие как яичные желтки, картофель, курицу, печень и т.д., предварительно не прокалывают несколько раз вилкой.
6. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия на внешнем корпусе.
7. Не в любое время удалить части из микроволновой печи, такие как ножки, муфты, болты и т.д.
8. Не готовьте пищу непосредственно на стеклянный дно. Поместите пищу в/на правильной кухонной посуде перед размещением в микроволновой печи.

9. ВАЖНО! ПОСУДА, НЕ ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ:

не используйте:

- металлические сковороды или кастрюли или посуда с металлическими ручками.
- посуда с металлическими элементами.
- бумажная посуда с проволочными завязками или же пластиковые упаковки.
- меламиновая посуда, так как материал, который входит в его состав, поглощает микроволновую энергию. Это может привести к порче посуды и уменьшению скорости приготовления.

Не используйте Centura Посуда.

Не готовьте в контейнере с ограниченным отверстием, например, бутылка масла попутно или салат, так как они могут взорваться при нагревании в микроволновой печи.

Не используйте обычные термометры для мяса и сладостей. Для микроволновой печи существует специально разработанный термометр, которым можно пользоваться при необходимости.

10. Посуду для микроволновой печи используйте только согласно инструкциям производителя.

11. Не пытайтесь жарить продукты в микроволновой печи.

12. В микроволновой печи продукты нагреваются быстрее, чем контейнер. Помните: даже если крышка не горячая на ощупь, то продукты под ней имеют высокую температуру, и будут создавать столько же пара, как и на обычной плите.

13. Всегда проверяйте температуру приготовленной пищи, особенно, если вы готовите её для младенцев. Желательно не употреблять пищу сразу после приготовления. Дайте ей постоять несколько минут и перемешайте для равномерного распределения температуры.

14. Продукты с содержанием жира и воды необходимо оставить в печи на 30-60 секунд после приготовления. Это даёт возможность смеси настояться и предотвращает образование пузырей.

15. Некоторые продукты (напр., пuding, джем, и др.) очень быстро нагреваются. При приготовлении пищи, которая содержит много жира или сахара, нельзя использовать пластиковую посуду

16. Кухонная посуда может нагреваться из-за тепла, передаваемого от нагретой пищи. Держатели посуды могут быть необходимы для обработки посуды.


17. Для снижения риска возникновения пожара в полости печи:

(a) Не готовьте слишком много пищи. Внимательно следите микроволновой печи, когда бумага, пластмасса или другие горючие материалы должны быть размещены внутри печи, чтобы облегчить приготовление пищи.


(b) Удаляйте перекрученные проволочные-связи из упаковки продуктов питания перед установкой её в микроволновой печи.

(c) Если материалы внутри печи начали гореть, держать дверь закрытой, выключите микроволновую печь на настенный выключатель, или выключить питание на предохранитель или автоматический выключатель панели.


Описание изделия

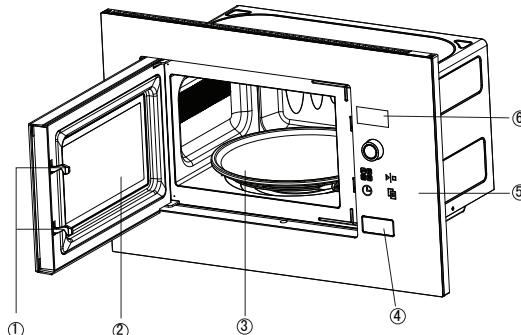

- (1) Система блокировки безопасности двери
- (2) Духовка окно
- (3) Стеклянный лоток
- (4) Кнопка двери
- (5) Панель управления
- (6) Дисплей
- (7) Гриль стойку



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

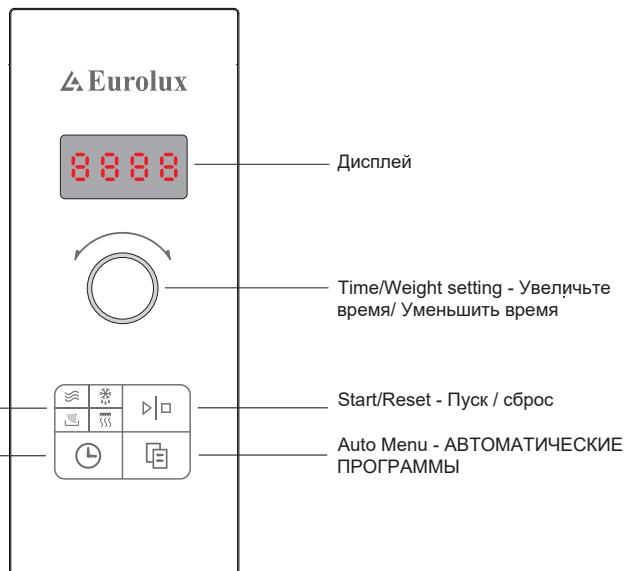

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Постой кулинария

Вам нужно всего лишь нажать кнопку "Старт / Сброс", чтобы начать приготовление пищи в течение 1 мин с Р100 СВЧ-мощности. После приготовления закончили вы будете звучать пять звуковых сигналов для напомнить.

Приготовления в микроволновой печи.

(A) Метод быстрого приготовления

Например: Выбор мощности Р100 готовить пищу в течение 5 минут

- а) Поверните кнопку "Time/Weight Setting", чтобы установить время "5:00" s
- б) Нажмите кнопку "Старт / Сброс".

(B) Управление вручную

Например: Выбор мощности Р70 готовить пищу в течение 10 минут

- а) Нажмите кнопку "Micro / Grill", чтобы выбрать Р70 силу;
- б) Нажмите время, чтобы установить время приготовления "10:00"
- в) Нажмите кнопку "Старт / Сброс"

Вы можете нажать кнопку "Micro / Grill", чтобы выбрать мощность.

Мощность СВЧ есть 5 параметров, и его Р10 ,Р7,Р5; Р30 и Р10 от высокойк низкой мощности.

Функция автоматического размораживания

Вам нужно поверните кнопку "Time/Weight Setting" в соответствии с весом пищевого продукта. Печь может выбрать программу размораживания и автоматического запуска разморозки. Например: размораживать замороженные продукты 0,4кг

- 1) Нажмите кнопку "Micro / Grill", чтобы выбрать функцию размораживания, дисплей"DEF";
- 2) Набор веса "0,4кг", - > кнопку "Time/Weight Setting"
- 3) Нажмите кнопку "Старт / Сброс".

Примечание: максимальныйвес составляет 2 кг.

Функция приготовления пищи Гриль / комбинированный

Эта функция имеет четыре режима, вы можете выбрать любимыйре жим нажатием кнопки "Micro / Grill ". Максимальное время приготовления составляет 60 минут.

Мощность гриля есть 2 настройки, и его G-1 и G-2 от высокойк низкоймощности.

Combi питания имеют 2 настройки, принимая ссылку микроволновой энергии. Это s C-1 и C-2 от высокойк низкоймощности.

При работе гриля (эксклюзивная комбинация), то процедура сделает паузу автоматически и звук два звуковых сигнала, чтобы напомнить вам, чтобы перевернуть пищу на половину времени приготовления. Закройте дверцу духовки после того, как вы переверните пищу, а затем нажмите кнопку "Старт / Сброс", приготовление пищи будет продолжаться. Если вы не хотите, чтобы перевернуть пищу, печь будет продолжать смотреть приготовление пищи автоматически после однойминуты паузы.

Авто-меню

Вам нужно всего лишь выбрать тип пищи и вес, это поможет вам автоматически регулировать мощность и время приготовления.

Пример: автоматическое приготовление 0,4 кг рыбы

- а) Нажмите кнопку "Auto menu" до "A-5" отображается.
 б) Поверните кнопку "Time/Weight Setting", чтобы установить вес 0,4кг. в) Нажмите кнопку "Старт / Сброс".

Broj dodira Težina kg	Meni Pirinač A-1	Povrće A-2	Meso A-3	Nudle A-4	Riba A-5	Piletina A-6
1	0.1	0.1	0.2	1	0.1	0.2
2	0.2	0.2	0.3	2	0.2	0.4
3	0.3	0.3	0.4		0.3	0.6
4	0.4	0.4	0.5		0.4	0.8
5	0.5	0.5	0.6		0.5	1.0
6		0.6	0.8		0.6	1.2
7			1.0		0.7	1.4
8					0.8	1.6
9					0.9	1.8
10					1.0	2.0

Napomena: Rezanci su obeleženi u količini, svaka količina je oko 0.1- 0.15kg.

Замок безопасности для ребенка

Под ожидания ситуации для включения блокировки безопасности детей, нажмите "Auto menu" и "Clock / Timer" в то же время в течение 2 секунд.

Нажмите кнопку "Auto menu" и "Clock / Timer" в то же время в течение 2-х секунд снова, он будет разблокировать машину.

Часы

Печь имеет 24-часовой цифровые часы.

Для ввода времени, например, к 16:40 действуйте следующим образом:

а) Нажмите кнопку "Clock / Timer", дисплей будет мигать, установить часы с помощью кнопок "Time/Weight Setting".

б) Нажмите кнопку "Clock / Timer" снова, настройте минуту с помощью кнопок "Time/Weight Setting".

в) Нажмите кнопку "Clock / Timer" снова и часы будут установлены.

г) Если вы хотите изменить время, повторите описанную выше процедуру.

Таймер

Это позволяет установить микроволновую печь начать и закончить приготовления пищи в заранее установленное время.

Часы должны быть установлены, прежде чем использовать эту функцию.

Пример: текущее время 16:30, и вы хотите, чтобы начать готовить в 18:15 на P70 власти в течение 10 минут:

а) Нажмите кнопку "Clock / Timer", установите время "18:15", поверните кнопку

"Time/Weight Setting", (ту же процедуру, как установка часов).

б) Нажмите кнопку " Micro / Grill ", чтобы выбрать Р70 силу.

в) Установите время приготовления в течение 10 минут.

Нажмите кнопку "Старт / Сброс".

Если вы не установите мощность и время приготовления и непосредственно нажать кнопку запуска, как только вы запрограммировали время, прибор будет работать только как часы. В 18:15 будет 10 звуковых сигналов, и прибор будет выключен.

Пауза и отменить

1) статус открытых дверей

Нажмите кнопку "Start/Reset" для отмены установки или программы приготовления пищи.

2) Закрыть состояние двери

Нажмите кнопку "Start/Reset", чтобы начать приготовление пищи после установки программы приготовления.

Нажмите кнопку "Start/Reset", чтобы продолжить приготовление пищи, когда для приготовления пищи находится в состоянии паузы.

Нажмите кнопку "Start/Reset", чтобы прекратить работу, когда микроволновая печь работает.

Примечание: микроволновая печь начнет приготовление пищи, как только таймер включен. Если необходимо задать при помощи таймера продолжительность работы меньше, чем 5 минут, сначала установите таймер на продолжительность, превышающую 5 минут, а затем верните его на требуемую отметку.

ВСЕГДА ВОЗВРАТ НАЗАД ТАЙМЕР в нулевое положение, когда пища удаляется из микроволновой печи, но установленное время приготовления пищи не завершена.

СТОП ПЕЧЬ: Поверните ручку таймера на отметку «0». Для временной остановки приготовления откройте дверцу, и приготовление остановится, а когда вы закроете дверцу, возобновится. Если оставшееся время приготовления не требуется, верните таймер обратно в нулевое положение перед закрытием двери.

УХОД ЗА МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ

1.Отключите печь от электросети.

2.Содержите полость печи в чистоте. Если частицы пищи или напитка попали на стенки печи, вытрите их влажнойтрап япкой. Не рекомендуется использование абразивных и агрессивных чистящих средств.

3.Внешнюю поверхность печи нужно чистить при помощи влажнойтрап япки. Чтобы предотвратить повреждение функциональных деталей внутри печи, следите, чтобы вода не попала в вентиляционные отверстия.

4. Следите, чтобы влага не попадала на панель управления. Протирайте её мягкой влажнойтрап япкойНе используйте для чистки панели управления абразивные и агрессивные моющие средства.

5.Если вокруг печи собирается пар, протрите печь влажнойтрап япкой. Это может происходить, когда в помещение высокийу ровень влажности.6. Необходимо время от времени, чтобы удалить стеклянныйпо ддон для чисткиПромыть лоток в теплоймыльной воде или в посудомоечной машине.


7.Валик кольцо и микроволновыире зонатор следует регулярно чистить, чтобы избежать чрезмерного шума. Просто протрите нижнюю поверхность микроволновойпе чи с мягким моющим средством, водойили средством для мытья окон и сухой. Валик кольцо можно мыть в мягкоймыльнойов оде или посудомоечной машине. Приготовление пара собирают во

время повторного использования, но никоим образом не влияют на нижней поверхности или роликовой олеса. При снятии ролика кольца от пола полости для чистки, обязательно замените его в правильном положении.

8. Удалить запахи из микроволновой печи, комбинируя чашку воды с соком и кожей одного лимона в глубоком микроволновой чаше миске. Микроволновая печь в течение 5 минут, тщательно протрите и сухой мягкий скаткой.

9. Когда возникает необходимость заменить микроволновую печь, пожалуйста, обратитесь к дилеру, чтобы заменить ее.

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА (ДВЕРЬ ОТКРЫТА, НЕТ ГОТОВКИ УСЛОВИЕ)

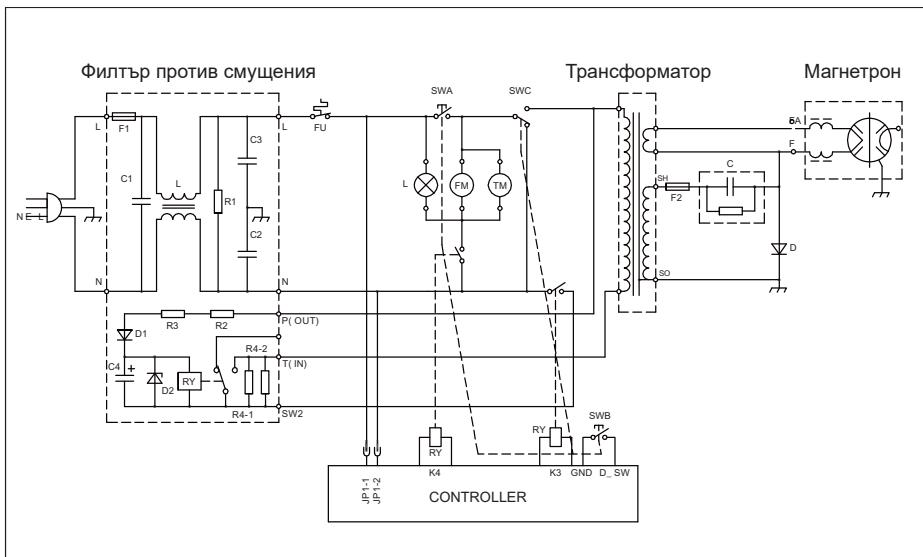


SWA: ОСНОВНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ
 SWB: ВТОРИЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ
 SWC: МОНИТОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ

L: ЛАМПА
 Т: ТАЙМЕР МОТОР
 FM: ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
 TM: двигатель шпинделля
 H: нагреватель

*ЦЕПЬ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ

Встраиваемые микроволновые печи
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

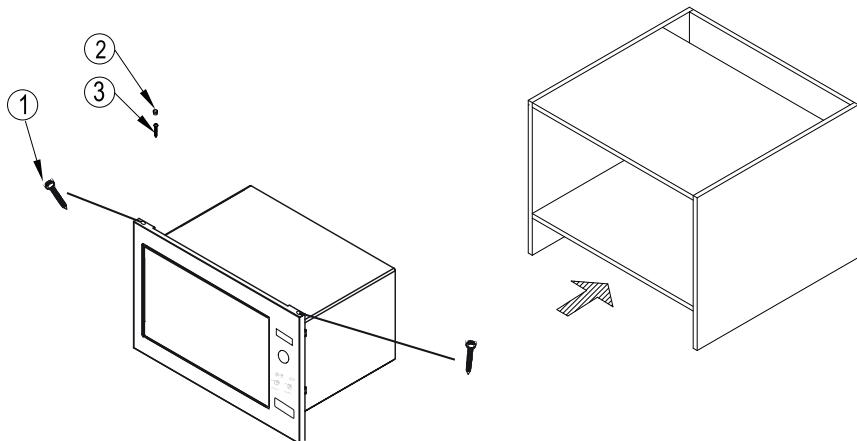

КОМПОНЕНТЫ

- | | |
|----------------|------|
| 1. болт 2x22 | 2 шт |
| 2. винт крышки | 1 шт |
| 3. болт 1x35 | 1 шт |

Спецификации рамы

Размеры шкафа:


Ширина	565мм
Высота	365мм
Глубина	550мм

Размеры рамы:

Ширина	Высота	595мм
Глубина		390мм

20мм


Шкаф Микроволновая печь

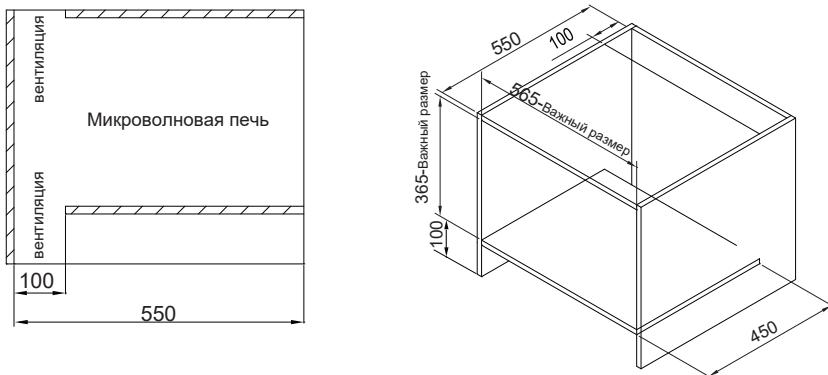


Требования измерения кабинета (показано выше):

- Внутренний размер кабинета в поперечном направлении 565mm.
- Это минимальное расстояние от левого обрешетки направо обрешетки. Не изменяйте.
- Кабинет внутренний размер в продольном направлении 365mm.
- Это минимальное расстояние от левого обрешетки направо обрешетки. Не изменяйте.
- Глубина шкафа должна быть не менее 550мм.
- Внешние размеры шкафа должна быть не менее чем 596mm, а длина кадра 595mm.
- Толщина плиты - 15 - 20mm.

Этапы монтажа

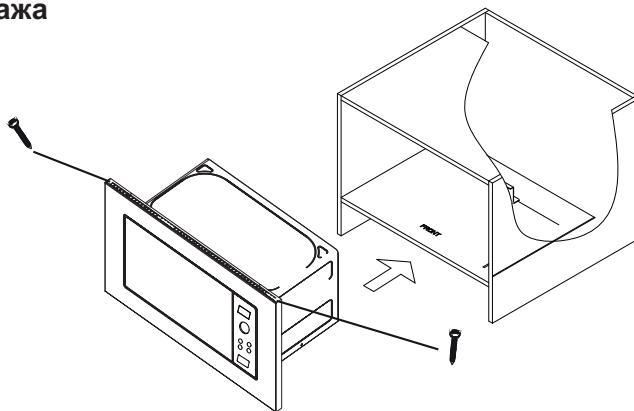

- Поместите микроволновую печь в шкаф и держать микроволновую печь в горизонтальном направлении, и держать края расстояние двух сторон, как то же самое. Затем зафиксировать ориентацию на рамке микроволновой печи (компонент 1).

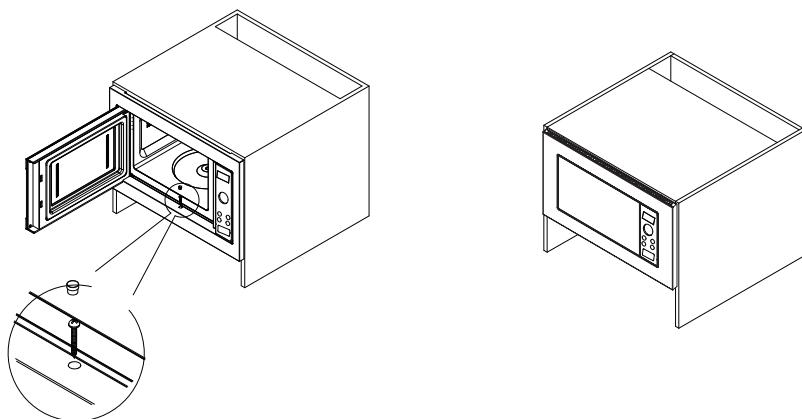

- Откройте микроволновую печь, зафиксируйте болт (компонент 3) и избили его в корпус, а затем установите винт крышки (компонент 2).



Символ на упаковке продукта указывает, что данный продукт нельзя рассматривать как бытовые отходы. Его необходимо доставить в соответствующий пункт сбора для последующей переработки электрического и электронного оборудования. При утилизации данного изделия надлежащим образом Вы можете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут иметь место при ненадлежащем удалении данного изделия. Для получения более подробной информации об утилизации данного продукта свяжитесь с местным представительством в Вашем городе, службой утилизации бытовых отходов или магазином, в котором был куплен данный продукт.

LEKS GROUP

BG

Централен офис – Ботевград: тел.: 0723/68 830, бул. Цар Освободител 28
София: 02/963 33 20, 963 33 80, ж.к. Сухата река, бл. 49, **Пловдив:** тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 32
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, **Бургас:** тел.: 056/700 103, к-с Славейков 121, вх. А
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Рила 40, **Благоевград:** тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

BEOLEKS

SRB

Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66

SKOLEKS

MK

Општина Илинден: 02/ 32 39 777, ул. 3 б; бр. 2, **Кавадарци:** 043/ 412 551, ул. Шишака Б.Б.,
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, **Тетово:** 044/ 337 919, ул. Илинденска бр. 157, л. 2
Струмица: 034 / 320 551, ул. Климент Охридски бр. 272

PRILEKS

RKS

Prishtinë: tel.: 038 60 22 02, Magjistralja Prishtinë-Gjilan km 2-të