

LEKS GROUP

BG

София: 02/963 33 20, 963 33 80, бул. Арсеналски 105, Пловдив: тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30,
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, Бургас: тел.: 056/841 475, ул. Фердинандова 77
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Борисова 84, Плевен: тел.: 064/833 172, ул. Данаил Попов 4,
Велико Търново: тел.: 062/603 883, бул. България 26, Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

FABER



AXIA PLUS

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте аспиратора Faber, една престижна марка, синоним на качество и сигурност. Надяваме се, че той ще отговаря на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и Вашият аспиратор ще остане ефикасен. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да ви сътрудним при нужда и да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката Faber.

Символът  върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това той трябва да се предаде на подходящия сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.

Филтър от активен въглен / филтрираща версия /
Подмяна на филтъра от активен въглен


Филтърът от активен въглен не може да се мие и не може да се регенерира. Той трябва да се сменя, когато индикаторът S5 започне да мига или най-малко на всеки 4 месеца. Аларменият сигнал ще свети само когато моторът работи.

Връщане в изходно положение на алармения сигнал

- Натиснете бутона R, използвайки остър предмет (например върха на молив).
- Индикаторът на алармата S5 ще светне

Подмяна на филтъра


- Махнете металните филтри за мазнини
- Извадете замърсения филтър от активен въглен, като го освободите от фиксиращите скоби.
- Поставете новия филтър, като го закачите на мястото му.
- Поставете обратно металните филтри за мазнини

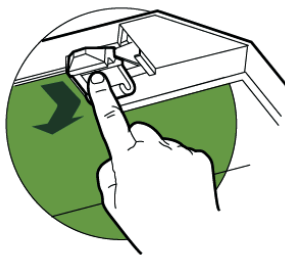

Осветление
Подмяна на лампата

20 W Халогенна лампа



- Отвийте с двата винта, фиксиращи фасунгата и я изтеглете от аспиратора.
- Изтеглете лампата от фасунгата
- Заменете с нова от същия тип, уверявайки се, че двата щифта са правилно вкарани в отворите на клемата на фасунгата.
- Поставете отново фасунгата на мястото, фиксирайки я с двата винта, които отвихте по-горе.

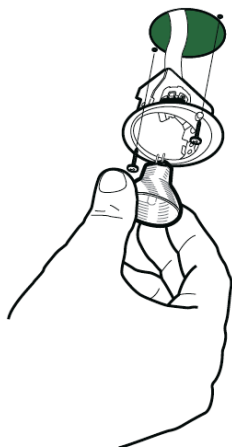

СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ

Монтаж

- Производителят не носи отговорност за повреди, дължащи се на неправилен монтаж или неспазени изисквания.
- Минималното безопасно разстояние между готварския плот и аспиратора е 650 mm.
- Уверете се, че напрежението на мрежата отговаря на посоченото на стикера, намиращ се във вътрешността на аспиратора.
- За уреди от клас I се уверете, че електрическата инсталация гарантира добро заземяване.
- Свържете към изхода на аспиратора въздуховод с диаметър не по-малък от 120 mm. Разстоянието между комина и аспиратора трябва да бъде възможно по-малко.
- Не свързвайте аспиратора към комини, които обслужват и други уреди / отоплителни печки, камини, бойлери и т.н. /
- В случай, че в помещението освен аспиратора се използват и други уреди, които не работят с електрическа енергия, трябва да се предвиди добър приток на въздух, за да се предотврати връщането обратно в стаята на отработения въздух. Кухнята трябва да има отвор, свързан директно с външната среда, за да се гарантира притока на свеж въздух.

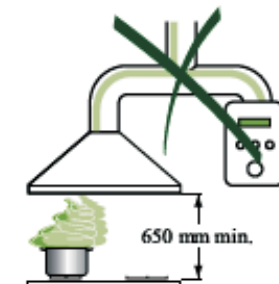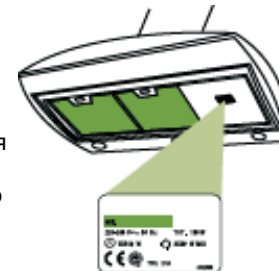

Употреба

- Аспираторът е предназначен за употреба изключително в домашни условия, за да поглъща миризмите в кухнята.
- Не използвайте никога аспиратора за други цели, освен само по предназначение.
- Не оставяйте никога свободен пламък с голям интензитет под работещ аспиратор.
- Регулирайте винаги пламъка, така че да се избегне излизането му извън дъното на тенджерата.
- Контролирайте фритюрниците по време на употреба: презагрялото олио може да се запали.
- Аспираторът не трябва да бъде използван от деца или хора не умеещи да работят с него.




Поддръжка


- Преди да започнете каквато и да е операция по поддръжката, изключете уреда от електрическата мрежа като издърпате щепсела или като изключите централния предпазител.
- Почиствайте и/или подменяйте филтрите на препоръчаните интервали от време.
- Почиствайте повърхността на тялото на аспиратора с влажна кърпа и неутрален почистващ препарат.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размери

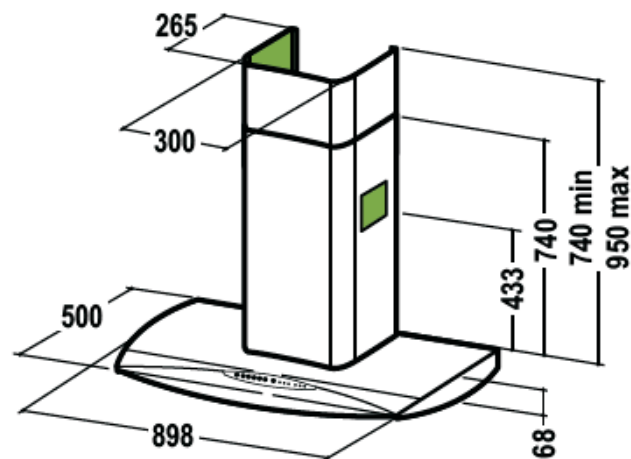

№	Количество	Компоненти на продукта
1	1	Корпус, с : Команден блок, Осветление, Вентилационна група, Филтри
2	1	Телескопичен комин, състоящ се от :
2.1.	1	Горна част
2.2.	1	Долна част
8a	1	Дясна решетка за изходящия въздух
8b	1	Лява решетка за изходящия въздух
9	1	Редуциращ фланец Ø150 – 120 mm
14	1	Удължителна свързка за изходящия въздуховод, състоящ се от две черупки
14.1	2	Удължителна свързка за изходящия въздуховод
15	1	Свързка за въздухоотвода
16	1	Дефлектор

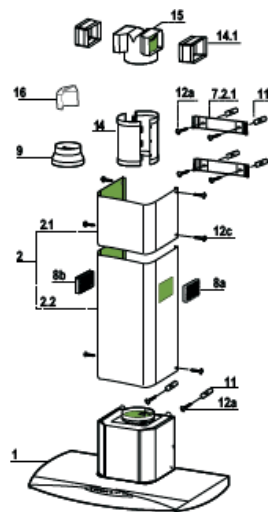

№	Количество	Компоненти за монтажа
7.2.1	2	Фиксиращи скоби за горната част на комина
11	6	Дюбели
12a	6	Винт 4,2 x 44,4
12c	6	Винт 2,9 x 9,5

Количество	Документация
1	Книжка с инструкции


ПОДДРЪЖКА

Дистанционно управление (опция)

Уредът може да се контролира използвайки дистанционно управление, захранвано от 1,5 V въглеродно-цинкови алкални батерии от стандартен тип LR03-AAA .

- Не поставяйте дистанционното управление в близост до топлинни източници.

- Изхвърляйте използваните батерии по правилно.

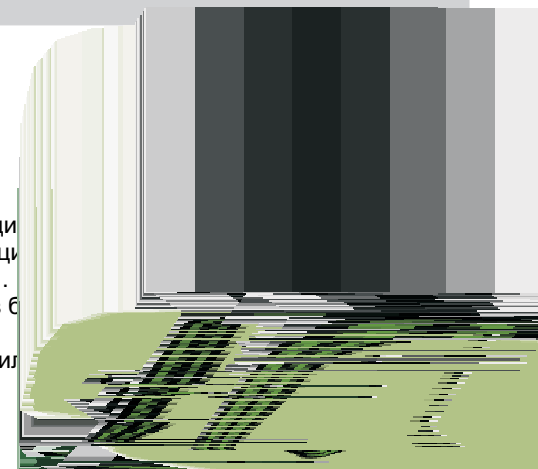

Филтри за мазнини

Почистване на металните филтри за мазнини

Филтрите трябва да се почистват, когато индикаторът на мазнини мига или най-малко на всеки два месеца експлоатация, често при по-продължителна употреба на аспиратора. Филтрите могат да се измиват в съдомиялна.

Връщане в изходно положение на алармения сигнал на филтри

- Натиснете бутона R, използвайки остър предмет (например върха на молив) .


- Индикаторът на алармата S4 ще светне.

Почистване на филтрите

- Махнете филтрите един по един като ги натиснете същевременно издърпате надолу.


- Измивайте филтрите като внимавате да не ги огъвате и да изсъхнат добре, преди да ги монтирате отново.

- Когато ги монтирате отново, уверете се, че палчевият индикатор е на видимата страна на аспиратора.

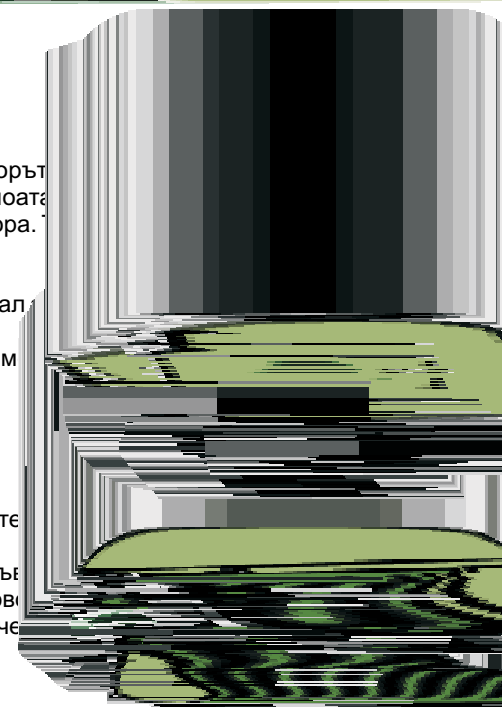

УПОТРЕБА

Контролен панел

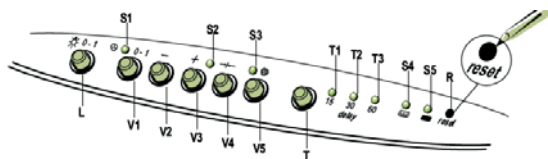

L	Осветление	Включва и изключва осветлението
S1	Индикатор	Индикатор за работещ мотор
S2	Индикатор	Индикатор за включена оптимална скорост
S3	Индикатор	Индикатор за включена максимална скорост
S4	Индикатор	Индикатор за замърсени метални филтри
S5	Индикатор	Индикатор за замърсени филтри от активен въглен. За деактивиране на този индикатор (аспириращ режим) натиснете едновременно бутоните R (използвайки остър предмет, например молив) и V2. За повторното му активиране, натиснете бутоните R и V3.
R	Reset	Бутонче за връщане в изходно положение на алармите за насищане на филтрите
V1	Мотор	Включва и изключва мотора
V2	Скорост	Намалява плавно скоростта
V3	Скорост	Увеличава плавно скоростта
V4	Оптимална скорост	Предварително настроена оптимална скорост. За да персонализирате настройката на оптималната скорост, изберете желаната от Вас скорост, използвайки бутоните V2 и V3, след това натиснете V4 в рамките на 10 секунди (през това време съответния индикатор S2 ще мига). Тази настройка ще остане активна, докато аспираторът не се изключи.
V5	Интензивна скорост	Максимална скорост, използвана за елиминиране на най-силните готварски изпарения. 15 минути след включването ѝ, аспираторът автоматично се връща към оптималната скорост. Интензивната скорост може да бъде изключена и ръчно чрез натискане на бутона V4.
T	Отложено изключване	Тази функция позволява да се поглъщат остатък миризми, без да се налага да се изчака и да се изключва аспиратора, тъй като моторът и осветлението ще се изключат автоматично в края на зададеното време. Като натиснете бутона T продължително е възможно да настроите отложено изключване съответно след 15, 30 и 60 минути. Избраното време се обозначава от индикаторите T1, T2 или T3. За да се придвижите от едно време към друго, просто натискайте бутона T, докато светне желания индикатор. Избраното по този начин време ще стартира от нула. Отложеното изключване може да бъде отменено с V4.
T1	Индикатор	Индикатор за отложено изключване след 15 минути.
T2	Индикатор	Индикатор за отложено изключване след 30 минути.
T3	Индикатор	Индикатор за отложено изключване след 60 минути.

МОНТАЖ

ПРОБИВАНЕ НА СТЕНАТА



Разчертаване на стената:

- Начертайте една вертикална линия в центъра на зоната, предвидена за монтаж.
- Начертайте една хоризонтална линия, която ще ви позволи да не се монтира задна преграда или на 955 mm от тавана, ако тя е налична.
- Поставете скобата 7.2.1 върху стената, както е показано, на около 1-2 mm от тавана или от горната граница, като центърът ѝ /прорезът/ трябва да съвпадне с вертикалната отправна линия.
- Отбележете центровете на отворите в скобата.
- Поставете другата скоба 7.2.1, както е показано, на разстояние X mm под първата скоба (X=височината на доставената горна част на комина), като центърът ѝ трябва да съвпадне с вертикалната линия.
- Отбележете центровете на отворите в скобата.
- Отбележете, както е показано, точка на 116 mm от отправната вертикална линия върху хоризонталната линия.
- Повторете тази операция и в другата посока.
- Пробийте отвори с Ш 8 mm на местата, отбелязани с тези точки.
- Поставете дюбелите 11 в отворите.
- Фиксирайте планките, използвайки винтовете 12a.
- Завийте двата винта 12a (4.2 x 44.4) в отворите за фиксиране на аспиратора, като оставите разстояние 5-6 mm от стената.

Задна преградна стена (опция)


Задната преградна стена има долна опорна част и горна профилирана част за връзка с аспиратора. Тя се монтира след това, когато корпусът на аспиратора е фиксиран. Тя трябва да се монтира на коректната височина, за да се осигури правилното инсталиране на базите. Тъй като тази операция е доста сложна, тя би трябвало да се изпълни от кухненски инсталатор или квалифицирано лице, което познава габаритните размери на уреда.

За горно фиксиране на задната преграда, процедурата е следната:

- Поставете долната част на задната преградна стена върху базата, вкарвайки долния профил между горната повърхност на базата и стената. Центрирайте я спрямо вертикалната линия.
- Отбележете центровете на отворите в горния закрепващ профил.
- Пробийте отвори с Ш 8 mm в центровете на всички отбелязани точки.
- Поставете дюбелите 11 в отворите.
- Позиционирайте горния профил 20, като го поставите срещу горния ръб на задната преграда, уверявайки се, че отворите за винтовете съвпадат.
- Фиксирайте задната преградна стена към профила, като използвате доставените винтове 12a (4.2 x 44.4).
- Затворете отворите с доставените тапи 13.

Монтаж на корпуса на аспиратора

- Преди да започнете с монтажа е необходимо да затегнете двата винта Vr, разположени на местата за монтиране на корпуса.
- Закачете аспиратора на винтовете 12a
- Затегнете напълно поддържащите винтове 12a
- Регулирайте винтовете Vr, за да нивелирате аспиратора.

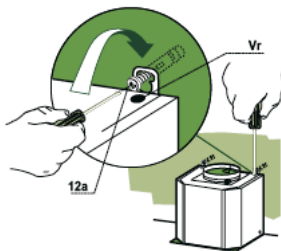

СВЪРЗВАНЕ


Извеждане на въздуха при аспириращата версия

При монтаж в аспириращата версия свържете аспиратора към комина чрез въздуховод / твърд или гъвкав / с диаметър Ш150 или Ш120 mm, чийто избор е оставен на монтажника.

- Ако свързвате въздуховод Ш120 mm поставете редуциращия фланец 9 върху изходящия отвор на аспиратора.

- Фиксирайте въздуховода, използвайки достатъчно фиксиращи скоби за тръби, които не са включени в окомплектовката.


- Махнете филтрите от активен въглен.

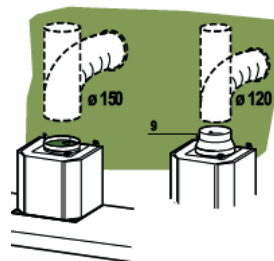

Странично извеждане на въздуха при аспирираща версия (свързване към комин над кухненските шкафове)

- Сглобете двете черупки на удължаващата част 14.
- Монтирайте с натиск удължаващата част 14 върху отвора за изходящ въздух.
- Вкарайте дефлектора 16 върху свързката за изходящ въздух 15, за да затворите неизползувания отвор.
- Монтирайте с натиск свързката 15 към удължаващата част 14, осигурявайки щото свободния край да съвпадне с отвора на нужния изходящ отвор.

Извадете филтрите активен въглен.

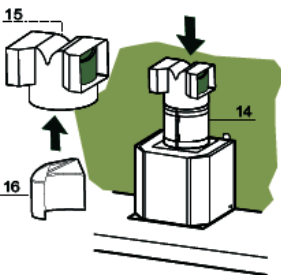

Извеждане на въздуха при филтриращата версия

- Сглобете двете черупки на удължаващата свръзка 14.
- Монтирайте с натиск удължаващата свръзка 14 върху отвора на изходящия въздух на аспиратора.
- Монтирайте с натиск свързката 15 върху удължаващата свръзка 14.
- Вкарайте странично удължаващите части 14.1 върху свързката 15.
- Уверете се, че изходящият отвор на удължаващата част 14.1 е хоризонтално и вертикално подравнен с комина. Ако това не е постигнато, регулирайте положението или чрез завъртане на удължаващата част 14.1 или чрез скъсяване на удължаващата свръзка 14.1 една по-тънка секция канали, достигайки предвидените дължини, след това отново сглобете частите по-горе.

- Направляващите решетки за изходящия въздух 8a-8b трябва да се монтират след като е монтирана долната част на комина.

- Уверете се, че филтрите от активен въглен са поставени на мястото им.

Електрическо свързване

- Свържете аспиратора към електрическата мрежа поставяйки допълнително биметален прекъсвач върху минимален отвор на контактите 3 mm.

- Махнете филтрите за мазнини (виж раздел П) уверявайки се, че конекторът на захранващия кабел е правилно поставен в клемата, разположена отстрани на вентилатора.

Монтаж на комина

Горна част на комина

- Разширете леко двете страни на горната част на комина зад скобите 7.2.1, като се уверите, че са добре разположени.
- Затегнете страните към скобите, използвайки четири винта (2,9 x 9,5), доставени с окомплектовката.

Долна част на комина

- Разширете леко двете страни на долната част на комина, закачете между горната част и стената, уверете се, че са правилно разположени.

- Фиксирайте странично долната част на комина към аспиратора, като използвате двата винта 12c (2,9 x 9,5), доставени с окомплектовката.

- При филтрираща версия на работа, поставете направляващите решетки 8a-8b в техните легла, уверявайки се, че ситемът работи нагоре и напред от аспиратора. Също така се уверете, че решетки 8a-8b са правилно вкарани в удължаващите части 14.1.