


LEKS GROUP

BG

София: 02/963 33 20, 963 33 80, бул. Арсеналски 105, Пловдив: тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30,
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, Бургас: тел.: 056/841 475, ул. Фердинандова 77
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Борисова 84, Плевен: тел.: 064/833 172, ул. Данаил Попов 4,
Велико Търново: тел.: 062/603 883, бул. България 26, Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

 **FABER**

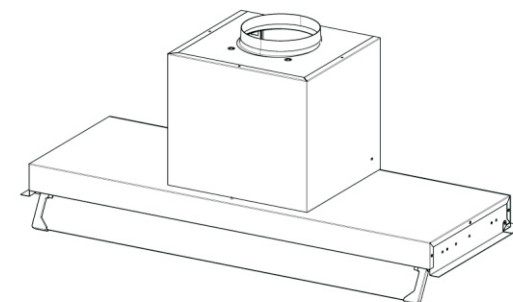

STILNOVO PLUS

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Уважаеми Клиенти,


Благодарим Ви, че избрахте аспиратора Faber, една престижна марка, синоним на качество и сигурност. Надяваме се, че той ще отговаря на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и Вашият аспиратор ще остане ефикасен. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да ви сътрудним при нужда и да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката Faber.



Символът  върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това той трябва да се предаде на подходящия сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.

ФИЛТЪР АКТИВЕН ВЪГЛЕН (филтрираща версия)

Този филтър не може да се измива или регенерира, а трябва да бъде сменен, когато LED индикаторът **S1** започне да мига или поне веднъж на всеки 4 месеца. Аларменият сигнал, ако е бил активиран, се появява само когато моторът е включен.

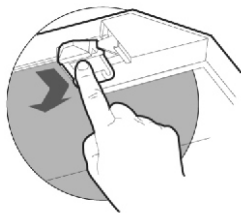

Активиране на алармения сигнал

- При аспиратори, монтирани за работа във филтрираща версия, алармата за наситеност на филтъра трябва да бъде активирана по време на монтажа или по-късно.
- Изключете мотора и осветлението
- Натиснете бутона **T2** и задръжте за **приблизително 5 секунди**, докато LED индикаторът премигне два пъти в потвърждение

СМЯНА НА ФИЛТЪРА АКТИВЕН ВЪГЛЕН

Настройка на сигнала на алармата в изходно положение

- Изключете осветлението и мотора.
- Натиснете бутон **T3** и задръжте в продължение на 3 секунди, докато LED индикаторът премигне 3 пъти в потвърждение.

Смяна на филтъра

- Извадете металните филтри за мазнини.
- Отстранете замърсения филтър активен въглен, използвайки осигурените скоби.
- Поставете новия филтър, окачвайки го на мястото му.
- Монтирайте отново металните филтри за мазнини.



Осветление

Халогенна лампа 20 W


- Развийте двата винта, фиксиращи фасунгата на лампата и я изтеглете от аспиратора.
- Изтеглете лампата от фасунгата.
- Заменете я с друга от същия тип, уверявайки се, че двете крачета са правилно вкарани в отворите на цокъла на фасунгата.
- Поставете фасунгата отново на мястото и като я фиксирате с двата винта, отвити по-рано.

ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

⚠ Инструкциите за експлоатация се отнасят за различни модификации на този уред. Следователно можете да намерите описания на отделни характеристики, които не се отнасят до Вашия специфичен продукт

МОНТАЖ

- Производителят не носи отговорност за повреди, дължащи се на неправилен или неточен монтаж.
- Минималното безопасно разстояние между готварския плот и аспиратора е 550 мм (някои модели могат да се монтират на по-малка височина, моля направете справка с раздела за работни размери и монтаж).
- Уверете се, че напрежението на мрежата отговаря на обозначеното върху табелката с данните, поставена във вътрешността на аспиратора.
- За уредите от клас I, проверете дали домашната електрическата мрежа гарантира добро заземяване.
- Свържете аспиратора към изходящ комин с въздуховод с диаметър не по-малък от 120 мм. Маршрутът на въздуховода трябва да е възможно по-къс.
- Не свързвайте аспиратора към комини, пренасящи дим от горене (бойлери, камини и т.н.).
- Ако аспиратора се използва съвместно с не електрически уреди (например газови уреди), трябва да се предвиди достатъчен приток на въздух, за да се предотврати връщането на аспирирания въздух обратно в стаята. Кухнята трябва да има отвор, директно свързан с външната среда, за да се гарантира притокът на свеж въздух.

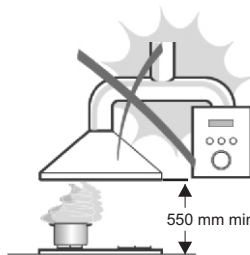


УПОТРЕБА

- Аспираторът е предназначен за употреба в домашни условия, за да поглъща миризмите в кухнята.
- Никога не използвайте аспиратора за цели, различни от тези, за които е предназначен.
- Никога не оставяйте свободен пламък с голям интензитет под работещ аспиратор.
- Регулирайте интензитета на пламъка така, че да се насочи само към дъното на готварския съд без да излиза извън него.
- Фритюрниците трябва постоянно да се наблюдават по време на употреба: прегрялото олио може да избухне в пламъци.
- Не фламбирайте под аспиратора; има риск от пожар.
- Аспираторът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с физически и психически увреждания или не умеещи да работят с него, освен ако не се надзират или да са били инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да се надзират, за да се гарантира, че не играят с уреда.



ПОДДРЪЖКА

- Преди да започнете каквато и да е операция по поддръжката, изключете уреда от електрическата мрежа като издърпате щепсела или като изключите централния предпазител.
- Почиствайте и/или сменяйте филтрите след определен период от време (опасност от пожар).
- Почиствайте аспиратора като използвате влажна кърпа и неутрален течен препарат.

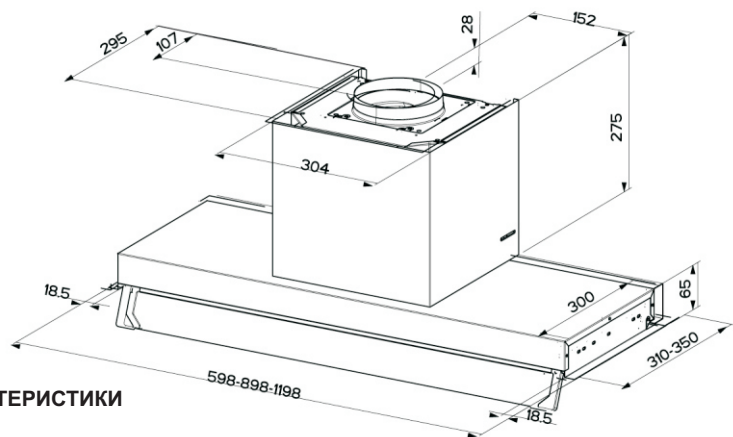


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компоненти

№	Кол-во	Продуктов компонент
1	1	Тяло на аспиратора, окомплектовано с: команден блок, осветление, аспираеща група, филтри
2.2	1	Долен комин
8	1	Направляваща решетка за изходящ въздух Ø125 мм
9	1	Редуциращ Фланец Ø150 - 120 мм

№	Кол-во	Монтажни компоненти
12a	4	Винтове 3,9 x 13
12c	2	Винтове 2,9 x 9,5
12e	2	Винтове 2,9 x 9,5 (шайба под главата на винта)

Кол-во	Документи
1	Книжка с инструкции

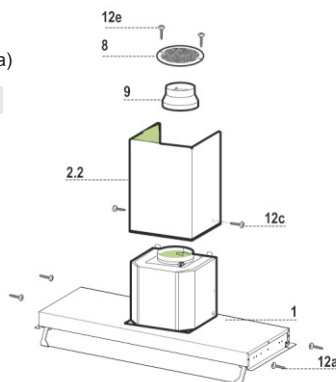

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ПО ИЗБОР)


Уредът може да бъде контролиран, използвайки дистанционно управление, захранвано от 1.5 V въглеродно-цинкови алкални батерии от стандартния тип LR03-AAA (батериите не са поставени в дистанционното управление).

- Не поставяйте дистанционното управление близо до източници на топлина.
- Използваните батерии трябва да бъдат изхвърлени като отпадък по правилния начин.



МЕТАЛНИ ФИЛТРИ ЗА МАЗНИНИ

Металните филтри могат да бъдат измивани в съдомиялна машина и трябва да бъдат почиствани винаги, когато индикаторът S1 светне или най-малко на всеки 2 месеца употреба. В случай на особено интензивна употреба на аспиратора филтрите трябва да се измиват по-често.

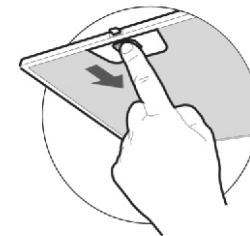

Почистване на филтрите

Възстановяване на алармата за замърсеност на филтрите


- Изключете осветлението и мотора.
- Натиснете бутона T3 и задръжте за минимум 3 секунди, докато LED индикаторът премигне три пъти за потвърждение.

Почистване на филтрите

- Отстранете филтъра, натискайки го към задната част на аспиратора и едновременно дърпайки го надолу.
- Измийте филтъра без да го огъвате и го оставете да изсъхне добре преди да ги поставите отново в аспиратора. (Ако повърхността на филтрите промени цвета си с течение на времето, то това няма абсолютно никакво влияние върху ефективността на филтъра).
- Когато поставяте обратно филтрите в аспиратора внимавайте те да бъдат монтирани на правилната позиция като ръкохватката е насочена навън.

УПОТРЕБА


Контролен панел

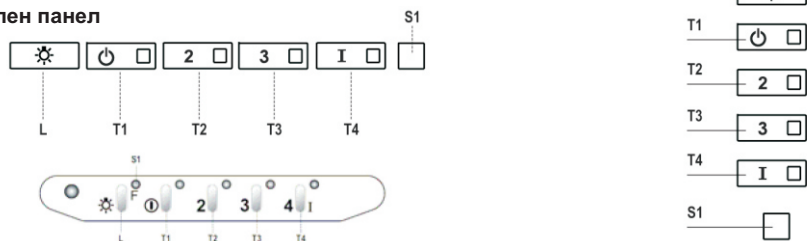

Бутон	Индикатор	Функция
L		Включва и изключва осветлението на максимална интензивност
T1	Постоянен	Включва и изключва мотора на първа скорост
T2	Постоянен	Включва мотора на втора скорост
		Натиснете и задръжте бутона за приблизително 5 сек. при изключен мотор и осветление, за да се активира алармата за филтъра активен въглен. Съответният индикатор премигва двукратно, за да потвърди активирането. За деактивиране на алармата, натиснете отново бутона и го задръжте за минимум 5 секунди. Съответният индикатор премигва еднократно.
T3	Постоянен	Включва мотора на трета скорост.
		Натиснете и задръжте бутона за припл. 3 секунди при изключен мотор и осветление, за да се изпълни връщане на системата в изходно положение. Индикаторът S1 ще премигне 3 пъти.
T4	Постоянен	Включва мотора на ИНТЕНЗИВНА скорост. Тази скорост е лимитирана да бъде активна в течение на 10 минути. В края на това време, системата се връща автоматично към скоростта, която е била зададена преди това. Ако тази скорост се активира при изключен мотор, аспираторът ще се изключи след като изтече това време.
		Натиснете и задръжте в продължение на 5 секунди, за да активирате дистанционното управление, което се потвърждава чрез двукратно премигване на LED индикатора. Натиснете и задръжте за в продължение на 5 секунди, за да деактивирате дистанционното управление, което се потвърждава само с еднократно премигване на LED индикатора.
S1	Постоянен	Сигнализира, че е задействана алармата за измиване на металните филтри за мазнини. Алармата се задейства след като аспираторът е работил в продължение на 100 работни часа (за възстановяване на алармата вижте раздела „Поддръжка“).
	Мигащ	Когато този индикатор мига, това означава, че е задействана алармата за насищане на филтъра активен въглен, сигнализирайки, че филтъра трябва да се подмени; металните филтри за мазнини трябва също да бъдат измити. Алармата за насищане на филтъра активен въглен се включва след като аспираторът е работил 200 работни часа (за активиране и връщане в изходно положение вижте раздела „Поддръжка“).

МОНТАЖ

Фиксиране на аспиратора

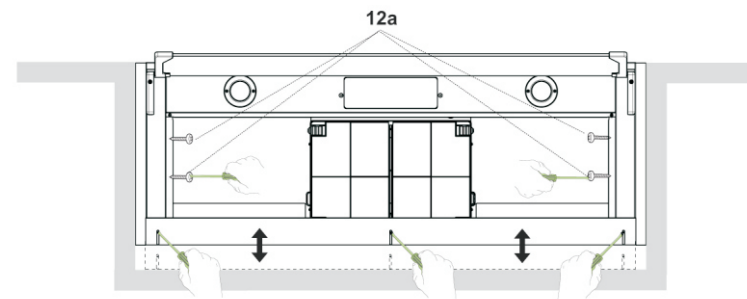


- Вкарайте тялото на аспиратора в кухненския шкаф.
- Изравнете тялото на аспиратора с предния долен ръб на шкафа (изключвайки вратите).
- Извадете металните филтри за мазнини.
- Фиксирайте тялото на аспиратора към шкафа от вътре, използвайки доставените винтове **12a** (3.9 x 13).
- Разхлабете винтове, фиксиращи дистанционния елемент и регулирайте тялото на аспиратора на точното положение преди да го фиксирате напълно и окончателно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тялото на аспиратора трябва да се монтира в шкафа преди да се фиксира към стената.

СВЪРЗВАНЕ АСПИРИРАЩА СИСТЕМА ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ВЪЗДУХА


При монтаж на аспиратора в аспирираща версия, свържете аспиратора към комина, използвайки твърд или гъвкав въздуховод с диаметър Ø 150 или 120 мм, изборът за което е оставен на монтажника.

- За да монтирате изходящ въздуховод Ø120, поставете редуциращия фланец **9** върху изходящия отвор в тялото на аспиратора.
- Фиксирайте въздуховода, използвайки достатъчни тръбни скоби (не се доставят с аспиратора)
- Извадете филтрите активен въглен, ако са монтирани такива.

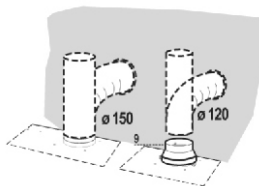


ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ВЪЗДУХА

- Изрежете отвор Ø125 мм в горната повърхност, която може да е монтирана над аспиратора.
- Поставете редуциращия фланец **9** върху отвора за изходящ въздух на тялото на аспиратора.
- Свържете фланеца към изходящия отвор в повърхността над аспиратора, използвайки гъвкав или твърд въздуховод с Ø120 мм.
- Фиксирайте въздуховода, използвайки достатъчен брой скоби за тръба (не се доставят с окомплектовката).
- Фиксирайте решетката **8** върху отвора за изходящия въздух, използвайки двата доставени винта **12e** (2,9 x 9,5).
- Уверете се, че филтрите активен въглен са поставени на мястото им.

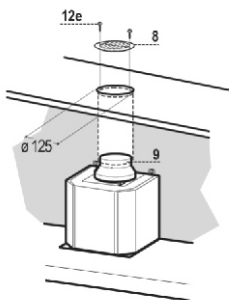

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

- Свържете аспиратора към електрическата мрежа посредством дву-полюсен ключ, който има хлабина между контактите най-малко 3мм.
- Махнете филтрите за мазнини (вижте раздел Поддръжка) като се уверите, че конекторът на захранващия кабел е правилно поставен в клемата, разположена отстрани на вентилатора.

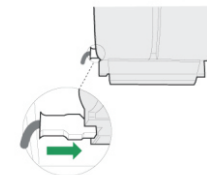

Монтаж на комините

Долен комин

- Разширете леко страничните стени на долния комин и ги окачете над тялото на аспиратора и ги отпуснете, докато влезнат в контакт.
- Фиксирайте комина към страните на тялото на аспиратора, използвайки двата доставени винта **12c** (2,9 x 9,5), без да ги затягате напълно.
- Преди да затегнете окончателно винтовете е възможно да направите леко регулиране към дълбочината, използвайки прорезите в комина.

