


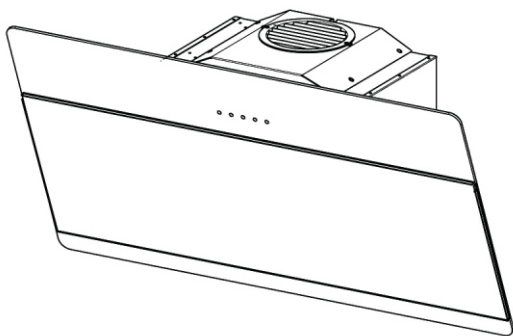

COCKTAIL

Уважаеми Клиенти,


Благодарим Ви, че избрахте аспиратора Faber, една престижна марка, синоним на качество и сигурност. Надяваме се, че той ще отговаря на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и Вашият аспиратор ще остане ефикасен. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да ви сътрудним при нужда и да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката Faber.

ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

⚠ Настоящото ръководство за експлоатация се отнася за различни версии на този уред. Следователно в него можете да намерите описания на отделни характеристики и компоненти, които не се отнасят конкретно за Вашия модел.

МОНТАЖ

- Производителят не носи отговорност за повреди, възникнали в следствие на неправилен и неточен монтаж.
- Минималното безопасно разстояние между готварския плот и аспиратора трябва да бъде 650 мм (някои модели могат да се монтират на по-малка височина, моля направете справка в раздела за работните размери и монтажа).
- Уверете се, че напрежението на мрежата отговаря на обозначеното върху табелката с данните, поставена във вътрешността на аспиратора.
- За уреди Клас I, проверете дали домашната електрическа инсталация гарантира добро заземяване.
- Свържете аспиратора към изходящ комин с въздуховод с диаметър не по-малък от 120 мм. Маршрутът на въздуховода трябва да е възможно най-къс.
- Не свързвайте аспиратора към комини, пренасящи дим от горене (бойлери, камини и т.н.).
- Ако аспираторът се използва съвместно с неелектрически уреди (например газови уреди), трябва да се предвиди достатъчен приток на въздух, за да се предотврати връщането на аспирирания въздух обратно в стаята. Кухнята трябва да има отвор, директно свързан с външната среда, за да се гарантира притока на свеж въздух. За правилното и безопасното функциониране на уреда, отрицателното налягане в помещението не трябва да надвишава 0,04 mbar, за да се предотврати обратното връщане в помещението на изпаренията и миризмите, аспирирани от аспиратора.
- В случай на повреда на захранващия кабел, той трябва да се подмени от производителя или от оторизирания сервиз, за да се избегнат всякакви опасни ситуации.

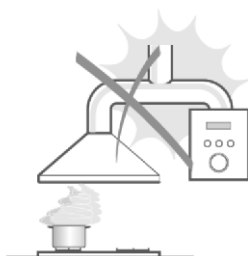

УПОТРЕБА

- Аспираторът е предназначен за употреба само в домашни условия, за да елиминира миризмите в кухнята.
- Никога не използвайте аспиратора за други цели освен за тези, за които е предназначен.
- Не оставяйте висок открит пламък под аспиратора, докато работи.
- Задължително регулирайте интензитета на пламъка така, че той да се насочи само към дъното на готварския съд без да излиза извън него.
- Фритюрниците трябва да бъдат наблюдавани непрекъснато по време на употреба: силно нагрятото олио може да избухне в пламъци.
- Не фламбирайте под аспиратора: има риск от възникване на пожар



- Аспираторът не е предназначен да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни и психически възможности, или с липса на опит, освен ако не са надзиравани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Достъпните части могат да се нагорещат, когато аспираторът се използва съвместно с уреди за готвене.

ПОДДРЪЖКА


- Преди да започнете каквато и да е операция по поддръжката, изключете уреда от електрическата мрежа, като издърпате щепсела или като изключите централния предпазител.
- Почиствайте и/или подменяйте филтрите след определения период от време (опасност от възникване на пожар).
- Почиствайте аспиратора използвайки влажна кърпа и неутрален течен препарат.

Компоненти




№	Кол-во	Продуктов компонент
1	1	Тяло на аспиратора, комплектувано с:команден блок, осветление, аспирираща, група, филтри
2.1	1	Горен комин (опция)
2.2	1	Долен комин (опция)
8	1	Направляваща решетка на изходящия въздух
9	1	Редуциращ фланец Ø150-120 мм (опция)
15	1	Ъглов профил (опция)
16	1	Капак на филтъра

№	Кол-во	Монтажни компоненти
7.2.1	2	Скоби за фиксиране на горния комин (опция)
11	6	Дюбели за стена (4 бр. опция)
11a	2	Дюбели за стена SB 12/10
12a	6	Винтове 4,2 x 44,4 (4 бр. опция)
12c	10	Винтове 2.9 x 6.5 (6 бр. опция)
12d	6	Винтове 2.9 x 9.5 (4 бр. опция)


Кол-во	Документи
1	Книжка с инструкции

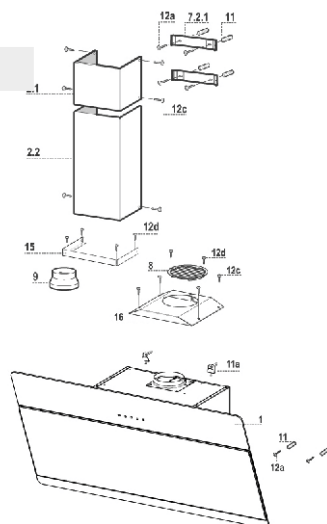

Размери

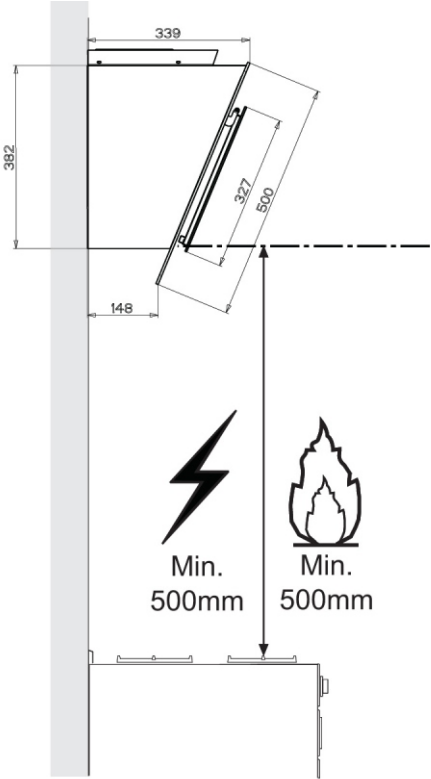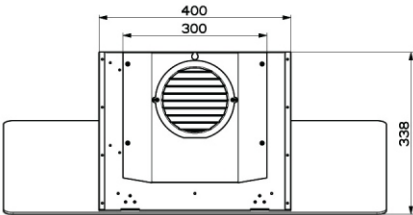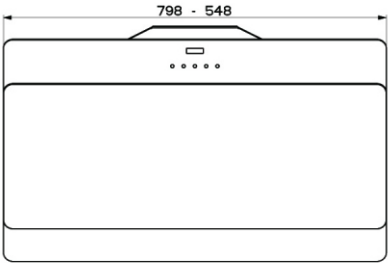

Пробиване на стената и закрепване на скобите

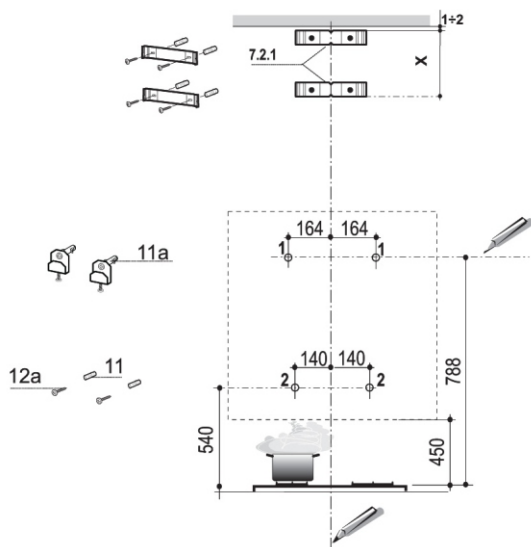

Като първа стъпка, пристъпете към разчертаване на стената:


- Начертайте една вертикална линия до тавана или възможната горна граница в центъра на зоната, където възнамерявате да монтирате аспиратора;
- Изгледете една хоризонтална линия на разстояние минимум 788 мм над готварския плот.
- Маркирайте точка (1) върху хоризонталната линия на разстояние 164 мм отдясно на вертикалната линия.
- Повторете тази операция и от другата страна, проверявайки дали двете точки са на едно ниво.
- Отбележете отправна точка (2), както е обозначено на 140 мм от вертикалната линия и на разстояние 540 мм над готварския плот.
- Повторете тази операция на противоположната страна, проверявайки дали двете точки са на едно ниво.
- Пробийте в маркираните точки (1) отвори, използвайки свредло с Ø12 мм.
- Пробийте в маркираните точки (2) отвори, използвайки свредло с Ø8 мм.
- Поставете дюбелите за скобите 11a в отворите (1) и затегнете винтовете.
- Поставете дюбелите 11 в отворите (2).

За монтиране на декоративен комин (опция)

- Поставете скобата 7.2.1 на стената, както е показано, на около 1-2 мм от тавана или най-горната граница, изравнявайки центъра (прореза) с вертикалната отправна линия.
- Отбележете на стената центрове на отворите в скобата.
- Поставете другата скоба 7.2.1 на стената, както е показано на разстояние X мм под първата скоба (X = височината на доставения горен комин), изравнявайки центъра (прореза) с вертикалната линия.
- Отбележете върху стената центрове на отворите в скобата.
- Пробийте всички маркирани точки, използвайки свредло Ø8 мм.
- Поставете дюбелите за стена 11 в отворите.
- Затегнете скобите, използвайки доставените винтове 12a (4,2 x 44,4).


МОНТИРАНЕ НА ТЯЛОТО НА АСПИРАТОРА

- Отворете панела (Вижте раздел „Отваряне на панела“)
- Отстранете металните филтри за мазнини, използвайки осигурените ръкохватки.
- Регулирайте двата винта **Vr**, в скобите **11a**, така че те да са почти напълно отвити.
- Закачете тялото на аспиратора към двете скоби **11a**.
- От вътрешната страна на аспиратора завийте винтовете **Vr**, за да нивелирате самото тяло на аспиратора.
- Затегнете предпазния винт **12a**.
- Затворете отново панела.

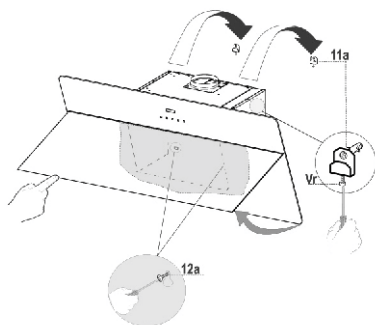



СВЪРЗВАНЕ АСПИРАЩ РЕЖИМ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ВЪЗДУХА

- При монтаж на аспиратора в аспирираща версия, свържете аспиратора към комина, използвайки твърд или гъвкав въздуховод с диаметър Ø 150 или 120 мм, чийто избор е оставен на монтажника
- За да монтирате свързката на въздуховода Ø 120, поставете редуциращия фланец 9 върху изходящия отвор.
- Фиксирайте въздуховода, използвайки достатъчно тръбни скоби (не се доставят с уреда).
- Извадете филтрите активен въглен.

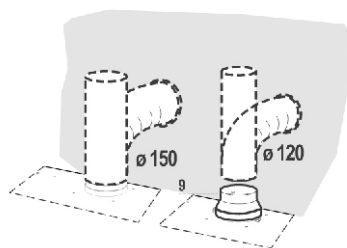


ИЗХОДЯЩ ОТВОР ЗА ВЪЗДУХА ПРИ ФИЛТРИРАЩА ВЕРСИЯ

- За монтиране на аспиратора във филтриращ режим на работа, трябва да се закупи комплект филтри активен въглен
- Поставете капака на филтрите върху отвора за изходящия въздух, използвайки 4-те винта **12c** (2,9 x 12,5).
- Фиксирайте направляващата решетка 8 върху изходящия отвор за рециклирания въздух, използвайки доставените 2 винта **12d** (2,9 x 9,5).

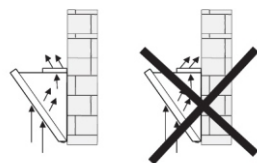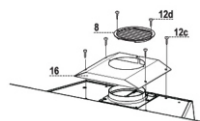

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВРЪЗКА


- Свържете аспиратора към електрическата мрежа посредством дву-полюсен ключ, който има хлабина между контактите най-малко 3мм.
- Махнете филтрите за мазнини (вижте раздел Поддръжка) като се уверите, че конекторът на захранващия кабел е правилно поставен в клемата, разположена отстрани на вентилатора.

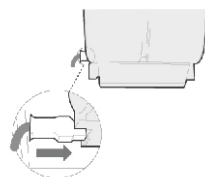

Монтаж на комина


Коминът може да се монтира само при аспиратор, работещ във аспириращ режим

- Фиксирайте ъгловия профил 15 към тялото на аспиратора, използвайки доставените винтове **12d** (2,9 x 9,5)

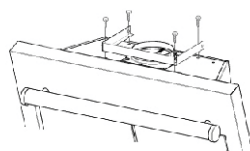

Горен комин

- Леко разширете двете страни на горния комин и ги монтирайте зад скобите **7.2.1**, уверявайки се, че са добре разположени.
- Фиксирайте страните към скобите, използвайки доставените 4 винта **12c** (2,9 x 6,5).

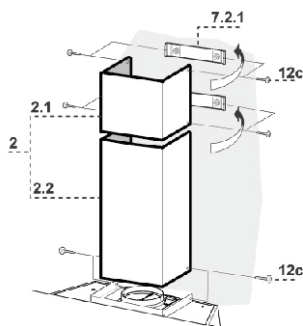


Долен комин

- Леко разширете двете страни на комина и ги монтирайте между горния комин и стената, уверявайки се, че са добре разположени.
- Фиксирайте странично долната част към тялото на аспиратора, използвайки доставените 2 винта **12c** (2,9 x 6,5).

У П О Т Р Е Б А

Контролен панел

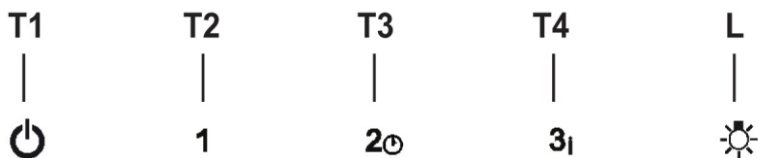

Бутон	Функция	
T1	Изключва мотора	
T2	Включва мотора на първа скорост	Иконите T1 и T2 светят
T3	Включва мотора на втора скорост Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да активирате отложеното изключване след 30 минути (мотор+осветление). Работната скорост може да се променя когато тази функция е активирана..	Иконите T1 и T3 светят Съответните икони T1 + (T2 или T3 или T4) ще мигат.
T4	Включва мотора на трета скорост Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да активирате Интензивната скорост , която е предвидена да работи 10 минути. След изтичането им, уредът ще се върне на предишната скорост. Тази функция е подходяща за отстраняване на максимални нива на готварски изпарения.	Иконите T1 + T4 светят Иконата T4 мига.
L	Включва и изключва осветлението на максимална интензивност Натиснете и задръжте за 2 секунди за включване на осветлението на намалена интензивност.	Иконата L свети


ПОДДРЪЖКА

Отваряне на панела

Изтеглете панела, за да го отворите. Панелът може да бъде фиксиран във всяко едно положение.

Почистете отвън с влажна кърпа и неутрален препарат.

Почистете отвътре с влажна кърпа и неутрален препарат; не използвайте мокри кърпи или гъби, или водна струя; не използвайте абразивни субстанции.

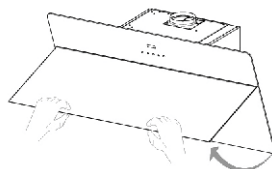

Метални филтри за мазнини

Почистване на филтрите

Те трябва да бъдат почиствани или измивани на всеки 2 месеца експлоатация, или дори и по-често в случай на особено интензивна употреба на аспиратора. Филтрите могат да бъдат измивани в съдомиялна машина.


Отворете комфорт панела.

Махнете филтрите един по един, натискайки ги към задната част на аспиратора и едновременно дърпайки надолу.

Когато измивате филтрите, избягвайте тяхното огъване под какъвто и да е вид. Преди да ги поставите отново в аспиратора се уверете, че те са напълно сухи. (Цвятът на повърхността на филтъра може да се промени с течение на времето, но това не оказва влияние върху неговата ефективност).


Когато поставяте филтрите в аспиратора, внимавайте те да бъдат монтирани на правилната позиция като ръкохватката е насочена навън.

Затворете комфорт панела.

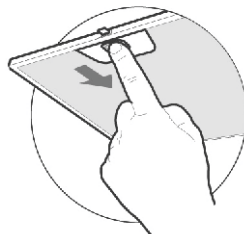

ФИЛТЪР АКТИВЕН ВЪГЛЕН (рециклираща версия)

Тези филтри не могат да се измиват и не могат да се регенерират, а трябва да бъдат подменяни на всеки 4 месеца работа на аспиратора или по-често при особено интензивна употреба.

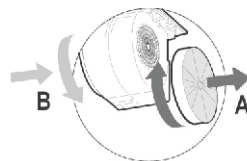

СМЯНА НА ФИЛТЪРА АКТИВЕН ВЪГЛЕН

- Отворете комфорт панела.
- Отстранете металните филтрите за мазнини.
- Махнете наситените филтри активен въглен, както е показано (A).
- Монтирайте новите филтри (B).
- Поставете обратно металните филтри за мазнина.
- Затворете комфорт панела.

Осветление

Подмяна на лампата


Халогенна лампа 20W

Отстранете плафониерата на лампата като я повдигнете под металния пръстен, придържайки я с едната ръка.

Извадете халогенната лампа от фасунгата и, като я изтеглите внимателно.

Заменете лампата с нова от същия тип, уверявайки се, че сте поставили двата контактни щифта правилно в клемите на фасунгата на лампата.

Поставете отново плафониерата.

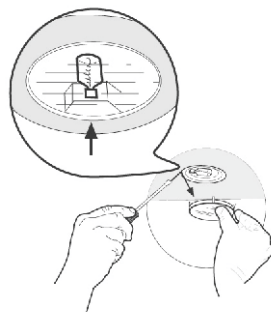

Символът — върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това той трябва да се предаде на подходящия сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.

