

F-LIGHT

**CHIC
VANILLA
LUXIA
KALEIDOS
NEST
VERTIGO**

Уважаеми Клиенти,


Благодарим Ви, че избрахте аспиратора Faber, една престижна марка, синоним на качество и сигурност. Надяваме се, че той ще отговаря на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и Вашият аспиратор ще остане ефикасен. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да ви сътрудничим при нужда и да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката Faber.

ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

△ Настоящото ръководство за експлоатация се отнася за различни версии на този уред. Следователно в него можете да намерите описания на отделни характеристики и компоненти, които не се отнасят конкретно за Вашия модел.

МОНТАЖ


- Производителят не носи отговорност за повреди, възникнали в следствие на неправилен и неточен монтаж.
- Минималното безопасно разстояние между готварския плот и аспиратора трябва да бъде 650 мм (някои модели могат да се монтират на по-малка височина, моля направете справка в раздела за работните размери и монтажа).
- Уверете се, че напрежението на мрежата отговаря на обозначеното върху табелката с данните, поставена във вътрешността на аспиратора.
- За уреди Клас I, проверете дали домашната електрическа инсталация гарантира добро заземяване.
- Свържете аспиратора към изходящ комин с въздуховод с диаметър не по-малък от 120 мм. Маршрутът на въздуховода трябва да е възможно най-къс.
- Не свързвайте аспиратора към комини, пренасящи дим от горене (бойлери, камини и т.н.).
- Ако аспираторът се използва съвместно с неелектрически уреди (например газови уреди), трябва да се предвиди достатъчен приток на въздух, за да се предотврати връщането на аспирирания въздух обратно в стаята. Кухнята трябва да има отвор, директно свързан с външната среда, за да се гарантира притока на свеж въздух. За правилното и безопасното функциониране на уреда, отрицателното налягане в помещението не трябва да надвишава 0,04 mbar, за да се предотврати обратното връщане в помещението на изпаренията и мизмизмите, аспирирани от аспиратора.
- В случай на повреда на хранящия кабел, той трябва да се замени от производителя или от оторизирания сервис, за да се избегнат всякакви опасни ситуации.

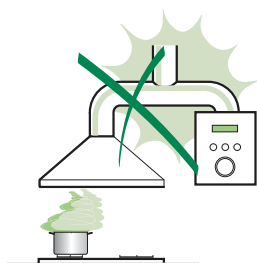

- Ако инструкциите за монтаж на газов плот изискват по-голямо разстояние между плота и аспиратора от посоченото по-горе, това по-голямо разстояние трябва да се вземе предвид. Терява да бъдат спазени изискванията за отвеждането на отработения въздух.

УПОТРЕБА

- Аспираторът е предназначен за употреба само в домашни условия, за да елиминира миризмите в кухнята.
- Никога не използвайте аспиратора за други цели освен за тези, за които е предназначен.
- Не оставяйте висок открит пламък под аспиратора, докато работи.
- Задължително регулирайте интензитета на пламъка така, че той да се насочи само към дъното на готварския съд без да излиза извън него.
- Фритюрниците трябва да бъдат наблюдавани непрекъснато по време на употреба: силно нагрятото олио може да избухне в пламъци.
- Не фламбирайте под аспиратора: има риск от възникване на пожар
- Аспираторът не е предназначен да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни и психически възможности, или с липса на опит, освен ако не са надзиравани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достъпните части могат да се нагорещят, когато аспираторът се използва съвместно с уреди за готвене.

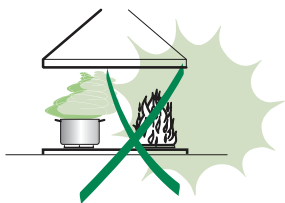


ПОДДРЪЖКА

- Преди да започнете каквато и да е операция по поддръжката, изключете уреда от електрическата мрежа, като издърпате щепсела или като изключите централния предпазител.
- Почиствайте и/или подменяйте филтрите след определения период от време (опасност от възникване на пожар).
- Почиствайте аспиратора използвайки влажна кърпа и неутрален течен препарат.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Компоненти (модел Zoom)

№	Кол-во	Продуктов компонент
1	1	Тяло на аспиратор окомплектовано с: команден блок, осветление, филтри, мотор
2	1	Носеща плоча
4	1	Втулка за захранващия кабел
14	1	Ограничителен стоп
№	Кол-во	Монтажни компоненти
11	4	Дюбели за тавана $\varnothing$ 10
12h	4	Винтове M5 x 70
12g	1	Винт за ограничителния стоп
Кол-во	Документи	
1	Книжка с инструкции	

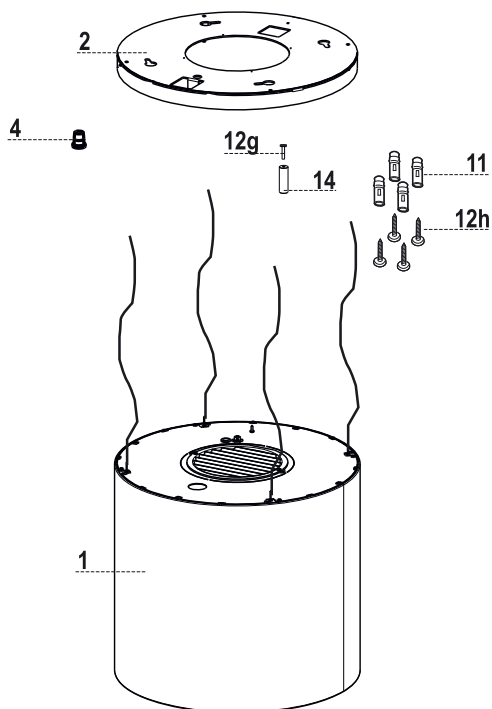


Компоненти (модел Chic-Vanilla)

№	Кол-во	Продуктов компонент
1	1	Тяло на аспиратор окомплектовано с: команден блок, осветление, филтри, мотор
2	1	Плоча, носеща аспиратора (с цокли за лампите)
4	1	Втулка за захранващия кабел
5	3	Стъклен лампион
6	3	Планки, фиксиращи стъклата
14	1	Ограничителен стоп
№	Кол-во	Монтажни компоненти
11	4	Дюбели за тавана $\varnothing$ 10
12h	4	Винтове M5 x 70
12d	6	Винтове M4 x 20
12e	6	Винтове M4 x 10
12g	1	Винт за ограничителния стоп
22	12	Гумени шайби
Кол-во	Документи	
1	Книжка с инструкции	

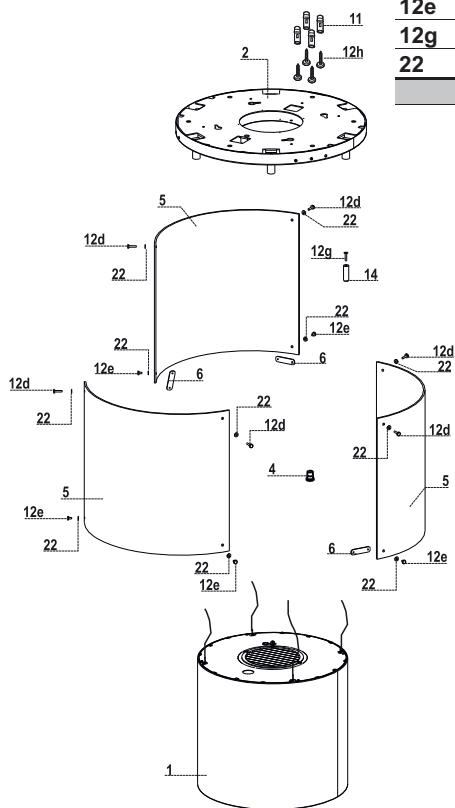




Компоненти (модел Nest)

Компоненти (модел 1000)		
№	Кол-во	Продуктов компонент
1	1	Тяло на аспиратор окомплектовано с: команден блок, осветление, филтри, мотор
2	1	Плоча, носеща аспиратора (с цокли за лампите)
2.1	2	Разширение на носещата плоча
4	1	Втулка за хранващия кабел
5	4	Съкло на лампиона (ръчно произведено съкло)
14	1	Ограничителен стоп
№	Кол-во	Монтажни компоненти
7.1	8	Скоби с втулки за фиксиране на съклата
11	10	Дюбели за тавана ø 10
12h	10	Винтове M5 x 70
12d	24	Гайка M4 (фиксираща скобите към разширението на носещата плоча
12e	8	Копчета за фиксиране на съклата
12f	8	Уплътнения за защита на съклата
12g	1	Винт за ограничителния стоп
12h	8	Уплътнения за защита на съклата
Кол-во		Документи
1		Книжка с инструкции

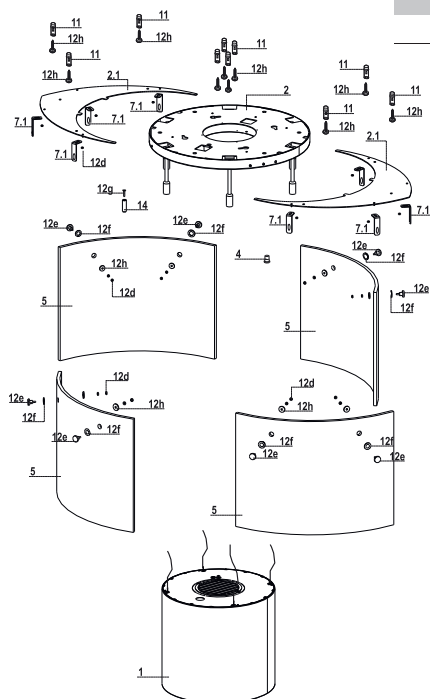


Компоненти (модел Kaleidos)

№	Кол-во	Продуктов компонент
1	1	Тяло на аспиратор окомплектовано с: команден блок, осветление, филтри, мотор
2	1	Плоча, носеща аспиратора (с цокли за лампите)
4	1	Втулка за хранващия кабел
5	1	Лампион
14	1	Ограничителен стоп
№	Кол-во	Монтажни компоненти
11	4	Дюбели за тавана $\varnothing$ 10
12h	4	Винтове M5 x 70
12d	4	Хромирана ос/винт за фиксиране на стъклото
12g	1	Винт за ограничителния стоп
Кол-во	Документи	
1	Книжка с инструкции	

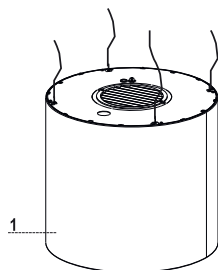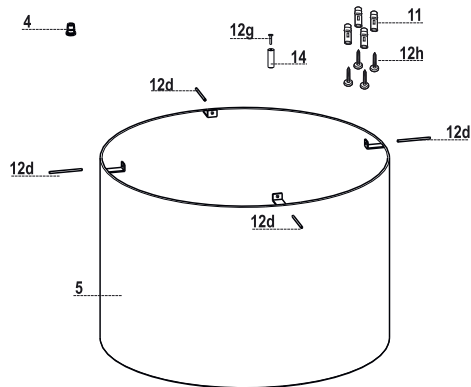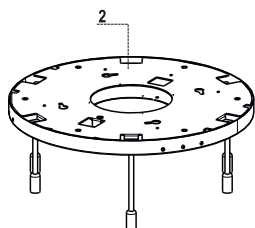





Компоненти (модел Vertigo)

№	Кол-во	Продуктов компонент
1	1	Тяло на аспиратор окомплектовано с: команден блок, осветление, филтри, мотор
2	1	Плоча, носеща аспиратора (с цокли за лампите)
4	1	Втулка за хранващия кабел
5	1	Лампион
14	1	Ограничителен стоп
№	Кол-во	Монтажни компоненти
11	4	Дюбели за тавана $\varnothing$ 10
12h	4	Винтове M5 x 70
12d	4	Хромирана ос/винт за фиксиране

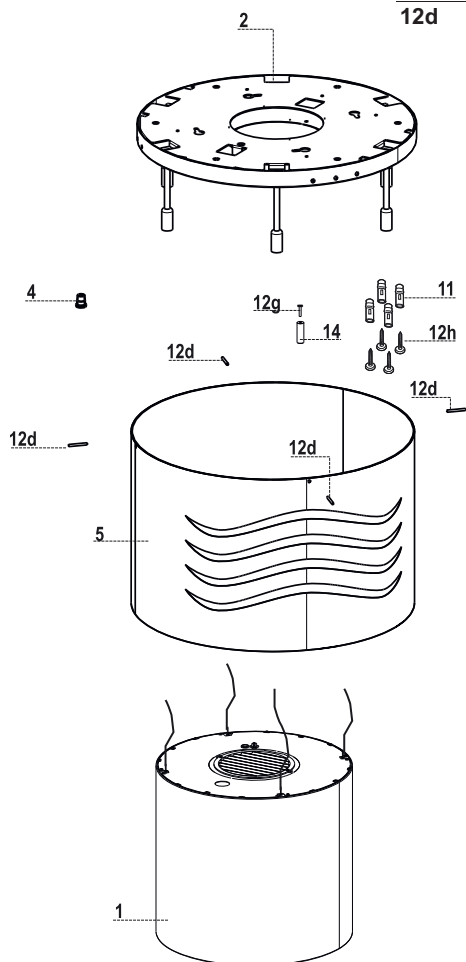


Компоненти (модел Luxia)


№	Кол-во	Продуктов компонент
1	1	Тяло на аспиратор окомплектовано с: команден блок, осветление, филтри, мотор
2	1	Плоча, носеща аспиратора (с цокли за лампите)
3	1	Втулка за захранващия кабел
5	1	Стъклен лампион
14	1	Ограничителен стоп
№	Кол-во	Монтажни компоненти
11	4	Дюбели за тавана $\varnothing$ 10
12h	4	Винтове M5 x 70
12d	4	Хромирана ос/винт за фиксиране на стъклото
12g	1	Винт за ограничителния стоп
Кол-во	Документи	
1	Книжка с инструкции	

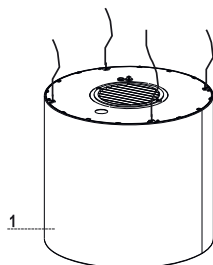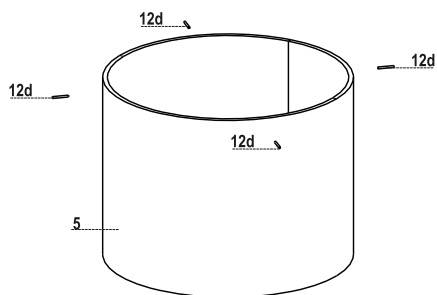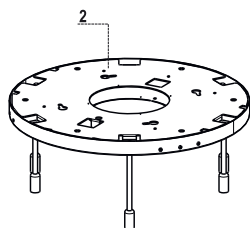


Размери

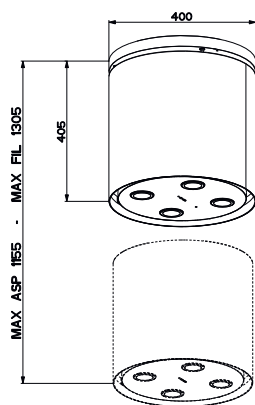


ZOOM

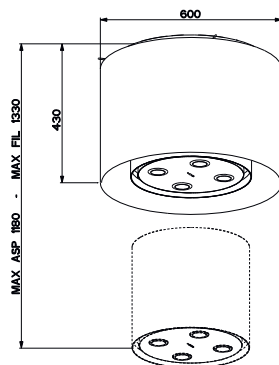


KALEIDOS

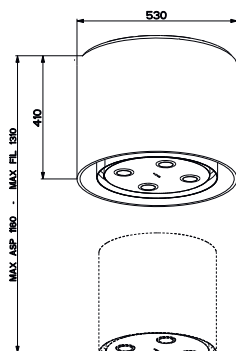


LUXIA

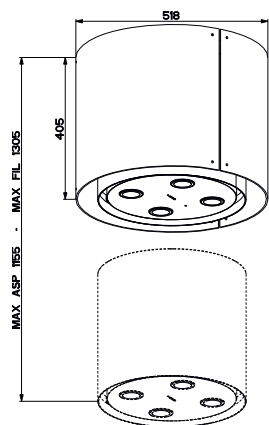

CHIC / VANILLA

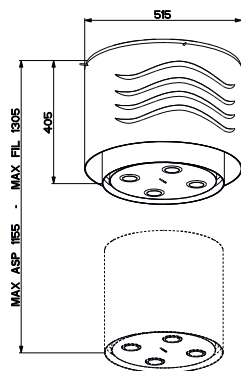

VERTIGO

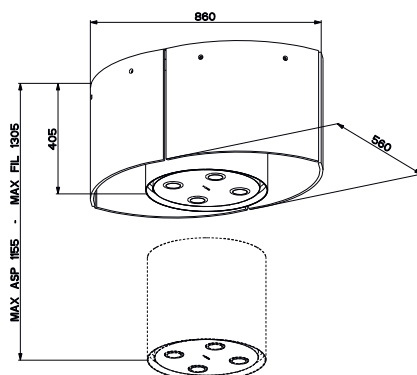

NEST

МОНТАЖ


Този аспиратор е предназначен да бъде монтиран на тавана или върху носеща лавица над готварския плот (мин. 650 мм) в:

- **Аспириращ режим на работа:** извеждане на въздуха извън помещението
- **Филтриращ режим на работа:** връщане на обработения въздух обратно в помещението

Предупреждение: Аспираторът от серията F-light е комбинация от аспиратор и лампион, поради което трябва да се осигурят две отделни електрически вериги, една за аспиратора и друга за лампиона.


Моделът ZOOM не е комбиниран с лампион.

Последователност на операциите при монтиране

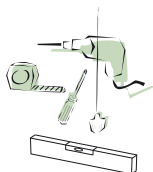

- Подготовка за монтажа
- Пробиване на тавана/носещата лавица и фиксиране на носещата плоча
- Изпълнение на свързките
- Монтаж на тялото на аспиратора
- Проверка на функционалност
- Изхвърляне на опаковката като отпадък

МОНТИРАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИЯ СТОП

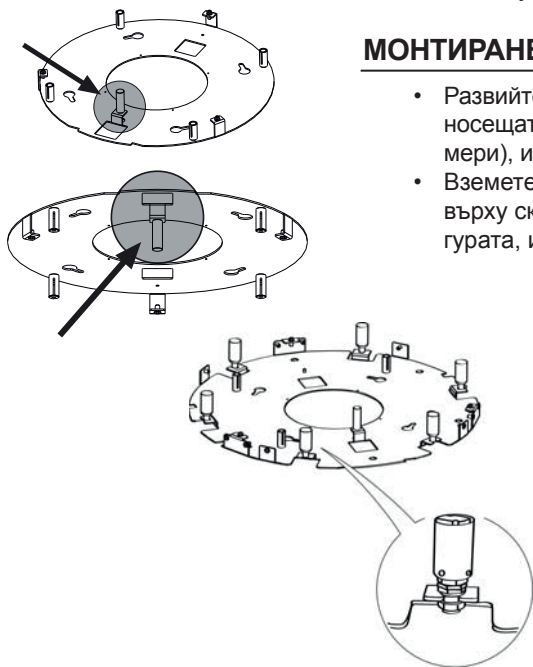


- Развийте 3-те винта, които свързват частите на носещата плоча (с различна форма и/или размери), използвайки доставения гаечен ключ
- Вземете ограничителния стоп и го фиксирайте върху скобата в позицията, обозначена на фигурата, използвайки доставения винт.

- Вземете цоклите на лампите и ги монтирайте върху осигурените скоби, които могат да се различат по техните вилкообразни краища.

Предупреждение: скобите, използвани за фиксиране на кабелите трябва да са здрави и цялостни.

- Затегнете винтовете, фиксиращи цоклите на лампите към скобите, по такъв начин, че фасунгата да се задържи между двете шайби.


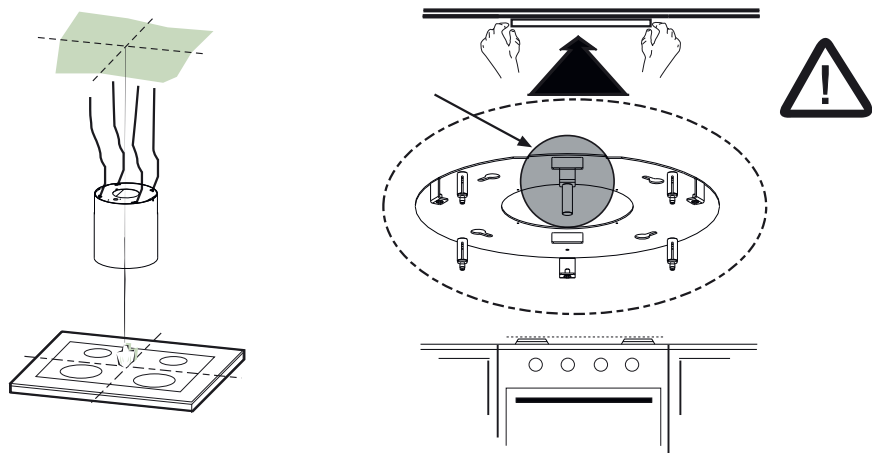


Разчертаване на тавана и фиксиране на носещата плоча

ПРОБИВАНЕ НА ТАВАНА/НОСЕЩА ЛАВИЦА



- Използвайте отвес и отбележете центъра на готварския плот върху тавана/носещата лавица.
 - Поставете плочата срещу тавана/носещата лавица, внимавайки да задържите ограничителния стоп в положение, насочен към монтажника и готварския плот (ограничителният стоп не трябва да се засича с другите 4 стопери, използвани за закрепване на металните въжета, които движат аспиратора).
 - Маркирайте върху тавана центровете на отворите в плочата.
 - Пробийте следните точки:
 - Тавани от твърде бетон: според използваните дюбели за бетон
 - Тавани от кухи тухли с устойчива дебелина от 20 мм: пробийте със свредло Ø10 (веднага поставете доставените дюбели **11**)
 - Тавани с дървени греди: според използваните винтове за дърво (не се доставят с аспиратора)
 - Дървени греди с устойчива дебелина от 15 мм: пробийте със свредло Ø7 мм
 - За захранващия електрически кабел: пробийте със свредло Ø10 мм.
- Предупреждение:** трябва да се свържат две електрически вериги: една директна електрическа верига за захранване на аспиратора и втора електрическа верига с ключ за лампиона. Това не се отнася за модела ZOOM.
- Изходящ отвор за въздуха (аспириращ режим на работа): в съответствие с диаметъра на въздуховода към външния комин.
 - Поставете на кръст двата винта и оставете разстояние 4–5 мм от тавана:
 - за твърд бетон – дюбели за бетон, които не се доставят с уреда
 - за кухи тухли с дебелина на стената приблизително 20 мм – доставените винтове **12h**
 - за дървени греди – винтове за дърво, не се доставят с уреда
 - за дървени лавици – винтове със шайби и гайки, не се доставят с уреда.

МОНТИРАНЕ НА НОСЕЩАТА ПЛОЧА

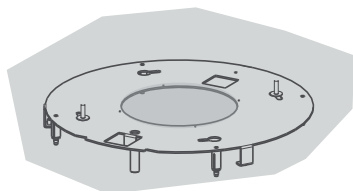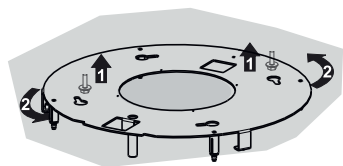

- Повдигнете носещата плоча като внимавате осигурителният стоп да е позициониран отпред.
- Вкарайте прорезите около двата винта, предварително завити към тавана и завъртете, докато застанат в центъра на регулиращия прорез.
- Затегнете напълно двата винта и завийте другите два винта, които са доставени с уреда; преди пълното завиване на винтовете е възможно да направите регулировки чрез завъртане на частта, уверявайки се, че винтовете не излизат от регулировъчния прорез.
- Плочата трябва да бъде стабилно фиксирана, както заради теглото на аспиратора, така и заради силите, които могат да му бъдат странично приложени случайно, когато е в спуснато положение. Когато уредът е монтиран, проверете дали носещата плоча е стабилна.
- Във всички случаи, когато таванът не е достатъчно стабилен в точката на окачване, монтажистът трябва да го усили с подходящи плочи и насрещни планки, закрепени към здрави конструкционни елементи.

ФИКСИРАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕТО НА НОСЕЩАТА ПЛОЧА (МОДЕЛ NEST)

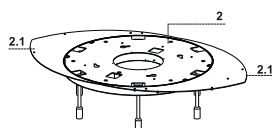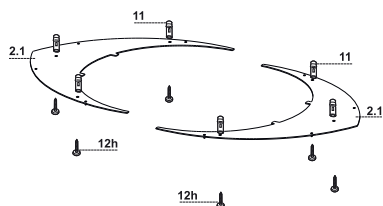


- Вземете двете разширения **2.1** и ги окачете в прорезите, направени в носещата плоча **2**, която вече е монтирана.
- Маркирайте центровете на отворите в разширенията.
- Отстранете разширенията.
- Пробийте отвори в маркираните точки със сверло $\varnothing 10$ mm (поставете веднага дюбелите **11**, доставени с уреда).
- Окачете отново разширенията на носещата плоча и ги фиксирайте, използвайки доставените винтове **12h**.

СВЪРЗВАНЕ НА СТОМАНЕНИТЕ ВЪЖЕТА МЕЖДУ АСПИРАТОРА И НОСЕЩАТА ПЛОЧА

Забележка: Преди да продължите с монтажа е необходимо да придвижите аспиратора на височина най-малко 650 мм от готварския плот, използвайки подпора или съдействие от друго лице.

⚠ Това е от особена важност, тъй като въжетата трябва да се свържат **непременно** към носещата плоча, монтирана на тавана, без теглото на аспиратора да е приложено към конструкцията.


- Фиксиращата система за въжетата е направена от 3 части:
 - втулки с резба (a) вече монтирани върху плочата на тавана
 - доставени затягащи винтове (b)
 - доставени осигурителни стопери (c)

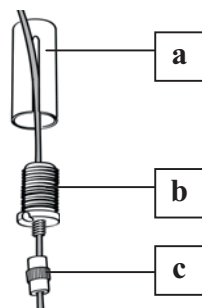


- Прекарайте въжетата, свързани към корпуса на аспиратора през съответните отвори в капака на плочата, след като го отделите.

- Вкарайте втулката за захранващия кабел 4 в отвора върху капака на носещата плоча и прокарайте през него захранващия кабел.


Внимание: Не счупвайте и не отстранявайте скобата, фиксираща захранващия кабел към аспиратора.

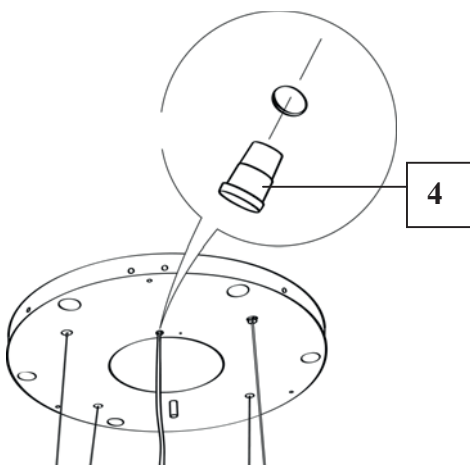

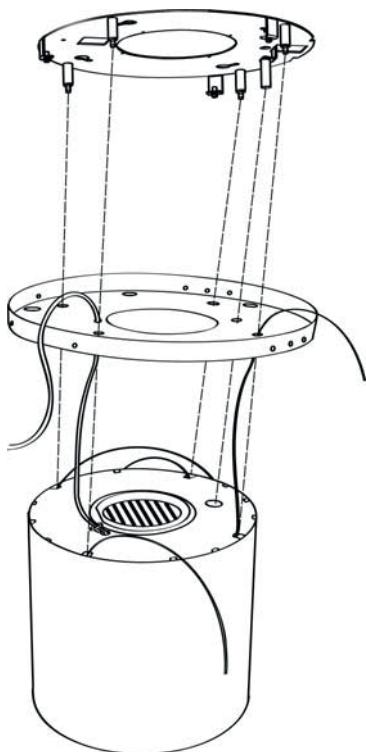


- Отделете внимание на направлението на носещата плоча, фиксирана на тавана (ограничителният стоп върху плочата, фиксирана на тавана има съответстващ отвор върху капака на плочата и тялото на аспиратора).

- Вкарайте въжетата в осигурителните стопери (c) с резбата отгоре.
- Вкарайте въжетата в затягащите винтове (b)

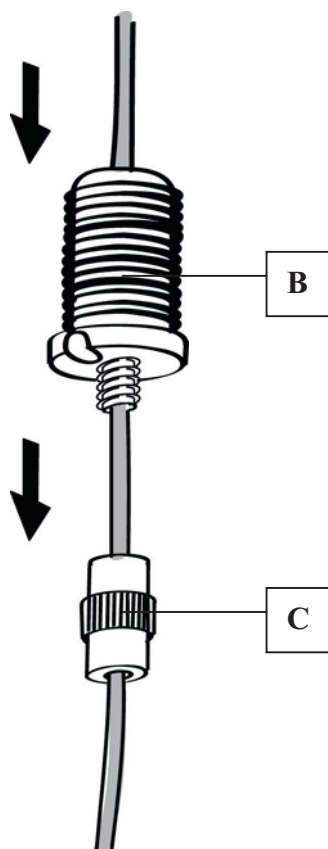

- Прекарайте въжетата през прорезите във втулките с резба (a) и завийте затягащите винтове (b) в самите стопери

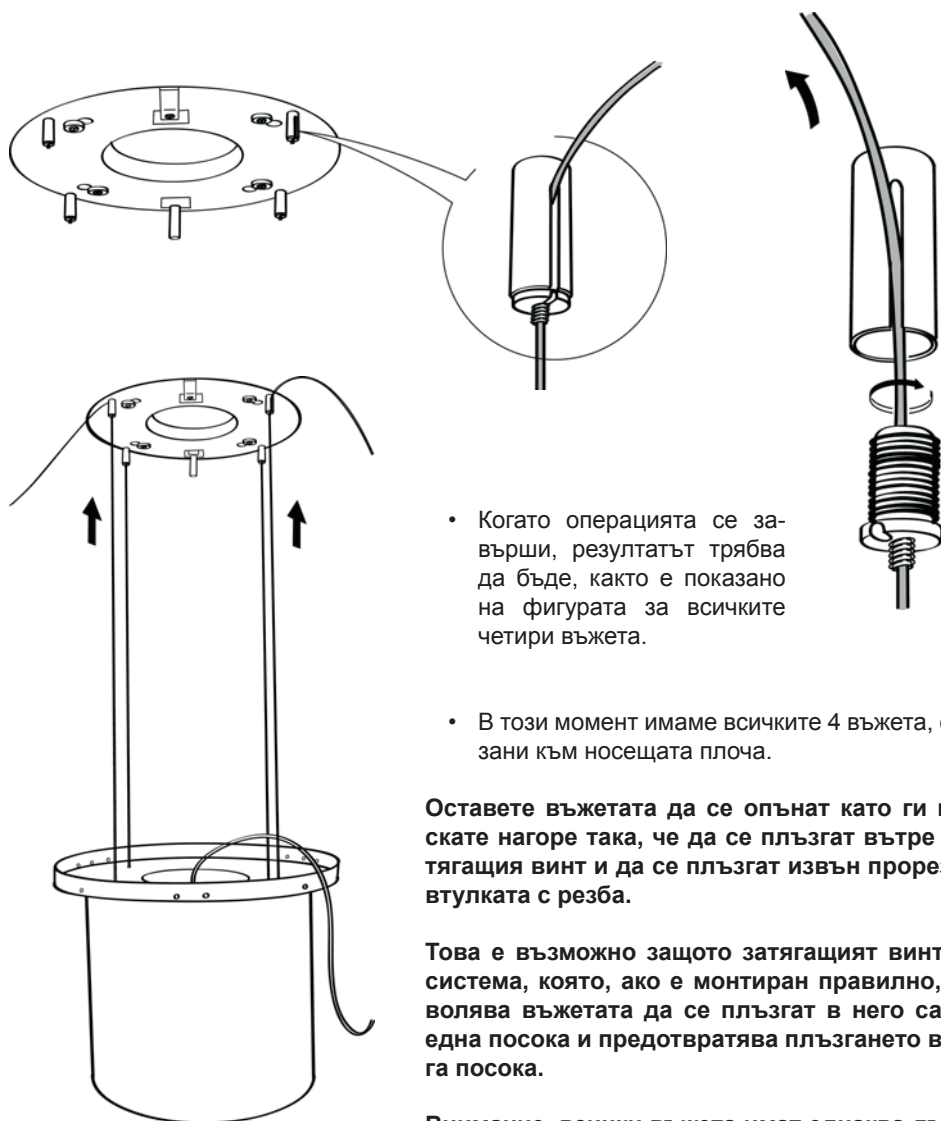

- Когато операцията се завърши, резултатът трябва да бъде, както е показано на фигурата за всичките четири въжета.



- В този момент имаме всичките 4 въжета, свързани към носещата плоча.

Оставете въжетата да се опънат като ги натискате нагоре така, че да се плъзгат вътре в затягащия винт и да се плъзгат извън прореза на втулката с резба.

Това е възможно защото затягащият винт има система, която, ако е монтиран правилно, позволява въжетата да се плъзгат в него само в една посока и предотвратява плъзгането в друга посока.

Внимание, всички въжета имат еднаква дължина за улесняване работата по крайното нивелиране. Предното ляво въже не трябва да бъде по-отпуснато от останалите.

НИВЕЛИРАНЕ НА АСПИРАТОРА

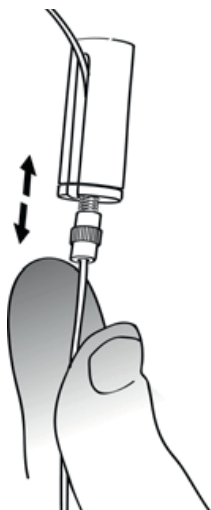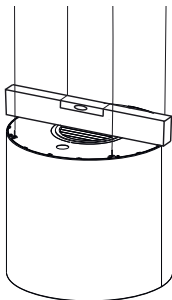

- Подвижната част на аспиратора трябва да се нивелира, за да се позволи правилното осъществяване на нейното движение.
- Аспираторът се нивелира чрез регулиране на осигурителните стопери.
- Поставете нивелир върху аспиратора.
- Когато осигурителните стопери се натиснат нагоре, движението на аспиратора е деблокирано. Чрез вкарване или изтегляне на въжето от осигурителните стопери е възможно да се направи регулировка, която позволява подвижното тяло на аспиратора да се нивелира.
- След като аспиратора бъде нивелиран, стоперите трябва да се затегнат отново.

Внимание:

- Моля проверете дали всичките четири въжета са опънати.
- Моля проверете дали всичките четири въжета не са били повредени по време на инсталирането.
- Трябва да се запомни, че минималното разстояние между аспиратора и готварския плот трябва да бъде 650 мм.
- Подвижното тяло на аспиратора трябва да има минимален ход от 900 мм при монтаж във филтриращ режим на работа и 750 мм при монтаж в аспириращ режим.

Свързване


СВЪРЗВАНЕ В АСПИРИРАЩ РЕЖИМ НА РАБОТА

За да се монтира аспиратора за работа в аспириращ режим, моля направете справка към инструкциите, осигурени в комплекта гъвкава връзка, специфична за аспиратора.

СВЪРЗВАНЕ ВЪВ ФИЛТРИРАЩ РЕЖИМ НА РАБОТА

- Отворете отсека на осветлението като натиснете палчето.
- Свалете филтъра за мазнини.
- Уверете се, че филтрите активен въглен са монтирани.


ФИКСИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ

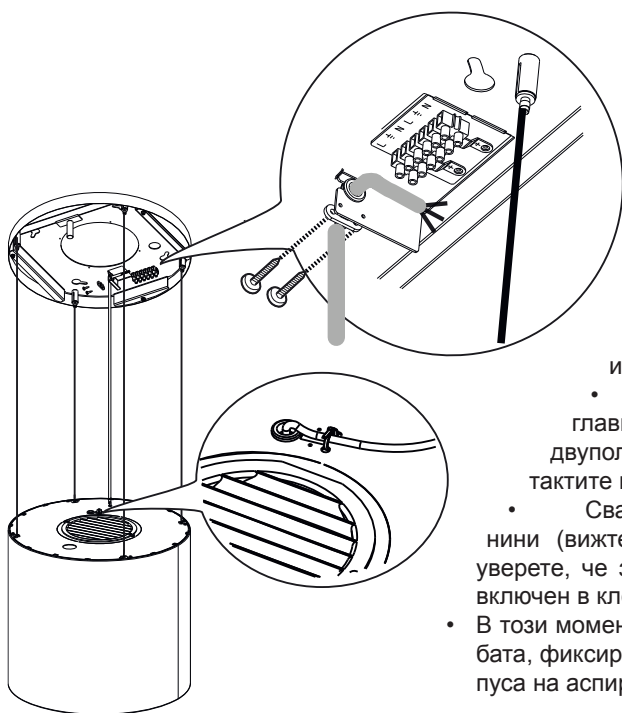


- Опънете захранващия кабел и го фиксирайте към скобата върху плочата, монтирана на тавана, използвайки вече монтираното палче и двата винта.
- Вкарайте в прореза втулката за захранващия кабел, вече монтирана около него, за да се избегнат бъдещи повреди.
- Свържете аспиратора към главното захранване посредством двуполушен ключ с хлябина между контактите най-малко 3 мм.
- Свалете металните филтри за мазнини (вижте параграф „Поддръжка“) и се уверете, че захранващият кабел е правилно включен в клемата на вентилаторната група.
- В този момент е възможно да отстраните скобата, фиксираща захранващия кабел към корпуса на аспиратора.
- На този етап е възможно да свържете аспиратора и лампиона, ако има такъв, към електрическото захранване, използвайки съответните кабели.

МОНТИРАНЕ НА КАПАКА НА НОСЕЩАТА ПЛОЧА

- Затворете капака на носещата плоча, използвайки 3-те винта, отвити преди и доставения ключ.

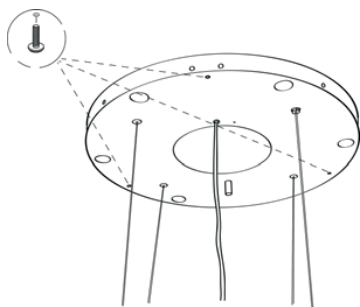


МОНТИРАНЕ НА ЛАМПИОНА – МОДЕЛИ CHIC – VANILLA

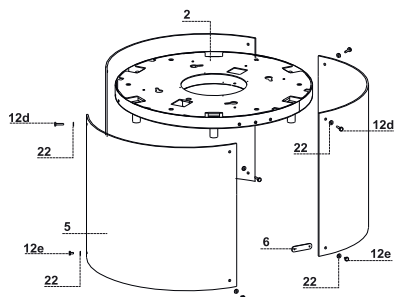


- Вземете лампите за лампиона и ги монтирайте в цоклите им.
- Те не трябва да бъдат завивани, а просто плътно вкарани до край в цоклите им.
- Фиксирайте стъклото **5** към носещата плоча, използвайки винтовете **12d** и шайбите **22** в горната част.
- Свържете заедно стъклени елементи в долната им част, използвайки фиксиращите планки за стъклата **6** с винтовете **12e** и шайбите **22**.

МОНТИРАНЕ НА ЛАМПИОНА – МОДЕЛ NEST

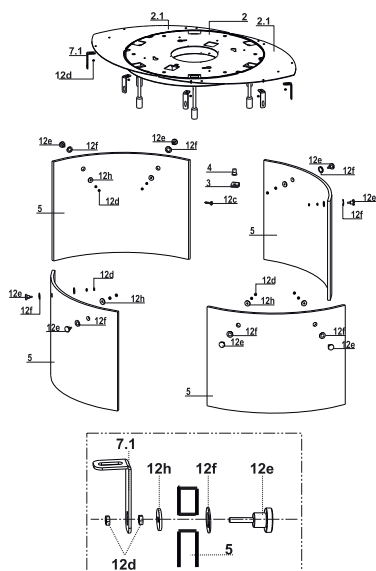

- Вземете лампите за лампиона и ги монтирайте във фасунгите им.
- Те не трябва да бъдат завивани, а просто плътно вкарани до край във фасунгите им.
- Фиксирайте монтажните скоби **7.1** към носещата плоча, използвайки гайките **12d**.
- Поставете уплътнението за защита на стъклото **12f** върху оста на копчето **12e**, след това вкарайте стъклото **5** и другото уплътнение **12b**, фиксирайте цялата група с гайката **12d**.
- Вкарайте края на копчето **12e** в прореза на монтажните скоби **7.1** и затегнете втората гайка **12d**.
- Малки напасвания могат да се приложат към стъкления лампион чрез разхлабване на гайките **12d**, които го фиксират към скобата.


МОНТИРАНЕ НА ЛАМПИОНА – МОДЕЛИ VERTIGO-KALEIDOS-LUXIA

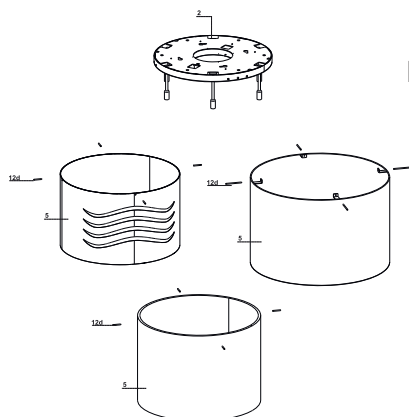

- Вземете лампите за лампиона и ги монтирайте в цоклите/фасунгите им.
- Те не трябва да бъдат завивани, а просто плътно вкарани до край във цоклите/фасунгите им.
- Фиксирайте стъклото (или лампион от различен материал) **5** към носещата плоча, използвайки хромирани оси **12d**.

УПОТРЕБА

Контролен панел




Бутон	Функция	Дисплей
L	Включва и изключва осветлението	-
T1	При спуснат аспиратор Натиснете за 2 секунди, за да вдигнете аспиратора. Натиснете за кратко, за да включите/изключите мотора.	Включен/Изключен
	При вдигнат аспиратор Натиснете еднократно: аспираторът се спуска. Натиснете повторно: аспираторът спира. Когато движението приключи, моторът се включва на втора скорост.	Изключен/Изключен

Предупреждение: Контролите на аспиратора контролират само неговите функции. Осветителното тяло (лампиона) има отделно електрическо захранване и отделен ключ за включване и изключване на осветлението.

Електронната контролна система разпознава и сигнализира за два вида грешки

Индикатор T1	
Бавно мигане	Превисшено натоварване Ако се получи условие за претоварване, грешката се сигнализира чрез мигане на индикатора T1 върху контролния панел на всеки 2 секунди. Проверете дали нещо не блокира нормалното движение на аспиратора. Този сигнал остава активен докато не се подаде нова команда за спускане/вдигане на аспиратора.
Бързо мигане	Предпазният микропревключвател за спускането на аспиратора е изключил Ако предпазният микропревключвател изключи, грешката се сигнализира от индикатора T1 , който мига бързо (веднъж на всеки 250 милисекунди). Това означава, че аспираторът е подминал микропревключвателя... Позвънете на сервиз! Можете да продължите да използвате осветлението и функциите на мотора на аспиратора когато тази грешка е активна. Винаги когато моторът се включи, индикаторът T1 ще продължава да мига, сигнализирайки, че грешката все още е налице.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

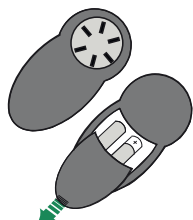

Аспираторът може да бъде контролиран, използвайки дистанционно управление, захранвано с въглеродно-цинкови алкални батерии 1,5 V от стандартния тип LR03-AAA (не се доставят с окомплектовката).


- Не поставяйте дистанционното управление в близост до източници на топлина.
- Използваните батерии трябва да се изхвърлят като отпадък по правилния начин.

Контролен панел на дистанционното управление

Бутон	Функция	Индикатор
	Включва и изключва мотора.	—
	Издигнат аспиратор – Натиснете за кратко бутона, за да започне спускането на аспиратора – Аспираторът ще спре, когато се натисне отново този бутон – Когато движението приключи, моторът ще стартира на втора скорост	—
	Спуснат аспиратор – Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да активирате повдигането на аспиратора, който спира, когато достигне стопера. – Натиснете за кратко, за да спрете движението (преди да се достигне стопера) – Натиснете отново за кратко, за да включите/изключите мотора. – Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да стартирате повдигането на аспиратора – Ако моторът е включен, първо ще се спре неговата работа и след това ще започне движението на аспиратора.	—
	Намалява скоростта на мотора	—
	Увеличава скоростта на мотора	—
	Интензивна скорост – Тази скорост може да се активира, когато аспираторът е спуснат и когато функцията за отложено изключване или 24-часовата функция не са активни. – Активира Интензивната скорост от всяка друга скорост – За да изключите интензивната скорост просто натиснете отново същия бутон или изключете мотора. – Интензивната скорост е ограничена да работи 10 минути. След като изтекат тези минути системата ще се върне автоматично към предишната избрана скорост.	Индикаторът върху бутона за мотора (върху контролния панел на аспиратора) ще премигва еднократно веднъж на всяка секунда.
	Натиснете за кратко за активиране на функцията на отложено изключване Тази функция може да се активира само когато функцията за интензивна скорост или 24 часовата функция не са активни. Активира или деактивира пълното изключване на аспиратора (мотор + осветление) след 30 минути. За деактивиране на функцията на отложено изключване, просто натиснете отново бутона или изключете мотора.	Индикаторът върху бутона за мотора (върху контролния панел на аспиратора) ще премигва еднократно веднъж на 0,5 секунди.
	Натиснете и задръжте за 2 секунди за активиране на 24 часовата функция Тази функция може да се активира само, ако функцията Интензивна скорост или функцията за отложено изключване не са активни. Активира и деактивира 24 часовата функция за 10 минути на всеки час, в течение на 24 часа. След това време, функцията се деактивира.	Индикаторът върху бутона за мотора (върху контролния панел на аспиратора) ще премигва еднократно веднъж на всеки 2 секунди.
	Включва и изключва осветлението на аспиратора	

ПОДДРЪЖКА

Филтър за мазнини

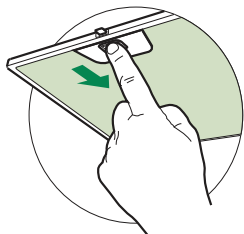


Филтърът трябва да се почиства на всеки 2 месеца експлоатация или по-често при особено интензивна употреба и може да се измива в съдомиялна машина.

ПОЧИСТВАНЕ НА МЕТАЛНИТЕ ФИЛТРИ ЗА МАЗНИНИ

- Отворете осветителната група чрез натискане върху палчето
- Махнете филтрите един по един, натискайки ги към задната част на аспиратора и едновременно дърпайки надолу.
- Трябва да се избегне каквото и да е огъване на филтъра по време на измиването му. Преди да го поставите обратно в аспиратора се уверете, че е напълно сух.
- Когато поставяте обратно филтрите в аспиратора внимавайте те да бъдат монтирани на правилната позиция като ръкохватката е насочена навън.
- Затворете осветителната група

ФИЛТЪР АКТИВЕН ВЪГЛЕН (рециклираща версия)

Този филтър не може да се измива или регенерира, а трябва да бъде подменян на всеки 4 месеца или по-често в случай на особено интензивна употреба.

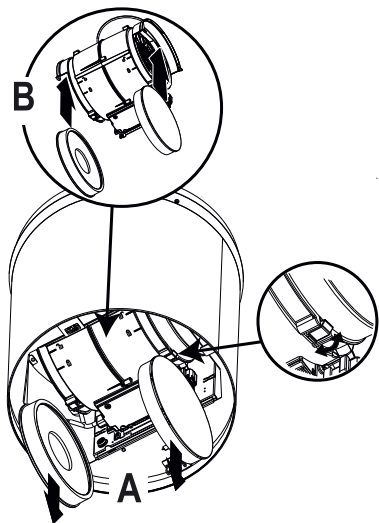

СМЯНА НА ФИЛТЪРА АКТИВЕН ВЪГЛЕН


- Отворете осветителната група чрез натискане върху палчето.
- Махнете металните филтри за мазнини.
- Махнете замърсения филтър активен въглен, както е посочена на фигура (A).
- Поставете новите филтри, както е показано на фигура (B).
- Монтирайте отново металните филтри за мазнини на техните места.
- Затворете отново осветителната група.

Осветление

ПОДМЯНА НА ЛАМПАТА

20 W халогенна лампа

- Отстранете плафониерата на лампата като я изтеглите от металния пръстен, поддържайки я с една ръка.
- Извадете халогенната лампа от цокъла и чрез внимателно изтегляне.
- Подменете лампата с нова от същия тип, уверявайки се, че сте вкарали правилно двете и крачета в цокъла на носача и.
- Поставете отново плафониерата.

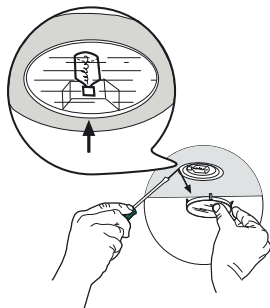


Лампи за осветителните тела (лампионите)

CHIC	G9 – Енергоспестяващ тип 9W
VANILLA	G9 – ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ ТИП 9W
LUXIA	G9 – ГОЛЯМА МОЩНОСТ 40W
KALEIDOS	G9 – ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ ТИП 9W
NEST	G9 – ГОЛЯМА МОЩНОСТ 40W
VERTIGO	G9 – ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ ТИП 9W

Внимание: лампите не се доставят с окомплектовката на аспиратора

Допълнителна информация за монтажиста

- Отворете осветителната група чрез натискане върху палчето.
- Поставете етикета, обозначаващ типа на осветлението върху аспиратора, както е показано на фигурата (**Стрелка А**)

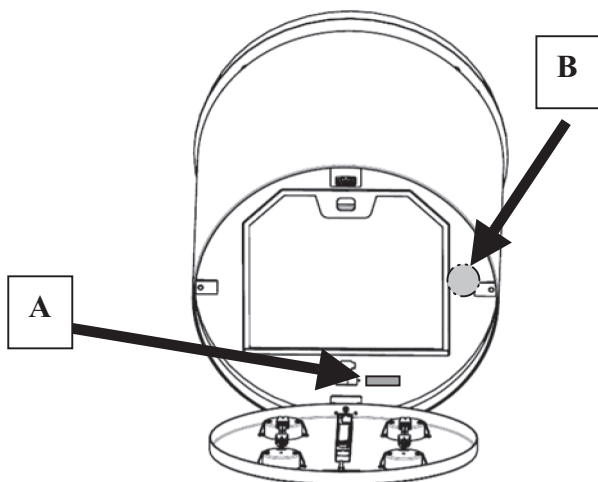

Процедура, която да се използва в случай на нарушение на движението на аспиратора

- Проверете дали предпазителя е правилно поставен и че не е изгорял; за подмяна на предпазителя отворете осветителната група и развийте носача на предпазителя, подменете го с нов, имащ същата характеристика. (**Стрелка В**).
- Проверете дали аспиратора е нивелиран (препоръчително е използването на спиртен нивелир).
- Проверете дали четирите въжета са еднакво опънати. **Предното ляво въже не трябва да бъде по-отпуснато от останалите.**

В случай, че тези операции не разрешат проблема, свържете се с Техническия сервис.



Символът  върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в подходящ сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.

LEKS GROUP**BG**

София: 02/963 33 20, 963 33 80, ж.к. Сухата река, бл. 49, **Пловдив:** тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 32,
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, **Бургас:** тел.: 056/700 103, к-с Славейков 121, вх. А
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Рила 40, **Плевен:** тел.: 0884 710 496, ул. Данаил Попов 4,
Велико Търново: тел.: 062/603 883, бул. България 26,
Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12