

F FABER



STILNOVO LUX

Postovani korisnici



Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost. Nadamo se daće isti da odgovori vasim potrebama i zahtevima. Kada god smo vam potrebbni ne dvoumit se potrazite nas. Mi cemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju i za pruzanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode „Eurolux“.

PREPORUKE I SAVETI

⚠ Instrukcije za upotrebu se odnose na nekoliko modela ovog uređaja. Prema tome, možete naići na opise pojedinih karakteristika koje se ne odnose na Vaš specifičan uređaj.

MONTIRANJE

- Proizvođač se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu kao posledica nepravilnog ili netačnog montiranja uređaja.
- Minimalno bezbedno rastojanje između vrha šporeta i aspiratora treba da je 650 mm (kod nekih modela se može montirati na manjoj visini, molimo Vas da obratite pažnju na odeljke o radnim dimenzijama i montiranju.)
- Proverite da li napon u Vašem prostoru odgovara naponu, naznačenom na tablici sa podacima, a koji je se nalazi unutar aspiratora.
- Za razred I kućnih uređaja, proverite da li kućno snabdevanje el. energijom garantuje adekvatno uzemljenje.
- Povežite aspirator sa odvodom pomoću cevi minimalnog prečnika od 120 mm. Dužina cevi mora biti što je moguće kraća.
- Nemojte povezivati aspirator na odvodne cevi koje su nosioci dimnih isparanja (bojeri, kamini itd.)
- Ako se aspirator koristi u kombinaciji sa neelektričnim uređajima (na primer uređajima na plin) u prostoriji mora biti obezbeđen određeni stepen provetrenosti kako bi se sprečilo vraćanje izduvnog gasa. Kuhinja mora imati otvor koji direktno komunicira sa otvorenim vazduhom kako bi se zagarantovao ulaz čistog vazduha.
- Ako je kabal za napajanje oštećen, on mora biti zamenjen od strane proizvođača ili tehničkog servisa kako bi se sprečila opasnost od nastanka rizika.
- Ako uputstva za montiranje plinske ploče naznačavaju veću udaljenost od one navedene gore, to se mora uzeti u obzir. Propisi koji se odnose na ventilaciju vazduha moraju biti poštovani.

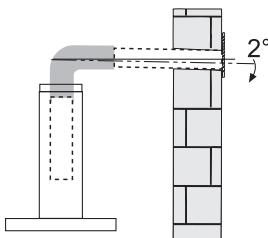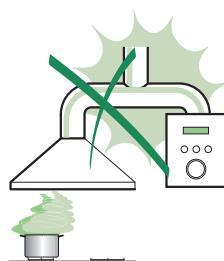

UPOTREBA


- Aspirator je isključivo kreiran za kućnu upotrebu, kako bi se eliminisali kuhinjski mirisi.
- Nikada nemojte koristiti aspirator u druge svrhe osim u one za koje je konstruisan.
- Nikada ne ostavljajte otvoren plamen ispod aspiratora dok aspirator radi.
- Podesite intenzitet plamena tako da ide samo ispod suda i proverite da ne kruži sa strane.
- Rad friteze tokom upotrebe mora biti strogo nadgledan: pregrejano ulje može dovesti do eksplozije.
- Nemojte flambirati ispod aspiratora (rizik od vatre).
- Ovaj uređaj nije namenjen osobama (uključujući i decu) sa smanjenom psihičkom, senzornom ili mentalnom sposobnošću ili nedostatkom iskustva u poznavanju uređaja, osim ako im nisu date instrukcije kako da koriste uređaj ili ako ih nadgleda lice odgovorno za njihovu bezbednost.
- Deca moraju biti nadgledana kako se ne bi igrala sa uređajem.
- OPREZ: Dostupni delovi mogu postati vrući kada se koriste sa uređajima za kuhanje.



ODRŽAVANJE:

- Isključite aparat ili izvucite utičnicu pre obavljanja bilo kakvog posla u vezi sa održavanjem uređaja.
- Očistite i/ ili zamenite Filtere nakon nazanačenog vremena (Opasnost od požara).
- Očistite aspirator vlažnom krpom i neutralnim tečnim deterdžentom.

KARAKTERISTIKE

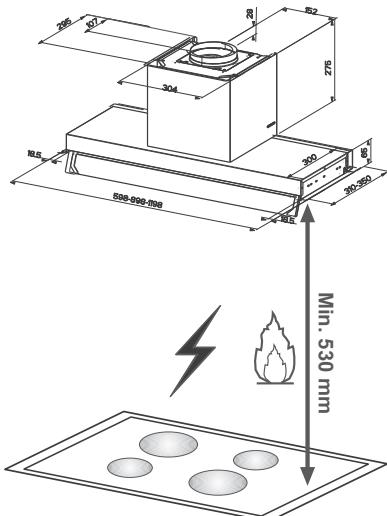

Ref. Kol. Komponente proizvoda


| | | |
|-----|---|--|
| 1 | 1 | Nadstrešnica aspiratora, kompletno sa: Komandama, Svetlom, Ventilatorom, Filterima |
| 2.2 | 1 | Donji elemenat dimnjaka |
| 8 | 1 | Direkciona rešetka ø 125 mm |
| 9 | 1 | Reduktor bandaže ø 150–120 mm |

Ref. Kol. Komponente za montiranje

| | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 12a | 4 | Šrafovi 3,9 x 13 |
| 12c | 2 | Šrafovi 2,9 x 9,5 |
| 12e | 2 | Šrafovi 2,9 x 9,5 (дихтунг) |

Кол. Dokumentacija


| | |
|---|----------------------|
| 1 | Uputstvo za upotrebu |
|---|----------------------|

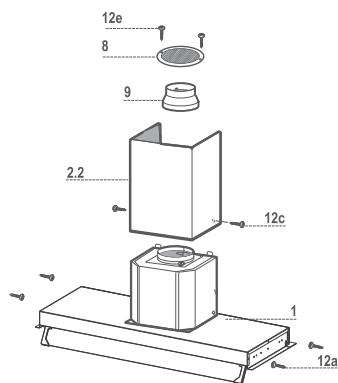

MONTAŽA

Montiranje aspiratora


- Stavite aspirator u jedinicu iznad glave.
- Poravnajte nadstrešnicu aspiratora sa prednjom donjom ivicom jedinice (izuzimajući bilo kakva vrata).
- Uklonite filtre protiv zamašćenosti.
- Pričvrstite šrafcigerom nadstrešnicu aspiratora iznutra, koristeći zavrtnje **12a** (3, 9 x 13), koji su obezbeđeni.
- Otpustite zavrtnje pričvršćene pomoću šrafcigera i postavite ih u tačan položaj pre no što ih potpuno pričvrstite.

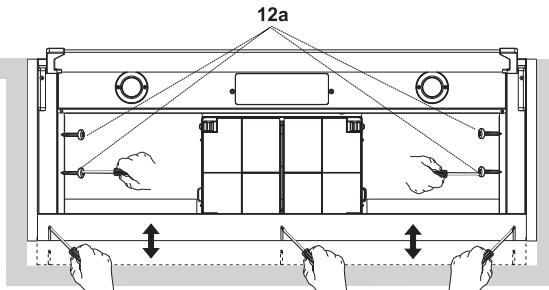

UPOZORENJE: NADSTREŠICA ASPIRATORA MORA BITI POSTAVLJENA U JEDINICU PRE NO ŠTO SE PRIČVRSTI NA ZID.


Povezivanja

VERZIJA ASPIRATORA SA IZDUVNOOM CEVI

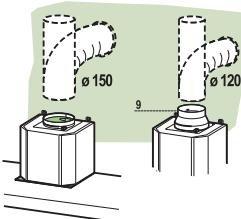


- Pri instaliranju verzije aspiratora sa izduvnom cevi, povežite aspirator sa dimnjakom koristeći ili fleksibilnu ili krutu cev Ø150 ili 120 mm, što je stvar izbora montažera.
- Da biste montirali izduvnu cev Ø 120 mm, ubacite reduktor bandaže **9** na ispusni otvor tela aspiratora.
- Montirajte cev na položaj koristeći odgovarajuće cevne spone (nisu u paketu).
- Uklonite moguće filtre sa aktivnim ugljem.

VERZIJA SA RECIRKULACIONIM VAZDUŠNIM ISPUSNIM OTVOROM

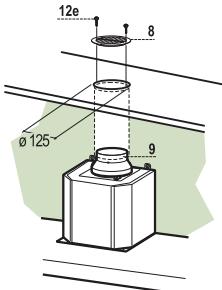


- Izrežite otvor \varnothing 125 mm u bilo kojoj polici koja može biti postavljenja iznad aspiratora.
- Umetnute reduktor bandaže 9 na izduvni otvor tela aspiratora.
- Priklučite otvor tela aspiratora na policu koja je iznad aspiratora pomoću krute ili fleksibilne cevi \varnothing 120 mm.
- Montirajte cev na položaj koristeći odgovarajuće cevne spone (nisu u paketu).
- Montirajte direkcionu rešetku za odvod vazduha 8 na recirkulacioni vazdušni ispust upotrebom 2 obezbeđena šrafa 12e (2,9 x 9,5).
- Vodite računa da su filteri sa aktivnim ugljem za uklanjanje mirisa pravilno postavljeni.

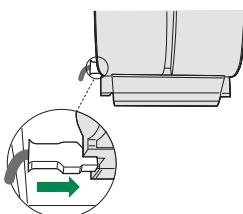

ELEKTRIČNO POVEZIVANJE

- Povežite aspirator na mrežu pomoću dvopolnog prekidača praveći kontaktno rastojanje od najmanje 3 mm.
- Uklonite zamašćene filtere (pogledajte odeljak Održavanje) vodeći računa da su konektori strujnog kabla tačno umetnuti u šteker, koji se nalazi sa strane ventilatora

Montiranje dimnjaka

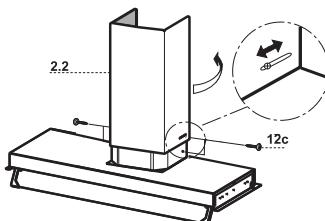


Donji ispustni dimnjak

- Blago raširite obe strane gornjeg ispustnog dimnjaka i stavite ih preko nadstrešnice dimnjaka, i ponovo ih vratite da budu u kontaktu.
- Pričvrstite dimnjak sa strana za nadstrešnicu aspiratora upotrebom 2 šrafa 12c (2,9 x 9,5), koji su isporučeni, ali nemojte potpuno da ih zašrafite.
- Pre finalnog zašrafljivanja zavrtnja moguće je napraviti mala prilagođavanja u dubini, koristeći rupe dimnjaka.

UPOTREBA

KOMANDNA TABLA

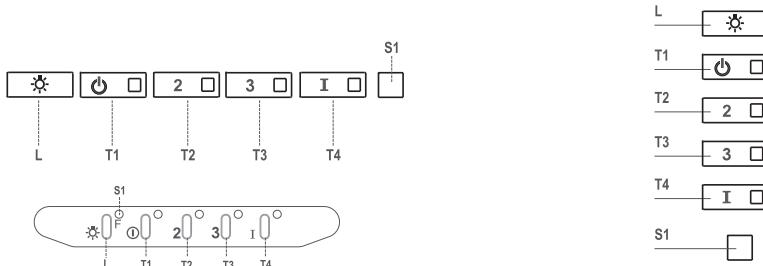

| Taster | Svetlo | Funkcije |
|--------|---------|---|
| L | - | Uključuje/isključuje svetla na maksimalnoj snazi |
| T1 | Fiksno | Uključuje/isključuje motor na brzini jedan |
| T2 | Fiksno | Uključuje motor na brzini dva |
| | | Pritisnite i držite taster pritisnutim oko 3 sekunde, sva opterećenja su isključena (motor i svetla) da bi se uključio alarm filtera sa aktivnim ugljem. Odgovarajuće svetlo će dva puta trepnuti za potvrdu. Da biste isključili alarm, ponovo pritisnite taster i držite ga pritisnutim najmanje 3 sekunde. Odgovarajuće svetlo će jednom trepnuti. |
| T3 | Fiksno | Uključuje motor na trećoj brzini |
| | | Pritisnite i držite taster pritisnutim oko 3 sekunde, sva opterećenja su isključena (motor i svetla) u cilju izvođenja resetovanja. Svetlo S1 će tri puta zatrepereti. |
| T4 | Fiksno | Uključuje motor na INTENZIVNU brzinu. Ova brzina je tajmirana na 10 minuta, posle čega se sistem automatski vraća na prethodno postavljenu brzinu. Ako je aktivirana kada je motor isključen, aspirator će se prebaciti na Isključeno (Off) na kraju vremena. |
| | | Pritisnite i držite taster pritisnutim oko 3 sekunde, kako bi se osposobio daljinski upravljač, naznačeno treptanjem svetla dva puta. Pritisnite i držite taster pritisnutim oko 3 sekunde da biste onemogučili rad daljinskog, naznačeno jednim treptajem svetla. |
| S1 | Fiksno | Signalizira alarm zasićenja Metalnog filtera za masnoću, što znači da je potrebno pranje filtera. Alarm se aktivira nakon što je aspirator bio u pogonu 100 radnih sati. (Za resetovanje, pogledati odeljak: Održavanje) |
| | Treperi | Kada je ovo aktivirano, signalizira alarm zasićenja filtera sa aktivnim ugljem, ukazujući na to da filter mora biti promenjen; Metalni filter za masnoću se takođe mora oprati. Alarm zasićenja filtera sa aktivnim ugljem se aktivira kada je aspirator bio u pogonu 200 sati. (O aktiviranju i resetovanju, pogledati odeljak: Održavanje) |


ODRŽAVANJE

DALJINSKI UPRAVLJAČ (OPCIONO)



Uređajem se može upravljati pomoću daljinskog upravljača snage 1,5 V alkalne karbon/cink baterije standardnog tipa LR03- AAA tip (nisu isporučene u paketu).

- Ne stavljajte daljinski upravljač u blizinu izvora topote.
- Korišćene baterije se moraju odložiti na odgovarajući način.

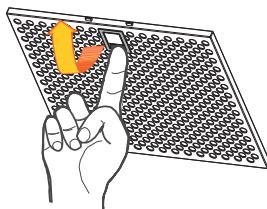

METALNI FILTERI PROTIV MASNOĆE

Filteri treba da se čiste svaki put kada se upali svetlo **S1** ili jednom u svaka dva meseca rada ili češće, posebno kod aktivnije upotrebe.

ČIŠĆENJE FILTERA


Resetovanje alarmnog signala

- Isključite svetla i usisnu jedinicu.
- Pritisnite **T3** i držite barem 3 sekunde pritisnutim dok svetla ne zasvetle tri puta kao potvrda.

Čišćenje filtera

- Uklonite filter pritiskajući ga prema zadnjoj strani jedinice aspiratora i istovremeno povucite na dole.
- Operite filter pazeći da ga ne iskrivite. Neka se dobro osuši pre no što ga ponovo postavite. (Ukoliko površina filtera vremenom menja boju, to neće imati apsolutno nikakvog uticaja na efikasnost samog filtera.)
- Zamenite, vodeći računa da je drška vidljiva spolja.

FILTERI SA AKTIVNIM UGLJEM (RECIRKULACIONA VERZIJA)

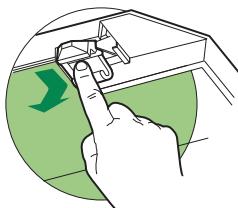

Ovi filteri ne mogu da se peru i nisu obnovljivi, moraju da se menjaju kada se na displeju pojavi **S1** barem jednom ili bar jednom u 4 meseca aktivnog rada. Zvuk alarma, ako je aktiviran, pojavljuje se samo kada je Usisni motor uključen.

Aktiviranje alarmnog signala

- U recirkulacionoj verziji aspiratora, alarm zasićenja filtera sa aktivnim ugljem mora biti aktiviran tokom montiranja ili kasnije.
- Isključite svetla i usisni motor.
- Pritisnite taster **T2** i držite ga oko **5 sekundi** dok svetla ne zasvetle dva puta kao potvrda.

ZAMENA

Resetovanje alarmnog signala

- Isključite svetla i usisni motor.
- Pritisnite taster **T3** i držite ga oko **3 sekunde** dok svetla ne zasvetle dva puta kao potvrda.

Zamena filtera

- Uklonite metalni filter protiv zamašćenosti.
- Uklonite zasićeni filter sa aktivnim ugljem, upotrebom predviđenih kuka.
- Stavite novi filter, kačeći ih na mesto.
- Zamenite metalni filter protiv zamašćenosti.

OSVETLJENJE

Upozorenje: Ovaj uređaj je opremljen belim LED svetiljkama klasifikovanim kao 1M prema EN 60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001 standardima; maksimalna emitovana optička moć @ 439nm: 7µW. Ne gledajte direktno u svetlo kroz optičke uređaje (dvoglede, lupe ...).

- Za zamenu kontaktirajte tehničku podršku. („Da biste kupili kontakirajte tehničku podršku“)



Simbol , koji se nalazi na proizvodu ili ambalaži znači da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao obični kućni otpadak, već da treba da se odloži na odgovarajućem mestu za reciklažu električne i elektronske opreme. Propisno bacanje ovog proizvoda pomaže da se izbegnu eventualne negativne posledice po očuvanje čovekove okoline i po samu zdravlje čoveka, koje mogu biti uzrokovane neodgovarajućim odlaganjem ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliraju proizvoda, konsultujete Vaš lokalni centar za sakupljanje otpada, ili radnju u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

BEOLEKS

SRB

Novi Beograde: 011/31 33 598; 011/31 33 597; 011/31 33 264; 011/31 33 826
Bul. Arsenija Čarnojevića 66