

△ Eurolux

Your Style...Your Life



FFA TC 460 XS

POSTOVANI KORISNICI

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost. Nadamo se daće isti da odgovori vasim potrebama i zahtevima. Kada god smo vam potrebni ne dvoumite se potrazite nas. Mi cemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju i za pruzanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode **EUROLUX**.

Uputstvo za upotrebu

Hvala što ste odabrali jedan od naših proizvoda. Nadamo se da će te dobiti veoma dobre rezultate od ovog proizvoda. Zato vas molimo da pa ljivo proučte naše savete i instrukcije u ovom uputstvu za adekvatnu upotrebu našeg proizvoda.

Proizvod ne nosi nikakvu odgovornost za eventualne štete nanete osobljju i okolini u sličajevima neadekvatne instalacije i upotrebe uređaja.

Proizvođač zadržava pravo da napravi modifikacije na proizvodima bez prethodne najave.

Tehničke karakteristike

Dimenzije:	Zapremina:
Visina: 460mm	Bruto : 43 dm ³
Širina: 597mm	Neto : 37 dm ³
Dubina: 570mm	
Snaga napajanja: 220-240V a.c.-50Hz	

Ulagana snaga:

Lampa:	25W
Zvezdasti ventilator:	20W
Tangencionalni ventilator:	11W
Dno :	1300W
Gornji :	600W
Grill:	1400W
Okrugli:	2000W
Elektronski programator	1W

DEKLARACIJA POTVRDE

Ovaj aparat je u skladu sa pratećim Evropskim direktivama:
93/68: Generalna regulacija

2006/95/CE: Odnos na nisku napetost

89/336/CEE: Elektromagnena kompatibilnost

CE regulative br. 1935/2004: Ovaj aparat je pogodan za dodir sa hranom

INSTRUKCIJE ZA KORISNIKA

Ovo uputstvo je sastavni deo aparata.

Va no je sačuvati ga za korisnički vek rerne I čitajte ga pa livo za instalaciju , korišćenje,odr avanje, čišćenje I rukovanje aparatom.

Iskopčajte aparat pre preuzimanja bilo kakvih intervencija na njoj.

Pa nja!Zakonski je propisano uzemljiti konekciju.

U toku operacija rerne dr ite decu udaljenu.

U toku rada rerna postaje vruća.

Ne dirajte grejne elemente unutar rerne.

Ne koristite čistače za čelik za čišćenje rerne

Ne koristite aparat za grejanje prostorija.

Fabrika nesnosi odgovornst za nezgode ako preventivne mere nisu ispunjene.

Fabrika neće biti odgovorna za štete na ljudstvo ili okolinu u slučajevima neadekvatnog odr avanja aparata.

Fabrika zadr ava pravo da vrši promene na proizvodima koji su korisne ili neophodne bez predhodne najave.

Materijal za pakovanje(karton, polyester) mo e biti opasan podesu.(opasne sastav). Dr ite delove od pakovanja van domaćaja dece.

Aparat je dizajniran za korišćenje od strane odraslih koji su upoznati sa ovim uputstvom.

Deca nisu u stanju da prepoznaju uključeni rizik pri korišćenju aparata.

Molimo vs nadgledajte adekvatno I nedozvolite deci da se igraju sa aparatom.

Toplina se generiše u toku kuvanja,vrata aparata mogu postati veoma topla,specijalno ako su napravljena od stakla.. Postoji rizik od zapaljivanja , nedirajte I dr ite decu udaljenu.Mentalno nestabilni moraju biti adekvatno nadgledani.

Ne preduzimajte nikakve promene, modifikacije ili popravke, posebno sa šarafcigeromunutar ili na spoljašnosti rerne.

Popravke moraju biti obavljane isključivo od strane osposobljenog osoblja.

Nepropisne popravke mogu prouzrokovati ozbilja oštećenja, oštećenje aparata I opreme.

Aparati popravljeni u servisu moraju proći rutinski test,posebno test uzemljena.

PROIZVOD JE DIZAJNIRAN ZA KUĆNU UPOTREBU.

PROIZVOĐAČNEĆE SNOSITI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA ŠTETE NA PERSONALU ILI OKOLINI IZAZVANE NEPROPISNOM INSTALACIJOM ILI GREŠKAMA NASTALIM POGRŠNIM KORIŠĆENJEM.

**UPOZORENJE! U SLUČAJEVIMA RASTAVLJANJA, ODR AVANJA I ČIŠĆENJA APARATA, BUDITE PA LJIVI NEKI OD ELEMENATA MOGU BITI OŠTRI.
MOLIMO KORISTITE POGODNE MERE PREVENCIJE I ZAŠTITE OPREME(RUKAVICE ...ITD.)**

Uslučaju greške.u radu ili pogrešnim rukovanjem, pitajte za intervenciju podrške ili servisa. Ako rerna pokazuje vidljive tragove greške nemojte je koristiti.

Iskopčajte je i kontaktirajte servis.

Rerna mora biti isključene što je pre moguće kad je problem otkriven.

Budite sigurni da je naponski kabl nije oštećen vratima rernetu mo e oštetiti instalaciju mre e.Ako je naponski kabl oštećen mora biti zamenjen od strane stručno osposobljenog lica u cilje sprečavanja daljeg izazivanja štete.

Pre zatvaranja vrata rerne budite sigurni da nepostoje nikakva strana tela ili kućni ljubimci unutra.

Ne stavljajte materijale osetljive na topotu , zapaljive kao što su deterd enti , sprejevi za rerne i sl.

Rerne postaju ekstremno topote u toku samog korišćenja.

Rerna ostaje topla na du i period,I nakon isključivanja,I hlađi se veoma sporo do sobne temperature.Sačekajte pogodan vremenski period pre prelaska na čišćenje.

Kada otvorite vrata , para i vodene kapljice će izaći napolje.

Nije po eljno stavljati ruke u rernu ako je para unutra.

Ulje i super metali mogu izazvati po ar.

Nikad ne koristite vodu pri tretiranju vrelog , zapaljenog ulja(postoji opasnost od eksplozije).

Pokrijte po ar sa suvom krpom.

Rešetke, vođice i tave za kuvanje postaju ekstremno topote.

Koristite rukavice pri rukovanju.

Pri rukovanju vratima i čišćenju vodite računa da se ne posečete ili ne polomite vrata.

Ovo je veoma va no kada su deca u blizini.

Postoji opasnost da prikleštite ili polomite prst ako vrata ostanu otvorena.

Ne koristite vrata za sedenje , nenavalujte se na njih ili kao površinu za rad.

Svi radovi na aparatu moraju biti od strane kvalifikovane osobe.

Za odr avanje, premeštanje, instalaciju i čišćenje aparata koristite adekvatnu opremu(rukavice i sl.)

Podizanje i pomeranje aparata veće od 25kg mora biti sa adekvatnom opremom, ili dve osobe , u cilju sprečavanja nezgode.

Električno povezivanje:

Uverite se da voltađa odgovara pokazanoj volti i na pločici rerene. Rerna mora biti povezana kablom sa minimalnim prečnikom 1.5mm. I omni polarnim prekidačem u skladu sa vaćim standardima sa razmakom između kontakata od 3mm.

Pa nja! Uzemljenje je propisano zakonom.

Proizvođač neće snositi nikakvu odgovornost za nezgode nastale nepoštovanjem preventivnih mera.

Ugradnja u drveni elemenat

Aparat može biti smešten i ispod radne ploče ili u nivou. U oba slučaja mora se slagati sa ugradnim merama kao na figure 1i2.

Za ugradnju u nivou obezbedite adekvatnu ventilaciju, veoma je važno napraviti otvor od 85-90mm kako je pokazano na figuri1.

Rerna je obezbeđena za element sa 4 zavrtnja "A" pozicioniranim u rupama na delu sklopa. (vidi figure 1).

Ne koristite vrata kao polugu kad ugrađujete rerun.



Ne pritiskajte vrata kad su otvorena.

Pre upotrebe rerne po prvi put


Nakon raspakivanja rerne , ugradnje u element i uklanjanja dodataka(plehova i rešetki) preporučljivo je uključiti je na najaču temperaturu na odprilike 20 minuta da se uklone masnoće ostale od fabričkog procesa koji mogu prouzrokovati neprijatne mirise u toku kuvanja. Vetrite prostoriju ako dođe do toga. Operite plehove i rešetke sa tečnošću za pranje.

Na prvih nekoliko minuta dok je reran u funkciji , kondenzacija se može formirati spread. Ovo niukom slučaju nije kompromisna operacija ovog dela.


figura 1

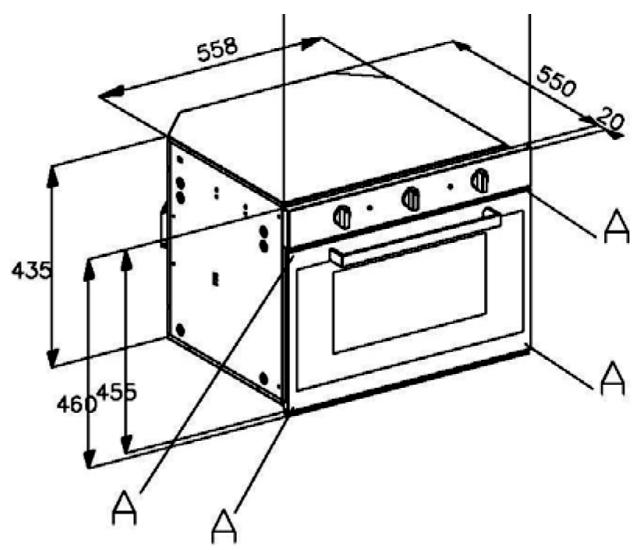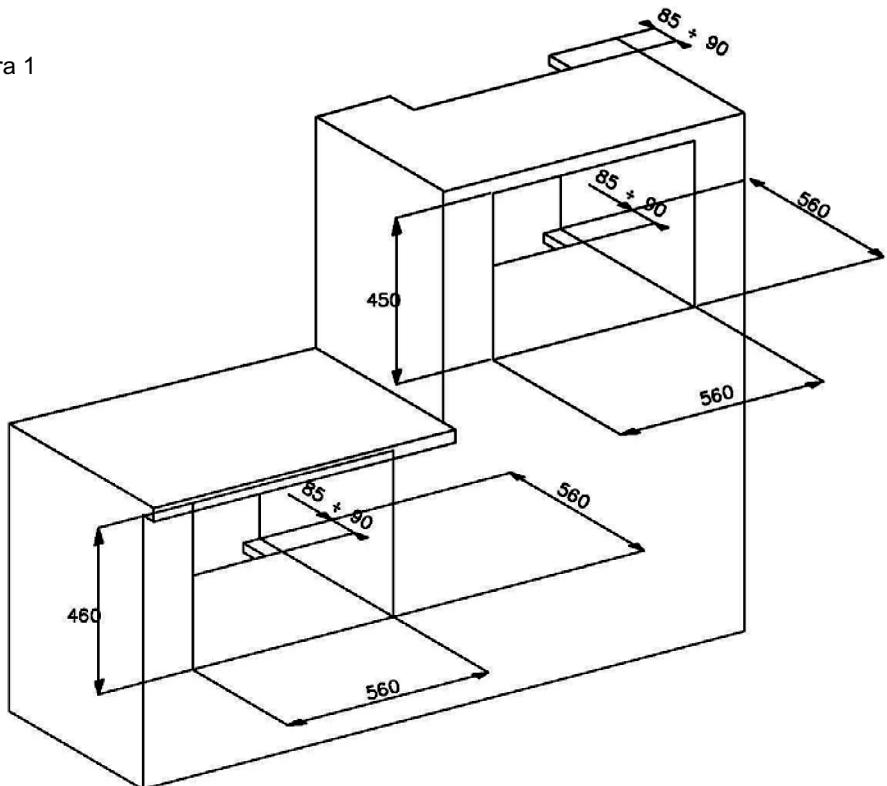

fugura 2

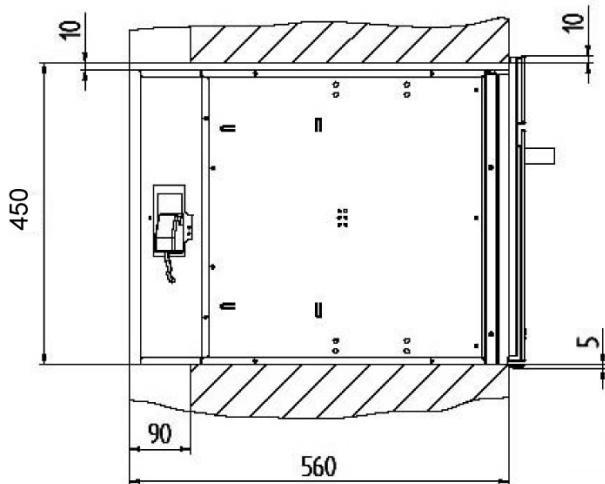


kolona

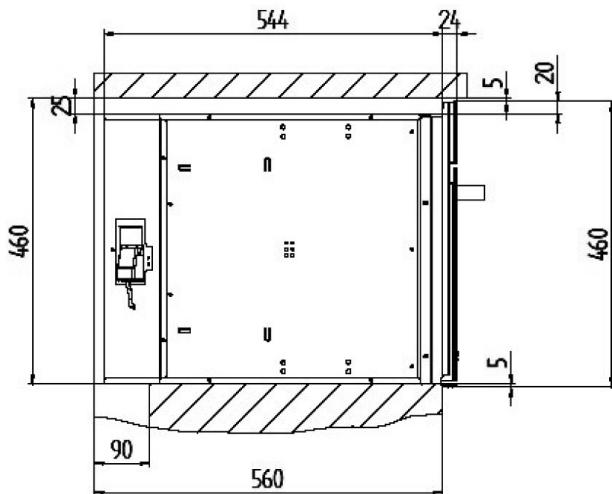

Ispod radne površine.

Elektronski Programator

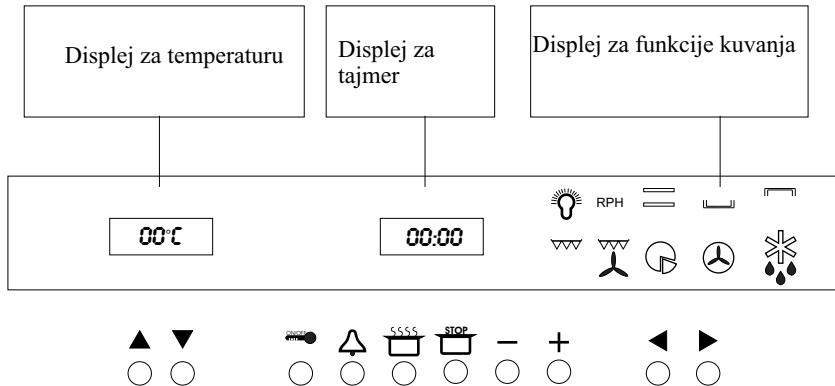

Funkcije

▼ Umanjenje temperature

▲ Povišenje temperature

uklj./isklj.i funkcija zaključavanja panela

Minutni tajmer

Vreme kuvanja

Kraj kuvanja

— Podešavanje vremena

+ Podešavanje vremena

◀ Podešavanje programa

▶ Podešavanje programa

UPRAVLJANJE(PODEŠAVANJE PROGRAMA)

Tajmer na displeju trepće kada se rerna uključuje po prvi put ili kada je bila isključena iz kontakta.Rerna neće moći da radi; pratite proceduru Podešavanje vremena, Setting the time za njen početak.

PODEŠAVANJE VREMENA

Istovremeno pritisnite dugmiče  i  nakon togaih otpustite.

Koristite dugme (-) i (+) za podešenje vremena.

Va no:ova operacija treba da se završi za najviše 3 sek. Dok dve tačkice produ avaju da trepču.

Nakon što je ova operacija završena, sačekajte da tačke prestanu da trepču.

ZVUČNI SIGNAL

Rerna daje zvučne signale da bi pokazala različite funkcije, kao na primer kraj kuvanja.

Ima tri različitih oblika zvučnih signala,koji mogu da se promene

Kada je rerna isključena, pritisnite dugme(-), i sa svakim sledećim pritiskom rerna će dati novi zvučni signal a zadnji biće automatski upamćen.

Uključivanje rerne

Pritisni i otpusti dugme  ON/OFF (uklj./isklj.), nakon toga će te čuti zvučni signal.

Na displeju tajmer pojaviće se **ON**, simbol  za svetliće i unutarnje svetlo u rerni.Sada već moete da pređete na podešavanje funkcije kuvanja.

Minutni tajmer

Minutni tajmer odbrojava samo vreme i potpuno je nezavisan od bilo koju funkciju za kuvanje. Može da bude od koristi, u slučaju kada treba da Vas podseti da prekinete kuvanje. Tajmer može da se koristi i tada kada je rerna isključena.

Za da se podesi minutni tajmer, uključite rernu pritiskom i otpuštanjem dugmića  ON/OFF (uklj./isklj.), a nakon toga pritisnite dugme .

Displej se podešava na nulu i dve tačke počinju da trepču. Sada imate tri sekunde za da podesite vreme kada pritisnete dugmadi (-) i (+) do 23.59m. Odmah nakon isteka vremena, čućete zvučni signal i  simbol će trepkatи.

Da bi ste prekinuli zvuk i trepcanj simbola pritisnite jedan od sledećih dugmića    - +

Ručno upravljanje za neodređeni period vremena

Uključite rernu izaberite eljenu funkcijuza kuvanjekorišćenjem dugmića i .

Rerna će prikazati prethodno podešenu temperaturu, koja mo e biti promenjena kada se koriste dugmići i . Rerna će početi da radi dok ne postigne zadatu temperaturu i simbol za stepene° će početi da trepće, što pokazuje da je rerna zagrejana.

Kada je zadata temperatura dostignuta taj simbol prestaje da trepće i rerna počinje da daje zvučni signal.

Za daisključite rernu,pritisnite iotpustite ON/OFF(uklj./isklj.).

Poluautomatski re im,vreme pečenja

Preporučljivo je da podesite vremetrajnje pečenja.

Uključite rernu kada pritisnete i otpustite dugme ON/OFF (uklj./isklj.), nakon toga pritisnete i otpustite dugme . Na displeju tajmera pojaviće se simbol "A". Podesite eljeno vreme kuvanja sa dugmićima (-) i (+) do 10č. č 00min.

Čućete zvučni signal i na tajmeru će se pojaviti tekuće vreme: mo ete izabrati potrebnu funkciju pečenja sadugmićima i .

Na displejutajmera pojaviće se simbol .

Rerna će zadati prethodno podešenu temperaturukoja mo e biti promenjena kada se koriste dugmići i . Rerna će početi da radi prema podešenom vremenu; kada to vreme završi rerna će se automatski isključiti. Čućete zvučni signal, displeji temperature i funkcija kuvanja će se ugasiti, displej tajmera pokazivaće tekuće vreme i simboli i "A" će treptati.

Za da sprecite zvuk, pritisnite jedno od dugmića — +.

Simbol će se pojaviti na displeju funkcija i osvetlenje rerne će se uključiti. Sada je rerna spremna za ponovno programiranje; mo ete da vidite novu funkciju za kuvanje ili da isključite rernu, pritiskomi otpuštanjemdugmića ON/OFF.

Poluautomatski re im, kraj pečenja

Preporučljivo je da podesite kraj pečenja.

Uključite rernu kada pritisnete i otpustite dugme ON/OFF, nakon toga pritisnete i otpustite dugme . Na displeju tajmera pojaviće se simbol "A". Podesite eljeno vreme kuvanja sa dugmićima (-) i (+) do 23č i 59min.

Čućete zvučni signal i na tajmeru će se pojaviti tekuće vreme: mo ete izabrati potrebnu funkciju pečenja sa dugmićima i . Na displeju tajmera pojaviće se simbol . Rerna će zadati prethodno podešenu temperaturukoja mo e biti promenjena kada se koriste dugmići i .

Rerna će prestati sa radom kada fiksirano vreme isteče,odnosno automatski će se isključiti. Pri kraju izabranog vremena za pečenje, rerna daje zvučni signal, , displeji temperature i funkcija kuvanja će se ugasiti, displej tajmera pokazivaće tekuće vreme i simboli i "A" će treptati.

Za da spriječite zvuk, pritisnite jedno od dugmića: — + .

Simbol će se pojaviti na displeju funkcija i osvetlenje rerne će se uključiti. Sada je rerna spremna za ponovno programiranje; možete da vidite novu funkciju za kuhanje ili da isključite rernu, pritiskom i otpuštanjem dugmića ON/OFF.

Automatski režim

Preporučljivo je da podešite odgođeni kraj pečenja.

Uključite rernu kada pritisnete i otpustite dugme ON/OFF, nakon toga pritisnete i otpustite dugme .

Čućete zvučni signal i na tajmeru će se pojaviti tekuće vreme. Čućete i drugi signal i obe tačke će prestati da trepaju: to označava da je vreme bilo podešeno.

Na displeju možete videti podešeno vreme i funkciju.

Osvetlenje rerne se gasi.

Sada izaberite željenu funkciju za pečenje sa dugmićima i .

Rerna predlaže preporučljivo podešenu temperaturu za svaku funkciju, koja može da bude promenjena ako koristite dugmiće i .

Čim obe tačke prestanu da trepaju, rerna započinje odloženi start: automatski počinje izabrani program etak odgodjenog kraja pečenja.

Kada rerna radi, može da se vidi izabrana temperatura, tekuće vreme i izabrana funkcija na adekvatnom displeju.

Unutrašnje osvetlenje rerne se isključuje.

Isto tako i temperatura i funkcija mogu se promeniti kada promenite gore navedene instrukcije.

Pri kraju određenog vremena pečenja, rerna će dati zvučni signal, displej za temperature i funkciju pečenja će se ugasiti, displej tajmera pokazuje tekuće vreme i simbol i "A" počeće da trepaju.

Za da ugasite zvučni signal ili promenite program jednostavno pritisnite jedan od sledećih dugmića: — + .

Simbol će se pojaviti na displeju funkcija i osvetlenje rerne će se uključiti. Sada je rerna spremna za ponovno programiranje; možete da vidite novu funkciju za kuhanje ili da isključite rernu, pritiskom i otpuštanjem dugmića ON/OFF.

Automatska i poluautomatska ograničenja pečenja

Funkcije zagrevanja i odmrzavanja ne odgovaraju gore navedenom automatskom i poluautomatskom režimu.

- Nakon što podešite funkciju zagrevanja i odmrzavanja, nije moguće da podešite odgođenost kraja pečenja.
- Kada programirate rernu sa automatskim režimom, ne mogu da budu izabrane funkcije zagrevanja i odmrzavanja.

Simboli na displeju



Šerpa: kada se simbol upali, označava da je funkcija za pečenje uključena.

Simbol šerpe se ne pojavljuje kada osvetlenje rerne, zagrevanje ili odmrzavanje su aktivni. Kada simbol šerpa trepće to pokazuje da je kraj kuvanja Nakon izvesnog perioda odloženi start, symbol je isključen i svetli kada rerna započinje da peče.

"A" (automatski): kada se taj simbol pojavi to označava, da je vreme bilo podešeno; kada počinje da trepće, da je kraj programe za pečenje.



Zvono: kada se pojavi, označava da je minutni tajmer uključen, kada počinje da trepće, označava da je minutni tajmer stao.

Podešavanje temperature za pečenje

Nakon uključenja rerne, temperatura pečenja može biti izabrana kada se koriste dugmići ▼ i ▲: temperatura može da se povećava ili smanjuje u intervalu od 5 stepena što se pojavljuje na displeju temperature.

Zabeleška: svaka funkcija za pečenje ima prethodno podešenu temperaturu, koja može da bude promenjena kako što je gore objašnjeno.

Izbor funkcija za pečenje

Nakon uključenja rerne, funkcija pečenja može biti izabrana kada se koriste dugmići ◀ i ▶ ikone za funkcije pečenja svele sledstvenotome.

Funkcije za pečenje



1. Osvetlenje

Unutrašno osvetlenje se aktivira i gasi kada pritisnete i otpustite dugme ON/OFF (Uklj./Isklj.).

Kada ste izabrali funkciju za pečenje, osvetlenje rerne se uključuje. Nakon postignute izabrane temperature, osvetlenje produžava da sveti još 3 min.

Za vreme rečima pečenja ili odmrzavanja moguće je uključiti osvetlenje kada se pritisne jedno od sledećih dugmića — +.

PRH 2. Zagrevanje

Ova funkcija omogućava da se rerna brzo zagreje, pre nego sto se izabere funkcija pečenja.

Kada ta funkcija radi, pojavljuje se pokretni simbol na displeju za temperature.

Zagrevanje se uključuje kada je prethodno zadata temperature rerne postignuta; ta temperatura ne može da bude promenjena. U tom momentu, rerna počinje da daje zvučni signal i symbol za osvetlenje se uključuje. Sada možete da izaberete eljenu funkciju sadugmićima ◀ i ▶.

-  **3. Tradicionalno pečenje**
Ova funkcija omogućava tradicionalno pečenje sa gornjim i donjim grejačem.
-  **4. Donji grejač**
Ova funkcija je za sporo pečenje i za zagrevanje hrane.
-  **5. Gornji grejač**
Ova funkcija je za delikatno pečenje, zagrevanje i omogućava da se jelo zapeče.
-  **6. Gril**
Preporučuje se za gril pečenje hrane.
-  **7. Gril ventilator**
Ova funkcija se preporučuje za delikatno pečenje hrane.
-  **8. Funkcija pica**
Ovaj režim pečenja idealan je za pripremanje pice i povrća.
-  **9. Ventilator sa krušnim grejačem**
Ova funkcija omogućava podjednaku temperaturu svuda u rerni i pečenje po nivoima.
-  **10. Odmrzevanje**
Ova funkcija omogućava da se smanji vreme odmrzavanja zamrzнуте hrane.
Ventilator radi ali ne emituje toplinu u rerni - krušni grejač je isključen.
Na displeju temperature pojavljuje se obaveštenje dEF, koje označava da je ova funkcija aktivna.

Druge funkcije

Isključivanje rerne

Kada je rerna isključena displeji za temperaturu i program su isključeni i tajmer pokazuje tekuće vreme.

'Briga za decu' Funkcija za zaključavanje panela

Ova funkcija može da se aktivira u svakom momentu, da bi se onemogućilo deci da igraju sa rernom. Posebno, ako je ova funkcija aktivna kada je reren isključena, neće biti moguće da se reren uključi: da bi se radilo sa rernom neophodno je da se isključi zaključavanje panela. Da bi se aktivirala funkcija zaključavanja, pritisnite dugme  dok se na displeju pojavi simbol  (za oko 5 sec.) sledi ON, nakon toga na displeju se pokazuje ponovo tekuće vreme.

Zabeleška: kada je ovo napravljeno ne može biti podešen ni jedan program ili funkcija pečenja, osim podešavanja minutnog tajmera.

Ako je zaključavanje aktivirano nakon bilo kog programa ili funkcije pečenja, biće moguće da se podesi samo minutni tajmer ili zaključa rerna kada pritisnete ili otpustite dugme .

Kada se pritisne bilo koje proizvoljno dugme na displeju će se pojaviti symbol  dok se na displeju ne pojavi symbol  (za oko 5 sec.), sledi OFF, nakon toga displej će pokazati tekuće vreme.

Automatsko ili ručno isključivanje rerne neće isključiti funkciju zaključavanja.

Da bi ste isključili funkciju zaključavanja pritisnite dugme  dok se na displeju ne pojavi symbol  (za oko 5 sec.), sledi OFF, nakon toga displej će pokazati tekuće vreme.

Kada je funkcija zaključavanja aktivna nije moguće da se uključi sa dugmetom , ali može samo da se isključi.

ON/OFF (Uključivanje/Iisključivanje) Dugme

Kada je rerna isključena, dugme  dovoljava da se isključi reran čak i da je bila izabrana funkcija i u svakom momenatu.

Kada isključujete koju i da bilo funkciju za pečenje ili program biće izbrisana iz memorije. Za podešavanje novog programa pridravljajte se instrukcijama u uputstvu.

Kada je reran uključena i funkcija zaključavanja aktivna, može da se isključi reran pritiskom i otpuštanjem dugmeta , funkcija zaključavanja ostaje aktivna.

Da bi ste isključili funkciju zaključavanja pritisnite dugme  dok se na displeju ne pojavi symbol  (za oko 5 sec.), sledi OFF, nakon toga displej će pokazati tekuće vreme.

Simbol °C

Ovaj se simbol pojavljuje na displeju za temperaturu i predstavlja celziosove stepene.

Ako simbol trepće, to označava da je rerna zagrejana i da je postignuta zadata temperatura.

Ako je simbol neprekidno uključen, to označava da je postignuta zadata temperatura.

Ponovno podešavanje tajmera

Nakon uključenja rerne, moguće je da se ponovo podesi tajmer kada pritisnete istovremeno dugme  i .

Pa nja: ako je rerna još uvek uključena sa podešenom funkcijom i je u ručnom režimu.

Moguće je da se podesi programa za pečenje, ili da se isključe rerna kada se pritisne i otpusti dugme .

TIP JELA	Temperatura °C	Vreme za kuvanje	Nivo (od dna)	Ciklus
*Hleb I biskviti				
Piza	220	20/30	1	 
Hleb	190/200	45/60	1	
Hleb sa punjenjem	150/160	20/25	1 или 2	
Beli hleb	175/210	25/40	1 или 2	
Biskviti	140/150	20/30	1 или 2	
*Pite I kolači				
Foccacia	175	40/45	2	 
Kolač	190	25/35	2	
Čokoladni kolač	175	30/40	2	
Voćne pite	140	50/70	2	
Vol au vent	175	20	2	
Doughnut	180	35/45	2	
Torta	150	20/25	2	
Sufie	180/200	20/30	2	
Meringue	120/125	25/35	2	
* MESO*				
Teleće (1/1,5 kg)	150/160	180/210	1 или 2	 
Teleće pečenje (1/1,5 kg)	150/160	120/150	1 или 2	
Rolovano (1/1,5 kg)	180/190	90/120	1 или 2	
Jagnjeće meso (kotlet ili but)	180/190	60/90	1 или 2	
Govede meso (kotlet ili but)	180	45/60	1 или 2	
Svinjsko meso(file I but)	180	60/90	2	
DIVLJAČ				
Fazan	180	60/90	1 или 2	 
Jelen	175	90/120	1 или 2	
Kokoška				
Pile	170	90/120	1 или 2	 
Pakta	175	180/200	1	
* RIBA*	200	15/20	2	 

hrana za pečenje na grill	vreme za kuvanje hrane u minutima (preko)	vreme za kuvanje hrane u minutima (ispod)
Parče tankog mesa	6	4
Parče normalnog mesa	8	5
Riba (pastrmka, som)	15	12
Sosovi	12	10
Tost	5	2

U zavisnosti od tipa hrane (meso , riba, itd) potrebno je da okrenete hranu sa obe strane ka infracrvenim zracima.

Vreme dato je approximativno. Vreme kuwanja je bazirano na iskustvu lične upotrebe i kvaliteta hrane.

Vreme kuwanja ne uključuje podgrevanje rerne. Preporučljivo je podgrevanje rerne u trajanju od 15 minuta.

Sa ventilirajućom grill funkcijom . ne odabirajte temperaturu veću od 190 °C.

ČIŠĆENJE I ODR AVANJE RERNE

Va no! Pre bilo kakvog čišćenja, morate isključiti rerun sa napomske mreže.

Čišćenje rerne:

- Neka se reran ohladi nakon svake upotrebe i očistite je da biste sprečili da se ostaci od pečenja , prepeku.
- Za takve prljavštine koristite proizvode specijalne za čišćenje rerne.
- Pratite instrukcije na pakovanju proizvoda
- Očistite spoljašnjost sa sunđerom natopljenim u mlaku vodu.
- Ne koristite abrazivna sredstva, čeličnu vunu, električne ili čelične parne čistače, zapaljive proizvode.

Ne koristite abrazivne supstane ili sredstva za čišćenje stakla mogu je oštetiti.

Perite dodatke u mašini za sudove, ili ručno sa proizvodima za čišćenje rerne.

PAZNJA!Koristite zaštitne rukavice za prethodne operacije

Kako ukloniti vrata rerne (fig.4)

Da bi ste olakšali čišćenje rerne moete kompletno ukloniti vrata.


Mesto "A" je opremljeno sa dve mobile U-zavrtnja B. I U-zavrtnji B su ograničeni, i šarke se otkačinju sa njihovim smeštanjem.

*Nakon toga podignite i povucite ka sebi , dr eći vrata sa obe strane blizu ručice.

Vraćanje vrata

- Ubacite vrata u leb i otvorite vrata širom.
- Vratite pokretne U zrafove u njihove prethodne poloaje zatvarajući vrata.

Fig. 4

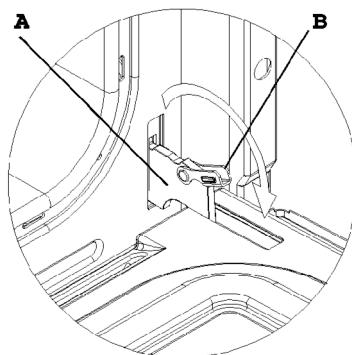

PA NJA!!


Osigurajte da ne uklonite sistem za zaključavanje vrata kada uklanjate vrata. Mehanizam ima veoma jaku oprugu. Nikad ne potapajte vrata.

Čišćenje straničnih rešetki Fig. 4

Stranične rešetke trebaju biti okačene na zid rerne. Izvucite police koje se nalaze sa straničnim rešetkama.

Uklonite stranične rešetke pritiskajući na deo A kako je pokazano.

Fig. 5

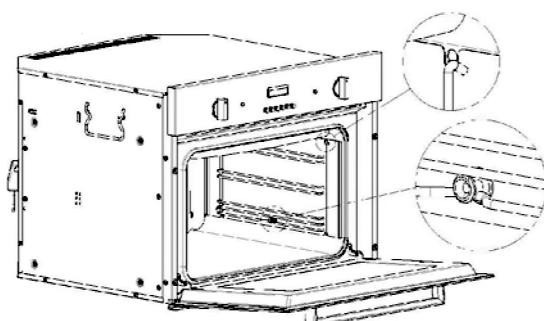

Zamena sijalice rerne (Fig.5)

- Diskonektujte rerun sa napajanja
- Koristite odvrtku za skidanje poklopca sijalice rerne
- Uklonite sijalicu i zamenite
- Vratite poklopac svetla nazad
- Povezite sistem napajanja.

NB: Koristite samo sijalice koje su 25W, 230V, tip E-14, T 300°C , dostupne u servisu.

Simbol  na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kujni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklacija električne i elektronske opreme.

Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštititiivotne sredine koji se tijekom odlaganja otpada.

BEOLEKS

SRB

Novi Beograd: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66