

FIG. 40

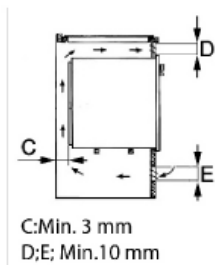


FIG. 41

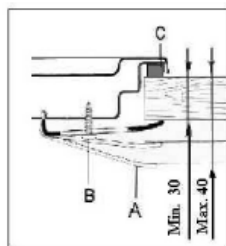


FIG. 42

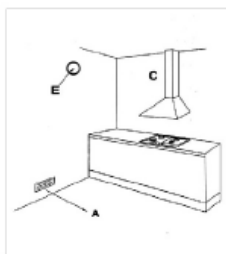


FIG. 43

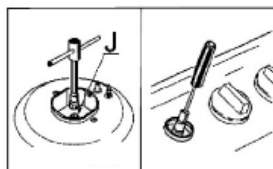


FIG. 44


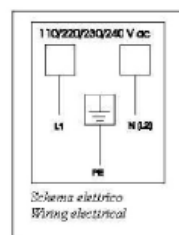


FIG. 45

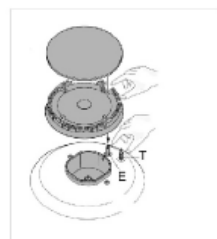

Символът  върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това той трябва да се предаде на подходящия сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.

LEKS GROUP

BG

София: 02/963 33 20, 963 33 80, бул. Арсеналски 105, **Пловдив:** тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30, **Варна:** тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, **Бургас:** тел.: 056/841 475, ул. Фердинандова 77

Русе: тел.: 082/872 717, ул. Борисова 84, **Плевен:** тел.: 064/833 172, ул. Данаил Попов 4,

Велико Търново: тел.: 062/603 883, бул. България 26, **Благоевград:** тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,

Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

Eurolux
Your Style...Your Life



ПЛОТ ЗА ВГРАЖДАНЕ

P6STL9XK

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се, че той ще отговори на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и така Вашият уред ще работи ефикасно. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да Ви сътрудним при нужда и за да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката "Eurolux".

FIG.34

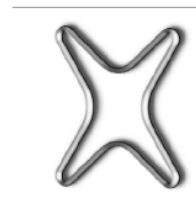


FIG.35



FIG. 36

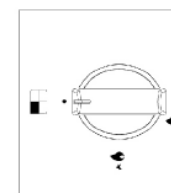


FIG. 37

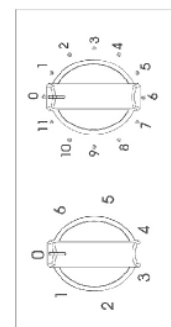


FIG. 38



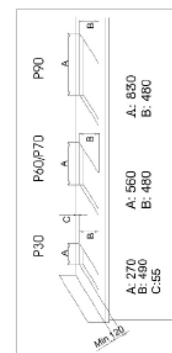



FIG. 39

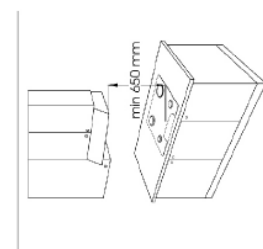


P3FE**
FIG. 28

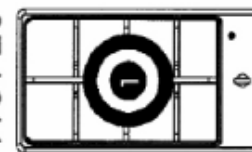


P3FF**
FIG. 29

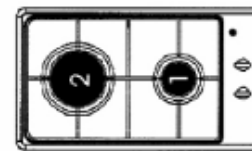


P3FG**
FIG. 30

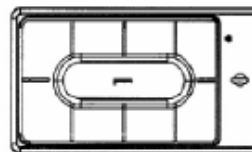


P3FH**
FIG. 31

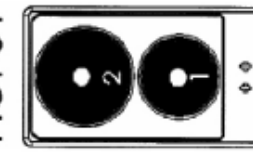


P3FM**
FIG. 32

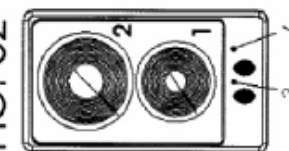


P3FR**
FIG. 33

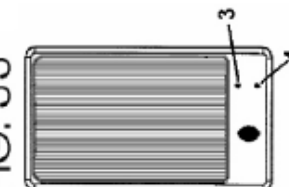


P9**FC FIG. 21

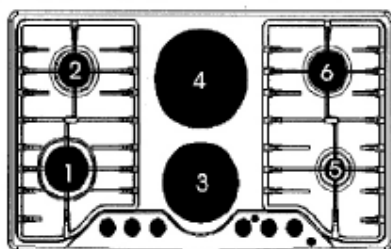


P9**FD FIG. 22

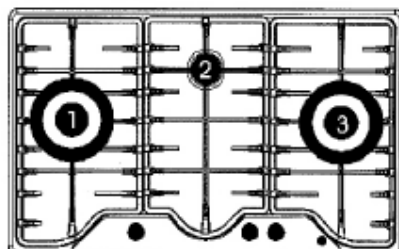


P9**FN FIG. 23

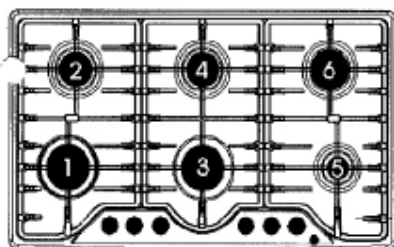


P9**L5 FIG. 24

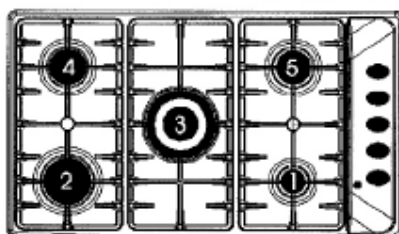


P9**LB FIG. 25

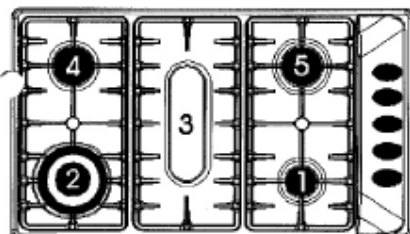

P9**LC FIG. 26

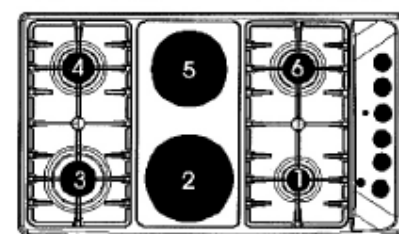

P9**LN FIG. 27

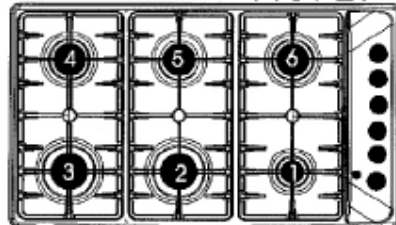

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА

ВАЖНО! Този наръчник представлява съществена част от уреда. Той трябва да се пази и да е лесно достъпен по време на употребата на плота. Моля внимателно прочетете този наръчник и всички инструкции приложени тук преди употребата на уреда. Съхранете всички резервни части, предоставени с този уред. Монтирането трябва да се извърши от квалифициран специалист и съгласно с настоящите правила. Този уред е планиран само за домашна употреба и е проектиран за следните функции: **готвене и подгряване на храна**. Всяка друга употреба се приема за неправилна. Производителят не носи отговорност за вреди причинени от лош монтаж, поправяне, неумела употреба и употреба за други цели освен специално посочените.

Проверете дали уредът не е повреден по време на транспорта.

Пазете всички опъковачни материали (полиетиленови торбички, стериопор, найлон, т.н.) далеч от децата, тъй като те са потенциално опасни.

Опъковачният материал може да се рециклира и е маркиран със символът за рециклиране. Отговорно изхвърляйте ненужния Ви вече уред.

Този уред трябва да се използва само от възрастни. Внимавайте децата да не докосват контролния панел и да не играят с уреда.

Монтажът и газ/електрическите връзки трябва да се направи от квалифициран специалист според фабричните инструкции и в пълно съгласие с настоящите правила и принципи за безопасност. Електрическата безопасност може да бъде гарантирана само, ако продуктът е свързан с подходяща заземяваща връзка.

Опасно е да измъчате или да се опитвате да промените уреда. В случай на повреда, не правете опит сами да поправите уреда, а се свържете с квалифициран специалист.

След употреба на плота, проверете дали индикаторът на копчето е на позиция "Изключен" и дали е затворен главният винтил, доставящ газ или винтилът на газовата бутилка.

Когато решите да не използвате уреда повече, преди да го бракувате направете го неизползваем в съответствие с действащите закони за опазване на околната среда и принципи за безопасност, проверете дали частите, които могат да представлява опасност за деца са вече безопасни.

- Указателната табелка на уреда с техническите спецификации е разположена на видно място под предпазния капак и също е поместена в този наръчник. Указателната табелка под предпазния капак не може да се маха при никакви обстоятелства

Илюстрации за употребата на уреда са показани в края на този наръчник.

Декларация за съответствие CE

Този уред е пригоден за следните директиви на ЕС:

- 90/396/ЕЕС "Изискване за безопасност при употребата на газ"
- 73/23/ЕЕС "Ниско напрежение"
- 89/336/ЕЕС "Електромагнитна съвместимост"
- 93/68/ЕЕС "Основни стандарти"
- 89/109/ЕЕС "Материали и предмети предназначени да бъдат в контакт с хранителни продукти"

Тези инструкции са валидни само за тези страни, чиито инициали са показани на указателната табелка, намираща се на наръчника с инструкции и на уреда.

СТЪКЛЕНКАПАК:

Ако плотът има стъклен капак, спазвайте следните правила:

- Никога не поставяйте горещи съдове на капака, югата е свален.
- Почистете всякакви разляти течности от капака преди да го вдигнете.
- Капакът може да се счупи, ако е пренагрят. Изключете всички горелки и електрически плочи и изчакайте докато те изстинат преди да го свалите.

ВНИМАНИЕ:

Този уред е проектиран да се вгражда в кухненско обзавеждане.

Инсталационният клас е тип 3 за газовите и тип Y за електрическите части.

Кухненското обзавеждане трябва да е проектирано да издържа температура до 90°C и повече.

За правилен монтаж вземете в предвид съответните параграфи и обяснителните чертежи.

Употребата на газов готварски уред произвежда топлина и влага в стаята, в която е монтиран. Осигурете кухнята да е добре проветрена: дръжте естествените вентилационни отвори отворени или монтирайте механично вентилационно устройство (аспиратор с тръбоотвод). В случай на интензивна или продължителна употреба на уреда може да бъде необходимо да се осигури допълнителна вентилация, например, чрез отваряне на прозорец, или по-ефективна вентилация, например, чрез увеличаване на скоростта на аспиратора.

Този наръчник е валиден за няколко вида плотове. Направете справка с указателната табела на гърба, за да идентифицирате модела (Mod.Tc), който съответства на Вашия уред.

Тези инициали, заедно с инструкциите в следващите параграфи и инструкциите на гърба на наръчника (Фиг. 1-33) показват специфичната окомплектовка на вашия уред (пример-маркировка за сертификат: Type P)

ГОТВАРСКИ ТОЧКИ

60 см плотове със страничен контрол

Мод: P6(**) L1 (Фиг.1)

1. Среднонагреваща дясна горелка (SR)
2. Електрическа нагревателна плоча ф. 145
3. Бързонагреваща горелка (R)
4. Допълнителна горелка (A)

Мод: P6(**) L2 (Фиг. 2)

1. Среднонагреваща дясна горелка (SR)
2. Среднонагреваща лява горелка (SR)
3. Газова горелка с троен пръстен (TC)
4. Допълнителна горелка (A)

Мод: P6(**) L3 (Фиг.3)

1. Среднонагреваща дясна горелка (SR)
2. Газова горелка с троен пръстен (TC)
3. Допълнителна горелка (A)

Мод: P6(**) L4 (Фиг.4)

1. Среднонагреваща дясна горелка (SR)
2. Среднонагреваща лява горелка (SR)
3. Бързонагреваща горелка (R)
4. Допълнителна горелка (A)

Мод: P6(**) L8 (Фиг.5)

1. Електрическа нагревателна плоча ф. 145
2. Среднонагреваща лява горелка (SR)
3. Газова горелка с троен пръстен (TC)
4. Допълнителна горелка (A)

Мод: P6(**) L9 (Фиг.6)

1. Бързонагреваща горелка (R)
2. Електрическа нагревателна плоча ф. 145
3. Електрическа нагревателна плоча ф. 180
4. Допълнителна горелка (A)

60 см плотове с преден контрол

Мод: P6(**) F1 (Фиг.7)

1. Бързонагреваща горелка (R)
2. Електрическа нагревателна плоча ф. 145
3. Среднонагреваща предна горелка (SR)
4. Допълнителна горелка (A)


Мод: P6(**) F2 (Фиг.8)

1. Газова горелка с троен пръстен (TC)
2. Среднонагреваща задна горелка (SR)
3. Среднонагреваща предна горелка (SR)
4. Допълнителна горелка (A)


Мод: P6S(**) F4 (Фиг.9)

1. Бързонагреваща горелка (R)
2. Среднонагреваща задна горелка (SR)
3. Среднонагреваща предна горелка (SR)
4. Допълнителна горелка (A)


P9**F2 FIG. 15

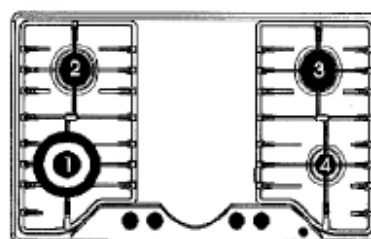


P9**F3 FIG. 16

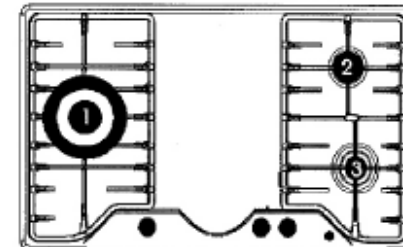


P9**F4 FIG. 17

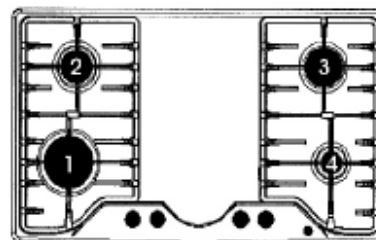


P9**F5 FIG. 18

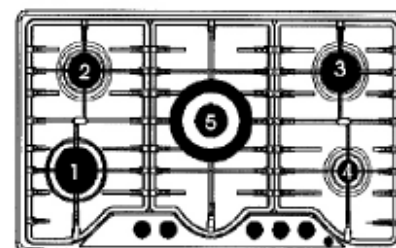


P9**F6 FIG. 19

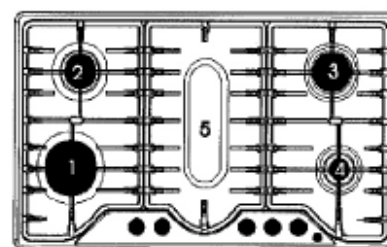


P9**FB FIG. 20

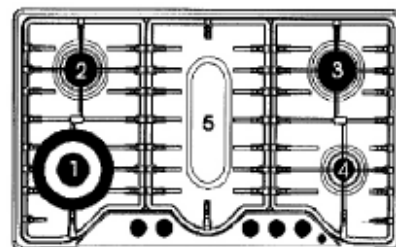


P6F1** Fig. 7

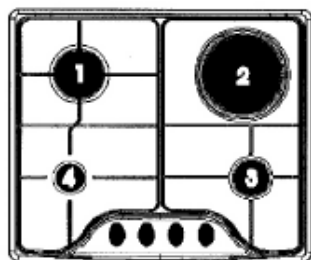


P6F2** Fig. 8

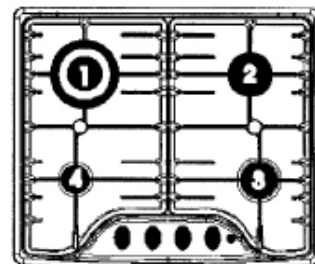


P6F4** Fig. 9

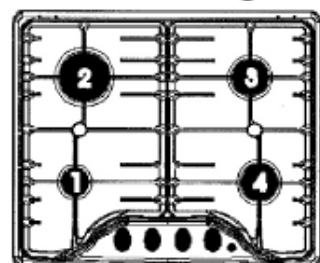


P7F3** Fig. 10

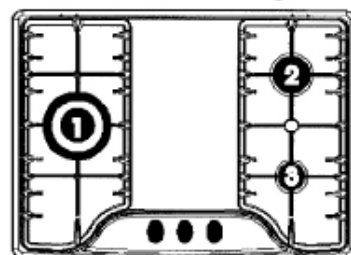


P7F4** Fig. 11

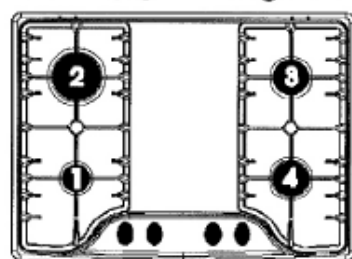


P7F5** Fig. 12

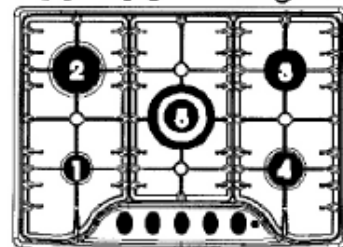

P7F6** Fig. 13

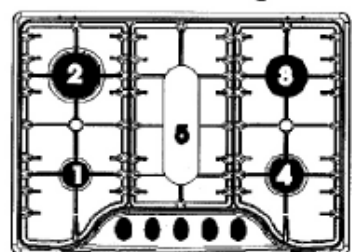

P7F7** Fig. 14

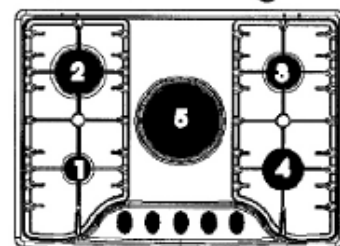

70 см плот с преден контрол

Мод: P7()F3 (Фиг.10)**

1. Газова горелка с троеен пръстен (TC)
2. Среднозагряваща задна горелка (SR)
3. Допълнителна горелка (A)

Мод: P7()F4 (Фиг.11)**

1. Допълнителна горелка (A)
2. Бързонагряваща горелка (R)
3. Среднозагряваща задна горелка (SR)
4. Среднозагряваща предна горелка (SR)

Мод: P7()F5 (Фиг.12)**

1. Допълнителна горелка (A)
2. Бързонагряваща горелка (R)
3. Среднозагряваща задна горелка (SR)
4. Среднозагряваща предна горелка (SR)
5. Газова горелка с троеен пръстен (TC)

Мод: P7()F6 (Фиг.13)**

1. Допълнителна горелка (A)
2. Бързонагряваща горелка (R)
3. Среднозагряваща задна горелка (SR)
4. Среднозагряваща предна горелка (SR)
5. Горелка за риба (P)

Мод: P7()F7 (Фиг.14)**

1. Допълнителна горелка (A)
2. Бързонагряваща горелка (R)
3. Среднозагряваща задна горелка (SR)
4. Среднозагряваща предна горелка (SR)
5. Електрическа нагревателна плоча ф. 145

90 см плот с преден контрол

Мод: P9()F2 (Фиг.15)**

1. Газова горелка с троеен пръстен (TC)
2. Среднозагряваща лява горелка (SR)
3. Среднозагряваща дясна горелка (SR)
4. Допълнителна горелка (A)

Мод: P9()F3 (Фиг.16)**

1. Газова горелка с троеен пръстен (TC)
2. Среднозагряваща дясна горелка (SR)
3. Допълнителна горелка (A)

Мод: P9()F4 (Фиг.17)**

1. Бързонагряваща горелка (R)
2. Среднонагряваща лява горелка (SR)
3. Среднонагряваща дясна горелка (SR)
4. Допълнителна горелка (A)

Мод: P9()F5 (Фиг.18)**

1. Бързонагряваща горелка (R)
2. Среднонагряваща лява горелка (SR)
3. Среднонагряваща дясна горелка (SR)
4. Допълнителна горелка (A)

Мод: P9()F6 (Фиг.19)**

1. Бързонагряваща горелка (R)
2. Среднонагряваща лява горелка (SR)
3. Среднонагряваща дясна горелка (SR)
4. Допълнителна горелка (A)
5. Горелка за риба (P)

Мод: P9()F8 (Фиг.20)**

1. Газова горелка с троеен пръстен (TC)
2. Среднонагряваща лява горелка (SR)
3. Среднонагряваща дясна горелка (SR)
4. Допълнителна горелка (A)
5. Горелка за риба (P)

Мод: P9()F9 (Фиг.21)**

1. Бързонагряваща горелка (R)
2. Среднонагряваща лява горелка (SR)
3. Електрическа нагревателна плоча ф. 145
4. Електрическа нагревателна плоча ф. 180
5. Допълнителна горелка (A)
6. Среднозагряваща дясна горелка (SR)

Мод: P9()FD (Фиг.22)**

1. Лява газова горелка с троеен пръстен (TC)
 2. Допълнителна горелка (A)
 3. Дясна газова горелка с троеен пръстен (TC)
- Мод: P(**)FN (Фиг.23)**
1. Бързонагряваща лява горелка (R)
 2. Среднонагряваща лява горелка (SR)
 3. Централна бързонагряваща горелка (R)
 4. Допълнителна горелка (A)
 5. Среднонагряваща дясна горелка (SR)

90 см плот със страничен контрол

Мод: P9()L5 (Фиг.24)**

1. Допълнителна горелка (A)
2. Бързозагряваща горелка (R)
3. Газова горелка с троеен пръстен (TC)
4. Среднозагряваща лява горелка (TC)
5. Среднозагряваща дясна горелка (TC)

Мод: P9()LB (Фиг.25)**

1. Допълнителна горелка (A)
2. Газова горелка с троеен пръстен (TC)
3. Горелка за риба (P)
4. Среднонагряваща лява горелка (SR)
5. Среднонагряваща дясна горелка (SR)

Мод: P9()LC (Фиг.26)**

1. Допълнителна горелка (A)
2. Електрическа нагревателна плоча ф. 180
3. Бързонагряваща горелка (R)
4. Среднонагряваща лява горелка (SR)
5. Електрическа нагревателна плоча ф. 145
6. Среднонагряваща дясна горелка (SR)

Мод: P9()LN (Фиг.27)**

1. Допълнителна горелка (A)
2. Централна бързонагряваща горелка (R)
3. Бързонагряваща лява горелка (R)
4. Среднонагряваща лява горелка (SR)
5. Централна среднонагряваща горелка (SR)
6. Среднонагряваща дясна горелка (SR)

ПЛОТ ДОМИНО

Мод: P3(**)FE (Фиг.28)

1. Газова горелка с тресен пръстен (TC)

Мод: P3(**)FE (Фиг.29)

1. Допълнителна горелка (A)
2. Бързо нагряваща горелка (R)

Мод: P3(**)FG (Фиг.30)

1. Горелка за риба (P)

Мод: P3(**)FH (Фиг.31)

1. Електрическа нагревателна плоча ф. 145
2. Електрическа нагревателна плоча ф. 180

Мод: P3(**)FM (Фиг.32)

1. Нагревателна плоча ф. 145
2. Нагревателна плоча ф. 180
3. Индикатор за включено положение
4. Индикатор за остатъчна топлина

Мод: P3(**)FR (Фиг.33)

1. Керамичен грил с размери ф. 350 x 200
2. Индикатор за включен уред
3. Индикатор за остатъчна топлина

УПОТРЕБА НА ПЛОТА

ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ

Доставянето на газ до горелките се контролира от врътка показана на фиг. 36, която при включено положение контролира винтилите. Символите, в зависимост от различните варианти, могат да бъдат разположени на врътката или на контролния панел. Следните настройки могат да бъдат направени, чрез преместване на индикатора

до съвпадане с отпечатаните символи:

- Затворен винтил, няма подаване на газ
- Максимален капацитет, максимално доставяне на газ
- Минимален капацитет, минимално доставяне на газ

Запалване на горелката

Горелка без пръстен на винтил

За да запалите горелките без електрическо автоматично запалване или тези, които са с автоматично запалване по време на прекъснато захранване, поднесете открит пламък до върха на горелката, натиснете съответстващата врътка надолу и завъртете обратно на часовниковата стрелка, докато символът  съвпадне със съответната маркировка на контролния панел.

За минимално подаване на газ, завъртете копчето до достигане на индикаторната точка за малък пламък.

Настройката трябва винаги да е позиционирана между максимално и минимално положение, и никога между максимална настройка и изключено положение.

За да изключите горелката, завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка до позиция "затворен винтил"

Горелка с електрическо автоматично запалване

Модел с ключ за автоматично запалване


За запалване на една от горелките, натиснете ключа за автоматично запалване и завъртете съответстващата врътка на позиция за максимално подаване на газ (символ ). Задръжте ключа натиснат надолу докато горелката се запали, след това регулирайте пламъка със завъртане на врътката до достигане на желаната интензивност.

Модел с автоматично запалване, включено в контролните врътки

Тези модели се познават чрез символа , разположен до символа  (максимално подаване на газ). За запалване на една от горелките, натиснете врътката надолу и го завъртете до позицията за максимално подаване на газ, задръжте надолу, докато горелката се запали. След това регулирайте пламъка чрез завъртане на врътката до достигане на желаната интензивност.


P6**L1

Fig. 1

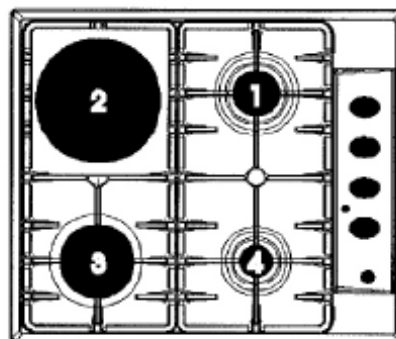


P6**L2

Fig. 2

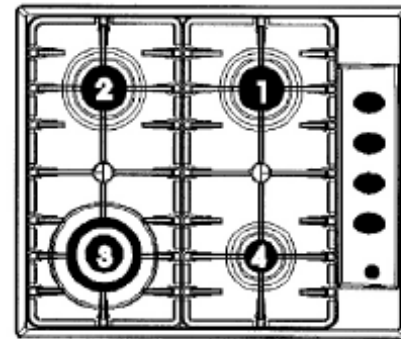


P6**L3

Fig. 3

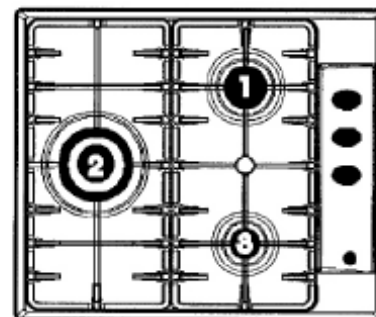


P6**L4

Fig. 4

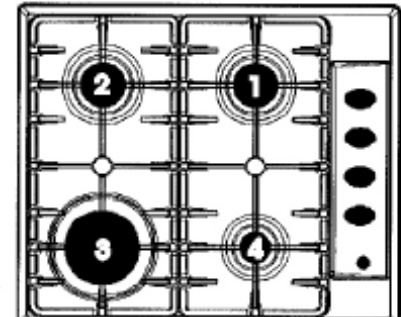


P6**L8

Fig. 5

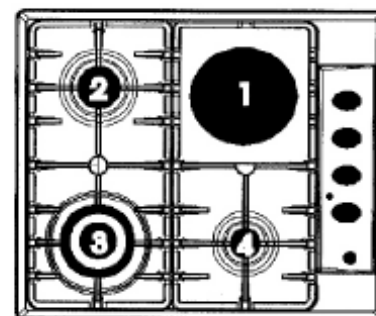

P6**L9

Fig. 6

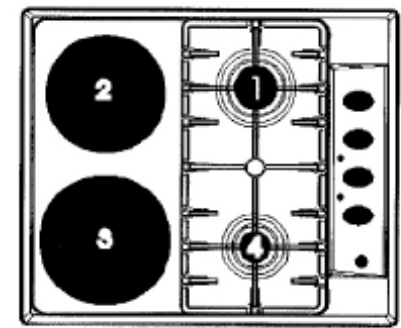

Други държави			
Вид газ			G20
Налигане на газа			20 mbar
Горелки	Инсталационна мощност max (kW)	Инсталационна мощност min (kW)	инжектори Ф.
A	1.00	0.30	0.72
SR	1.75	0.44	0.97
R	3.00	0.75	1.15
TC	3.30	1.50	1.24
P/E	2.90	1.50	1.20
Вид газ			G 30/G31
Налигане на газа			28-30/37 mbar
Горелки	Инсталационна мощност max (kW)	Инсталационна мощност min (kW)	инжектори Ф.
A	1.00	0.30	0.50
SR	1.75	0.44	0.65
R	3.00	0.75	0.85
TC	3.30	1.50	0.91
P/E	2.90	1.50	0.85

Вид газ			G 110
Налигане на газа			8 mbar
Горелки	Инсталационна мощност max (kW)	Инсталационна мощност min (kW)	инжектори Ф.
A	1.00	0.30	1.45
SR	1.75	0.44	1.85
R	3.00	0.75	2.60
TC	3.30	1.50	2.80
P/E	2.90	1.50	2.60

Бележка:

Ако специфичният характер на местната газоподаваща мрежа затруднява запалването на горелките със завъртане на врътката до максимална настройка, повторете действието без поставен съд върху горелката и със завъртане на минимална настройка.

Горелки с предпазен винтил

Някои модели са оборудвани с предпазни винтили, които автоматично изключват доставката на газ в случай, че горелката по какъвто и да е причина угасне.

За повторно запалване на горелката, завъртете врътката на позиция  и повторете процедурата по запалване обяснена в следващите параграфи.

Употреба на горелките

В зависимост от вида на осигуреното електрическо запалване, процедурите както следва:

За моделите снабдени с автоматично запалване, вградено във врътките, завъртете врътката на газовия винтил до позиция за максимално подаване на газ, след което натиснете врътката и я задръжте натисната за около 4-5 секунди. Пуснете врътката и регулирайте пламъка със завъртането ѝ до желаната интензивност.

Внимание:

Приспособлението за автоматично запалване не трябва да се използва повече от 15 секунди.

Ако след този период от време горелката не се запали, или ако се изключи внезапно, изчакайте 1 минута преди да опитате отново да запалите автоматично горелката отново.

За моделите снабдени с ключ за автоматично запалване, завъртете ключа до газовия винтил до позицията за максимална доставка, след което натиснете ключа за автоматично запалване и врътката, задръжайки за около 4-5 секунди. След това пуснете врътката и регулирайте пламъка със завъртането ѝ до желаната интензивност.

Употреба на решетките

Решетките за поставяне на съдове са проектирани да направят употребата на уреда лесна и безопасна. Винаги проверявайте решетките за поставяне на съдове дали са подходящо поставени преди употреба на уреда. Освен това проверявайте дали всички предпазни гумени крачета са налице и са правилно поставени.

Решетка за малки тенджери и тигани (Фиг.34)

Тя се поставя най-отгоре на решетката на допълнителната горелка (най-малката), когато се използват тенджери или тиганите с намален диаметър за премахване на дисбаланс.

Специални "Уок" носеща решетка (фиг.35 опция)

Тя е поставена най-отгоре на газовата горелка с тросен пръстен, когато се използва "УОК" (съдове с вдлъбнато дъно). За да се предотврати сериозна неизправност на горелката, никога не използвайте съдове "УОК" без специалната решетка и никога не използвайте "УОК" решетката за съдове с плоско дъно.

Избор на правилната горелка

Символите поставени на контролния панел (фиг.36) до врътките, показващи коя врътка на коя горелка съответства. За да изберете най-подходящата горелка, вземете под внимание диаметъра на съдовете, така както и капацитета на съдовете. (вижте таблицата)

Диаметърът на съдовете трябва да бъде пропорционален на мощността на горелката, за да се подсири висока продуктивност.

Диаметър на съдовете		
Горелка	Минимален диаметър	Максимален диаметър
Допълнителна	60 мм (снамаляваща)	140 мм
Среднонагряваща	160 мм	200 мм
Бързо нагряваща	200 мм	240 мм
Газова горелка с тросен пръстен	240 мм	260 мм
Горелка за риба		Максимален размер: 140x350

Електрически нагревателни плочи

Никога не пригответе храната директно на електрическите нагревателни плочи; винаги използвайте подходящи съдове

Включване на нагревателните плочи

За да включите електрическите нагревателни плочи, завъртете врътката на желаната позиция. Номерата от 1 до 11 или от 1 до 11 (фиг.37), зависят от това дали котлонът е снабден с ключ или регулатор за мощност, показващ настройките с увеличаване на температурата. (Виж таблицата)
Когато електрическите нагревателни плочи работят, индикаторът на контролния панел свети.

Употреба на електрическите нагревателни плочи

Когато заври съдържанието на поставения съд, регулирайте мощността до подходяща интензивност на необходимата топлина, имайки предвид, че плочата ще продължи да отделя топлина още няколко минути след като е изключена.

Когато използвате нагревателната плоча, запомнете:

Никога при каквото и да е положение не използвайте плочата без подходящ съд. Оставена включена без съд плоча за продължителен период от време може да предизвика пожар.

Вземете всички предпазни мерки да предотвратите разливането на течности върху нагревателната плоча, югата е гореща.

Използвайте съдове с плоско дъно само с диаметър, който да покрива цялата повърхност на плочата.

Позиции на врътката		Вид ютване
0	0	Изключен
1	1	
2	2	За разтапяне (масло или шоколад)
2	2	
	3	
	4	За поддържане на храната топла или подгряване на малки количества течности
3	4	
	5	
	6	Подгряване на по-големи количества; разбиване на кремове и сосове
4	7	
	8	Къкрене, супи, паста, ризото, задушаване, приготвяне на месо и пържене
4	8	
5	9	
	10	За зачервяване на месо, печени картофи, пържена риба, големи количества вряща вода
6	11 12	Бързо пържене, печене на месо и др.

Видове нагревателни плочи

Котлоните могат да бъдат снабдени със стандартна или бързо нагряваща плоча.

Стандартната плоча е напълно черна, докато бързо нагряващата плоча има червена точка в центъра.

За техническите спецификации направете справка в "Спецификации на котлони - Готварски точки"

Основната разлика на бързо нагряващите плочи от стандартните е, че те предлагат:

По-голяма мощност

По-бързо достигане на желаната температура.

Класически керамични котлони

Класическият керамичен котлон предоставя бързо вертикално предаване на топлината от топлинния елемент отдолу на котлона до съдовете, разположени на него.

Топлината не се разнася хоризонтално повече от няколко сантиметра от готварската зона, стъклото остава студено при допир.

Готварските зони се контролират от превключвател със 7 различни позиции или от постоянен регулатор с 13 позиции, показан на фиг. 37.

ПОДДРЪЖКА

Уредите не изискват никаква специална поддръжка, въпреки това е препоръчително да се проверяват поне веднъж на две години.

Ако врътките започнат да се въртят трудно или ако има мирис на газ, затворете доставящия газ винтил и се свържете със След-продажбения сервис.

Повредените винтили трябва да бъдат подменени заедно с тяхното уплатнение.

Cat: P2H3+ ITGBES PTCH IE			
Вид газ			G 20
Налягане на газа			20 mbar
Горелки	Инсталационна мощност max (Kw)	Инсталационна мощност min (kW)	инжектори Ф.
A	1.00	0.30	0.72
SR	1.75	0.44	0.97
R	3.00	0.75	1.15
TC	3.30	1.50	1.24
P/F	2.90	1.50	1.20
Вид газ			G30/G31
Налягане на газа			28-30/37 mbar
Горелки	Инсталационна мощност max (Kw)	Инсталационна мощност min (kW)	инжектори Ф.
A	1.00	0.30	0.50
SR	1.75	0.44	0.65
R	3.00	0.75	0.85
TC	3.30	1.50	0.91
P/F	2.90	1.50	0.85
Само за Австралия и Нова Зеландия			
Вид газ			G 20
Налягане на газа			1.0 kPa
Горелки	Инсталационна мощност max (Kw)	Инсталационна мощност min (kW)	инжектори Ф.
A	1.0	0.30	0.90
SR	1.75	0.44	1.18
R	3.00	0.75	1.55
TC	3.30	1.50	1.60
P/F	2.90	1.50	1.55
Вид газ			G 30/G 31
Налягане на газа			2.75 kPa
Горелка	Инсталационна мощност max (Kw)	Инсталационна мощност min (kW)	инжектори Ф.
A	1.0	0.30	0.53
SR	1.75	0.44	0.69
R	3.00	0.75	0.90
TC	3.30	1.50	0.97
P/F	2.90	1.50	0.90

Смяна на инжекторите

Махнете решетката и капачката на горелката от готварския котлон. Използвайки глух гасчен ключ, сменете инжекторите "J" (фиг.43) с такива, които са подходящи за използваната се газ. Преместете горелките.

Горелките не изискват регулиране на първичен въздух.

Регулиране на минимални настройки

След преместване на инжекторите, запалете горелката и извадете врътката. Завъртете винтила на минимална позиция и вкарайте отвърка в оста: затегнете, за да намалите пламъка, отхлабете, за да увеличите пламъка. (фиг.43)

За газ G30/G31 затегнете изцяло настройващият винт

Пламъкът трябва да бъде малък, еднакъв и постоянен около цялата корона на горелката. На края проверете дали пламъкът не изгасва при бързо завъртане на винтила от максималната до минимална позиция. За горелки с предпазен винтил проверете дали пламъкът леко ближе термодвойката. Уверете се, че настройката е правилна като оставите горелката запалена за няколко минути. Ако изгасне, увеличете минималната позиция.

ПОЧИСТВАНЕ

За да подържате готварския котлон в добро състояние, почиствайте го след всяка употреба, изчакайки той да изтине преди почистване. Не изваждайте никога врътките от техните гнезда.

Емайлирани части

Всички емайлирани части трябва да бъдат почиствани с гъба и сапунена вода или специални почистващи препарати. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати. Подсушете внимателно след почистване.

Повърхности от неръждаема стомана

Повърхностите от неръждаема стомана трябва да се почистват с влажна кърпа и подходящи почистващи препарати, налични в търговската мрежа. След изплакване, за предпочитане изсушете с гюдерия (велур).

Решетки

Емайлираните решетки на готварския котлон могат да бъдат измивани в съдомиялна машина. Решетките от неръждаема стомана могат да се отцветят в синьо по частите около горелките в резултат на високите температури. Това отцветяване може да се премахне като се използва стоманена вълна, налична в търговската мрежа.

Горелки

Горелките, съдържащи две части, могат да се изваждат и почистват с подходящи почистващи препарати. След почистване, подсушете горелките внимателно и ги поставете внимателно обратно на техните места. При моделите с електрическо запалване, винаги проверявайте дали електрод "Е" (фиг.45) е чист. При моделите с предпазен винтил почиствайте сонда "Т", за да позволява правилно функциониране на предпазния винтил. Електродът и сондата трябва да бъдат почиствани внимателно. След завършване на почистването, поставете горелките на техните места. *За предотвратяване на повреда на електронно запалване, избягвайте употребата му, когато горелките не са поставени на своите места.*

Електрически нагревателни плочи

Електрическите нагревателни плочи трябва да се почистват докато са леко топли. Почистете с влажна кърпа, след което завъртете с кърпа напоена с минерално масло.

Интензивността на загряване на всяка зона може да бъде регулирана постъпателно от "0" до "6" или "11" (мах).

Когато плотът е включен, индикаторната лампа свети. Когато температурата на готварската зона е повече от 70° C, съответстващата индикаторна лампа за "остатъчна температура" светва, за да предупреди, че зоната е гореща. Тази лампа продължава да свети дори след като готварската зона е изключена, за да сигнализира, че зоната все още е гореща. Готварската зона остава топла относително дълго време след като е изключена.

През това време, избягвайте да докосвате готварската зона и вземете мерки да не бъде докосвана от деца.

Индикаторната лампа се изключва автоматично, когато температурата на готварската зона падне под 70° C.

Съвети за безопасност при употреба на готварски котлон

Преди включване, проверете коя врътка контролира желаната готварска зона. Най-подходящо е да слагате съдове преди да включите готварската зона и да ги махате само след като сте изключили зоната.

Използвайте само съдове с плоско дъно с нормално покритие (използвайте внимателно съдове от чугун). Нестандартните дъна могат да надраскат стъкло-керамичната повърхност. Проверете дали дъното е чисто и сухо.

Не използвайте готварския котлон, ако покритието е ступено или повредено.

Запомнете, че готварските зони остават горещи за относително дълго време (около 30 мин.) след като са изключени.

Не позволявайте тежки и остри предмети да падат върху стъкло-керамичния котлон.

Ако забележите пукнатина върху котлон, прекъснете главното електрическо захранване на уреда веднага и се свържете със Следпродажбения Сервиз.

Не се взирайте в халогенните лампички върху котлона.

Никога не гответе храната директно на стъкло-керамичния плот, винаги използвайте подходящи съдове.

Видове готварски зони

"3 кръгова" лъчиста зона

Нагряващите елементи обхващат 3 електрически нагревателя, които могат да работят заедно или отделно в зависимост от позицията на ключа със 7 позиции или регулатора на мощността от 0 до 11.

"Бъзонагряваща" лъчиста зона

Нагряващият елемент се състои от плоска нагревателна спирала, която достига работната температура относително бързо. Тази зона е контролирана от регулатор на постоянна мощност.

Халогенна зона

Нагряващите елементи съдържат 2 халогенни лампички и електрически елемент. Тази зона достига работната температура мигновено. Тя също се контролира от регулатор на постоянна мощност.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

ВАЖНО!

Тези инструкции са предназначени за квалифицирани техници.

Уредът трябва да бъде инсталиран правилно, в съответствие с действащите нормативи.

Преди да осъществявате каквито и да е операции на уреда, той трябва да бъде изключен от електрическото захранване.

Монтиране на уреда в работния плот

Готварският плот може да се монтира във всякакъв работен плот за толкова дълго време, колкото плотът може да устои, в зависимост от топлинната му устойчивост (минимална температура от 90° C).

Размерите на отвора, който трябва да се направи в плота и минималните разстояния между задната и страничната стена и тези над уреда са показани на фигури 38 и 39.

Вземете под внимание:

Ако готварският ютлон се монтира без фурна под него, между дъното на кухненския котлон и шкафа под него трябва да се постави разделителен панел на минимум 10 мм разстояние.

Ако готварският ютлон се монтира над фурна, поставете разделителен панел на минимално разстояние от 15 мм и следвайте инструкциите на производителя на фурните, осигурявайки достатъчно проветряване както е уточнено във фиг. 40. За всеки случай, електрическата връзка на двата уреда трябва да се направи отделно, както за електрически цели, така и за улесненото изваждане на ютлона.

Препоръчително е да използвате фурна оборудвана с вграден принудителна охлаждаща система.

Закрепване на готварския котлон

За закрепване на готварския котлон в шкафа, поставете както следва:

Сложете специалния уплътнител, който сте получили по продължението на външния периметър на работния плот, следвайки диаграмата, показана на фиг. 38, така че краищата на уплътнителя да се срецнат челно без да се застъпват.

Поставете готварския котлон в работния плот, като внимавате да го разположите точно в центъра.

Фиксирайте готварския котлон към работния плот, като използвате специалните скоби, които сте получили, както е показано на фиг. 41.

Правилният монтаж на изолацияния уплътнител осигурява предпазване срещу пропускане на течности.

Инсталационно пространство и отстраняване на изгорелите газове

Уредът трябва да бъде инсталиран и да работи в подходящо пространство в съответствие с настоящите правила.

Инсталационният техник трябва да спазва действащите нормативи и изисквания за вентилация и отстраняване на изгорелите газове.

Необходимият въздух за изгаряне е 2м³/ч за kW от инсталираната мощност (газ).

Инсталационно пространство

Стаята, в която газовият уред е инсталиран, трябва да бъде достатъчно естествено вентилирана, за да може газта да гори правилно.

Естественият въздушен поток трябва да се осъществява чрез направен на външната стена на стаята и да има работна площ най-малко 100 см² (А). В случай, че уредът е без предпазен вентил този отвор трябва да има минимална работна площ от 200 см² (фиг. 42).

Този отвор трябва да е направен по такъв начин, че да не може да се запушва отвътре или отвън. Той трябва да бъде разположен близо до нивото на пода, за предпочитане на отсрещната страна на устройството за отвеждане на изпарения. Ако не е възможно да направите необходимите отвори, въздухът може да се бъде подава от подходящо вентилиращата се стая, стига тази стая да не е спалня, опасно пространство или пространство с ниско налягане.

Отстраняване на изгорелите газове

Изгорелите газове, произведени от газови уреди, трябва да се отстраняват чрез аспиратор, свързан директно или с изходен комен или навън (фиг. 42)

Ако не може да се инсталира аспиратор, трябва да се монтира електрически вентилатор на външната стена или на прозореца.

Този електрически вентилатор трябва да бъде с достатъчен капацитет, за да гарантира обмен на въздуха в кухнята най-малко 3-5 пъти нейния обем.

Компоненти, показани на фиг. 4

A : Отвор за въздушен приток

B : Аспиратор за отстраняване на изгорелите газове

E : Електрически вентилатор за отстраняване на изгорели газове

Връзка с мрежата, подаваща газ

Преди монтажа, се уверете, че вида и налягането на местната газозахранваща мрежа са съвместими с настройките на готварския плот. За да направите това, проверете данните на уреда, показани на указателната табела на готварския ютлон, както и в наръчника.

Газовата връзка трябва да бъде направена от квалифициран техник в съответствие с местните действащи правила.

Ако използвате метални тръби, осигурете, така че те да не влизат в контакт с никакви подвижни части и да нямат смажени места.

Направете връзката така, че да не предизвиква каквото и да е натоварване на уреда.

Конекторът към газовата мрежа е с резба на винта G 1/2"

За ISO R 7 връзки не е необходим уплътнител.

За ISO R 228 връзки, трябва да се монтира доставната шайба.

След свързването, направете проверка за изпускане, използвайки сапунен разтвор.

Електрическа връзка (фиг.44)

Преди да свържете уреда към електрическата мрежа, проверете дали напрежението съответства на посоченото на указателната табела и дали захранващият кабел е подходящ за натоварването на уреда, посочено също на указателната табела.

Ако уредът е свързан директно към електрическата мрежа, монтира се полвосен прескъпан с 3мм хлабина между контактите, който да съответства на доставения уред и да удовлетвори нормативите.

Не използвайте редюсери, адаптори или превключватели за свързване към мрежата, тъй като могат да предизвикат и да причинят загаряния.

Нормативите изискват уредът да е заземен. Производителят отказва всякаква отговорност, произтичаща от несъблюдаване на тази норма.

Ако захранващият кабел трябва да бъде преместен, използвайте кабел, който има подобни характеристики на оригиналния, доставен от фабриката, подходящ за натоварването и температурата (пример T 90° C). Това е възможно от След-продажбения сервис. Освен това, краят на захранващия кабел, за да бъде свързан с уреда трябва да има жълто-зелен заземяващ кабел 20 мм по-дълъг от останалите.

Обърнете внимание на приложената таблица за размерите на захранващия кабел

Вид готварски котлон	размер
Само газови горелки	3x0.50 м ²
Електрическа мощност до 1000 W	3x0.75 м ²
Електрическа мощност над 1000 W	3x1.5 м ²

НАСТРОЙКА КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ГАЗ

Ако се използва друг вид газ от този, който е посочен на указателната табела, е използван, инжекторът трябва да бъде сменен.

Ако не се доставят допълнителни инжектори с уреда, може да си набавите от След-продажбения сервис.

За изборна смяна се инжектор, направете справка в таблицата за инжектори.

Инжекторите се идентифицират чрез техния диаметър, който се изразява в стотната от мм, щампиран на самия инжектор.