


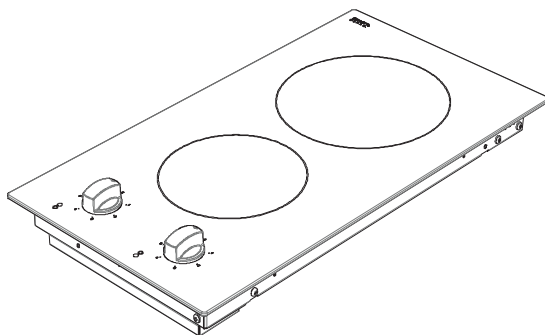

PVV 30 2M

Стъклокерамичен плот


Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се, че той ще отговори на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и така Вашият уред ще работи ефикасно. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да Ви сътрудним при нужда и за да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката "LINO".

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА	4
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	5
ИНСТАЛИРАНЕ	7
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОТА	7
СВЪРЗАВАНЕ КЪМ ЕЛ. МРЕЖАТА	9
ИЗПОЛЗВАНЕ	10
ОСТАТЪЧНА ТОПЛИНА	10
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	11

Уважаеми клиенти,

Необходимо е да прочетете тези инструкции за да използвате най-пълно възможностите на уреда, както и да удължите живота му. Препоръчваме Ви да си запазите инструкцията за бъдещи справки. Вашият плот е с гаранция, която ще бъде валидна само ако уредът е инсталиран и се оперира с него, съобразно инструкциите в тази книжка.

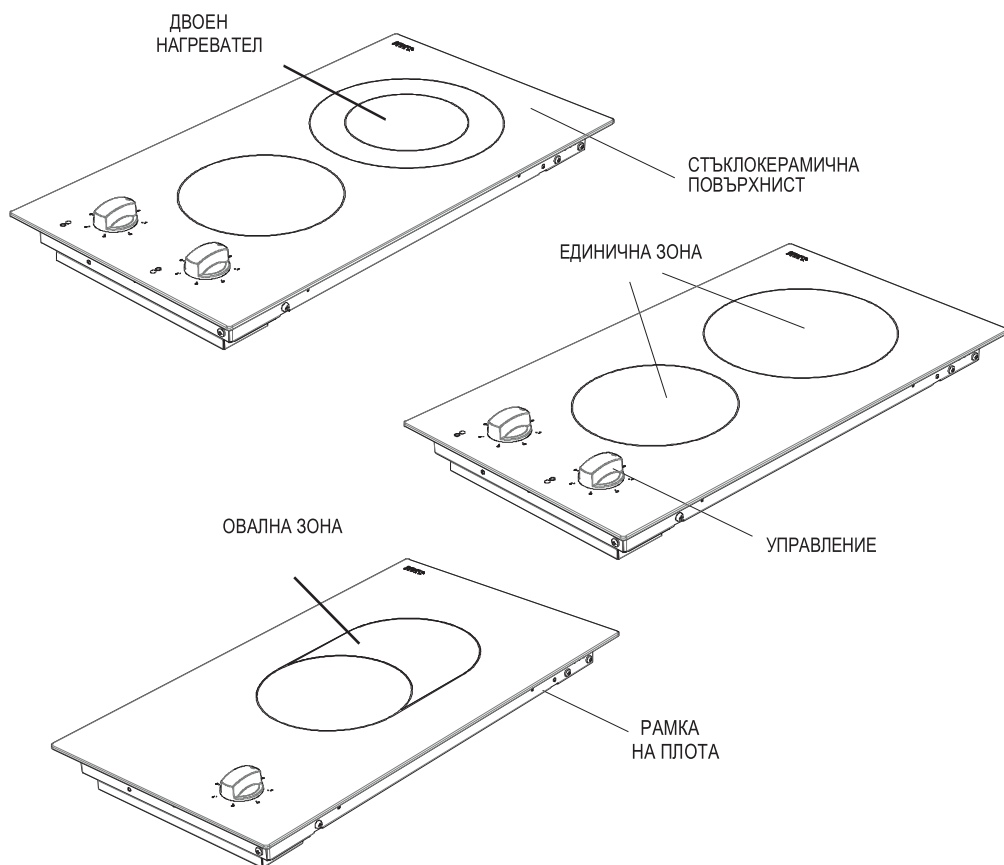

Забележка :

Видът на Вашия плот може да се различава от посочените по-горе.

Моля следвайте указанията в настоящата инструкция. В противен случай всякакъв вид повреди в резултат на неправилно или небрежно използване както и погрешно свързване или монтаж няма да бъдат признати за гаранционни.

- Уредът трябва да се използва единствено за домашна употреба.
- Този уред е предназначен само за затопляне или готвене на храна, всяко друго използване (например отопляване на стая, или работно място), е опасно.
- Промени (поправки) по уреда от неоторизирани лица са забранени.
- Не поставяйте леснозапалими течности или материали или разтопими обекти в близост до уреда.
- Пазете малките деца далеч от уреда.
- Уредът трябва да бъде инсталиран и свързан само от оторизирани лица.
- Електрическата защита на плота ще е ефективна, само ако уредът е свързан към правилно заземена мрежа, която е в съответствие със съществуващите стандарти.
- Вградените уреди могат да се използват само след като са вградени в подходящи шкафове, съобразени със стандартите.
- Не упражнявайте натиск върху захранващия кабел при монтирането.
- Захранващият кабел трябва да има дължина максимално до 2м.
- В случай на проблем или повреда на керамичния плот (счупване, драскотина и др.), изключете веднага уреда, и го изключете и от ел. мрежата.
- Поправката на уреда трябва да се осъществява единствено от оторизиран сервиз.
- Уверете се, че всички части на опаковката са премахнати, преди да използвате уреда.
- Кабелите на уреда не трябва да се допират до топли или горещи повърхности.

- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато готвите нещо с олио или мазнина. Те могат много бързо да се възпламенят ако прелеят.
- Не оставяйте никаква храна върху плота. Той не трябва да се използва като работен плот.
- Не използвайте зоните за готвене с празни съдове или без съдове.
- Уверявайте се, че всички регулатори са в изключено положение, когато не използвате уреда.
- Преди почистване, изключете уреда и изчакайте докато изстине.
- Не използвайте паров уред или много агресивни почистващи препарати.
- Използвайте само тиган с равно дъно.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с психически или ментални отклонения, или недостатъчни знания и опит заради тяхната собствена безопасност.
- Децата не трябва да се оставят без надзор около уреда.

Свързването на електрическата част трябва да се извърши от оторизиран сервиз или от правоспособен техник съгласно действащите регулации.

- Преди инсталация се уверете, че вашите параметри на мрежата и параметрите на уреда са съвместими.
- Законите, наредбите и стандартите на страната, в която се използва уреда, трябва да бъдат спазени (наредба за безопасност, за рециклиране и др.).


Разполагане на плота.

След като махнете опаковката, уверете се, че уредът не е повреден.

Ако случайно има някакви повреди или дефекти, не го използвайте и се обърнете към квалифициран техник незабавно

- Този плот трябва да бъде монтиран в отвор за готварски плот. Той трябва да се свърже с електрическата мрежа с превключвател, предвиден за тази цел.


- Направете отвор с размерите, посочени на схемата по-долу. Разстоянието между задния край на плота и стената зависи от повърхността на стената. Моля не използвайте леснозапалими материали като завеси или хартия в близост до плота.

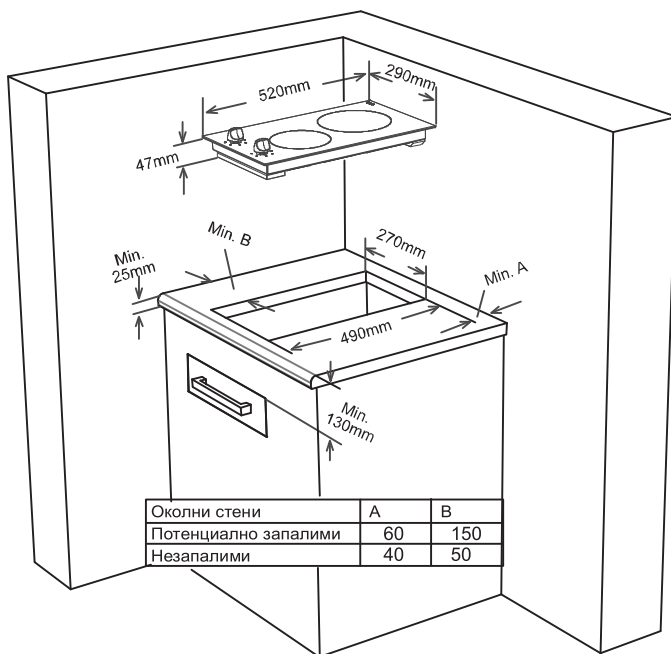

- Сложете едностранно залепващо фолио от долната страна по края на керамичното покритие. Не го разтягайте.


- Закрепете 4-те скоби от двете страни на плота.

монтажна скоба

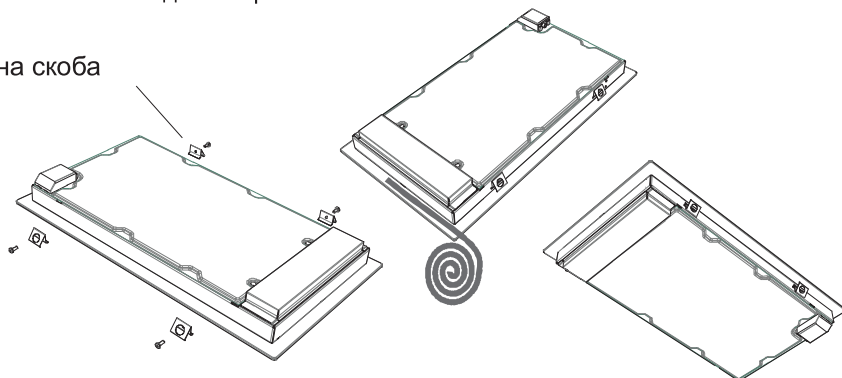


- Преди да свържете плота , се уверете, че електрическата мрежа , и контакта са достатъчни да понесат максимална мощност на уреда.
- Свързването към електрическата мрежа трябва да бъде добре заземено съгласно местните регулации.
- Ако няма определен кръг за плота и отделен ключ с предпазител, те трябва да се направят преди свързването на плота.
- Ключа с предпазител трябва да бъде лесно достъпен.
- Не използвайте адаптори, разклонители или удължители.
- Този уред отговаря на снените ЕЕС директиви :
 1. Стъклокерамичен плот ЕЕС/73/23 и 93/68, ЕЕС/89/336 свързани с радиосмущенията.
 2. ЕЕС/89/109 свързани с контакта с храна.

За ключа, контролиращ плота, кабелът трябва да бъде HO5VV-F3X1,5mm². по долу вижте схемата на свързване.

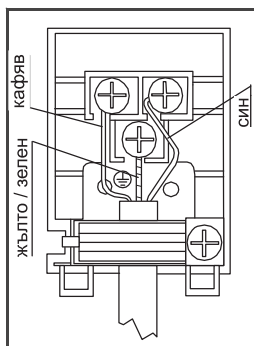

- По време на инсталацията се уверете, че използвате изолирани кабели. Неправилно свързване може да повреди Вашия уред. Гаранцията не покрива такива повреди.
- Всички поправки трябва да се извършат само от оторизиран сервис.
- Изключвайте уреда преди всяка профилактика.

Уредът се управлява посредством контролни ключове и топлината, излъчвана от котлоните се показва от индикаторите върху керамиката.

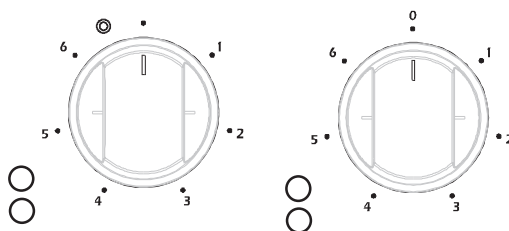

Имате възможност да регулирате мощността на 6 степени:

- 1 Поддържане на топло
- 2-3 Затопляне ниска степен
- 4-5-6 Готвене – пържене и варене

Двойните и овалните нагреватели имат две зони. За да активирате външната зона, завъртете регулатора на поз. ☉ еднократно. В този случай работят и двете зони.

За да деактивирате външната зона на овален/двоен нагревател, завъртете регулатора на поз. ☉ еднократно. В този случай и двете зони се изключват.


Остатъчна топлина

След като приключите готвенето, керамичния котлон все още има топлина, която се нарича остатъчна топлина. Уредът изчислява ориентировъчно колко топлина има останала в най-лошия случай. Ако изчислената температура е над $+60^{\circ}\text{C}$, индикаторът за остатъчна топлина свети. Той ще продължава да свети докато температурата е $> +60^{\circ}\text{C}$.

Ако плота се включи, след като за кратко е спирал тока, индикаторът за остатъчна топлина започва да мига, ако остатъчната топлина е над $+60^{\circ}\text{C}$ преди спирането. Той ще мига докато максималното време за остатъчна топлина изтече или включите плота ръчно.

Съдове с грапави дъна не трябва да се използват, защото могат да надраскат керамичното покритие. Дъното на съдовете трябва да е максимално дебело и равно. Преди употреба, уверете се, че дъната са чисти и сухи.

Винаги поставяйте съдовете върху плочата преди да я пуснете. Винаги когато е възможно, поставяйте капак на съдовете. Дъното на съдовете не трябва да е по-тясно или по-широко от зоните за готвене, както е показано на илюстрацията по-долу, за да не се губи енергия.

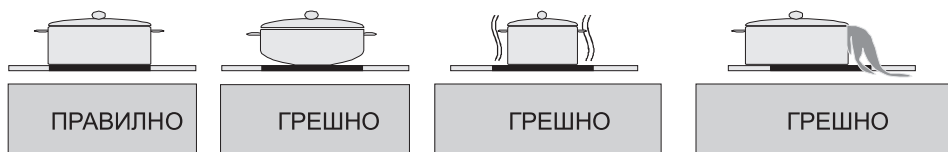

Преди да почиствате плота, първо го изключете от мрежата, след което се уверете, че няма остатъчна топлина. Стъклокерамичното покритие е много устойчиво на високи температури и прегряване. Ако има все още остатъчна топлина, индикаторът продължава да свети. За да избегнете пожар, оставете уреда да изтине.

Използвайте специални препарати за почистване на керамика (не абразивни) със специална шпатула за керамика, като отстранявате нагара и остатъчните мазнини (ако има). След това изплакнете и подсушете. Това почистване извършвайте, след като плота е изстинал.

Ако случайно попаднат алуминиево фолио или пластмаса на повърхността на уреда (и се разтопят), трябва незабавно да ги отстраните от топлата повърхност с шпатула. Същото се отнася и за захар или продукти с високо съдържание на захар. Така ще предотвратите възможно разрушаване на повърхността.

Не използвайте груби гъби или четки за почистване, понеже могат да наранят повърхността.

Не използвайте химически детергенти или спрейове за почистването. Тези материали могат да предизвикат пожар или потъмняване на повърхността на плота

Символът  върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това той трябва да се предаде на подходящия сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.