

Eurolux

Your Style...Your Life



LEKS GROUP

BG

София: 02/963 33 20, 963 33 80, бул. Арсеналски 105, Пловдив: тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30,
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, Бургас: тел.: 056/841 475, ул. Фердинандова 77
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Борисова 84, Плевен: тел.: 064/833 172, ул. Данаил Попов 4,
Велико Търново: тел.: 062/603 883, бул. България 26, Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

SKOLEKS

MK

Скопие: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, Кавадарци: 043/ 412 551, ул. Шишака Б.Б.
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, Тетово: 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б
Струмица : 034 / 320 551, ул. Гоце Делчев бр.65

BEOLEKS

SRB

Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА

MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ
И УПОТРЕБА НА ПАРНА ФУРНА

УПАТСТВА ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ И
УПОТРЕБА НА ФУРНА СО ПАРЕА

UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I
UPOTREBU RERNE NA PARU

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се, че той ще отговори на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и така Вашият уред ще работи ефикасно. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да Ви сътрудничим при нужда и за да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката "Eurolux".



Simbol na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme.
Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštititi životne sredine koji se tiui odlaganja otpada.

Položaj otvorenih vrata prekida process pečenja ili cikluse sa parom.

PRAZNI SE BOJLER (BOILER EMPTYING)

PRIČEKAJTE... (WAIT...)

SMEĆE

PAKOVAJNE

- Delovi pakovanja rerne (karton, stiropor,plastične kese) treba da se odlažu u skladu sa odredbama okoline I u adekvatna mesta predviđena za to smeće

RERNA

- Isključite rernu iz električnog napajanja ili u slučaju fiksne instalacije kontaktirajte ovlašćenog električara da je isključi iz instalacije

Pre nego bacite aparat isključite napojni kabl da se nebi mogao koristiti. Ovaj uređaj je u saglasnosti sa evropskom direktivom 2002/96/EC, otpadak električna I elektronska oprema (WEEE). Sa tim što ovaj proizvod će te odložiti adekvatno, sprečavate negativne posledice po čoveka I okolinu.

ОПИСАНИЕ НА ФУРНАТА

Комбинирана фурна подходяща за готвене при домашни условия за непрофесионални цели, за традиционно готвене с предимствата от приготвяне на храната на пара, за постигане на отлични резултати за всеки вид месо, риба, зеленчуци и десерти, като в същото време запазва вкуса, свежестта, аромата и всички хранителни качества на храната.

ВАЖНО: Фурната се инсталира и използва в стая с температура не по-ниска от 5°C.

ВНИМАНИЕ:

- Фурната е проектирана да се използва от възрастни, които са запознати с инструкциите за употреба
- Уверете се, че контролната платка на електрическия уред не е застъпена от вратата на фурната. Електрическата изолация би могла да бъде повредена
- Ако кабелът е повреден, трябва да бъде сменен от сервиз, за предпазване от опасност.
- Децата често са неспособни да осъзнават риска свързан с използването на уреда.
- Хората, които са неспособни или не могат сами да се справят, трябва да бъдат напътствани от способни възрастни.
- По време на употребата, достъпните части на фурната могат да станат горещи. Дръжте децата настрани от фурната, докато тя изстине.
- При отваряне на вратата на фурната по време на фаза на готвене, бъдете внимателни поради горещия въздух или пар, които излизат от готварската пещ. Отстъпете стъпка назад или на страни, за да избегнете изгаряне.
- Препоръчително е да използвате дестилиране вода, за да избегнете отлагането на котлен камък.
- Инсталирайте и използвайте уреда в стая с температура, която не спада под 5°C.
- Не използвайте фурната за отопление на стаята.
- Преди да затворите вратата на фурната, се уверете че вътре няма чужди предмети или домашни животни.
- Не съхранявайте запалими материали или чувствителни на температура предмети като почистващи препаратори, спрейове, вакуумирани кутии, консервирана храна. Това предполага риск от пожар / експлозия.
- Пазете тази инструкция грижливо и я дръжте под ръка така, че да можете да се консултирате с нея, когато е наложително. Ако продадете или предоставите уреда на друг човек, не забравяйте да приложите и тази инструкция.
- Веднага след като се открие проблем, фурната трябва да се изключи от щепсела.
- Гореща мазнина лесно предизвиква пожар. Опасно е да нагрявате олио във фурната, за да гответе месо, това трябва да се избяга. Никога не се опитвайте да гасите пожар предизвикан от сгорещена мазнина с вода (има вероятност от експлозия). Задушете пламъците с влажни кърпи.
- Решетката, тавичките и готварските контейнери стават много горещи. Когато ги изваждате или премествате, използвайте готварски ръкавици или дръжки за съдове, които са напълно сухи.

- Когато използвате или почиствате фурната, внимавайте да не поставите пръстите си в зоната на пантите или на самата вратата, за да избегнете нараняване. Бъдете особено внимателни за това особено, ако има деца.
- Оставяйте вратата на фурната отворена само в помощна позиция.
- Когато вратата е отворена, съществува рискове от притискане или нараняване на пръстите.
- Не сядайте или не се опирайте на вратата на фурната, и не я използвайте за работна повърхност.
- За поддръжка, преместване, монтаж или почистване на уреда, използвайте подходящи предпазни средства (ръкавици и др.).
- Повдигането и преместването на уреди тежащи повече от 25 кг. Трябва да бъде осъществявано посредством подходяща екипировка или от двама човека, за да се избегне рискове от наранявания.
- Всякаква работа трябва да се извършва, след като уреда е изключен от електрическото захранване.

Не е разрешено да променяте, да пипате или да се опитвате да ремонтирате уреда, по-специално с инструменти (отверки и други такива), нито от вътре, нито отвън.

Ремонтни дейности могат да бъдат извършвани само от оторизиран персонал, по-специално за електрическите части. Неправилна ремонтна дейност може да предизвика сериозни инциденти, повреди на уреда или на оборудването, и води до неправилно функциониране на уреда.

Ремонтирани уреди в технически сервизен център трябва да преминат рутинни тестове, по-специално за непрекъснатостта на електрическата верига за заземяване.

● Използвайте само храна /окомплектовката включва и температурна сонда/. Ако сондата се счупи или бъде изгубена, свържете се с най-близкия оторизиран сервизен център.

● Производителя не носи отговорност за собствеността на лица или щети резултат от лошото или неправилна поддръжка на уреда.

● Производителя отказва да носи всякава отговорност, ако стандартите за безопасност не са спазени.

UPOZORENJE SISTEMA

Značenje nekih od upozoravajućih poruka.

PROVERITE DALI IMA VODE U POSUDI ZA VODU

Generalno jedan litar vode u sudu za vodu je dovoljno za process pečenja sa parom. Ipak poruka može da se pojavi iz dva razloga.

- Voda u sudu se potrošila.
- Sud za vodu nije stavljen pravilno u svoje mesto.

Otvorite vrata rerne sa dve ruke, obratite pažnju na paru koja izlazi.

- Dodajte maksimum 1L destilovane vode, ako je potrebno. (**VATRNO:** Nikada nemojte puniti sud u celosti, budući da je voda koju ispumpava generator pozadi u sudu, može da se izlije).
- Stavite sud za vodu na svoje mesto.
- Sud za vodu pritisnite okompletno na dole da bi savršeno ušo između cevi smeštene u sudu i hidrauličnokolo kooje je unutar rerne.

STAVITE SUD ZA VODU (INSERT THE PITCHER)

Ova poruka se pojavljuje kada sistem mora da izvadi vodu koja se nalazi unutar bojlera ali sud za vodu nije na svom mestu.

POVEĆITE ELEMENT ZA HRANU (CONNECT THE FOOD PROBE)

Ova poruka se pojavljuje nakon što ste izabrali ciklus pečenja na niskoj temperaturi ili lični recept koji traži upotrebu elementa za hranu i u slučaju ako niste postavili element na adekvatni konektor.

ISKLJUČITE ELEMENT ZA HRANU (DISCONNECT FOOD PROBE)


Ova poruka se pojavljuje ako ppodešavanje izabranog recepta ne traži upotrebu elementa z ahranu a on je uključen .

ZATVORITE VRATA (CLOSE THE DOOR)

Ova poruka se pojavljuje da bi pokazala da je izabrani process iliproces koji je predthodno trajao može da počne само ako su vrata dobro zatvorena .

KAKO DA NAMESTITE VRATA RERNE

- Postavite oba držača u adekvatne otvore a vrata držite polu otvorena.
- Otvorite vrata potpuno.
- Okačite makazivce(c)sa kretanjem ka napred.

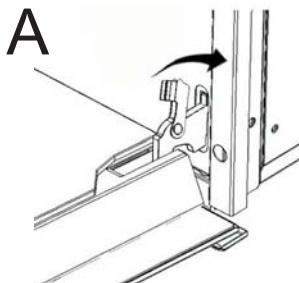

DETALJI NA RERNI

DUGMADI NA DODIR

Ovo su poseban tip dugmadi na dodir koji su senzorski. Da bi zadali komandu rerni dovoljno je samo lakim pritiskom na dugme gde je smeđten symbol koji odgovara na uputstvu.

NEAKTIVNOST DUGMADI

Nakon 5 minuta bez potvrde ciklusa pečenja ili bez potvrde neke opcije rerna se automacki isključuje.

ZVUČNI SIGNAL

Kratak zvučni signal se emituje svaki put kada pritisnete neko dugme.

VENTILATOR ZA HLAĐENJE

Rerna ima ventilator za hlađenje koji obezbeđuje pravilan rad i smanjuje temperature vanjskih delova rerne. Ventilator je svaki put aktivan pri procesu pečenja i možete osetiti strujanje vazduha koji izlazi iz prednje ploče i vrata na rerni.

ZLATNA BOJA PREGRADE ZA PEĆENJE

Nakon nekog perioda upotrebe rerne pregrade za pečenje dobija zlatnu boju, ovo je boja nerđajućeg čelika .Zbog prirodnih razloga ,nema uticaj na karakteristike pečenja.

МОНТАЖ

Извадете уреда от опаковката и проверете дали уреда и електрическия кабел НЕ са повредени.

Ако е така, преди да използвате уреда се свържете с продавача. Не повдигайте уреда за дръжката на вратата. Опаковката /картон, стиропор и др./ могат да бъдат опасни за децата.Дръжте опаковката далеч от деца.

Продуктът трябва да се монтира и свърже правилно към главната захранваща мрежа, следвайки инструкциите на производителя и единствено от КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ. Преди да започнете каквато и да е работа, трябва да сте сигурни, че уреда е ИЗКЛЮЧЕН от главното захранване.

Свързване към главното електрическо захранване

•Уверете се, че напрежението отговаря на посоченото в информационната табелка, която може да бъде видяна при отварянето на вратата на фурната.

•Проверете дали има еднополюсен ключ на линията в дома Ви, която напълно да отговаря на настоящите стандарти / 3 mm. минимум разстояние между контактите/ и ако е възможно да помогне натоварването на уреда /виж информационната табелка/. В противен случай, поставете устройство, което лесно да се достига, между уреда и електрическата линия с описаните спецификации.

•ВНИМАНИЕ: Проверете дали Вашата електрическа система е оборудвана със съответната заземяваща връзка според настоящите стандарти и законни доставки.

•Забележка: Заземяващата връзка се изисква по закон.

•Жълто зеления кабел не трябва да бъде прекъснат от ключ и трябва да бъде 2-3 см. по-дълъг от останалите кабели.

•Не поставяйте електрическия кабел близо до източници на топлина или при температура повече от 50° C над температурата на стаята.

•Ако липсва електрическия кабел на уреда, фурната трябва да бъде свързана към главното електрическо захранване с кабел, който има минимално сечение 1.5 mm².

•Ако се налага използването на щепсел, трябва да бъде стандартен щепсел подходящ за товар и електрически контакт.

Смяна на електрическия кабел

Ако електрическия кабел се нуждае от смяна, използвайте кабели само от следния тип: H05 RR-F, H05V2V2-F(T-90), сечение на жицата 3x1.5mm²

Терминална кутия

Фурната е оборудвана с комплект терминална кутия за работа с една фаза 220-240, 50 Hz входящо напрежение.

Снимка на отворена терминална кутия показваща свързаните жици.



Подготовка на фурната за употреба

Забележка: Изключете уреда от главното захранване или преместете еднополюсния ключ на позиция OFF /изключено/, преди почистването на фурната.

Преди да използвате фурната, внимателно я почистете отвътре използвайки мека кърпа или неабразивна гъба напоена с топла насапунисана вода. Поставете решетката и тавичката за събиране на остатъци.


Включете фурната, изберете функцията професионално готовене, вижте стр. 14 и настройте температурата на 230° С. Оставете фурната да работи празна за около 30 минути, за да отстраните остатъци от производствено масло или грес, което може да предизвика неприятна миризма по време на готовенето. Проверете стаята по време на тази операция.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ФУРНАТА И АКСЕСОАРИТЕ


- за да улесните операциите по почистване на готварската пещ, се препоръчва да използвате автоматичния процес.
- след това се препоръчва да изключите уреда от главното захранване
- използвайте влажна гъба, за да отстраните остатъците от стените на пещта след нейното използване
- не използвайте парочистители, за да почиствате фурната
- не използвайте груби абразивни материали като тел, метални стъргалки или груба вълнена кърпа за почистването на стъклото на вратата на фурната, за да избегнете надраскване, което може в последствие да предизвика счупване на стъклото
- **НЕ МИЙТЕ СОНДАТА ЗА ХРАНА В СЪДОМЯЛНА МАШИНА**
- решетката, каничката и тавичката за събиране на остатъци могат да се мият в съдомиялна машина
- източвайте водата от каничката всеки път след нейното използване поради хигиенни причини
- след готовене и след достатъчно изстиване на фурната, използвайте мека кърпа, за да подсушите мокрите остатъци по дъното на готварската пещ

KAKO DA IZVADITE VRATA RERNE


1. Otvorite vrata rerne potpuno.
2. Locirajte makaze (C), pogledajte na crtežu.

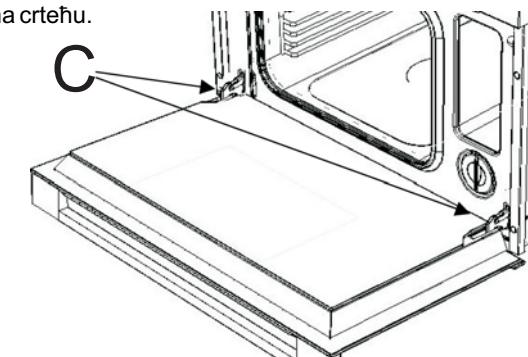

3. Izvucite držače (A) od obe makaza (C).

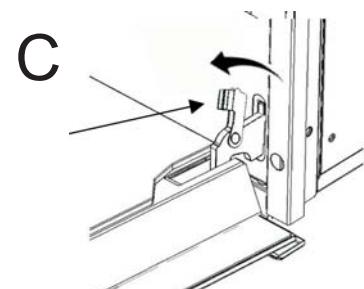

4. Uhvatite vrata sa obe strane, polako ih zatvorite do pola, držači A će se zakočiti na vrata aparata.
5. Podignite vrata prema gori.
6. Izvadite vrata sa rotiranjem donjem delu unazad. Držači će izići iz svojih ležišta. Pogledajte donji crtež.

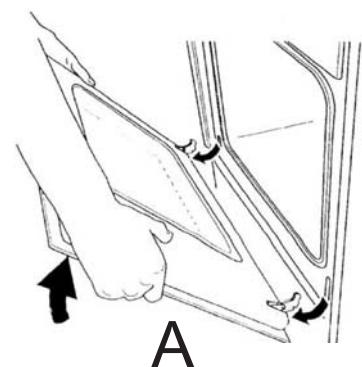

KAKO DA IZVADITE STRANIČNE REŠETKE

1. Odvijte ih (u smeru suprotnom od kazaljke na satu) prednje zavrtnje (D).
2. Izvadite jednu po jednu stranične rešetke (G).

KAKO DA NAMESTITE STRANIČNE REŠETKE

Postavite potporne rešetke jednu po jednu (G).


Pazite na indeks rešetke. On mora da bude ubačen u zadnji zavrtanj unutar pregrade za pečenje. Dotegnite zavrtnje (D).

KAKO DA PROMENITE SIJALICU

Isključite aparat sa električnog napajanja ili omni polarnog priključka. Rerna treba da bude na sobnoj temperaturi ili sačekajte da se ohladi.


Sijalica mora da ima sledeće karakteristike:

- Napon 220-240 V (50/60Hz)
- Snaga 25W
- Osnovni tip : E-14
- Maksimalna temperatura rada 300°C

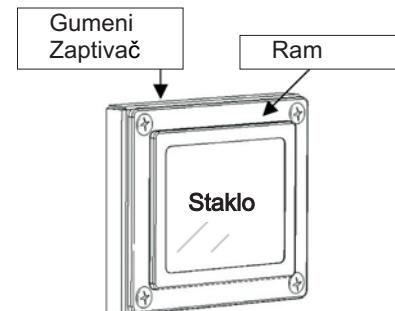

UPUTSTVO ZA PROMENU SIJALICA:

1. Odvignite zavrtanj na levu potpornu rešetu.
2. Izvadite potpornu rešetu.
3. Odvignite 4 ukrštena zavrtnja smeštenih na uglovima staklenog potpornog dela (pogledaj crtež).
4. Postavite ram sa stakлом i traku za zaštitu sijalice na potpornu površinu.

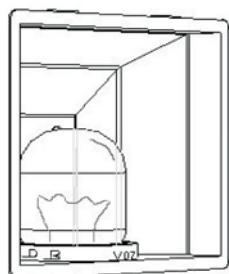

5. Odvignite pregorelu sijalicu.
6. Postavite i navrtite novu sijalicu.
7. Posatite ram sa stakлом i trakom.
8. Zavrnite 4 zavrtnja.
9. Ponovno postavite straničnu rešetu.
10. Zavrnite zavrtanj na straničnu rešetu.
11. Povežite u struju.

KAKO DA PROMENITE TRAKU NA PREGRAĐI ZA PEĆENJE

Traka smeštena oko pregrade za pečenje mora biti zamenjena ako je oštećena, iz bezbednosnih razloga traku mora zameniti ovlašćeni servisni centar.


ИНСТРУКЦИЈА ЗА ПРАВИЛЕН МОНТАЖ



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- капацитет на каничката за вода-1.2 литра
- използваем обем /готварска пеш/-27 литра
- брутен обем /готварска пеш/ -31 литра
- напрежение 220-240 V 50 Hz
- максимално напрежение - 2.2 KW

Размери на фурната

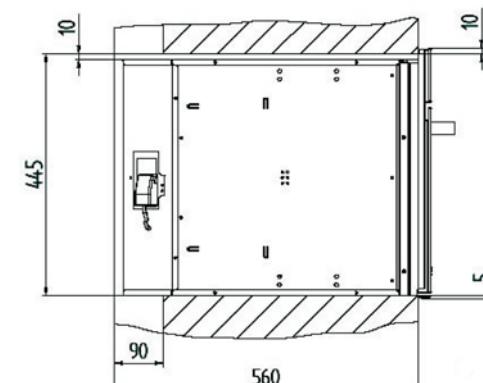

Размери на фурната




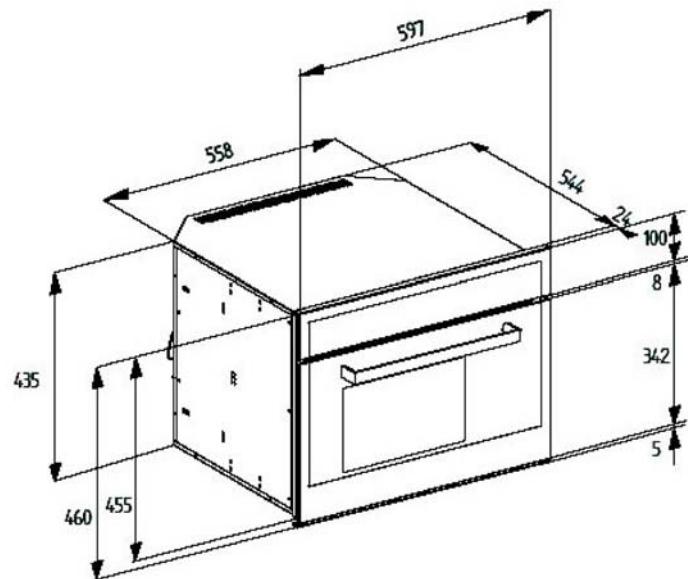


TABELA KODOVIMA SA GREЉКОМ

Kod greљке	Razlog	Рељење
Err 001	Bojler pregrenjan. Razlozi za ovaj alarm su pumpa za punjenje ne dodaje vodu u sud za vodu u bojleru. Razlog može da je: A. prazan sud za vodu B. liscanje u hidrauličnom kolu C. Polomljena pumpa Prekid električne energije u strujnom kolu	Proverite da li ima vode u sudu za vodu. Uključite i isključite remnu. Ako se greška ponavlja zapišite kod greške kontaktirajte ovlašćeni servis navodeći koji je kod greške.
Err 002	Alarm za zaštitu bojlera. Sistem generiše unapred i odatle sva punjenja povezana sa bojlerom. Promenite struju karticu	Upišite kod greške kontaktirajte ovlašćeni servis navodeći koji je kod greške.
Err 003	Power card pregrejana: ulazna vrednost 85°C.	Proverite da li je remna postavljena u element prema uputstvima u ovom priručniku. Proverite da li stranični ventilator radi pravilno.
Err 004	PT1000 senzor na pregradi za pečenje. Razlog prekid ili kratak spoj na senzorima ili kablu. Promenite PT1000.	Kontaktirajte ovlašćeni servis centar navodeći koji je kod greške.
Err 005	Senzor za hranu. Razlog: - prekid ili kratak spoj na senzorima ili u kablu -Proverite električna povezivanja, promenite element za hranu.	Kontaktirajte ovlašćeni servis navodeći koji je kod greške.
Err 006	Pad na termoelementu na bojleru. Razlog: Otvoreno kolo ili prekid uzemljena, promenite bojler.	Kontaktirajte ovlašćeni servis navodeći koji je kod greške.
Err 007	Pridutna para u pregradi za pečenje . Pad termoelementa . Razlog : Otvoreno kolo ili prekid uzemljena. Promenite TC1.	Kontaktirajte ovlašćeni servis navodeći koji je kod greške.
Err 008	Pregrada za pečenje je pregrejana. Promenite Power card.	Kontaktirajte ovlašćeni servis navodeći koji je kod greške.
Err 009	Pad na NTC senzoru na Power cardu. Otvoreno kolo ili prekid uzemljenja. Promenite Power card.	Kontaktirajte ovlašćeni servis navodeći koji je kod greške.

KAKO DA IZVADITE STRANIČNE REŠETKE

1. Odvijte ih (u smeru suprotnom od kazaljke na satu) prednje zavrtnje (D).
2. Izvadite jednu po jednu stranične rešetke (G).

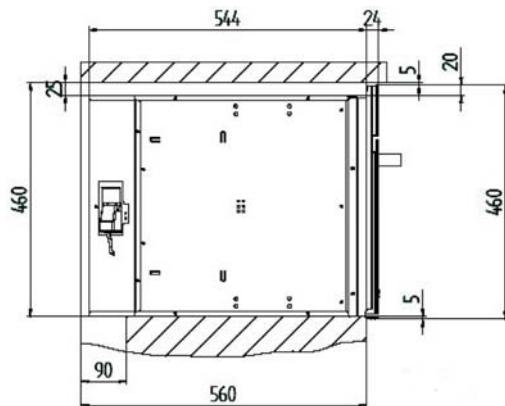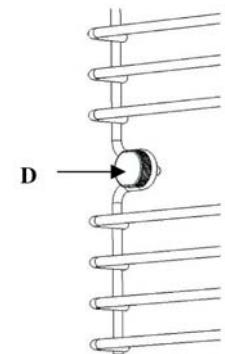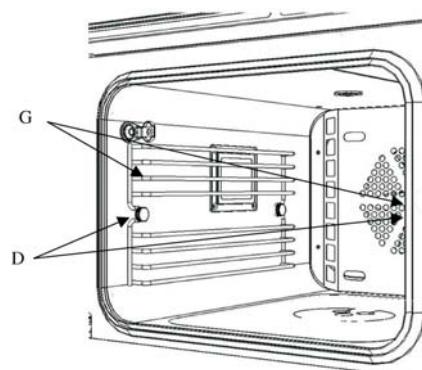


ЉЕТА DA SE URADI U SITUACIJI PREKIDA ELEKTRIЧNE ENERGIJE

- U slučaju iznenadnog prekida električnog napajanja , kada se električno napanjenje ponovo uspostavi potrebno je da resetujete tekuće vreme.
- Sačuvana podešavanja recepata nisu izgubljena .
- Ako se prekid električne energije desi u toku procesa pečenja, process nemože da produži
- Ako je započet process čišćenja bojlera pre prekida process se prekida. Kada se električna energija ponovo uspostavi potrebno je da ispraznите rastvor vode i citric acid monohydrate koji se nalazi u bojleru. Pratite uputstvo pokazano na displeju. Pogledajte deo ISPIRANJE BOJLERA.

TABELA SA KODOVIMA SA GREЉKOM


Elektronski sistem neprekidno izvršava serije dijagnostičkih testova. Ako su neki parametric netačni kontrolana jedinica deaktivira funkcije i pokazuje kod greške (Err nakon toga sledi numeričke cifre) svi grejni elementi su isključeni uključujući i ventilator na pregradi za pečenje. Ventiletor za hlađenje ostaje uključen.

ОПИСАНИЕ НА ФУРНАТА И АКСЕСОАРИТЕ

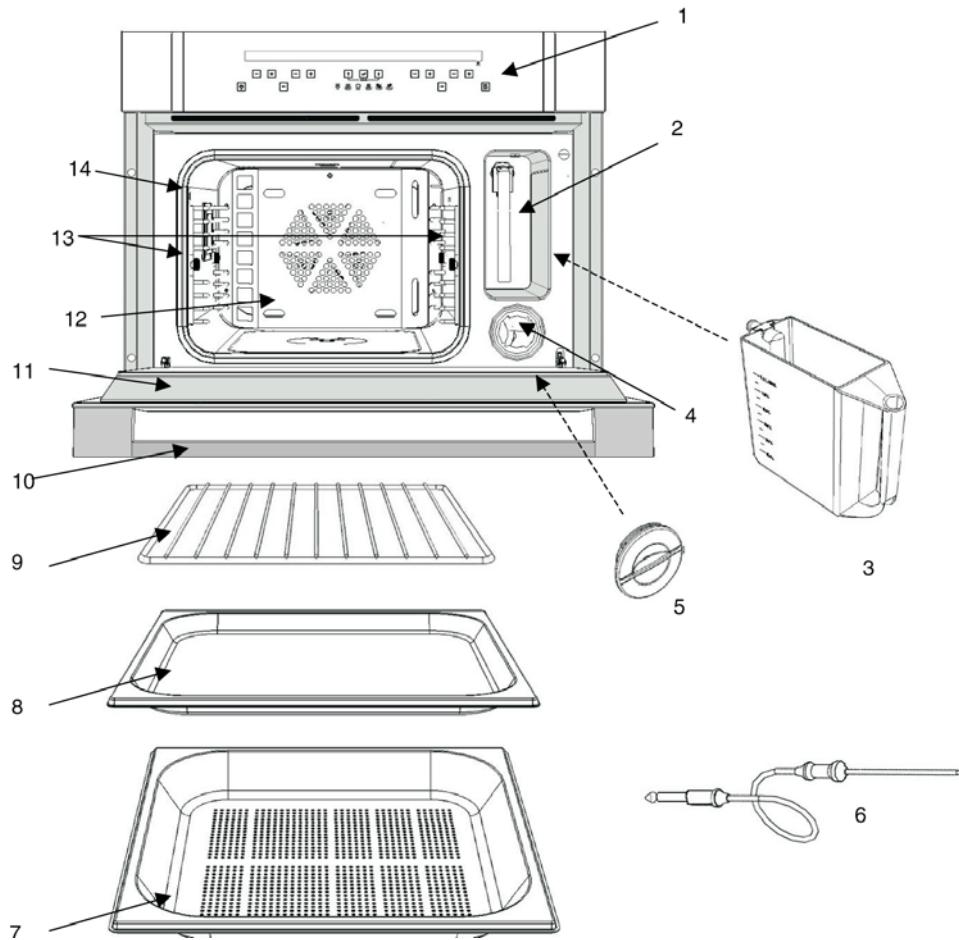

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Контрол панел и дисплей | 8. Тавичка за събиране на остатъци |
| 2. Отделение за каничка | 9. Решетка |
| 3. Каничка | 10. Дръжка |
| 4. Филтър на каничката | 11. Врата |
| 5. Филтър на капачката | 12. Готварска пещ |
| 6. Сонда за температурата на храната | 13. Страницни решетки |
| 7. Решетъчна тавичка | 14. Конектор за температурната сонда |

ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

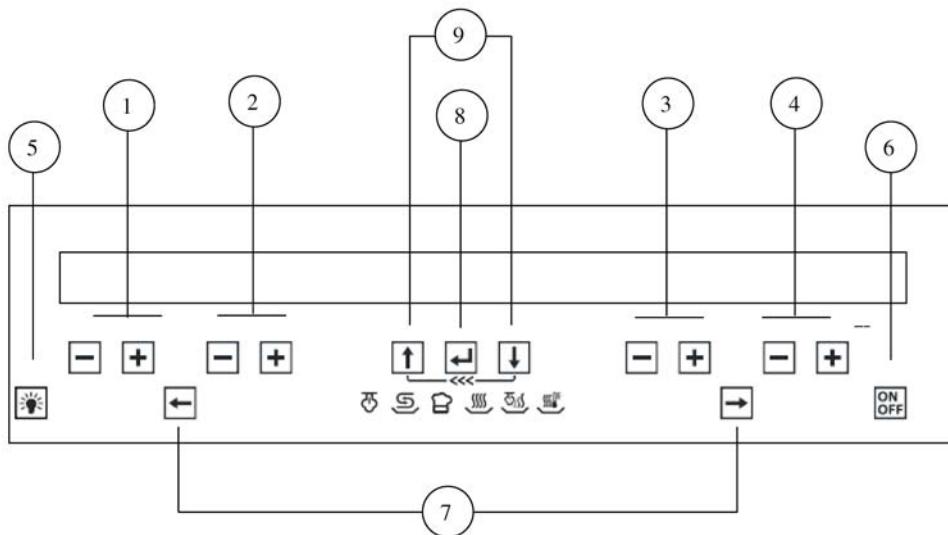

- 1.Бутони за настройване на температурата в пещта и дисплей за температурна индикация.(+ да повишите, - да понижите, минимум 30°- максимум 230° в зависимост от избрания цикъл)
- 2.Бутони за настройване на температурната сонда за храната и дисплей за индикация на температурната сонда на храната. (+ да повишите, - да понижите, минимум 30°- максимум 90°)
- 3.Бутони за програмиране на края на времето и дисплей за времева индикация.
- 4.Бутони за програмиране на алармата или настройване на часовника и индикация на часовника/алармата.
- 5.Бутона за вкл./изкл. осветление на фурната
- 6.Бутона вкл./изкл.
- 7.Бутони за избор на функция за готовене.
- 8.Бутона за потвърждение на избора.
- 9.Бутони за движение по иконите на менюто.

ПЪРВО ВКЛЮЧВАНЕ

Когато включите фурната за първи път към главното захранване, се появява съобщението WAIT (изчакайте) и на дисплея се появява идентификационна информация за някои продукти.

Не липсайте бутоните на дисплея по време на този кратък период.

Забележка: Нормално е тангенциалния вентилатор да работи и след това да се изключи.

MOD ISKLJUČENA RERNA

Svi grejni elementi su deaktivirani uključujući i ventilator pregradu za pečenje i svetlo. Ventilator za hlađenje i ventilator u pregradi za pečenje se aktiviraju nekoliko minuta nakon isključenja rerne da bi postigli brzo hlađenje rerne (maksimalno vreme hlađenja: 20 minuta). Dugmadi se deaktiviraju osim dugme za uključenje i isključenje i dugmadi za alarm funkcije.

MOD ZAVRŠNO PEČENJE

Kotrolna jedinica daje tihi zvučni signal i deaktivira sve grejne elemente osim ventilator unutar pregrade za pelenje i svetlo.

Displej pokazuje poruku: "COOKING" (FINISHED ZAVRŠNO PEČENJE).

- Pritisnite bilo koje dugme da prekinete tihi signal, otkažite porukui vratite se sistemu ON.
- Ili pritisnite dugme ON/OFF (uključeno/isključeno) da bi ste isključili rernu.
- U protivnom rerna će se automacki isključiti nakon 5 minuta.

ŠTA DA СЕ УРАДИ У СЛУЧАЈУ ПРОБЛЕМА

PROBLEM	RESENJE
Rerna ne radi	Proverite da li omni polarni priključak ili da li strujno kolo (cut out), električni sistem je isključen. U slučaju problema sa električnim sistemom konsultujte kvalifikovanog električara. Ako rerna još uvek ne radi nakon resetovanja omni polarno gprliklučka konsultujte ovlašćeni servisni centar.
Svetlo unutar pregrade za pečenje ne svetli	Vidite uputstva kako da promenite sijalicu.
Displej pokazuje Err I broj	Ova kombinacija pokazuje grešku Pogledajte tabelu za kodove grešaka-
Sistem traži vreme da se podeši	Moguće isključenje na napajanju(iznenadni prekid struje).
Isticanje vode se pojavljuje duži period nakon završetka pečenja	Zbog bedbenosnih razloga voda iz bojlera se ispumpava samo kad je temperature ispod 90°C. Vreme potrebno da se ohladi voda određuje pauzu pre početka isticanja (ovo može da traje najviše 20min.). Za vreme ovog perioda drugi process pečenja može da počne
Para izlazi iz rerne pri radu	Zbog bedbenosnih razloga voda iz bojlera se ispumpava samo kad je temperature ispod 90°C. Vreme potrebno da se ohladi voda određuje pauzu pre početka isticanja (ovo može da traje najviše 20min.). Za vreme ovog perioda drugi process pečenja može da počne
Sistem pokazuje temperature elementa za hrana dok rerna radi bez priključenog elementa	Proverite traku na poklopцу na oknekoru od elementa za hrana unutar pregrade za pečenje. Ako je poklopšac nestabilan mora da se zameni. Kontaktirajte ovlašćeni servisni centar.

UPUTSTVO ZA PROCES ČIŠĆENJA BOJLERA:

DOZIRANJE: Napunite suds a vodom do 0.6l oznake, dodate 5 kašika citric acid monohydrate i rastvorite.


Postavite sud za vodu na adekvatnom mestu i započnite process čišćenja pritiskom na dugme < (8). Aparat će prikazati vreme preostalo do kraja procesa čišćenja. Kada završi počinje process pranja i ispiranja. Pogledajte deo: ISPIRANJE BOJLERA.

ISPIRANJE BOJLERA

Kada završava sistem pravi ciklus ispiranje bojlera i prazni zaprljanu vodu u sud za vodu. Tada treba da pomognete aparatu koji će vas voditi korak po korak kroz operacije koje treba da se obave.

Na kratko potrebne operacije su da se isprazne sadržaj suda za vodu, ispere i napuni sa čistom vodom. Ova operacija treba da se ponovi nekoliko puta.

Voda može da kaplje iz suda sa filterom. Izbrisite i očistite sa krpom ili malim sundžerom. Pazite nabele zaptivače. Ne zaboravljajte da i oni treba da budu prisutni u unutrašnjem delu suda sa filterom. Postavite ih pravilno kao što je prikazano dole.

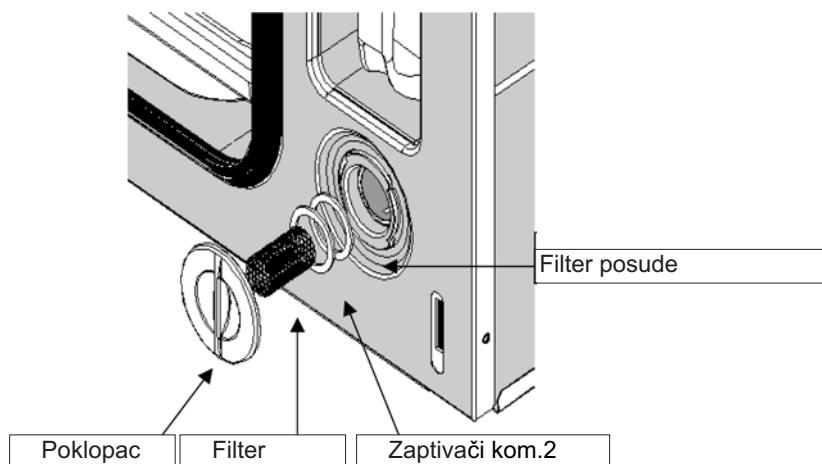

RESETOVANJE PODEЉAVANJA

Ova funkcija se koristi da se resetuje sistem u slučaju problema.

UPOZORENJE: Sve promenljive u sistemu vraćavu se na originalne vrednosti i svi vaši recepti će biti izbrisani. Izaberite: "RESET SETTINGS" (RESETOVANJE POSEЉAVANJA) sa dugmetom < (8) i sledite uputstva data na displeju.

Когато се појави следното съобщение: LANGUAGE (Език) ENGLISH (Английски), изберете един от изброените езици чрез натискане на един от двета бутона - или + (4).

Потвърдете избора чрез бутона < (8).

След това настройте часа използвайки самостоятелно бутоните - или + (4), за да достигнем настоящото време.

Потвърдете настройката натискайки бутона < (8).

КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ ФУРНАТА „ON”

Натиснете бутона (6) поне за 1 секунда.

На дисплея се появява изписано ON, осветлението на фурната се включва и тогава на дисплея се появява следното съобщение:

SELECT COOKING (изберете готовене) MENU (меню)

Забележка: Деактивирайте контролния панел, ако е активен. Виж раздел Как да се деактивира контролния панел.

Фурната ще се изключи автоматично след 5 секунди, ако не се направи избор.

КАК ДА ИЗКЛЮЧИТЕ ФУРНАТА „OFF”

Натиснете бутона (6).

На дисплея се появява надпис OFF (изключено).

Фурната ще остане в позиция изчакване, виж раздел позиция изчакване.

Снимка на отворена терминална кутия показваща свързаните жици.

Наименование на функцията и символ	Описание на функцията	Min.-max t t по подразбиране	t на сондата на храната по подразбиране
Готвене на пара 	По време на готвенето на пара, парата идваща от съда с вода приижда в муфела/ пещта. Парата нагрява муфела и пече храната. Този начин на готвене е идеален за приготвяне на всякакви видове зеленчуци и запазва техния цвет, вкус и преди всичко се запазват качествата на храната.	40 – 100 100	70
Регенерация 	Парата и горещият въздух допринасят за нагряването на пещта. Готвенето на храната е дosta бързо и хомогенно, защитено от изсъхване. Елементът, който нагрява въздуха е кръгов нагревателен елемент. Радиалният вентилатор разпространява въздуха равномерно. Този начин е подходящ за затопляне на предварително приготвена храна, полуфабрикати и замразени продукти.	60 – 130 110	70
Профессионално готовене 	Готвене осъществено чрез няколко фази. Когато започва в първата фаза храната се готови на пара. След период от време автоматично определен, готвенето се превключва към начина на готовене с горещ въздух. Системата на готовене е идеална за печене на тесто, хляб или фокачия хляб. Този начин на готовене не може да бъде изпълнен няколко последователни пъти, в противен случай резултатите ще бъдат под идеалните. Фурната между два професионални цикъла на готовене, трябва да бъде оставена да изстине. Само по този начин, новата фаза на готовене на пара може да бъде осъществена правилно.	110 – 230 205	70
Готвене на горещ въздух 	Въздухът вътре в пещта е нагрят посредством кръговия нагревателен елемент разположен зад задната преграда на фурната. Радиалният вентилатор спомага да се движат равномерно въздухът. Тази система, позната още като вентилирано готовене, готови храната от всяка страна.	40 – 230 175	70
Горещ въздух+пара 	Този начин на готовене е еквивалентен на начина на готовене с горещ въздух, описан по-горе, но позволява също така възможността да се произвежда пара по всяко време посредством натискане на бутона 8. Производството на пара в пещта е автоматично зададено за 10 мин. след стартирането му, но може да бъде деактивирано преждевременно по всяко време, отново чрез натискане на бутона 8. Идеално за печене/запичане.	80 – 230 175	70
Ниска температура 	Система за готовене при ниска температура за дълъг период от време. Идеална за готовене на месо, приготвяне на деликатно ястие от крехко месо. Въздухът вътре в пещта е нагрят посредством кръговия нагревателен елемент разположен зад задната преграда на фурната и разпространен равномерно благодарение на вентилацията от радиалния вентилатор. Готвенето трябва да се осъществи с помощта на използването на сонда за храната, която се доставя в окомплектовката на фурната.	60 – 100 90	70

Čišćenje ciklusa

Meni tačke:

- PREGRADA ZA PEĆENJE I ČIŠĆENJE BOJLERA (COOKING CHAMBER)
- ČIŠĆENJE BOJLERA (BOILER DESCALING)

PREGRADA ZA PEĆENJE

Cilj je da se olakša odstranjuvanje остатаха hrane u procesu pečenja. Rerna za pune pregrade za pečenja sa određenom količinom pare za fiksni period pečenja (10 minuta).

Aktivirajte ciklus čišćenje pregrade za pečenje sa dugmetom  (8) I sledite uputstva data na displejju.

Kada je ciklus pri kraju pojavljuje se sledeća poruka:

COOKING CHAMBER CLEANING CYCLE COMPLETE USE A COTH TO REMOVE DIRT

(CIKLUS ČIŠĆENJA PREGRADE ZA PEĆENJE JE ZAVRŠIO, UPOTREBITE KRPU DA OČISTITE NEČISTOĆU)

Sa mekom krpom ili neabrazivnim sunđerom natopljenim u vodu očistite rernu. Ne koristite korozivna sredstva ili tečnosti. Ne koristite šelesko, a ni oltar pribor.

ČIŠĆENJE BOJLERA:

Ovo je poseban ciklus čišćenja adekvatan za odstranjenje kamenca unutar bojlera.

U zavisnosti od tvrdoće vode formira se određena količina kamenca unutar bojlera ili generator za paru , što povećava tvrdoću vode. Vidite deo: **TVROČAVODE**.

Preporučuje se da se čišćenje obavlja odmah nakon što se pojavi sledeća upozora vajuća poruka: "DESCALING CYCLE RECOMMENDED FOR BOILER" (Preporučuje se ciklus čišćenje bojlera).

UPOZORENJE: CIKLUS IMA FIKSNO TRAJANJE OD 12 SATI, ZATO SE PREPORUČUJE DA OVAJ CIKLUS VRŠITE U TOKU NOĆI.

ADEKVATNI ČISTAČ:

Preporučuje se da se koristi CITRIC ACID MONOHIDYRATE koji može da se nabavi u apoteci. Sledite uputstvo bezbednosti i doziranja. Ne koristite sirće a ni preparate bazirane na sirćetu.

DETALJU ZA ZAKLUČAVAWE DUGMADI

Dugmad omogučava da uljučite/isključite svetlo u pregradi za pečenje bez obzira na stanje rene. Dugme on/off da isključite rernu.

SIGNAL TIHO ZUJENJE

Omogučava da izaberete jedno od brojka tri nivoa (tiho sredno | glasno za intenzitet) zujenja koji zvuči kao predupređenje. Obično koristi se podešavanje: "MEDIUM" (sredno).

SVETLO

Omogučava da odaberete način za isključavanje na svetlo kada je uključeno. Odaberete "NO" (NE): "LIGHT OFF AUTOMATICALLY" (ISKLJUČENJE SVETLO AUTOMATSKI) za da koristite ručni mod. Nakon što je svetlo uključeno uvek mora da se isključi sa pritiskom na adekvatno dugme .

Automatska funkcija "YES" (DA) omogučava da se automatski isključi nakon što je 5 minuta bilo uključeno.

TVRDOČA VODE

Tvrdoča vode u osnovu daje količina magnezijuma i kalcijuma kao soli, prisutne u vodi. Tvrdoča obično se izražava u francuskim stepenima ($^{\circ}\text{fH}$).

Rerna ima automatski sistem koji određuje adekvatni moment da izvrši ciklu čišćenja bojlera (od kamenca).

Upamtite da se preporučuje da koristite destiliranu vodu da bi se namalilo formiranje kamenca. Postoje tri podešavanja za tvrdoču vode.

Ekvivalentna tabela: Francuski stepeni ($^{\circ}\text{fH}$) / Germanski stepeni ($^{\circ}\text{dH}$).

TVRDOČA VODE ($^{\circ}\text{fH}$)	TVRDOČA VODE ($^{\circ}\text{dH}$)
16-35 $^{\circ}\text{fH}$ - PROSEČNA VODA	0-8 $^{\circ}\text{dH}$ - PROSEČNA VODA
0-15 $^{\circ}\text{fH}$ - MNOGO MEKA VODA	9-20 $^{\circ}\text{dH}$ - MNOGO MEKA VODA
36-50 $^{\circ}\text{fH}$ - MNOGO TVRDA VODA	21-28 $^{\circ}\text{dH}$ - MNOGO TVRDA

Fabrički sistem je podešen na poziciju srednja vrednost (linija 1 u tabeli).

Da bi promenili podešavanja, izaberite tvrdoču vode pritisnite dugme da bi ste potvrdili (8).

Da uđete u opciju i zatim sa jednim od dva dugmića i (4).

Nakon što ste izabrali potvrdite sa dugmetom (8). Vidite isto deo: "BOILER DESCALING" (ČIŠĆENJE BOJLERA).

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ПРОГРАМА ЗА ГОТВЕНЕ

Натиснете един от двата бутона (7), за да изберете желания цикъл на готвене. Виж обясненията за функциите изложени в таблицата по-горе (налични цикли на готвене).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в рамките на 5 минути не бъде направен избор, фурната автоматично ще се изключи. Виж раздел - изключване на фурната.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯ ГОТВЕНЕ НА ПАРА

- Напълнете каничката с дестилирана вода, ако нямате дестилирана, използвайте питейна вода.
- Напълнете каничката до делението показващо 1.2 л. Забележка: Никога не пълнете каничката до горе, тъй като водата, която се изпомпва обратно след края на процеса на готвене, може да прелее.
- Поставете каничката на мястото й.
- Натиснете каничката надолу, да са се уверите, че тя се намира на точно определеното място за нея.
- Винаги поставяйте плитката тавичка под решетъчната тавичка, за да събира кондензацията, течностите и частите от храна, които е възможно да паднат.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯ ЗА ГОТВЕНЕ, КОЯТО НЕ ВКЛЮЧВА ПАРА

Когато фурната се използва за готвене, при което не се изисква пара, каничката може да остане на мястото си, без да пречи на резултата от готвенето.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да използвате успешно функциите за готвене - регенерация на пара или професионално готвене, фурната трябва да бъде оставена да изстине, ако преди това е била използвана за работа в режим същите функции

Как да променяме температурата на готварската пещ

Натиснете един от двата бутона  или  (1) за промяна със стъпки от +/-5 °C от настоящата температура.

Темпераурата на готварската пещ винаги е показана от лявата страна на дисплея.

ВАЖНО: Символът за градус “°” мига по време на периода на затопляне на фурната, докато се достигне избраната температура. В противен случай, в абсолютно всички други случаи винаги е включен, като например: контрол на температурата, когато фурната поддържа вече достигнатата температура и охлаждане, когато фурната трябва да достигне зададена температура по-ниска от тази, с която е започнала работа.

Как да стартираме готовенето

Активирането на избраната функция от настройките посочени на дисплея започва когато изборът се потвърди с бутон  (8).

Появява се следното съобщение на дисплея:  ACTIVE CYCLE,  MENU (активен цикъл, меню)

ВАЖНО: Фурната се изключва автоматично след 5 минути, ако стартирането на готовенето не е потвърдено.

Фразата „COOKING IN PROGRESS“  MENU („ПРОЦЕС НА ГОТВЕНЕ“ МЕНЮ) ще се появи на дисплея, когато стартирането на готовенето е активирано.

Посочването на бутона  (9) дава достъп до меню, което позволява на потребителя да извърши полуавтоматични настройки за готовене или да съхранява данни, свързани с готовенето.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ФУНКЦИЯТА „АЛАРМА“?

Посочете един от двата бутона  или  (4), за да активирате функцията. Символа  , започва да мига и дисплея показва съобщението:

 ARM (аларма) и цифрите 00.00

Използвайте бутоните  или  самостоятелно, за да настроите желаното време.

Максималното време, което може да бъде настроено е 23 часа и 59 минути.

След около 5 секунди, таймера се активира и на дисплея се появява настроения час и символа остава постоянно осветен.

След настройване на времето, алармата се включва и на дисплея се появява следното съобщение:

ALARMA 00.00 и символа  (и двете мигат). Натиснете което и да е копче, за да спрете алармата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Алармата се деактивира автоматично след 5 минути.

ВНИМАНИЕ:

Функцията „Аларма“ не влияе и не се свързва с изпълнението на останалите операции на фурната и винаги е възможна независимо от състоянието на фурната.

• ПОДЕЉАВАНЕ ВРЕМЕНА

Omogućava da podesite tekovno vreme. Držite jedno od spomenutih dugmiča pritisnuto da bi se kretali brže.

• ПРИКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА

Ako niste izabrali “NO” (ništa) tekovno vreme se neće pokazati kada je rerna isključena.

• НОЧНИ МОД

Podeľavanje po navici= “NO” (NE).

Ako je podeљeno na “YES” (DA), tada rerna je isključena. Među perioda od 22.00 i 06.59.59, broevi na satu će se pokazivati sa slabim svetlom. Za ostale dnevne sate maksimalni intenzitet obezbeđuje pravilno pokazivanje.

PODEŠAVANJE ЗА ЗАКЛЈУЧАВАЊЕ ДУГМАДИ “LOCK KEYS”

Ova opcija omogućava da izaberete mod sa čijim podešavanjem dugmadi će biti zaključani: ručno ili automatski. Preporučuje se da izaberete automatski mod “YES” (da), izuzezno ako su deca prisutna.

AUTOMATSKO ЗАКЛЈУЧАВАЊЕ ДУГМАДИ “YES” (DA)

Dugmadi su zaključeni automatski kada dugmadi nisu aktivna oko jedan minut.

AUTOMATSKO ЗАКЛЈУЧАВАЊЕ NE

Zaključavanje se aktivira sa istovremeno pritiskanje dugmad na najudaljenije levo dugme  dugme  desno.

U oba slučajeva kada je zaključavanje aktivirano displej pokazuje sledeću poruku: “KEYPAD LOCKACTIVATED” (ZAKLJUČANO DUGMAD).

AKTIVIRANO sledi ako je rerna isključena, simbol se poljavuje  da bi potсетио корисника да је функција активирана.

Ako je zaključavanje dugmadi aktivirano ručno ili automatski prilikom процеса печења, displej nakon što će pokazati poruku: “KEYPAD LOCK ACTIVATED” (ZAKLJUČAVANJE DUGMADI AKTIVNO), враћа се у податцима за печење. Ako neko покуша да направи ново podešавање system одговара при притиском на било које дугме са поруком да потести корисника прво да откључи заклjučавање. Vidite sledeći deo.

KAKO DA DEAKTIVIRATE ЗАКЛЈУЧАЊЕ ДУГМАДИ

Ako simbol  pokaže na displeju ili se pojavljuje sledeća poruka: UNLOCK KEYS  (otključajte dugmadi).

Pritisnite istovremeno na дугме лево  и на дугмада додле десно  . Poruka: “KEYPAD LOCK DEACTIVATED” (ZAKLJUČAVANJE DUGMADI DEAKTIVIRANO) потврђује да kontrolne funkcije aparata су врачена.

ELEMENT ZA HRANU

Vidi deo PEĆENJE SA ELEMENTOM ZA HRANU.

VATNO: Ako displej za temperature elementa za hranu trepče sa vrednosti od 30°C, ovo znači da jelo izabrano sa list enema idealnu vrednost temperature elementa za hranu. U ovaj slučaj preporučuje se da isklučite element I da kuvate prema podešenom modu, ili da podesite temperasturu elementa koja će odgovarati vašim očekivanjem.

KAKO DA PRILAGODITE RERNU VAJIM POTREBAMA

Uključite rernu. Kada se pojavi sledeća poruka:

“SELECT COOKING ↓ MENU” (ODABERITE PEĆENJE MENI).

Pritisnite dugme ↓ (9), da sed prikaže prva tačka sa liste: “RECIPES” (RECEPTI), pritisnite dugme ↓ (9) i potvrdite izabrano “SETTING” (PODEЉAVANJE) sa dugmetom ↗ (8).

Krećite se kroz PODEŠAVANJE idspod menija koristeći procedure opisane u deli, “KAKO DA SE KREĆETE KROZ MENI”.

Da bi promenili tip podešavanja pritisnite jedno od dve dugme + I - (4). Novo podešavanje morate da potvrdite sa dugmetom “enter” ↗ (8). Poruka DONE pokazaće se kao potvrda za novi izbor.

Koristite dijagram “MENU STRUCTURE” (MENI STRUKTURA), da vam pomogne da upoznate tečke.

JEZIK

Omogućava da čitate poruke na više jezika.

Jezici u meniju:

- ENGLESKI
- AITALIJANSKI
- NEMAČKI
- RANCUSKI
- ЉPANSKI

Sa dugmićima - I + (4) listajte tačke I dugme ↗ (8) da bi potvrdili izabrani jezik.

PODEЉAVANJE SATA

Krećite se kroz pod meni I izaberite tačku koju želite da izmenite uz pomoć prethodno objašnjene radnje. Vidite deo kako da se krećete kroz meni.

Pokazaće se proenljivi parametric koji trepču I mogu da se promene sa dugmićima - I + (4).

КАК ДА ПОКАЖЕМ ИЛИ ПРОМЕНИМ СТАТУСА НА АЛАРМАТА?

Натиснете един от двата бутона - и + (4) и на дисплеја автоматично ће се појави информација относно времето на алармата.

Симболът започва да мига.

Натиснете бутона - и + (4) за да настроите ново време на алармата.

Как да промените функцијата аларма

Натиснете бутона - и + (4) едновременно, за да промените предварително програмираното време за тази функција.

Симболът ще се изключи.

Как да програмирате фурната и как да настройте или промените времето за готвене?

Включете фурната и посочете функција.

Използвайте бутона - и + (3), за да настроите времето.

Първоначално, времето показано на дисплея е изобразено чрез минути и секунди и след това часове и минути.

Максималното време, което може да бъде настроено е 10 часа. След това активирайте готвенето.

Времето, показано на дисплея започва да се намалява и след като достигне 0, фурната ще бъде в състояние на приключване на готвенето.

КАК ДА ОТМЕНИТЕ ВРЕМЕТО ЗА ГОТВЕНЕ?

Натиснете бутона - и + (3) едновременно, за да отмените предварително програмираното време за тази функција. Времето за готвене е настроено на нула.

КАК ДА ПРОГРАМИРАТЕ СТАРТ/ СТОП НА ФУРНАТА?

Включете фурната, изберете функција и настройте желаната температура.

Използвайте бутона - и + (3), за да настроите времето на готвенето. Максималното време, което може да се настрои е 10 часа.

След това натиснете бутон ↓ (9) и изберете END OF COOKING(край на готвенето) едновременно със бутон ↗ (8).

Когато се појави съобщението „SET TIME” (настройване на времето), използвайте бутона - и + (3), за да настроите времето на функцијата END OF COOKING (край на готвенето) през следващите 23 часа и 59 минути. Потвърдете настройката като натиснете бутон ↗ (8).

Фурната ще се включи с отложен старт. Ще бъде автоматично активирана настроената продължителност и ще спре според програмираното време на функцията END OF COOKING (край на готвенето).

През интервал от 15 сек. ще се появява ясно съобщение: OVEN TO BE TURNED ON IN (фурната ще се включи след), за да показва оставащото време преди фурната да се включи. Все пак е възможно, да се извика по всяко време информацията върху дисплея чрез натискането на един от двата бутона **-** и **+** (3).

КАК ДА ПРЕКРАТИТЕ СТАРТ/СТОП НА ФУРНАТА?

Натиснете бутоните **-** и **+** (3) едновременно, за да прекратите функцията старт/стоп.

Фурната автоматично ще се активира и ще се появи съобщението: COOKING IN PROGRESS, **↓ MENU** (готвене в прогрес, меню).

КРАЙ НА ГОТВЕНЕТО

Фурната изключва всички нагревателни елементи. На дисплея се появява съобщението: COOKING FINISHED (край на готвенето), съпроводено с алармен сигнал. Сигналът на алармата може да бъде изключен, като се натисне който и да е от бутоните.

Натиснете бутона **ON OFF**, за да изключите фурната или натиснете един от двата бутона и **◀ ▶** (7), за да настоите нов цикъл на готвене.

ЗАБЕЛЕЖКА: При цикъл готвене на пара, 2 минути преди края на готвенето, клапата за изпускане на парата се отваря, за да отдели колкото се може повече пара от готварската пещ.

ГОТВЕНЕ СЪС СОНДАТА ЗА ХРАНА

Фурната се доставя с аксесоар, който е с формата на голяма игла снабдена с кабел и щепсел, и поставена в конектор. Когато сондата се свърже с електрониката на управлението може да се измери температурата вътре в месото или в друга храна, която се приготвя. Този аксесоар улеснява подхода към различните цикли на готвене за тези, които имат незначителен или малък опит в тази област, постигайки след време добри резултати. Готвенето приключва, когато температурата измерена със сондата вътре в храната достигне стойността, настроена на дисплея.



DODACI

Dodaci sa kojima je opremljena rerna povećavaju broj načina pečenja i mogućnosti. Tava za masnoću i rečetka za roštilj mogu da se postavljaju na različitim nivoima u rerni.

Ovo omogućava korisniku da podeši najadekvatniju visinu (nivo) u zavisnosti od pečenja koje je izabrao.

_____	Nivo 4	_____
_____	Nivo 3	_____
_____	Nivo 2	_____
_____	Nivo 1	_____


Tava za masnoću

Poslužavnik sa podignutim krajevima koji se koristi kao površina za sudove za pečenje. Posuda za sakljupljanje tečnosti ili masnoće koji kaplju pri procesu pečenja koji se koristi zajedno sa glavnom rešetkom ili tavom sa rupicama. Kada kuvate masnu hranu preporučuje se da stavljate malo vode da sprečite masnoće da se zapale ili stvaranje neprijatnih mirisa i čadi.




Рељетка

Glavno se koristi kao potporna površina.
Preporučena pozicija: nivo 2/3/4.



Perforirana tava (sa rupicama)

Glavno se koristi za pečenje sa parom (sveže ili zamrznuto povrće, riba). Pozicionirajte perforirane tave na nivo 2 ili 3 i zatim postavite tavu za masnoću ispod nje da bi ste sakupili tečnosti које се oslobođaju од hrane.

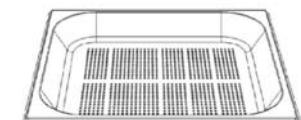

KAKO DA NAPUNITE SVOJU LISTU RECEPATA ?

Izaberite meni I izaberite tačke iz recepata sa dugmetom (8). Listajte kroz tačke sa dugmetom (9) sve dok se ne pojavi tekst: "YOUR OWN RECIPES" (ВАЛЫ RECEPTI).



Potvrdite izabrani recept sa dugmetom (8).

Kada se pojavi sledeća poruka: "LOAD COOKING CYCLE" (DOPUNI CIKLUS PEČENJA) pritisnite dugme (8) system prikazuje recepte koji su sačuvani.

Sa dugmetom ili (9), izaberite željeni ciklus pečenja.

Potvrdite izabranu pritiskom na dugme (8).

VATRNO: Ako je memorija prazna zato što nema vaše recepte ubaćene u nju, system odgovara sa "EXIT" (IZLAZ).

KAKO DA IZBRIŠETE SVOJ RECEPT ?

Izaberite meni I selektujte recepte sa dugmetom (8).

Listajte kroz tačke sa dugmetom ili (9) sve dok se ne pojavi tekst: "YOUR OWN RECIPES" (ВАЛЫ RECEPTI).

Potvrdite izabranu sa (8).

Koristite jedno od dva dugmeta ili (9) da bi ste listali kroz tačke sve dok se ne pojavi sledeći tekst: "DELETE COOKING CYCLE" (IZBRIŠI CIKLUS PEČENJA).

Pritisnite dugme (8) da bi ste ušli u pod meni.

Izaberite ciklus pečenja koji želite da izbrisete, listajte kroz tačke ili (9) I potvrdite sa dugmetom (8).

Kada je ciklus pečenja izbrisana system odgovara sa DONE.


PRAKTIČNI PREDLOZI ZA PEČENJE

- Svako pečenje mora se vršiti s zatvorenim vratima.
- Svaki put korisite suve rukavice za rernu ili držače za tavu da biste izvadili jela iz renne.
- Koristite sudove koji izdržavaju maksimum temperature od 250C ili veću.
- Nikad ne stavljajte sudove u kontakt sad nom renne. Koristite adekvatne dodatke.


КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ СОНДАТА ЗА ХРАНА

Свържете сондата към съответния конектор, разположен вътре във фурната, в горната лява страна (виж фиг. А). Поставете металната игла на сондата до дръжката хоризонтално в храната, която ще готвите. По възможност, сондата трябва да бъде позиционирана в центъра на храната и не трябва да допира кости или да бъде поставяна в по-тълсти участъци на храната. Правилно измерване може да бъде постигнато само при правилното следване на изброените по-горе указания.

Включете фурната, изберете функция на готовене, настройте температурата на сондата и температурата на готварската пещ.

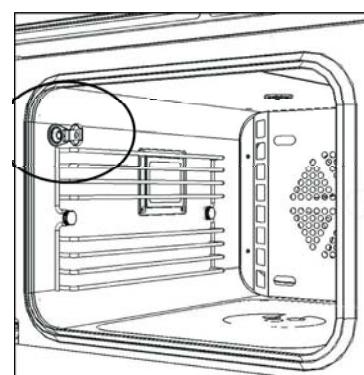

фиг. А

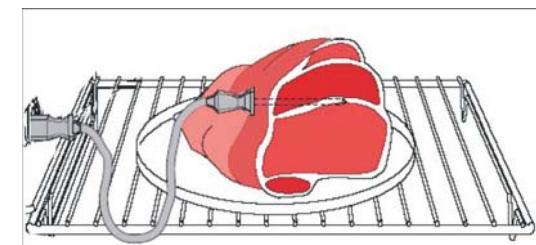

фиг. Б

КАК ДА ПРОМЕНЯТЕ ТЕМПЕРАТУРАТА НА СОНДАТА?

Натиснете един от двата бутона и (2), за да промените със стъпки от +/-1°C температурата на сондата.

Максимална температура, която може да бъде настроена е: 90°C

Минимална температура, която може да бъде настроена е: 30 °C

Стойността на температурата на сондата се изобразява със следния графичен символ от ляво на дисплея



ЗАБЕЛЕЖКИ:

» Температурата на готварската пещ трябва да бъде по-висока от температурата на сондата. В противен случай, дисплея на фурната ще мига, за да покаже грешната настройка.

» Не е възможно да настроите времето за готовене, използвайки сондата или обратното.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОНДАТА КАТО ТЕРМОМЕТЪР

Натиснете двета бутона **[-]** и **[+]** (2) едновременно и върху дисплея незабавно ще се появи стойността измерена от сондата. Максималната и минималната температура, която може да се измери е: 250°C 20°C

КАК ДА ПРОГРАМИРАТЕ СТАРТА НА ФУРНАТА ИЗПОЛЗВАЙКИ СОНДАТА?

Свържете сондата към съответния конектор . Включете фурната, изберете функция за готовене и настройте желаната температура.

След това натиснете бутон **[▼]** (9) и изберете с бутон **[◀]** (8) START COOKING (започване на готовенето).

Когато се появи съобщението SET TIME (настрой време), използвайте бутона **[-]** и **[+]** (3), за да настроите времето START COOKING през следващите 23 часа и 59 минути.

Потвърдете настройката с бутон **[◀]** (8).

Фурната ще започне готовенето с отложен старт. Автоматично ще се активира програмираното време и ще спре, когато програмираното време изтече, т.е. когато температурата на храната достигне стойността зададена на сондата.

През интервал от 15 сек. ще се появява ясно съобщение: "OVEN TO BE TURNED ON IN ... " (фурната ще се включи след), за да показва оставащото време преди фурната да се включи. Все пак е възможно, да се извика по всяко време информацията върху дисплея чрез натискането на един от двета бутона **[-]** и **[+]** (3).

ЗАПАЗВАНЕ НА ЦИКЪЛА НА ГОТВЕНИЕ

Електрониката на фурната дава възможност да съхранявате Вашите настройки за готовене в съответни места за памет. Тази информация може да се възвърне в по-късен период от време, за да готовите със същите настройки, постигайки постоянни и сигурни резултати.

Следното може да бъде запаметено:

- цикъл на готовене
- температура на готварската пещ
- температура на сондата или алтернативно време за готовене

Не е възможно да бъде запаметено:

- Време за начало на готовене
- Време за край на готовене

ZELENIЉ lista recepata

Jelo	Temperatura Pregrade za pečenje °C	Vreme pečenje	Nivo	Ciklus pečenje
asparagus	100	00:35	3	
brokula	100	00:30	3	
mrkva	100	00:35	3	
povrće	100	00:35	3	
karfiol	100	00:40	3	
povrće	100	00:35	3	
boranija	100	00:40	3	
krompir	100	00:50	3	
paprika	100	00:25	3	
praziluk	100	00:40	3	
pirinač	100	00:35	3	
celer	100	00:35	3	
spanać	100	00:20	3	
tikvice	100	00:30	3	

Vreme pečenja je određeno za prosečnu veličinu jela.

Vreme pečenja varira u zavisnosti od količine jela.

Dessert Recipe List

Jelo	Temperatura Pregrade za pečenje °C	Vreme pečenje	Nivo	Ciklus pečenje
biskviti	150	00:35	3	
biskviti sa jogurtom	170	00:15	3	
kolač	170	01:00	3	
sufle	200	00:35	3	
pita sa jabukama	170	01:00	3	
patišpanj	170	00:40	3	

ZABELEЉКА:

Podeљавања navedena u tabeli (temperature, vreme pečenja) mogu da se promene da bi ste obavili lično pečenje koje više odgovara vašim potrebama. Novi podatci možete uneti umesto već sačuvanih u memoriji. Sledeća uputstva koja su data ispod.

KAKO DA NAPRAVITE SVOJU LISTU RECEPATA

Izaberite tačku sa liste i podesite podatke prema vašim potrebama. Upamtite da možete peći sa vremenom (vreme pečenja) ili sa elementom za hrani.

Aktivirajte pečenje i zatim pritisnite dugme **[▼]** (9) nekoliko puta sve dok se ne pojavi sledeći tekst : "SAVE COOKING CYCLE" (SAČUVAJ CIKLUS PEĆENJA).

Pritisnite dugme **[◀]** (8), da bi ste potvrdili и да би сте сачували нова podeљавања. Систем покажује DONE kada је сачуванаao.

HLEB PICA lista recepata

Jelo	Temperatura Pregrade za pečenje °C	Vreme pečenje	Nivo	Ciklus pečenje
hleb sa dodacima	220	00:25	3	
HLEB	220	00:35	3	
PICA	230	00:25	3	

Lista recepata

Jelo	Temperatura Pregrade za pečenje °C	Vreme pečenje	Nivo	Ciklus pečenje
kaneloni	190	01:00	3	
lazanje	180	01:20	3	
asparagus	180	01:10	3	
krompir	180	01:20	3	
tikvice	180	00:40	3	
kolač	200	00:35	3	

RIBA lista recepata

Jelo	Temperatura Pregrade za pečenje °C	Vreme pečenje	Nivo	Ciklus pečenje
List Riba	100	00:30	3	
Fileti	80	00:30	3	
Rakovi	100	00:30	3	
Pastrmka	100	00:35	3	

КАК ДА ЗАПАМЕТИТЕ ЦИКЪЛА НА ГОТВЕНЕ?

След включване на фурната и изпълнявайки всички необходими инструкции натискайки многоократно бутона (9) до появяването на следния текст: SAVE COOKING CYCLE (запамети цикъл на готвене)

Натиснете бутона (8), за да потвърдите, че искате да запаметите данните.

Посочете едн от 10-те възможни архива, като използвате бутоните или (9) Потвърдете запаметяването на данните в COOKING CYCLE № с (8). Когато данните са съхранени, системата отговаря с DONE (извършено).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- За препоръчване е да изпишете номера на цикъла на готвене заедно с името на ястието, което е използвано в течето. Това ще ви помогне в бъдеще, когато искате да извикате използвания за това ястие цикъл на готвене.
- Ако на дисплея не се появява DONE (извършено), това означава, че всички налични записи за запаметени данни са използвани. За да запаметите друг цикъл на готвене, трябва да изтриете един или повече записи. Вижте раздел КАК ДА ИЗТРИЕТЕ ВАШАТА СОБСТВЕНА РЕЦЕПТА.

Функции от менюто:

- Рецепти
- Настройки
- Изход

РЕЦЕПТИ: Системата има записан списък с различни ястия(месо, пица, хляб, десерти, Ваши собствени рецепти), което позволява по-бързото настройване на фурната (препоръчителни параметри), базирано на избраните ястия, за да се постигне правилно готвене. Следващите страници представят таблици с параметрите за храната запаметени в архива с данни.

НАСТРОЙКИ: Чрез това меню могат да се изпълнят серия от настройки, които позволяват настройване на фурната, базирано на Вашите потребности.

КАК ДА ДОБАВИТЕ ПАРА В ГОРЕЦИЯ ВЪЗДУХ + НАЧИН НА ГОТВЕНИЕ НА ПАРА

Горещ въздух + цикъла на готвене на пара позволяват на потребителя да добави пара по всяко време на готвенето. По този начин, правилната степен на влажност в горварската пещ е достигната или е поддържана, за да получите по крехко месо/ястие.



Когато цикъла веднъж е избран и активиран, следното съобщение се появява на дисплея: PRESS ↵ TO STOP STEAM (натиснете за да добавите пара).

Натиснете бутона ↵ (8) и натиснете символа за пара:  което показва активиране на генератора за пара. След кратък период от време, парната струя се започне да навлиза в готварската пещ. Парата навлиза в готварската пещ през постоянни интервали разделени от кратки паузи за максимален период от 15 минути в края на които генератора на пара и индикатора за пара  се изключват.

Парната струя може да бъде деактивирана ръчно по всяко време чрез бутона ↵ (8). Съобщението, показвано на дисплея PRESS ↵ TO STOP STEAM (спиране на пара) е съпроводено то сигнал напомнящ на потребителя за тази възможност.

КАКДА СЕ ДВИЖИМ В МЕНЮТО/ КАКДА ИЗПОЛЗВАМЕ МЕНЮТО?

Включете фурната. Когато следното съобщение се появи на дисплея:

↖ ↘ SELECT COOKING ↴ MENU ,

натиснете бутон ↴ (9), за да се появи първата рецепта от запаметена в списъка.


За да видите структурата на менюто:

натиснете бутон ↴ (9), за да преминавате надолу по списъка

натиснете бутон ↵ (9), за да преминавате нагоре по списъка

Натиснете бутона ↵ (8), за да изберете рецептата, която в момента е изписана EXIT позволява да се върнете по всяко време на предходната позиция, когато фурната е била включена.

Натискайки едновременно бутоните ↴ и ↵, те позволяват връщането на предходната стъпка.

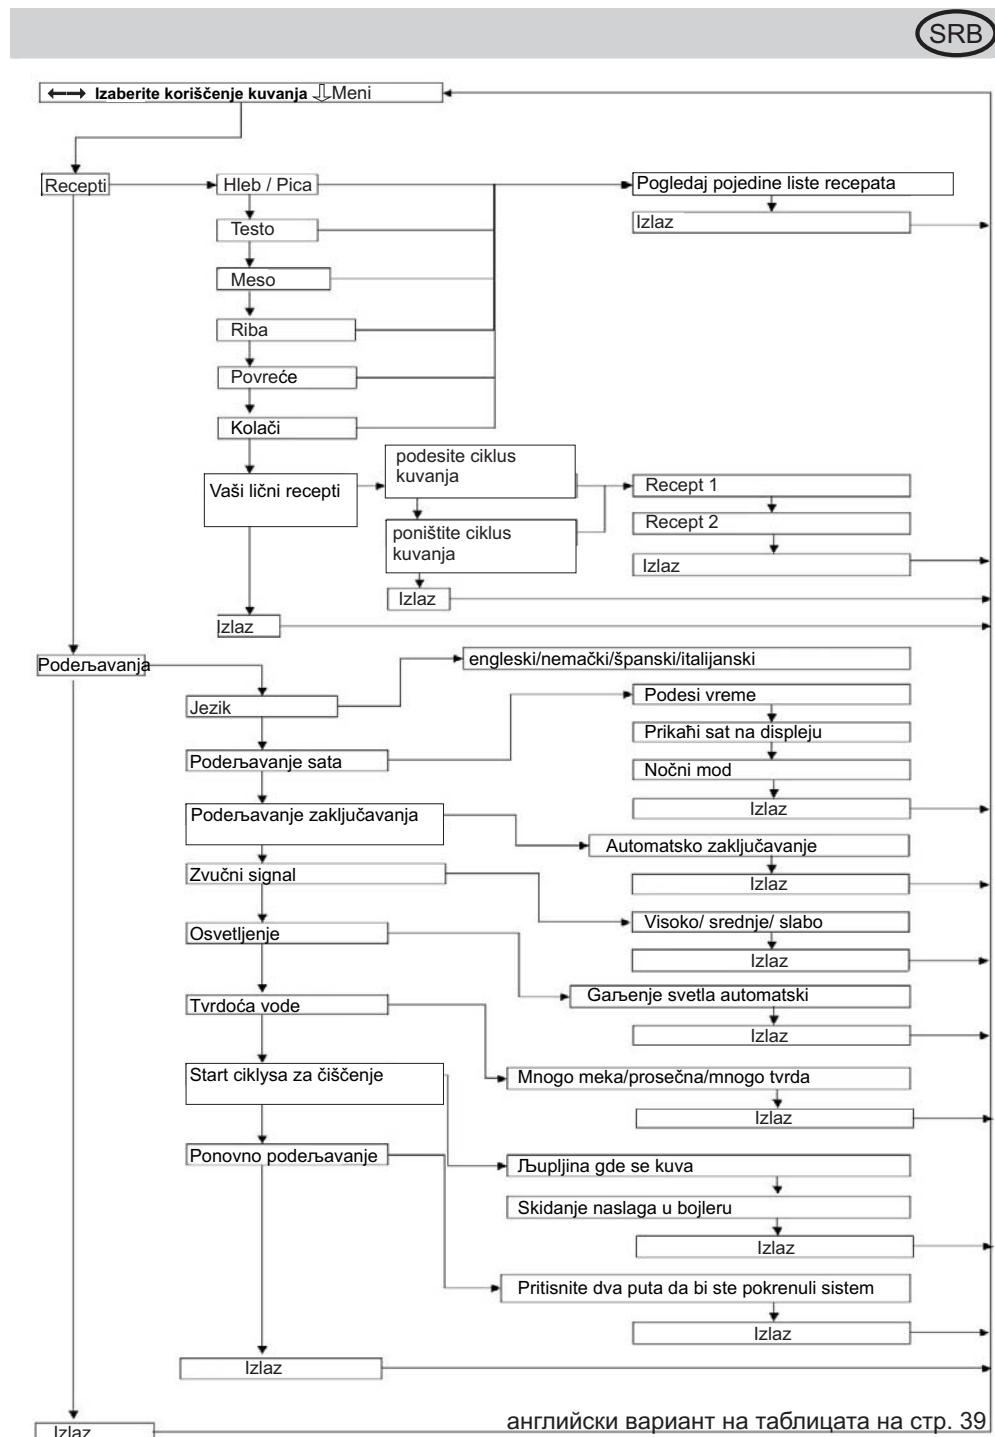

английски вариант на таблицата на стр. 39

Nakon što ste odabrali I aktivirali ciklus sledeća poruka se javlja u redovnim intervalima: "PRESS ↪ TO ADD STEAM" (PRITISNITE DA DODATE PARU).

Pritiskom na dugme ↪(8) uključuje se symbol, koji pokazuje aktiviranje generatora za  paru. Nakon nekoliko minuta para će početi da protiče u pregradu za pečenje. Para ulazi u pregradu na konstantne interval, u pauzama u period od oko 15 imin nakon čega generator za paru  i indicator se isključuju.

Unošenje pare može da se deaktivira ručno u svako vreme sa dugmetom ↪(8). Na poruci prikazanoj na displeju "PRESS ↪ TO ADD STEAM" (PRITISNITE DA STOPIRATE PARU) prethodi signal koji obaveštava korisnike za ovu mogućnost.

KAKO DA SE KREĆETE UNUTAR MENIJA

Uključite rernu. Kada se pojavi sledeća poruka:

↪ ➡ SELECT COOKING ↓ MENU, ODABERITE PEČENJE MENI,

pritisnite dugme ↓ (9), da se prikaže prva tačka sa liste recepti.


Da biste videli strukturu menija:

pritisnite dugme ↓ (9) da biste se kretali dole po listi

pritisnite dugme ↓ (9) da biste se kretali gore po listi

Pritisnite dugme ↪(8) da izaberete prikidanu tačku Izlaz EXIT omogućava da se vratite u bilo koje vreme na početnu tačku koja se pokazuje kada rernu uključite.

Pritisnite dugmadi ↓ I ↑ istovremeno da biste se vratili na prethodnu tačku za jedan korak.

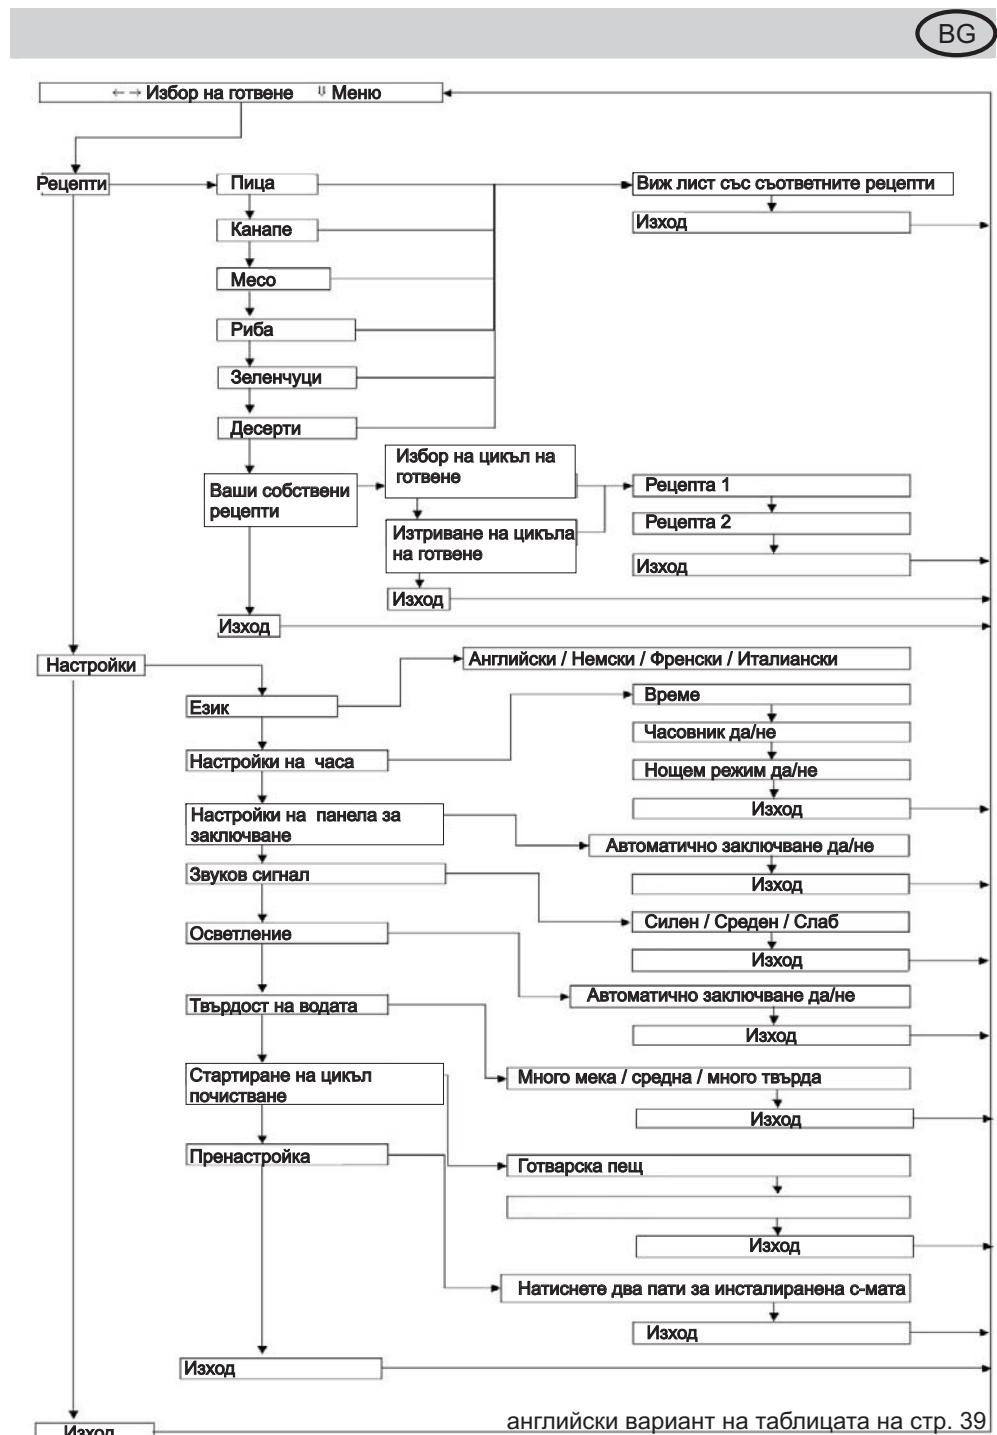

английски вариант на таблицата на стр. 39

Списък на рецепти за хляб и пица

Ястия	Температура на готварската пещ °C	Времетраене на готовненето	Ниво	Цикъл на готовненето
Сладък хляб	220	00:25	3	
Хляб	220	00:35	3	
Пица	230	00:25	3	

Списък на рецепти за традиционни ястия

Ястия	Температура на готварската пещ °C	Времетраене	Ниво	Цикъл на готовнене
Паста	190	01:00	3	
Лазания	180	01:20	3	
Аспержи	180	01:10	3	
Картофи	180	01:20	3	
Тиквички	180	00:40	3	
Тарталети	200	00:35	3	

Списък на рецепти за риба и морски дарове

Ястия	Температура на готварската пещ °C	Времетраене	Ниво	Цикъл на готовнене
Миди	100	00:30	3	
Филе Писия	220	00:10		
Филе Скорпион	80	00:30	3	
Скариди и омарии	100	00:30	3	
Пъстърва	100	00:35	3	

KAKO DA SAČUVATE CIKLUS PEČENJA

Nakon što ste uključili rernu I nakon što ste uneli sva potrebna podešavanja za pečenje pritisnite dugme (9) Nekoliko puta sve dok se ne pojavi sledeći tekst: SAVE COOKING CICLE (sačuvaj ciklus pečenja).

Pritisnite dugme (8) da potvrdite da želite da sačuvate podatke.

Odaberite jedan od 10 dostupnih zapisa is pomoć podvižnih dugmadi ili (9). Potvrdite sačuvanje podataka u "COOKING CYCLE №" CIKLUS PEČENJA BR. Dugmete (8). Kada su podaci očuvani sistem odgovara sa DONE.

Pribeležке:

- Preporučuje se da запишете број циклуса печења заједно са називом јела у notes. Ово ће вам у будуће помоћи да лакше изаберете циклус печења за ово посебно јело.
- Ако систем не покаже DONE ово значи да су записи у понуђеној memoriji искоришћени. Да би сте сачували други циклус печења морате да избришете неки од старијих записа. Види део како да избришете ваш рецепт.

MENI FUNKCIJE:

- Recepti
- Podeљавање
- Izlaz

Recepti: Систем има сачувану листу јела (meso, hleb- pica, deserti I viši recepti). Која омогућава брзо podešавање рерне (препоручени параметри) засновани на предмету да би се добило правилно печење. Следеће табеле показују параметре за храну очувану у memoriji.

PODEЉАВАЊА: У менју направите серију подешавају који омогућавају како да прilagodite rernu prema vašim potrebama.

KAKO DA DOBIJETE PARU U MOD ZA PEČENJE TOPAO VAZDUH PARA



Ciklus печења topao vazduh para омогућава кориснику да додаде пару у било које време печења. На овај начин се постиже или одржава правilan stepen vlažnosti unutar pregrada за печење да би се добило rovito jelo.

KORIŠĆENJE ELEMENTA ZA HRANU KAO TERMOMETAR

Pritisnite dva dugmeta  i  (2) istovremeno i temperature elementa će pokazati momentalnu vrednost izmerenu sa elementom. Maksimalna i minimalna temperatura koja može da se meri je 250°C-20°C.

KAKO DA PROGRAMIRATE START NA RERNI UZ POMOĆ ELEMENTA ZA HRANU

Povežite element na adekvatni konektor uključite rernu izaberite funkciju pečenja i podešite željenu funkciju pečenja.

Nakon toga pritisnite dugme  (9) i izaberite sa dugmptom  (8) START (starta pečenja).

Kada poruka "SET TIME" (podesi vreme), se pojavi sa dugmićima  i  (3) podesite vreme START COOKING (starta pečenja) u narednih 23.sata i 59minuta.

Potvrdite podešavanje sa dugmetom  (8).

Rerna će preći u mod ODLOŽENI START. Automacki će se aktivirati kasnije kada je podešena i staće na programiranom kraju pečenja, tj. kada temperature dostigne podešenu za temperature elementa.

JASNA PORUKA: "OVEN TO BE TURN ON IN..." (RERNA TREBADA SE UKLJUČI...)

Na intervalu 15 sekundi prikazivaće se preostalo vreme pre uključenja. Svakako možete da otkažete informaciju na displeju u bilo koje vreme pritiskom na jedno od dva dugmeta  i  (3).

MEMORISANJE CIKLUSA PEČENJA

Elektroonika rerne vam nudi mogućnost da memorišete podešavne rerne u adekvatnu memoriju. Na ovu informaciju možete da se vratite kasnije, da bi ste pekli sa istim predhodnim podešavanjima i dobijete odlične rezultate pri pečenju.

Sledeće stvari mogu da se memorišu:

- CIKLUS PEČENJA
- TEMPERATURE PREGRADE ZA PEČENJA
- TEMPERATURE ELEMENTA ZA HRANU I/IL ALTERNATIVNO VREME PEČENJA

Nemožete da memorišete:

- START VREMENA ZA PEČENJE
- KRAJ VREMENA ZA PEČENJE

Списък на рецепти за зеленчуци

Ястия	Температура на готварската пещ * °C	Времетраене	Ниво	Цикъл на готвенето
Аспержи	100	00:35	3	
Броколи	100	00:30	3	
Моркови	100	00:35	3	
Брюкселско зеле	100	00:35	3	
Карфиол	100	00:40	3	
Зелен боб	100	00:35	3	
Копър	100	00:40	3	
Картофи	100	00:50	3	
Чушки	100	00:25	3	
Праз лук	100	00:40	3	
Ориз	100	00:35	3	
Целина	100	00:35	3	
Spanak	100	00:20	3	
Тиквички (малки)	100	00:30	3	

Времето на готвенето е определено за средно количество храна. Времетраенето на готвенето може да варира според количеството на храната, която ще се готови.

Списък на рецепти за десерти

Ястия	Температура на готварската пещ * °C	Времетраене	Ниво	Цикъл на готвене
Бисквити	150	00:35	3	
Бисквити и мляко	170	00:15	3	
Кейк от сливи	170	01:00	3	
Суфле	200	00:35	3	
Ябълков пай	170	01:00	3	
Пандишпан	170	00:40	3	

ЗАБЕЛЕЖКА:

Настройките в таблиците (температура, време за готовене) могат да бъдат променяни по Ваш избор. Нови данни могат да бъдат въвеждани, с цел дописване на вече съхранената информация като следвате инструкциите показани отдолу.

КАК ДА ПРОМЕНИТЕ РЕЦЕПТА ОТ СЪХРАНЕНИТЕ В СПИСЪКА?

Изберете една от списъка и настройте данните според Вашите нужди. Помните, че е възможно да готовите при настроеното време (време на готовенето) или посредством сондата.

Активирайте готовенето, след това натиснете продължително бутон  (9) докато се появи следния текст: SAVE COOKING CYCLE (запазване цикъла на готовене).

Натиснете бутон  (8), за да потвърдите и съхраните новите настройки. Системата показва DONE (направено), когато съхраняването е приключило.

КАК ДА ЗАРЕДИТЕ ВАША СОБСТВЕНА РЕЦПТА?

Изберете от менюто списъка с рецептите посредством бутон  (8).

Предвижвайте се по списъка със стрелките  или  (9), докато на дисплея се появи следния текст: ВАШИ СОБСТВЕНИ РЕЦЕПТИ. (YOUR OWN RECIPES)

Потвърдете избора с бутон  (8).

Когато следното съобщение се появи: LOAD COOKING CYCLE (зареждане цикъл на готовене), натиснете бутон  (8). Системата показва рецептите, които са били съхранени.

Използвайте бутон  или  (9), за да изберете желаната рецепта.

Потвърдете избора с бутон  (8).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако мястото за памет е празно, поради незаписани рецепти, системата ще отговори с EXIT (изход).

КАК ДА ИЗТРИЕТЕ ВАША РЕЦПТА?

Изберете от менюто списък с рецепти чрез бутон  (8).

Можете да се предвиждате по списъка с рецептите посредством бутони  и  (9), докато се появи текст: YOUR OWN RECIPES (Ваши рецепти).

Потвърдете избраната рецепта с бутона  (8).

Използвайте един от двата бутона  и  (9) и се движете по съхранените рецепти, докато на дисплея не се появи следния текст : DELETE COOKING CYCLE (изтриване цикъл на готовене).

Натиснете  (8), за влезете в подменюто.

Изберете цикъла на готовене, който искате да изтриете, като преминавате през рецептите посредством един от двата бутона  и  (9), и потвърдете изтриването с бутон  (8).

Когато цикъла на готовене е изтрит, системата отговаря с DONE (направено).


ПРАКТИЧНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ГОТВЕНЕ

- Всяко готовене трябва да се извърши при затворена врата на фурната.
- Винаги използвайте напълно сухи готварски ръкавици или ръкохватки за изваждане на горещите ястия от фурната.
- Използвайте само съдове, които могат да издържат на температура от 250 °C или по-висока.
- Никога не поставяйте съдовете в пряк контакт с дъното на фурната. Използвайте съответните аксесоари.


KAKO DA KORISTITE ELEMENT ZA HRANU

Povežite element na adekvatni konektor unutar rerne gor na lenom zidu ([vidi sliku A](#)). Postavite metalnu iglu elementa horizontalno u hrani, koja treba da se peče sve do ručice. Ako je moguće ista treba da se postavi u centru hrane i da ne dodiruje kost ili da nije u masnom delu hrane. Pravilno merenje će se postići samo ako sledite ova uputstva.

Uključite rernu, izaberete funkciju pečenja, podešite temperature elementa i podesite temperature pregrade za pečenje.

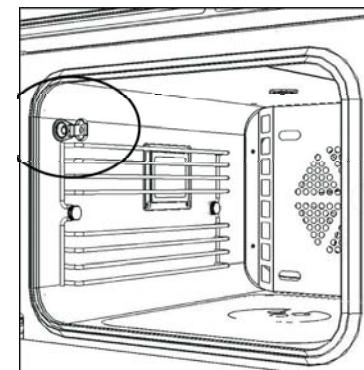

slika A

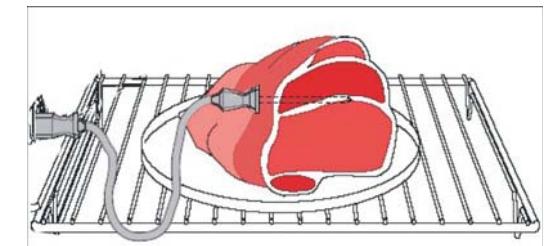

slika B

KAKO DA PROMENITE TEMPERATURU ELEMENTA ZA HRANU

Pritisnite jedno od dva dugmeta  i  (2) da bi сте promenili +/-1°C temperature elementa za hrani.

Maksimalna temperatura je : 90°C.

Minimalna temperatura je :30°C.

Vrednost temperature elementa pokazuje se sledećim simbolom levo:



Pribeleška:

- Temperatura pregrade mora da bude viš od temperature elementa. U protivnom displej u pregradi trepćući pokazaće pogrešno podešavanje.
- Nemožete podešiti vreme pečenja uz pomoć elementa za hrani i obrnuto.

Rerna će preći u mod odloženog starta. Automacki će se aktivirati kasnije kada je vreme podešeno I prestaće sa radom na programiranom "END OF COOKING" (kraju pečenja).

Jasna poruka: "OVEN TO BE TURN ON IN..." (RERNA TREBA DA SE UKLJUČI...). Na petnaestsekundnom intervalu pokazivaće se preostalo vreme do uključenja. Svakako može da se otkaže informacija na displeju sa pritiskanjem jedno g od dva dugmena **-** I **+**.

KAKO MOTETE DA OTKAJETE PROGRAM START/STOP RERNE

Pritisnite dugmad **-** I **+(3)** istovremeno da bi otkazali START/STOP program rerne.

Rerna će se automacki aktivirati I pokazaće poruku: COOKING IN PROGRESS, MENU, (PEČENJE U TOKU I MENI).

MOD ZAVRŠENO PEČENJE

Rerna će isključiti sve grejne elemente.

Displej pokazuje poruku: "COOKING FINISHED" (ZAVRŠENO PEČENJE) zajedno sa tihim signalom. Tihi zvučni signal se može isključiti pritiskom nab lo koje dugme.

Pritisnite dugme , da bi ste isključili rernu ili izaberite jedni od dva dugmeta da bi ste izabrali novi ciklus pečenja.

VATNO: Pri ciklusima pečenja sa parom, dve minute pre završetka vremena pečenja otvara se ventil za oslobođenje pare da bi se oslobodilo što je moguće više pare iz pregrade za pečenje.

PEČENJE SA ELEMENTOM ZA HRANU

Rerna opremljena sa dodatkom u formi velike igle koja zavrzava sa kablom I priključkom. Ovaj element povezan elektronski omogućava da se meri temperature unutar rerne ili drugog jela koje se poče. Ovaj dodatak olakšava pristup prema raznim ciklusima pečenja za one korisnike koji imaju slabo iskustvo u ovom delu I na taj način dobijaju se konzistentni rezultati u toku vremena. Pečenje zavrčava kada temperatura unutar hrane izmerena sa ovim elementom postigne vrednost podešenom na displeju.



АКСЕСОАРИ

Аксесоарите, доставени с фурната увеличават възможностите при методите за готвене.

Тавата за оттиchanе на мазнина и аксесоарите за грил, могат да бъдат поставени на различни нива на плъзгачите, позиционирани във фурната.

Това позволява на потребителя да позиционира на желаната от него височина (ниво) според ястието, което се приготвя. Вижте списъка с рецепти на страница 26.

_____	Ниво 4	_____
_____	Ниво 3	_____
_____	Ниво 2	_____
_____	Ниво 1	_____

ТАВИЧКА

Тавичка с повдигнати ръбчета, които се използват като опора за всяко единично ниво или като съд при готвене на водна пара, както и за бисквити например. Съда за събиране на оттичащата мазнина по време на готвене, се използва заедно с основния грил или решетъчната тавичка. Когато се приготвят по-мазни храни се препоръчва да сложите малко вода в тавичката за оттиchanе на мазнина, за да предпазите мазнината от възпламеняване и отделяне на неприятни миризми или пушек.



ГРИЛ


Използвайте главно като опора.

За препоръчване е да се позиционира на нива 2 / 3 / 4



РЕШЕТЬЧНА ТАВИЧКА

Предназначена е главно за приготвяне на ястия на пара (пресни или замразени зеленчуци, риба). Позиционира се на нива 2 или 3 и незабавно трябва да се постави тавичката, която събира течностите, които се отделят от храната при готвене.

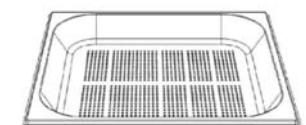

СОНДА ЗА ХРАНА

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на дисплея, температурата на сондата със стойност от 30 °C мига, това означава, че ястието избрано от една от рецептите в списъка не достига идеалната температурна стойност на сондата. В такъв случай, се препоръчва да изключите сондата и да гответе според настройките за готовене или да настроите температурата на сондата според Вашите изисквания.

КАК ДА ПРЕНАСТРОИТЕ ВАШАТА ФУРНА?

Включете фурната. Когато следното съобщение се появи на дисплея:

←→ SELECT COOKING ↓ MENU (изберете готовене, меню)

натиснете бутон ↓ (9), за да се появи първа позиция от списъка: RECIPES (рецепти). Натиснете бутон ↓ (9) и потвърдете избора SETTINGS (настройки) с бутон ← (8). Влезте в подменюто като използвате инструкциите описани в раздел „Как да използвате подменюто“.

За да промените типа настройка, натиснете един от двата бутона — и + (4). Новата настройка трябва да бъде потвърдена с бутон “enter” ← (8).

Появява се съобщението „done“ (извършено) като потвърждение на новия избор.

Използвайте схемата MENU STRUCTURE (структурата меню), за да се запознаете по-добре с тези точки.

ЕЗИК

Позволява Ви да настроите съобщенията на дисплея на езика, който е най-подходящ за Вас.

Езици меню:

- Английски език
- Италиански език
- Немски език
- Френски език
- Испански език

Използвайте бутоните — и + (4), за да преминете през възможностите за език и с бутон ← (8) потвърдите желания език.

НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИК

Влезте в подменюто и изберете настройка на часовник, като използвате вече описаните процедури.

Променливите параметри са мигащи и са показани на дисплей, като могат да бъдат променени чрез използването на бутоните — и + (4).

KAKO DA SE PODESI ILI PROMENI ALARM

Pritisnite jedno od dva dugmeta — | + (4) I nadispleju odmah će se pokazati informacija u vezi sa položajem vremena na alarmu.

Simbol ━ počinje da trepće.

Pritisnite jedno od dva dugmeta — | + (4) da bi ste podesili novo vreme alarma.

KAKO DA RESETUJETE FUNKCIJU ALARMA

Pritisnite dugmad — | + (4) istovremeno da bi ste resetovali prazno vreme funkcije.

Simbol ━ 00.00 će se isključiti.

KAKO DA PROGRAMIRATE RERNU I KAKO DA PODESITE ILI PROMENITE VREME PEČENJA

Uključite rernu I izaberite funkciju.

Pečenja sa dugmadima — | +, podestite vreme pečenja.

Početni displej vremena podešen je u mm.ss. zatim čč.mm (č=sat, m=minuta, s=sekunda)

Maksimalno vreme које може да се пodesи је 10 satи. Затим активирајте pečenje pogledaj deo “KAKO DA SE UKLJUČI RERNA”.

Prikazano Vreme se odbrojava I kada dostigne nulu , rerna će preći u mod ZAVRŠENO PEČENJE.

KAKO DA OTKAŽETE PEČENJE

Pritisnite dugmadi — i + istovremeno da otkađete prethodno podešeno vreme sa ovom funkcijom .Vreme pečenja se podešava na nulu.

KAKO DA PROGRAMIRATE STARTOVANJE I STOP PEČENJA

Uključite rernu, izaberete funkciju pečenja I podesite željenu temperaturu pečenja .Sa dugmićim a — | + podesite vreme pečenja. Maksimalno vreme које може да се podesi је 10 sati.

Nakon toga pritisnite dugme ↓ (9) da izaberete kraj pečenja sa dugmetom ← (8).

Kada se poruka “SET TIME” (podesi vreme), pojavi sa dugmićima — | + podesite vreme “END OF COOKING” (краја pečenja).U sledećih 23 sata I 59minuta. Potvrdite podešavanje sa dugmetom ← (8).

KAKO DA PROMENITE TEMPERATURU PREGRADE ZA PEČENJE

Pritisnite jedno od dugmadi **[-]** I **[+]**(1) da bi promenili sa stepenima od +/- 5 °C prethodnu temperature. Temperature pregrade za pečenje svaki put se pokazuje na levu stranu.

VAŽNO: Simbol za stepen “” treće u period zagrevanja rerne sve dok se ne postigne podešena temperatura. Svaki put je uključen u druge slučajeve kao na primer kontrola temperature kada rerna održava temepraturu koja je već postignuta , I hlađi se , kakda rerna mora da dostigne podešenu temperature nižu od startne vrednosti .

KAKO DA ZAPOČNETE PEČENJE (ON)

Aktiviranje izabrane funkcije pečenja sa podešavanjima prikazanim na displeju pokazuje se kada je odabrana selekcija potvrđena sa dugmetom **[<]** (8) sledeća poruka se pokazuje na displeju: **AKTIVIRAJ CIKLUS MENI** (active cycle, menu).

VAŽNO: Rerna će se automacki isključiti nakon 5 minuta u koliko početak procesa nije potvrđen.

Fraza **PEĆENJE JE U PROCESU** ↓ **MENI** (“Cooking in progress” Menu) pojaviće se na displeju kada je pečenje aktivirano.

Pritiskom na dugme **[▼]**(9)ulazi se u meni koji omogućava korisniku poluautomacki da podesi pečenje ili da sačuva podatke o pečenju koje traje.

KAKO DA KORISTITE FUNKCIJU “ALARM”

Pritisnite jedno od dva dugmeta **[-]** I **[+]**(4) da bi ste aktivirali funkciju , symbol **█** počinje da trepće I na displeju se pokazuje poruka ALARM I pojavljuje se 00.00.

Koristite dugmiće **[-]** **[+]**(4) posebno da bi ste podesili željeno vreme. Maksimalno vreme koje se može podesiti 23 sata I 59 minuta.

Nakon karatkog vremena 5 sekundi tajmer počinje , rerna produžava da pokazuje tekuće vreme I simbol ostaje konstantno uključen .

Na kraju podešenog perioda tihi signal se aktivira I pokazuje se poruka:

ALARM 00.00 I simboli **█** (trepću). Pritisnite bilo koje dugme da bi prekinuli bilo koji signal. Pribeleška. Tihi signal automacki će se deaktivirati nakon 5 minuta.

Upozorenje: Alarm ne utiče na rad rerne I svaki put je dostupna ova funkcija bez razlike na stajne rerne.

• Настройки време

Позволява да настроите текущото време.

Натиснете един от двата бутона споменати по-горе и пълзгайте бързо.

• Показване на време

Ако сте избрали No (не) , текущото време не е показано на дисплея, когато фурната е изключена.

• Нощен режим на работа

грешна настройка = NO

Ако настройката се промени на (YES), когато фурната е изключена, през времето между 22.00 и 06.59.59, числата на дисплея са показани с по-ниска яркост на светлината. През останалото време на деня, максималната яркост се възстановява, за да подсигури добра осветеност в случай на отразяване.

НАСТРОЙКА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА

Тази опция позволява да изберете режим, при който клавиатурата на фурната се настройва: автоматично или ръчно. Препоръчително е да изберете автоматичен режим на работа (YES), особено когато има деца около Вас.

Автоматично заключване на клавиатурата YES

Бутоните се заключват автоматично, когато контролния панел остане неактивен за 1 минута.

Автоматично заключване на клавиатурата NO

Клавиатурата се активира като едновременно натиснете бутона най-отдалечен в ляво **[-]** На дисплея и бутона **[+]** най-отдалечен в дясно.

И в двата случая, когато клавиатурата е активирана на дисплея се показва следното съобщение: KEYPAD LOCK ACTIVATE (клавиатура активирана). Ако фурната е изключена , символа **████** напомня на потребителя, че функцията е активирана.

Ако клавиатурата е активирана ръчно или автоматично по време на готвенето и се появи съобщението KEYPAD LOCK ACTIVATED (клавиатура активирана), на дисплея се възвръща информацията за готвенето обратно. Ако някой се опита да прави нови настройки, системата отговаря при всяко натискане на бутона и отговаря със съобщение, което напомня на потребителя на деактивира най-напред защитата. Виж следващия раздел.

КАК ДА ДЕАКТИВИРАТЕ КЛАВИАТУРАТА?

Ако символа **████** е показан на дисплея или ако се появи следното съобщение:
↓ UNLOCK KEYS ↓ (отключена клавиатура).

Натиснете едновременно бутона най в **[-]** ляво и бутона най в дясно **[+]**.

Съобщението: KEYPAD LOCK DEACTIVATED (Клавиатурата е деактивирана) потвърждава, че нормалните контролни функции на уреда са възстановени.

КЛАВИАТУРА ДЕТАЙЛИ

Бутона позволява да включвате/изключвате осветлението във фурната, независимо от състоянието или режима на работа на фурната.
Бутона дава възможност да изключвате фурната.

АЛАРМА

Позволява да изберете едно от 3-те нива(ниско, средно, високо) за сила на звука на предупредителния сигнал. Грешна настройка: MEDIUM (Средно ниво)

ОСВЕТЛЕНИЕ

Позволява да изключите осветлението на фурната, след като е било включено.
Изберете NO (не) : LIGHT OFF AUTOMATICALLY(осветлението изключва автоматично), за да използвате ръчния режим на работа. След като осветлението вече е включено, винаги трябва да се изключва чрез натискане отново на съответния бутон .
Автоматичната функция YES (да) позволява автоматично изключване на осветлението 5 минути след като е била включена.

ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА

Твърдостта на водата основно показва количеството магнезий и калиевите соли, които се съдържат във водата. По принцип се изобразява с френското означение за градус ($^{\circ}\text{fH}$) а немското означение на градус е ($^{\circ}\text{dH}$).

Фурната е оборудвана с автоматична система, която определя подходящия момент за почистване на котлен камък.

Помнете, че е препоръчително да използвате дестилизирана вода, за да се намали формирането на котлен камък. Има 3 нива за означаване твърдостта на водата.

Твърдост на водата ($^{\circ}\text{fH}$)	Твърдост на водата ($^{\circ}\text{dH}$)
16-35 $^{\circ}\text{fH}$ средна твърдост на водата	0-8 $^{\circ}\text{dH}$ - средна твърдост на водата
0-15 $^{\circ}\text{fH}$ много мека твърдост на водата	9-20 $^{\circ}\text{dH}$ много мека твърдост на водата
36-50 $^{\circ}\text{fH}$ голяма твърдост на водата	21-28 $^{\circ}\text{dH}$ много голяма твърдост на водата

Системата за отчитане на грешка е позиционирана на средно ниво (1-ви ред в таблицата)

За да промените настройката, виж страница 32, изберете твърдост на водата, натиснете бутона за потвърждение (8).

За да влезете в тази опция, използвайте един от двата бутона и (4). След като избора е направен, потвърдете с бутон (8).

KAKO DA IZABERETE FUNKCIJU PEČENJE

Pritisnite jedno od dva dugmeta smer: (7) da bi izabrali željeni ciklus pečenja . Pogledajte objašnjenje funkcija u donjoj tabeli(dostupni ciklusi pečenja).

VATNO: Ako ne odaberete ništa nakon 5 min rerna će se automacki isključiti. Pogledajte odeljak mod Isključena rerna.

KORIŠĆENJE FUNKCIJE PEČENJE SA PAROM

- Napunite posudu za vodu sa destilovanom vodom ili ako nije dostupna tada vodom za piće.
- Napunite sud do oznake 1.2l. **VATNO:** Nikada ne punite sud do vrha zato što voda koja se ispumpava iz suda na kraju pečenja može da iscuri.
- Postavte sud na mesto
- Pritisnite sud potpuno da bi imao potpuno zatvaranje cevi smeštene između suda i hidrauličnog kola unutar rerne.
- Svaki put tava bez rupica , postavite ispod tave za masnoću sa rupicama da bi se sakipljala kondenzacija , tečnosti ili komadići hrane koji padaju.

KORIŠĆENJE FUNKCIJE PEČENJE BEZ PARE

Kada se rerna koristi sa ciklusem koji ne uključuje paru sud može da ostane na mestu bez narušavanja rezultata pečenja.

VATNO:

Da bi bili uspešno realizovani modovi pečenja REGENERACIJA SA PAROM I PROFESIONALNO PEČENJE , rerna mora da se ostavi da es ohladi dovoljno ako je predhodno bila korišćena sa sličnim procesom pečenja.

CIKLUSI KOJI SU DOSTUPNI PRI PEČENJU

Ime i symbol	Opis funkcije funkcije	Min.-max. Temp. na termicku sondu	Temp. termičke Sonde u hrani
Pečenje na parufunkcije 	Pri pečenje parom ona dolazi direkno iz bojlera i ide u odeljak za pečenje. Para zagreva rernu i kuva hranu. Ovo kuvanje je idealno za pripremu povrća kako bi se sačuvao miris, boja hrane i hrljivi produkti	40 – 100 100	70
Regenerisanje 	Para i topli vazduh pridonose za zagrevanje pregrade. Hrana je brza i homogena i nije suva. Elemenat je kružni grejač, radijalni ventilator omogućuje pravilno raspoređenje temperature u rerni. Ovaj mod je predviđen za prthodno pripremljenu hrani ili zamrznutu.	60 – 130 110	70
Profesionalno pečenje 	Pečenje po fazama. Kada se počinje u prvu fazu hrana se peče na pari. Po automatski određen period pečenje prelazi u pečenje na paru. Ovo pečenje je idealno za lisnata testa i sl. Ovo pečenje nesme se izvoditi neprekidno jer rezultati nisu dobri. Rerna prvo mora da se oladi pa onda da se ciklus ponovi. Ovim postupkom možemo očekivati dobre rezultate	110 – 230 205	70
Pečenje pomoću toplog vazduha 	Vazduh unutar rerne zagreva se pomoću kružnog grejača koji je smešten u zadnjem delu rerne. Radijalni ventilator jednako raspoređuje topao vazduh. Ovaj sistem cirkulacije još je poznat kao ventilirano pečene hrane.	40 – 230 175	70
Topli vazduh+para 	Mod je isti kao i prdhodan samo što je moguće regulirati tem. Pomoću dugmeta 8. Stvaranje pare u pregradi automatski se deaktivira nakon 10 min. ili može se deaktivirati ručno. Idealno za pečenje mesa.	80 – 230 175	70
Niska temperatura 	Sistem pečenja na nisku tem. Je za relativno dugača vremena. Idealno za pečenje mesa gde će meso biti rovko i sočno. Vazduh unutar rerne zagreva se pomoću kružnog grejača koji je smešten u zadnjem delu rerne. Radijalni ventilator jednako raspoređuje topao vazduh. Pečenje se vrši pomoću sonde.	60 – 100 90	70

СТАРТИРАНЕ НА ЦИКЪЛ ПОЧИСТВАНЕ

Позиции в менюто:

- Готварска пещ (COOKING CHAMBER)
- Почистване на котлен камък (BOILER DESCALING)

ГОТВАРСКА ПЕЩ

Целта е да се улесни за почистването на всякакви хранителни остатъци, мазнини и други след края на готовенето. Фурната изпълва готварската пещ с известно количество пара за определен период от време (около 10 мин.).

Активирайте цикъла почистване на готварската пещ с бутон  (8) и следвайте осигурените инструкциите от дисплея.

Когато цикъла завърши се появява следното съобщение на дисплея:

COOKING CHAMBER CLEANING CYCLE COMPLETE USE A COTH TO REMOVE DIRT

(цикъл почистване на готварската пещ завършен, използвайте кърпа за отстраняване на мръсотията).

Използвайте мека кърпа или неабразивна гъбичка, напоена с вода, за да почистите фурната. Не използвайте вещества и течности, които водят до появата на ръжда, не използвайте метални или остри домакински принадлежности.

Премахване на котления камък:

Това е специфичен почистващ цикъл, подходящ за премахване на котления камък от водния бойлер.

В зависимост от твърдостта на водата, определено количество котлен камък се натрупва във водния бойлер или генератора на пара, което количество се увеличава с увеличаване твърдостта на водата.

Препоръчително е да извършите почистването на котления камък веднага след като на дисплея се получи следното съобщение: DESCALING CYCLE RECOMMENDED FOR BOILER (Препоръчителен е цикъл за премахване на котления камък от водния бойлер).

ВНИМАНИЕ: Цикълът е с фиксирана продължителност 12 часа, затова е препоръчително да се извършва през нощта.

Подходящи материали за отстраняване на котления камък:

Препоръчително е да се използва лимонова моногидроксидна киселина, която може да бъде намерена във всяка обикновена аптека.

Следвайте инструкциите за безопасност и дозировка. Не използвайте оцет или продукти базирани на оцетната киселина.

ИНСТРУКЦИИ за премахване на котлен камък:


Дозировка: Напълнете каничката с вода до означението 0,6 L и добавете 5 чаени лъжички лимонена моногидроксидна киселина или разтвор.

Прикрепете каничката към предназначено място и започнете процеса на почистване като натиснете бутона <(8). На дисплея ще се покаже оставащото време до края на процеса на почистване на котлен камък. Когато процеса приключи, водния бойлер се измива и процеса на измиване е осъществен. Виж раздел: ИЗМИВАНЕ НА ВОДНИЯ БОЙЛЕР

ИЗМИВАНЕ НА ВОДНИЯ БОЙЛЕР

Системата е програмирана да изпълнява цикъла почистване на водния бойлер и изхвърля мръсната вода в каничката. Ще бъде необходимо да помогнете на уреда, който ще ви напътства стъпка по стъпка за преминаването през операциите, които трябва да бъдат изпълнени.

Като обобщение, необходимите операции ще бъдат - изпразване на каничката, измиването ѝ и напълването ѝ с чиста вода. Тази операция трябва да бъде извършена няколко пъти. Може да капе вода от контейнера на филтера. Почистете и подсушете с кърпа или малка гъбичка. Обърнете внимание на белите уплътнения уверете се, че те се намират от вътрешната страна на контейнера на филтера, в противен случай ги поставете коректно, както е показано отдолу.

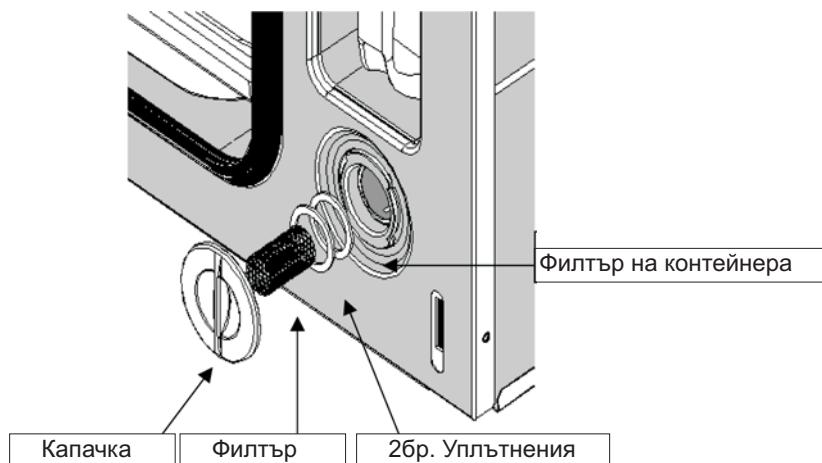

ПРЕНАСТРОЙВАНЕ

Тази функция се използва, за да се рестартира системата, в случай на проблеми.

Внимание: Всички числа, използвани в системата се нулират и запаметените рецепти се изтриват.

Изберете RESET SETTINGS с бутона <(8) и следвайте инструкциите, показани на дисплея.

Kada se pojavi sledeća poruka: JEZIK (LANGUAGE); ENGLISH(engleski) izaberite željeni jezik pritiskom jednog od dugmadi ili (4) potvrdite odabiranjem sa dugmetom (8). Zatim podesite sat sa dugmićima ili (4) posebno da bi pronašli tekuće vreme. Potvrdite sa dugmićima (8).

KAKO DA UKLJUČITE RERNU “ON”

Pritisnite dugme (6) oko jedne sekunde. Pojavice se <ON> na displeju uključuje se svetiljka za rernu i nakon toga pojavljuje se sledeća poruka:

SELECT COOKING (Izaberite pečenje) **MENU** (meni)


VATRNO: Deaktivirajte zaključavanje rerne ako je aktivirano. Vidite deo KAKO DA DEAKTIVIRATE ZAKLJUČAVANJE DUGMADI.

Rerna će se automatski isključiti nakon 5 minuta ako ništa ne odaberete

KAKO DA ISKLJUČITE RERNU “OFF”

Pritisnite dugme (6). Pojavice se OFF na displeju. Rerna će biti u STAND BY modu.

OPIS KONTROLNE PLOČE

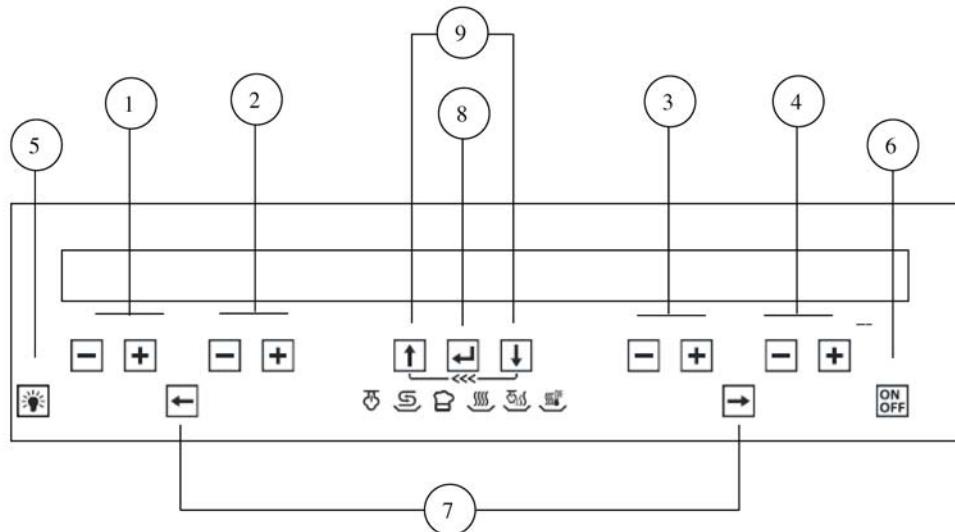

- Dugmadi za podešavanje temperature u pregradi za pečenje I displej temperature (+ za povećanje , - za smanjenje , min.30°-max 230° u zavisnosti od izabranog ciklusa).
- Dugmadi za podešavanje temperature elementa za hranu I displej te, mperature(+ za povećanje, - za smanjenje, min.30°-max.90C°).
- Dugmadi za programiranje vremena I displej za vreme.
- Dugmadi za programiranje alarma I programiranje sata , displej sata.
- Dugme za svetlo za uključeno isključena pregrada za pečenje.
- Dugme za uključivanje-isključivanje rerna.
- Dugmadi za biranje pečenja.
- Dugme za potvrdu.
- Dugme za kretanje kroz meni.

PRVO UKLJUČENJE

Kada je rerna prvi put uključena sačekajte da se pojavi poruka **WAIT** (SAČEKAJTE) I pojaviće se informacija na displeju za identifikaciju proizvoda.**Nedodirujte dugmadi za vreme ovog kratkog perioda.**

VATRNO: Ne normalno je da se stranični ventilator uključi kratko vreme a zatim isključi.

РЕЖИМ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУРНАТА

Всички нагревателни елементи са деактивирани, включително вентилатора вътре в готварската пещ и осветлението. Охлаждащия вентилатор е разположен във вътрешността на готварската пещ и се изключва няколко минути след като фурната изключи, за да позволи по-бързото охлаждане на фурната (Максимално време за охлаждане: 20 минути).

Клавиатурата се деактивира с изключение на бутоните вклчено/изклчено и бутоните за аларма.

КРАЙ НА РЕЖИМ ГОТВЕНЕ

Контролния елемент издава звуков сигнал и деактивира всички нагревателни елементи, включително вентилатора на готварската пещ и осветлението.

На дисплея се появява следното съобщение: COOKING FINISHED (готвенето приключено).

- Натиснете произволен бутон, за да спрете аларма, анулирайте съобщението и върнете системата на позиция ON.
- Или натиснете ON/OFF бутона, за да изключите фурната (вж режим фурната изключена)
- В противен случай фурната ще се изключи автоматично след 5 минути.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПРАВНОСТ

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Фурната не работи	Проверете дали еднополюсния ключ или някой от електрическите прекъсвачи от електрическата система е изключен. В случай на проблеми с електрическата система, консултирайте с квалифициран техник. Ако фурната все още не работи и след рестартиране на еднополюсния ключ и / или електрическия прекъсвач, свържете се с оторизиран сервизен център.
Осветлението вътре в готварската пещ не се включва	Виж инструкциите как да сменим електрическата крушка на фурната на страница 34
На дисплея е показан Err и число	Тази комбинация показва грешка. Виж кодовете за грешки на страница 33
Системата се нуждае от настройване на времето.	Възможна електрическа грешка(временно прекъсване). Натройте времето, виж страници 15 или 27
Отцепдането на водата от контейнера настъпва дълго време след края на процеса на готовненето.	За безопасност, водата от контейнера се изпомпа едва след като температурата е паднала на 90°C. Необходимото време за охлаждане на водата се определя от пауза преди да започне оттичането на водата (това може да отнеме до 20 мин.). През това време може да започнете друг процес на готовнене.
Парата излиза през фурната по време на готовнене.	Проверете дали вратата е затворена правилно. Проверете дали уплътнението е повредено или скъсано. При втория случай, се свържете с Оторизиран Сервизен Център.
Системата показва на дисплея температурата на сондата по време на готовненето без тя да е свързана.	Проверете уплътнението на капачето на конектора свързан със сондата вътре в фурната. Ако капачето е нестабилно поставено, трябва да се позиционира правилно. Свържете се с Оторизиран Сервизен Център


КАКВО ДА НАПРАВИТЕ В СЛУЧАЙ НА ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО

- В случай на временно прекъсване на електричеството, когато електричеството е възстановено вероятно ще бъде необходимо да настроите настоящото време.
- Съхранените настройки или рецепти не са загубени.
- Ако прекъсването на електричеството стане по време на процеса на готовене, то процеса не може да продължи.
- Ако отстраняването на котлен камък или почистването на бойлера е в процес на извършване преди прекъсване на електричеството, процеса на почистване е осуетен. Когато електричеството се възстанови ще бъде необходимо да източите водата и лимонената киселина намиращи се в бойлера. Следвайте инструкциите показани на дисплея на уреда.

ТАБЛИЦА С КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

Електронната система изпълнява серия от диагностични тестове. Ако някои параметри са неправилни, контролният елемент деактивира функциите и показва кода на грешката ERR следван от трицифрен цифра, всички нагревателни елементи са изключени, включително вентилатора вътре в готварската пещ. Охлаждащия вентилатор остава включен.

Opis rerne I dodataka

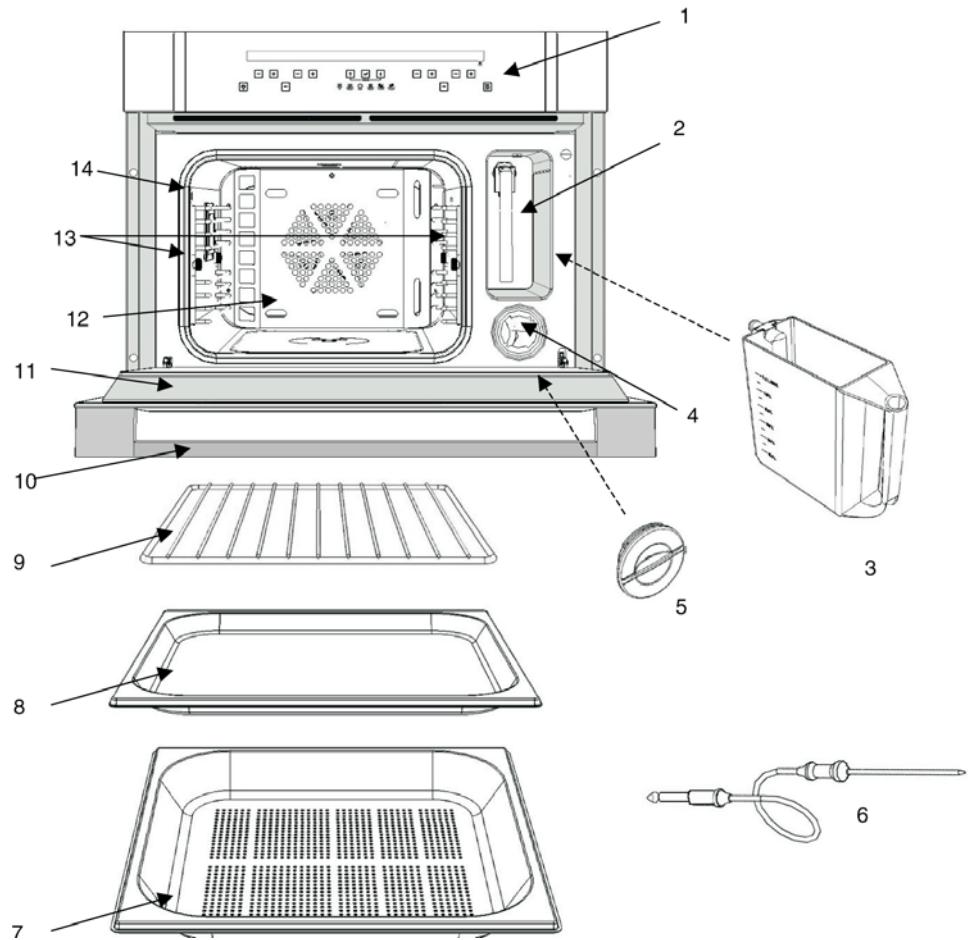

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Kontrolna ploča I displej sa podacima | 8. Tava za masnoću |
| 2. Pregrada za vodu | 9. Rešetka |
| 3. Sud za vodu | 10. Ručica |
| 4. Mesto za filter | 11. Vrata |
| 5. Poklopac za filter | 12. Pregrada za pečenje |
| 6. Element za hranu ili temperature | 13. Stranične rešetke |
| 7. Tava za masnoću sa rupicama | 14. Konektor elementa za hranu |

Rerna




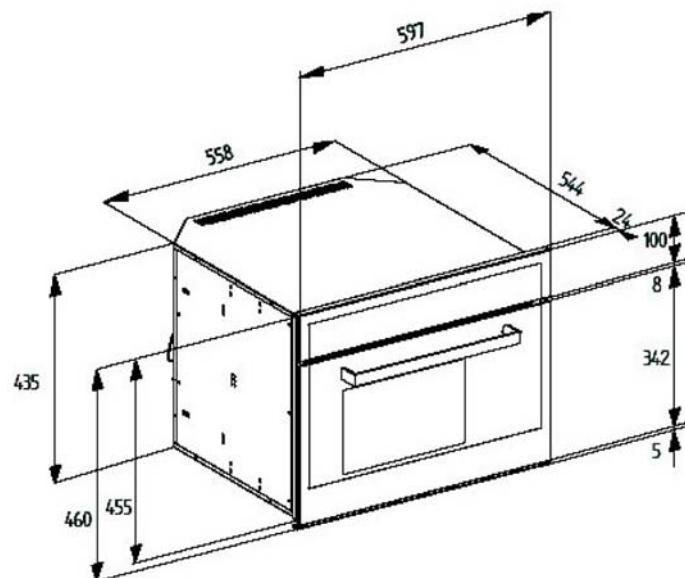


ТАБЛИЦА НА КОДОВЕТЕ ЗА ГРЕШКИ

Код – Грешка	Причина	Решение
Err 001	Прегравяне на бойлера Причины: Помпата не излива вода от каничката към бойлера. Причините могат да бъдат от: А. Празна каничка Б. Теч, причинен от силна струя вода С. Счупена помпа Д. Електронна грешка в електрическата система. (сменете управлението)	Проверете дали в каничката има вода. Изключете и включете отново фурната. Ако грешката се повтори, запишете кода на грешката и се свържете с Оторизиран Сервизен Център, който да определи проблема.
Err 002	Аларма за предпазване на бойлера. Системата изключва генератора, сменете предварително и тогава натоварването е прекъснато. Сменете захранваща платка.	Запишете кода на грешката и се свържете с Оторизиран Сервизен Център, уточнявайки съответния код.
Err 003	Ако захранващата платка прегрее: стойност по-голяма от 85°C.	Проверете дали фурната е монтирана правилно според инструкциите в тази книшка. Проверете дали тангентицналия вентилатор работи правилно.
Err 004	Сензор PT 1000, намиращ се в готварската пещ. Причина: прекъсване или късо съединение на сензора или кабелите. Сменете сензора PT 1000	Свържете се с Оторизиран Сервизен Център, уточнявайки кода.
Err 005	Сензор за храна Причина: прекъсване и късо съединение на сензора или кабелите. - Проверете електрическите връзки - Сменете сондата за храна	Свържете се с Оторизиран Сервизен Център, уточнявайки кода.
Err 006	Грешка в термодвойката на бойлера. Причина: отворена верига или лошо заземяване Сменете бойлера	Свържете се с Оторизиран Сервизен Център, уточнявайки кода.
Err 007	Парата на готварската пещ води до грешка в термодвойката Причина отворена верига или лошо заземяване Сменете TC1	Свържете се с Оторизиран Сервизен Център, уточнявайки кода.
Err 008	Прегравяне на готварската пещ. Сменете захранваща платка.	Свържете се с Оторизиран Сервизен Център, уточнявайки кода.
Err 009	Грешка в ntc сензор за включване на захранващата платка Причина: отворена верига или лошо заземяване Сменете захранваща платка	Свържете се с Оторизиран Сервизен Център, уточнявайки кода.

КАК ДА ДЕМОНТИРАТЕ СТРАНИЧНИТЕ РЕШЕТКИ

- 1.Развийте (посока срещу часовниковата страна) металната гайка D.
- 2.Извадете една по една страничните решетки G.

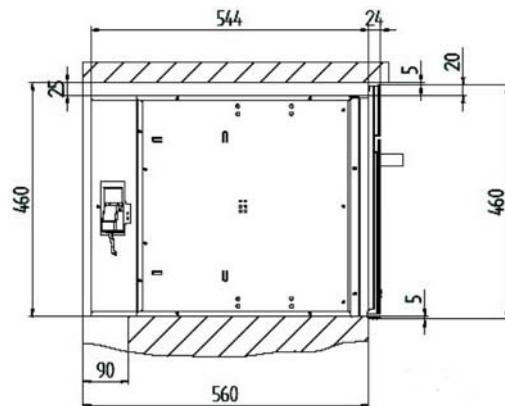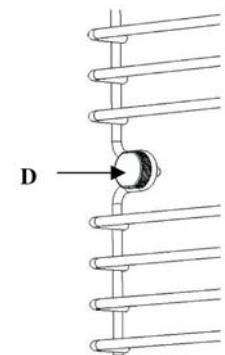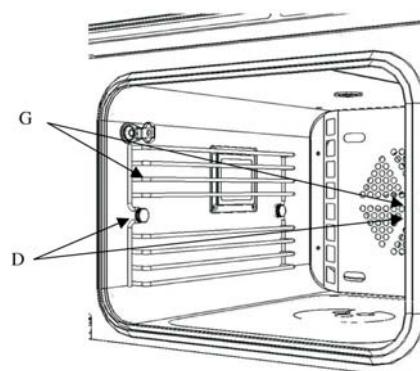

КАК ДА МОНТИРАМЕ СТРИЧНИТЕ РЕШЕТКИ

Поставете държачите на решетките една по една G. Обърнете внимание на означението върху решетката. Трябва да бъде вмъкната върху издадената метална гайка, която се намира вътре в готварската пещ. Завийте металната гайка (D).

КАК ДА СМЕНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КРУШКА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

Изключете уреда от електрическото захранване или поставете еднополюсния ключ на позиция OFF (изключено). Проверете дали фурната е със стайна температура, в противен случай изчакайте докато изстине.

Крушката на осветлението трябва да има следните характеристики:

- Захранващо напрежение 220-240V (50/60 Hz)
- Мощност 25 W
- Базов тип E-14
- Максимална температура на работа 300° C

Инструкция за смяна на крушката:

1. Развийте металната гайка на от лявата страна на държача на страничната решетка, виж предходната страница.


2. Извадете държача на решетката.

3. Развийте 4-те винтове с кръстести глави разположени в ъглите на рамката поддържаща стъклото (виж чертежа на тази страница).

4. Поставете рамката със стъкло и упътнение, които предпазят крушката, на помощна поставка.




5. Развийте изгорялата крушката.
6. Поставете и завийте новата карушката за осветлението.
7. Монтирайте отново рамката със стъклото и упътнението.
8. Завийте 4-те винта.
9. Монтирайте отново страничните решетки.
10. Завийте металната гайка на страничната решетка.
11. Включете отново електричеството.

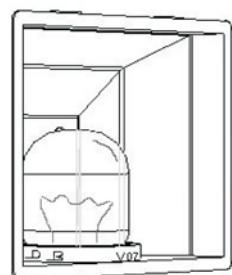

КАК ДА СМЕНИТЕ УПЛЪТНЕНИЕТО НА ГОТВАРСКАТА ПЕЩ


Упътнението разположено около готварската пещ трябва да бъде подменено от Оторизиран техник от Сервизен център.

INSTRUKCIJE ZA PRAVILNO INSTALACIJU

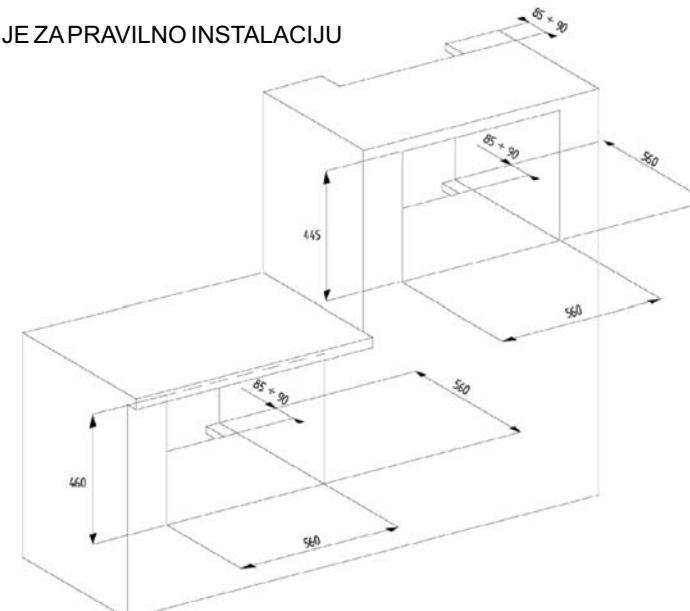


Tehnički podatci

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| - Kapacitet posude za vodu | 1,2l. |
| - Raspoloživ volume /deo za pečenje/ | 27l. |
| - Ukupni volume /dela za pečenje/ | 31l. |
| - Napon za povezivanje | 220-240V , 50 Hz |
| - Maksimalna snaga | 2.2kW |

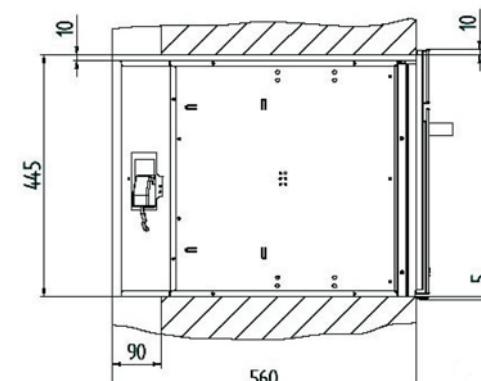

ŽUTA

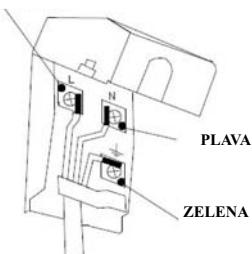

Rad na rerni i pre-upotreba

VAŽNO! Isključite rernu iz električnog napajanja pre čišćenja.

Pre nego što krenete da čistite rernu očistite unutrašnjost sa mekom krpom i neabrazivnim sunđerom potopljenim u mlaku vodu i tečnim deterdžentom za sudove. Postavite rešetku na roštilj i tavu za masnoću na adekvatna mesta.

Uključite rernu, na strani 91, Izaberite funkciju profesionalno pečenje i podešite temperature na 230°C stepeni. Prazna rerna treba da radi oko 30min da bi se uklonili ostaci proizvudnje i masnoće koji imaju neprijatan miris. Provjerite prostoriju pri ovoj operaciji.


Čišćenje i održavanje rerne i dodatka

- Da bi olakšali process čišćenja dela za pečenje preporučuje se da koristite automacki process
- Preporučuje se da aparat bude isključen iz električnog napajanja
- Koristite vlažnu krpu da odstranite ostatke pečenja sa zidova rerne nakon svake upotrebe
- Ne koristite sredstva na paru da bi čistili rernu
- Ne koristite abrazivne materijale, metalne grebače ili staklenu vunu za čišćenje stakla na vratima da ne bi došlo do grebanja, a zatim i lomljenja stakla
- Dodatak za hranu nesme dase pere u mašinu za sudove
- Rešetka za roštilj i tava za masnoću mogu da se Peru u mašini za sudove
- Ispraznite sud za vodu zbog higijenskih razloga
- Nakon pečenja i kada je rerna dovoljno ohlađena sa suvom krpom obrišite tečnost na dnu rerne.


КАК ДА ДЕМОНТИРАМЕ ВРата НА ФУРНАТА

1. Отворете изцяло врата на фурната.

2. Намерете пантите (C), виж схемата.

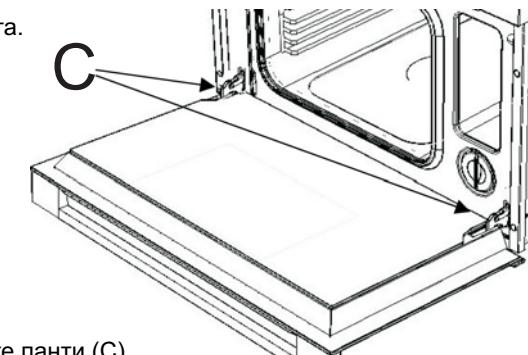


3. Бутнете назад скобите (A) на двете панти (C).

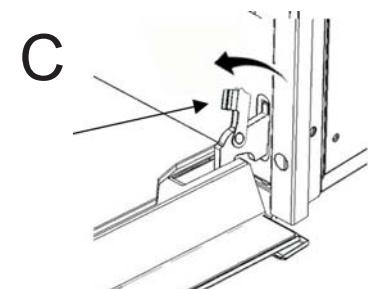

4. Хванете вратата от двете страни и бавно ја притворете до позиция полуотворена, скобите (A) ќе се свият към вратата на фурната.


5. Повдигнете вратата на горе.

6. Извадете вратата като завъртите долната част обратно. Пантите трябва да излязат от техните стойки. Виж чертежа по-долу.

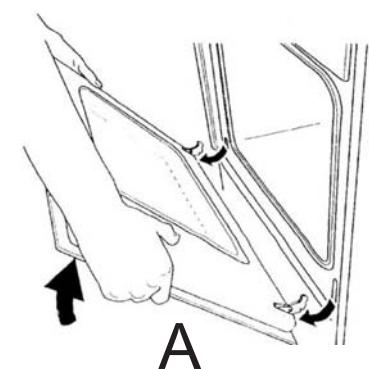

КАК ДА МОНТИРАМЕ ОТНОВО ВРАТАТА НА ФУРНАТА

1. Вмъкнете двете панти в съответните отвори, оставяйки вратата полуутворена.
2. Отворете напълно вратата.
3. Поставете двете скобите (С) предвижвайки ги напред

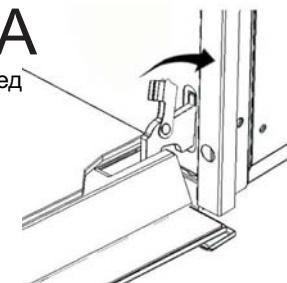

ДЕТАЙЛИ НА ФУРНАТА

Панел тач контрол

Това е специален вид панел, които е чувствителен на допир. За да подадете команда на фурната, е достатъчно да докоснете леко символа отговарящ на инструкцията, поставен на панела.

Неактивност на командния панел

Ако след 5 минути не потвърдите активирането на цикъл на готовене или опция, фурната ще се изключи автоматично.

Звуков сигнал

Всеки път когато се натиска бутон от панела, ще се възпроизвежда кратък звуков сигнал.

Охлаждащ вентилатор

Фурната е оборудвана с охлаждащ вентилатор, за да осигури правилна работа и понижаване температурата на външните повърхности на фурната.

Вентилатора е активен винаги по време на процеса на готовене и е възможно да чувствате излизаща навън струя въздух между челния панел и вратата на фурната.

Златист цвят на готварската пещ

След известен период от време на ползване на фурната, готварската пещ придобива златисто оцветяване. Това оцветяване на неръждаемата стомана се дължи на естествени причини и въобще не оказва влияние върху характеристиките на готовенето.

INSTALIRANJE

Izvadite uređaj iz pakovanja i proverite da nisu oštećeni aparat i napojni kabl.

Ako jesu kontaktirajte prodavca pre nego li krenete da koristite aparat.
Ne podižite aparat za ručicu od vrata, Pakovanje na pr.(Papir I sl.) mogu biti opasna za decu (od gušenja) . Pakovanje držite dalje od dece.

Proizvod morea biti instaliran pravilno u električnom napajanju i potrebno je slediti uputstvo proizvođača i iste treba da sprovodi kvalifikovan tehničar.
Pre bilo kakvog korišćenja aparata morate biti sigurni da je isključen iz napajanja.

POVEZIVANJE NA ELEKTRIČNO NAPAJANJE

- Proverite da li napon u vašem domu odgovara onom koji je na napisanoj tabeli koja se vidi kada se otvore vrata.
- Proverite da li imate sve polarni priključak koji je u saglasnosti sa važećim standardima (3mm medju kontaktima) i da li može da izdrži napajanje (pogledajte u navedenoj tablici). Ili postavite uređaj između aparata i strujne linije sa potrebnim specifikacijama.
- **PAŽNJA!** Proverite da li je električno kolo sa uzemljenjem sa važećim standardima.
- **VAŽNO!** Uzemljenje je zakonska obaveza. Nestavljamte napojni kabl blizu izvora toplote ili na temperature veću od 50 stepeni iznad sobne temperature.
- Ako aparat nema napojni kabl rerna mora da se poveže sa glavnim električnim napajanjem preko kabla sa minimum sektora od 1,5m2.

PROMENA NAPONSKOG KABLA

Ako kabl treba da se promeni , koristite jedino kabl istog tipa :
H05RR-F , H05V2V2-F(T90) žice 3x 1,5mm2

Razvodna kutija

Rerna je opremljena razvodnom kutijom podešenom da radi sa mon faza 220-240V, sa 50Hz напона.

Slika otvorene razvodne kutije koja pokazuje ppovezane žice.

- Ostavite vrata odškrinuta
- Kada su vrata otvorena postoji rizik da pritisnute prste
- Ne sedate I nenaslanjajte se na vrata I ne koristite je kao radnu površinu
- Pri održavanju, premeštanju, instaliranju I čišćenju aparata koristite adekvatnu zaštitnu opremu.(rukavice I td.)
- Pri podizanju I premeštanju uređaja koji teži više od 25kg. mora se koristiti adekvatna oprema ili da budu dve osobe da ne bi došlo do oštećenja aparata.
- Bilo šta da se radi na aparatu mora biti isključen iz električnog napajanja
- Zabranjeno je da menjate ili pokušavate da popravite posebno sa alatima(odvijač I sl.)

Spolja ili unutar aparata. Popravke mora da se vrše od strane kvalifikovanog tehničara , posebno za električne delove.

Neadekvatno popravljanje može da prouzrokuje ozbiljna oštećenja, oštećenja aparata I opreme I može dovesti do nepravilnog rada aparata.

Aparati koji se popravljaju u servisnim centrima podložni su rutinskim testiranjima uzimajući u predvid uzemljenje.

Koristite dodatak za hranu samo onaj koji je u opremi za rerne ako se ošteti ili polomi kontaktirajte najbliži servisni centar.

- Proizvođač ne odgovara za štetu koja je prouzrokovana od lica ili neadekvatnog održavanja aparata.

- Proizvođača kompanija ne snosi odgovornost u koliko ne koristite standard za bezbednost.

- Proizvođač zadržava pravo da vrši izmene svojih proizvoda tamo gde smatra da je to potrebno bez predhodne najave.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА СИТЕМАТА

Значението на предупреждаващите съобщения.

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ИМА ВОДА В КАНИЧКАТА

Обикновено 1 литър вода в каничката е достатъчен за процеса на готвене на пари, но въпреки това на дисплея може да се появи съобщение поради две причини:

- водата в каничката е свършила
- каничката не е поставена добре на мястото й

И в двата случая, отворете вратата на фурната като внимавате, тъй като може да излезе пари навън.

- добавете максимално 1 литър дестилирана или питейна вода, ако е необходимо (Забележка: никога не пълнете каничката до горе, в противен случай водата, която се изпомпва от генератора на пари обратно в каничката, в края на цикъла на готвене може да прелее от контейнера).

- поставете каничката на мястото ѝ

- натиснете каничката до долу, за да се уверите в отличното уплътняване между тръбата поставена в каничката и хидравличната верига извън фурната

ПОСТАВЯНЕ НА КАНИЧКАТА (INSERT THE PITCHER)

Това съобщение се появява, когато системата трябва да източва водата съдържаща се вътре в бойлера, но каничката не се намира на точното си място.

СВЪРЗВАНЕ НА СОНДАТА ЗА ХРАНА (CONNECT FOOD PROBE)

Това съобщение се появява, при избор на ниска температура на готвене или персонализирана рецепта, която изисква употребата на сондата за храна само, ако сондата не е вече свързана към подходящия конектор.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СОНДАТА ЗА ХРАНА (DISCONNECT FOOD PROBE)

Това съобщение се появява, ако настройките за избор на рецепта не изискват употребата на сонда за храна, и то само ако тя е свързана.

ЗАТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА (CLOSE THE DOOR)

Това съобщение се появява и показва, че избрания процес или процеса който е в действие, могат да започнат единствено когато вратата е изцяло затворена. Състоянието „отворена врата“ показва прекъсване на процеса на готвене или контролириания процес на пари.

ПРАЗЕН БОЙЛЕР (BOILER EMPTYING)

ИЗЧАКАЙТЕ ... (WAIT)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Опаковка

- Опаковката на елементите на фурната (картон, издут полиестер, найлон) трябва да бъде в съответствие с правилата за околната среда и да се използват подходящи канали за разделното им събиране.

Фурна

-Изключете фурната, в случай на фиксирана инсталация се свържете с оторизиран ел. техник.

Преди да изхвърлите уреда , го направете неизползваем като му отрежете захранвания-кабел.

Този уред е маркиран в съответствие с Европейската директива 2002/96/EC, събиране на електрическо и електронно оборудване (WEEE). Уверявайки се, че уреда наистина е напълно унищожен, потребителя допринася за предпазване на околната среда и здравето от потенциално увреждане.



Символът върху продукта или върху документа придвижаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това той трябва да се предаде на подходящия сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.

OPIS RERNE

Kombinovana rerna koristi se za pečenje hrane u domaćim uslovima za neprofesionalne namene, kombinovajući u jednom proizvodu tradicionalno pečenje sa prednostima pare da bi se postigli odlični rezultati pri pečenju mesa, ribe, povrća, ili deserta a u isto vreme da bi se očuval ukus, svežina aroma i pre svega hranjljive karakteristike hrane.


Ova rerna nije namenjena u druge svrhe. Instalirajte je i koristite je u prostorijama gde temperature ne pada ispod 5 stepeni.

UPOZORENJE

- Ovaj uređaj je dizaniran da ga koriste odrasle osobe, koja su upoznata sa uputstvom
- Pripazite napojni kabl električnog aparata da nije zaglavljen sa vratima rerne
- Električna instalacija mogla bi biti oštećenja.
- Ako je napojni kabl oštećen morao bi biti zamenjen od strane servisera servisnog centra da ne bih nstala šteta.
- Deca ponekad ne shvataju rizik pri korišćenju ovog uređaja. Molimo Vas pripazite na decu i nedozvolite da se igraju
- Uređaj se Zagreva pri radu i vrata su topla
- Ne dodirujte vrata a decu držite sastrane
- Invalidi treba da rukuju sa uređajem samo uz nadzor drugog lica
- Pri upotrebi dostupni delovi se zagrevaju
- Decu treba držati sastrane dok se uređaj ohladi
- Kada otvarate vrata rerne za vreme i nakon pečenja, pazite na topao vazduh i na paru koja izlazi iz rerne. Sklonite se sa strane da se ne bih opekl.
- Preporučuje se da koristite destilovanu vodu da bi smanjili formiranje kamenca.
- Instalirajte je i koristite je u prostorijama gde temperature ne pada ispod 5 stepeni.
- Ne koristite renu za zagrevanje prostorija
- Pre zatvaranja vrata rerne proverite da li ima stvari ili možda kućni ljubimci u rerni.
- Ne ostavljajte zapaljivi material ili predmete osetljive na temperature kao što su sredstva, sprejevi, pakovana hrana, konzervirana hrana itd. Oni mogu da prouzrokuju požar.
- Ovaj priručnik čuvajte da bi mogli kasnije u slučaju potrebe dag a koristite.
- Ako prodajete ili poklanjate ovaj uređaj nekome , ne zaboravite da i ovaj priručnik date zajedno sa aparatom.
- Odmah nakon što otkrijete problem rernu trebate isključiti
- Zagrejana masnoća može lako da prouzrokuje požar.
- Opasno je da se zagreva ulje u rerni za pečenje mesa i ovo treba da se izbegava. Nikad ne gasite požar od masnoće sa vodom(može doći do raspamsavanja požara)
- Ugasite požar vlažnom krpom.
- Rešetka za roštilj , sudovi za pečenje se užare kada ih vadite ili stavljate u rernu koristite rukavice ili slične držače za tave koji su sasvim suvi.
- Kada koristite ili čistite rernu pazite da ne stavljate prste između rerne i vrata da se ne bih povredili. Obratite posebno pažnju na ovo kada se deca prisutna.

POSTOVANI KORISNICI

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost. Nadamo se da ce isti da odgovori vasim potrebama i zahtevima. Kada god smo vam potrebni ne dvoumite se potrazite nas. Mi cemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju i za pruzanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode **EUROLUX**.

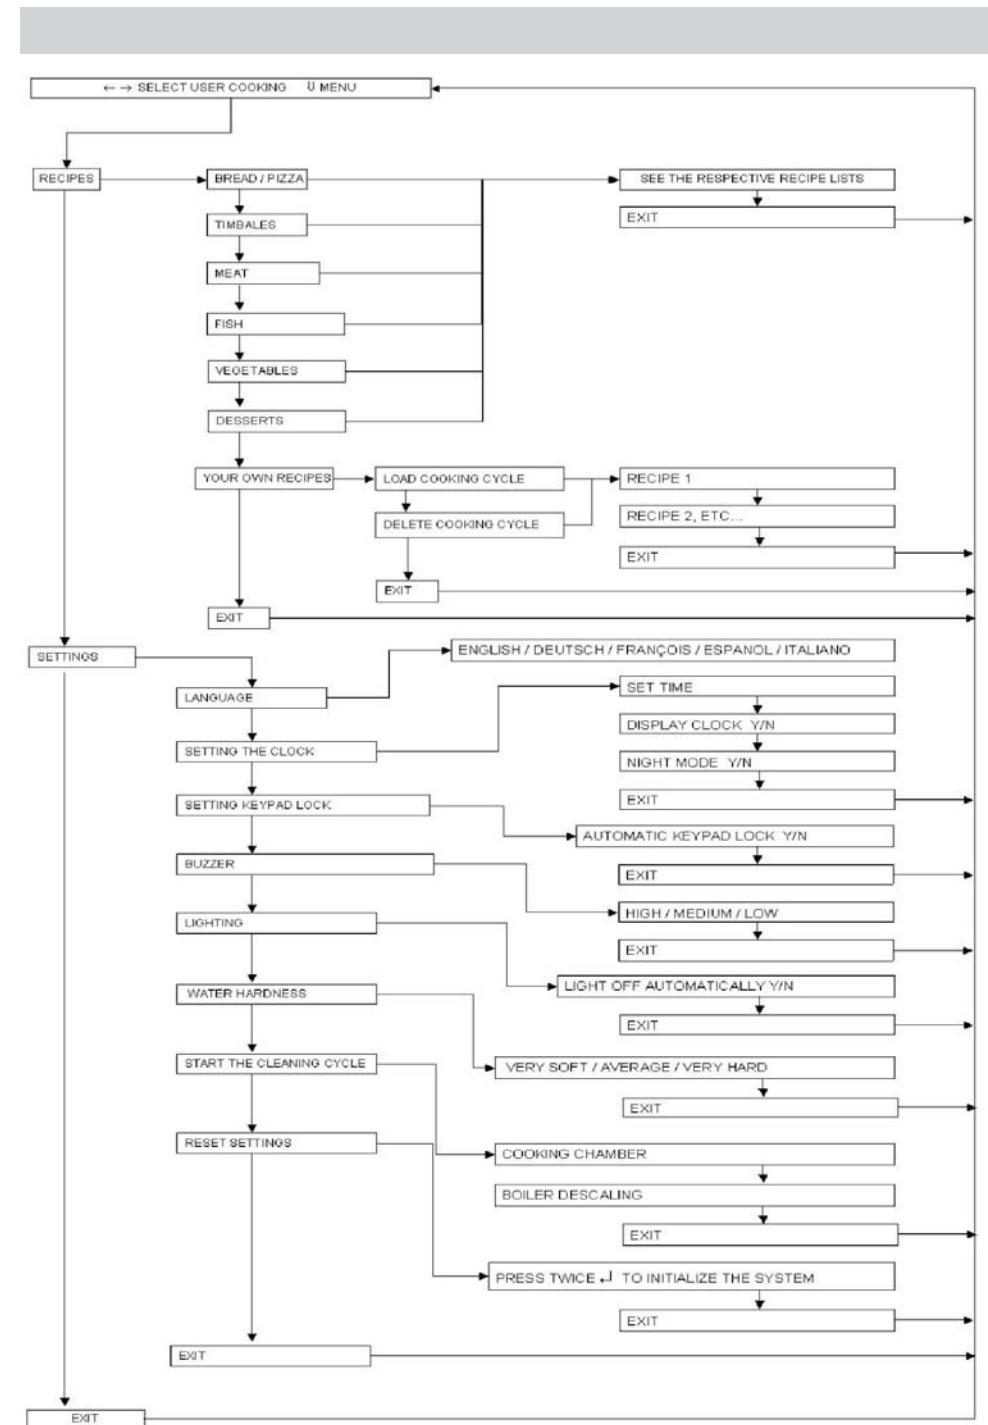

Поштовани Клијенти,

Хвала Вам што сте избрали наш производ и надамо се, да ќе он одговарати Вашим захтевима.

Пажљиво прочитајте савете, који су наведени у овој књижици и Ваш апарат ќе бити ефикасан. Немојте се колебати да нас контактирате у случају потребе. Ми ќемо увек бити уз Вас, да Вам помажемо када то буде било неопходно и да Вам дајемо корисне информации у вези свих производа марке Eurolux



Симболот обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди. Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со стандардите за животната средина .

ОТПАДОК

Пакување

- Деловите од пакувањето на фурната (картонот, EPS стиропорот, PE пластичните вреќи) треба да се фрлат во согласност со одредбите на околината и во соодветни места за отпадок.

Фурна:

- Исклучете ја фурната од електричното напојување или во случај на фиксна инсталација, контактирајте овластен електричар да ја исклучи од инсталацијата.

Пред да го фрлите апаратот, исклучете го напојниот кабел да не може да се користи.

Овој уред е обележан во согласност со Европската Директива 2002/96/ЕС, Отпадок

Електрична и Електронска Опрема (WEEE). Со тоа што овој производ ќе се фрли правилно, помагате да се спречат потенцијалните негативни последици по човековата средина и човековото здравје.

ОПИС НА ФУРНАТА

Комбинирана фурна соодветна за печење на храна во домашни услови за непрофесионални цели комбинирајќи, во еден производ, традиционално печење со предностите на пареата да се постигнат одлични резултати, за месо, риба, зеленчук или десерт а во исто време да се зачува вкусот, свежината, аромата и пред се хранливите карактеристики на храната. Оваа фурна не е соодветна други цели.

Инсталирајте и користете ја во простории каде температурата не се симнува под 5°C.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА:

- Овој уред е дизајниран да го користат возрасни лица кои се запознаени со употребата.
- Внимавајте напојниот кабел на електричните апарати да не заглавен со вратата на фурната. Електричната изолација може да се оштети.
- Ако напојниот кабел е оштетен, мора да се замени од страна на сервисниот центар за да не настане штета.
- Децата понекогаш не го разбираат ризикот при користење на овој уред. Ве молиме внимавајте на децата и не им дозволувайте да си играат со апаратот.
- Уредот се загрева при работа и вратата е жешка. Не допирајте ја вратата и децата нека се понастрана.

Инвалидите треба да се раководат со уредот само со помош на други лица.

- При употреба, достапните делови се загреваат и стануваат многу жешки.
- Децата треба да се на страна се додека не се излади уредот.
- Кога ја отворате вратата на фурната за време и по печењето, внимавајте на топлиот воздух и на пареата која излегува од фурната. Тргнете се на страна да не изгорите. Се препорачува да користите дестилирана вода, за да го намалите формирањето бигор.
- Инсталирајте и користете ја во простории каде температурата не се симнува под 5°C.
- Не користете ја фурната за загревање простории.
- Пред да ја затворите вратата на фурната, проверете дали има предмети или домашни миленичиња внатре во фурната.
- Не ставајте запаливи материјали или предмети осетливи на температура како што се средства, спрејови, пакувана храна, конзервирана храна итн во фурната. Овие можат да предизвикаат пожар.
- Овој прирачник чувајте го за да може подоцна во случај на потреба да го консултирате. Ако го продавате или подарувате овој уред некому, не заборавајте и овој прирачник да го дадете заедно со апаратот.
- Веднаш штом ќе откриете проблем, фурната мора да се исклучи.
- Жешката маснотија може лено да предизвика пожар опасно е да се загрева масло во фурната за печење месо и ова треба да се одбегнува. Никогаш не гаснете пожар од маснотии со вода (може да дојде до пожар). Изгаснете го пожарот со влажна крпа.
- Решетката за скара, садовите за печење се вжештуваат. Кога ги вадите или ставате во фурната, користете ракавици или слични држачи за тавчиња кои се сосема суви.

- Кога ја употребувате или чистите фурната, внимавјте да не ги ставите прстите меѓу ментежите или самата врата за да не се повредите. Посебно внимавајте на ова кога децата се присутни.

- Оставете ја вратата малку подотворена.

- Кога вратата е отворена постои ризик да ги стиснете прстите.

- Не седете и не потпирајте се на вратата и не користете ја како работна површина.

- При одржување, преместување, инстаирање и чистење на апаратот, користете соодветна заштитна опрема(ракавици, на пример)

- При подигање и преместување на уредот кој тежи повеќе од 25 кг мора да се користи соодветна опрема или да бидат двајца за да не дојде до повреда .

- Било што да работите на апаратот, тој мора да биде исклучен од електричното напојување.

Забрането е да се менувате, или да се обидувате да го поправате особено со алати (навтувачи и сплично), надвор или внатре во апаратот. Поправките мора да ги врши квалификуван техничар, особено електричните делови. Несодветно поправање може да предизвика сериозна повреда, оштетување на апаратот и опремата и може да доведе до неправилна работа на апаратот.

Апаратите кои се поправаат во сервисните центри подлежат на рутински тестирање земајќи го предвид заземјувањето.

Користете го додатокот за храна само оној кој е даден во опремата со фурната. Ако се оштети или скрши, контактирајте го најблискиот сервисен центар.

•Производителот не одговара за штета која е направена од лица или поради несодветно одржување на апаратот.

•Произведувачката компанија не сноси одговорност ако не се следат стандардите за безбедност.

•Производителот го задржува правото да врши измена на своите производи каде што смета дека е потребно без претходна најава.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА НА СИСТЕМОТ

Значењето на некои предупредувачки пораки

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ИМА ВОДА ВО САДОТ ЗА ВОДА

Генерално 1L. вода во садот за вода е доволно за процесот на печене со пареа,сепак пораката може да се појави поради две причини:

- Водата во садот се потрошила.

- Садот за вода не е ставен правилно во своето место.

- Отворете ја вратата на фурната во двата случаи, внимавајте на пареата која излегува.

- Додадете максимум. 1L. дестилирана вода, ако е потребно. (ВАЖНО: НИКОГАШ не го пополнете садот за вода целосно, бидејќи водата која ја испуштува генераторот за вода назада во садот, може да претече од садот.)

- Ставете го садот за вода на своето место.

- Садот за вода притиснете го комплетно надолу за да совршено влезе меѓу цевката сместена во садот и хидрауличното коло внатре во фурната.

СТАВЕТЕ ГО САДОТ ЗА ВОДА

Оваа порака се појавува кога системот мора да ја извади водата која се наоѓа внатре во болјерот, но садот за вода не е на своето место.

ПОВРЗЕТЕ ГО ЕЛЕМЕНТОТ ЗА ХРАНА

Оваа порака се појавува откако сте одбрале цилкус на печене на ниска температура или личен рецепт кој бара употреба на елементот за храна и ако не сте го ставиле елементот на соодветниот конектор.

ИСКЛУЧЕТЕ ГО ЕЛЕМЕНТОТ ЗА ХРАНА

Оваа порака се појавува ако подесувањето на одбраницот рецептне бара да се употреби елементот за храна а тој е вклучен.

ЗАТВОРЕТЕ ЈА ВРАТАТА


Оваа порака се појавува да покаже дека одбраницот процес или процесот кој претходно траел може да почне само ако вратата е затворена добро.

Состојба на отворена врата го прекинува процесот на печене или циклусите со пареа.

СЕ ПРАЗНИ БОЛЈЕРОТ ПОЧЕКАЈТЕ

КАКО ДА ЈА НАМЕСТИТЕ ВРАТАТА НА ФУРНАТА

1. Ставете ги двета држачи во соодветните отвори, а вратата држете ја полу отворена.
2. Отворете ја вратата целосно
3. Закачете ги ментежите (С) со движење напред.

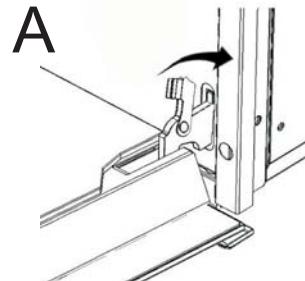

ДЕТАЛИ НА ФУРНАТА

Копчиња на допир

Ова се посебен вид копчиња кои се сензорски на допир. Да и дадете команда на фурната, доволно е само со лесен притисок да притиснете на копчето каде симболот кој одговара на упатството е сместен.

Неактивност на копчињата

По 5 минути без потврда за активирање на цилкус на печење или без потврда за некоја опција фурната автоматски се исклучува.

Звучен сигнал

Краток звучен сигнал се емитува секогаш кога притискате некое копче.

Вентилатор за ладење

Фурната има вентилатор за ладење кој обезбедува правилна работа и ја намалува температурата на надворешните делови на фурната. Вентилаторот е секогаш активен при процесот на печење и може да се почувствува млаз воздух кој излегува од предната плоча и вратата на фурната.

Златна боја на преградата за печење

По некој период на употреба на фурната, преградата за печење добива златна боја. Ова е боја на нерѓосувачкиот челик, поради природни причини, нема влијание на карактеристиките на печењето.

ИНСТАЛИРАЊЕ

Извадете го уредот од пакувањето и проверете да НЕ се оштетени апаратот и напојниот кабел.

Ако се, контактирајте го продавачот пред да почнете со користите апаратот. Не подигајте го апаратот за раката на вратата. Пакувањето (на пример, хартијата и сл)може да се опасни за децата(опасност од задушување). Пакувањето држете го на страна од децата.

Производот мора да биде инсталiran правилно во електричното напојување и да се следат упатствата на произведителот и да ги спороведува единствено КВАЛИФИКУВАН ТЕХНИЧАР . пред да работите нешто на апаратот, мора да бидете сигури дека апаратот е ИСКЛУЧЕН од струја..

Поврзување на електричното напојување

- Проверете дали напонот одговара во вашиот дом одговара на оној кој е наведен на натписната табличка која се гледа кога ќе се отвори вратата.
- Проверете дали имате се-поларен приклучок на домашната линија кој е во согласност со важечките стандарди (3 mm отвор меѓу контактите) и дали може да го издржи напојувањето (видете во натписната табличка). Или ставете уред меѓу апаратот и струјната линија со потребните спецификации.
- **ВНИМАНИЕ:** Проверете дали електричното коло е опремено со заземјување според важечките стандарди. Важно: заземјувањето е наложено од страна на законот.
- Напојниот кабел не ставајте го до извори на топлина или не темпратура повисокка од 50 ° над собната температура.
- Ако апаратот нема напоен кабел, фурната мора да се поврзе во главното електрично напојување преку кабел со минимум сектор од 1.5mm².

Заменување на напојниот кабел:

Ако напојниот кабел треба да се замени, користете единствено кабел од истиот вид: H05 RR-F, H05V2V2-F(T-90) жиците 3x1.5mm²

Разводна кутија

Фурната е опремена со разводна кутија подесена за работа со мон фаза 220-240 Vac 50 Hz напон.

Слика на отворена разводна кутија која ги покажува поврзаните жици.



Работа на фурната и пред-употреба

ВАЖНО: исклучете ја фурната од електричното напојување пред да ја чистите фурната. Пред да почнете да ја користите фурната исчистете ја внатрешноста со мека крпа и не абразивен сунѓер натопен во млака вода и течен дeterгент за садови. Ставете ја решетката за скара и тавата за маснотии на соодветните места. Вклучете ја фурната, на страна 14, одберете ја функцијата "професионално печење", видете страна и подесете ја температурата на 230°C. Фурната празна нека работи околу 30 минути да се отстранат остатоците при производството и маснотите кои имаат непријатен мирис при печењето.

Проветрете ја просторијата при оваа операција.


ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ФУРНАТА И ДОДАТОЦИТЕ

- Да го олесните процесот на чистење на делот за печење, се препорачува да го користите автоматскиот процес.
- Се препорачува апартотот да биде исклучен од електричното напојување.
- Користете влажна крпа да ги отстраните остатоците од печењето на сидовите на фурната по секоја употреба.
- Не користите средства на пареа да ја чистите фурната.
- Не користете абразивни материјали, метални гребулки или стаклена волна да го чистите стаклото на вратата за да не дојде до грејење и потоа дробење на стаклото.
- **ДОДАТОКОТ ЗА ХРАНА НЕ СМЕЕ ДА СЕ МИЕ ВО МАШИНА ЗА САДОВИ**
- Решетката за скара и тавата за маснотии можат да се мијат во машина за садови.
- Испразнете го садот за вода поради хигиенски причини.
- По печењето, и кога фурната е доволно изладена, со сува крпа избришете ја преостанатата течност на дното на фурната.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАВИЛНА ИНСТАЛАЦИЈА

КАКО ДА ЈА СМЕНИТЕ ТРАКАТА НА ПРЕГРАДАТА ЗА ПЕЧЕЊЕ


Траката сместена околу преградата за печење мора да се замени ако има пукнатини. Поради безбедносни причини, траката мора да ја замени Овластениот Сервисен Центар.

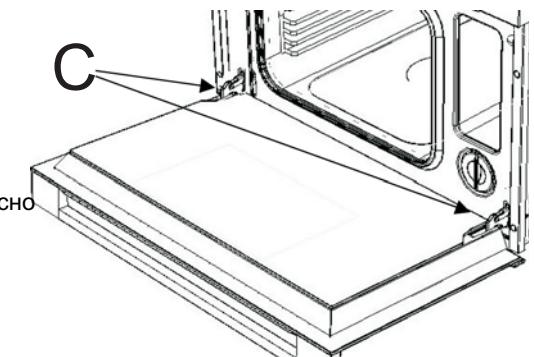

КАКО ДА ЈА ИЗВАДИТЕ ВРАТАТА НА ФУРНАТА

1. Отворете ја вратата на фурната целосно

2. Loцирајте ги ментежите (C) , видете страничен цртеж:

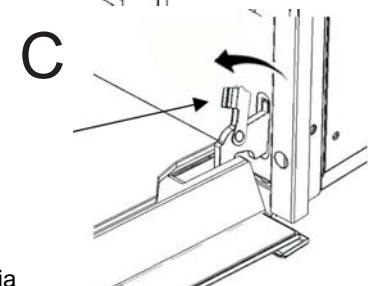


3. Извлечете ги држачите (A) на двета ментежа (C).

4. Фатете ја вратата од двете страни, полека затворете ја до половина, држачите (A) ќе се закачат на вратата на апаратот.



5. Подигнете ја вратата нагоре

6. Извадете ја вратата со ротирање на долниот дел напазад. Држачите ќе излезат од своето лежиште. Видете цртеж подолу.

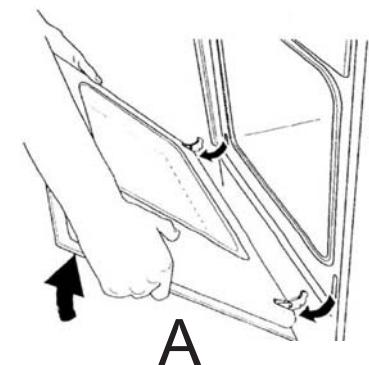

КАКО ДА ГИ ИЗВАДИТЕ СТРАНИЧНИТЕ РЕШЕТКИ

Одвртете ги (со насока спротивна од стрелките на часовникот) предните навртки (D). Извадете , една по една, страничните решетки (G).

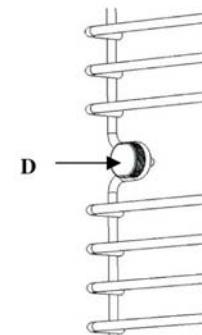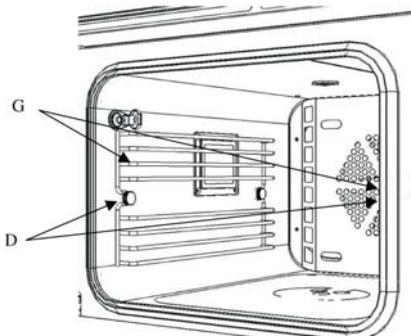

КАКО ДА ГИ НАМЕСТИТЕ СТРАНИЧНИТЕ РЕШЕТКИ

Ставете ги потпорните решетки една по една. (G)

Внимавајте на индексот на решетката. Тој мора да биде внесен на задната навртка внатре во преградата за печење.

Навртете ги навртките (D).

КАКО ДА ЈА СМЕНИТЕ СИЈАЛИЧКАТА

Исклучете го апаратот од електричното напојување или омниполарниот приклучок ставете го во исклучена позиција. Фурната треба да биде на собна температура, или почекајте да се излади. Сијаличката мора да ги има следните карактеристики:

- Напон 220-240 V (50/60 Hz)
- Моќност 25 W.
- Основен тип: E-14
- Максимална температура на работа 300°C


Упатства за менување сијаличка:

1. Одвртете ја завртка на левата потпорна решетка .


2. Извадете ја потпорната решетка.

3. Одвртете ги 4 вкрстени навртки сместени на аглите на стаклените потпорен дел (види цртеж на страната).

4. Ставете ја рамката, со стаклото и траката за заштита на сијаличката, на потпорната површина.

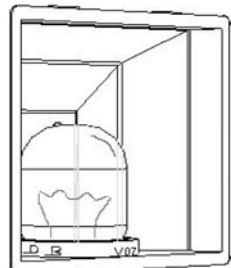

5. Одвртете ја прегорената сијаличка.
6. Ставете ја и навртете ја новата сијаличка.
7. Наместете ја рамката со стаклото и траката.
8. Навртете ги 4 навртки.
9. Повторно наместете ја страничната решетка.
10. Навртете ја навртка на страничната решетка.
11. Поврзете во струја.

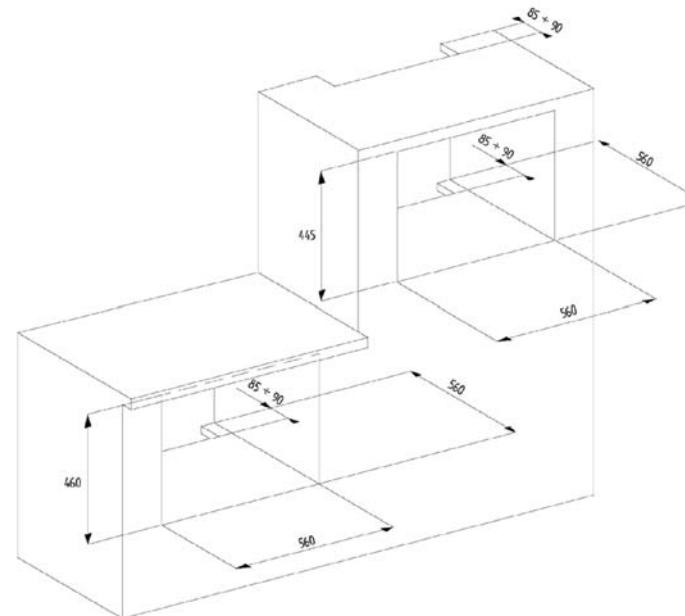

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Капацитет на садот за вода: 1.2 L.


Расположлив волумен(делот за печење): 27 L.

Вкупниот волумен (Делот за печење): 31 L.

Напонот за конекција: 220-240V

Максимален напон: 2.2 KW.

Фурна

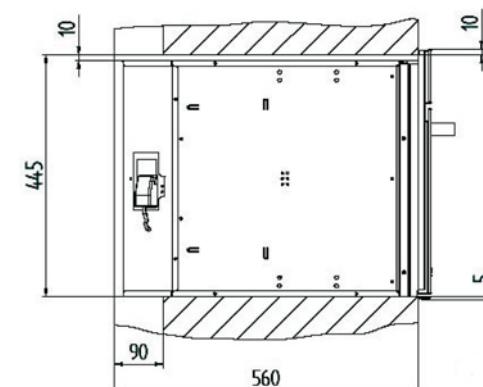

Фурна

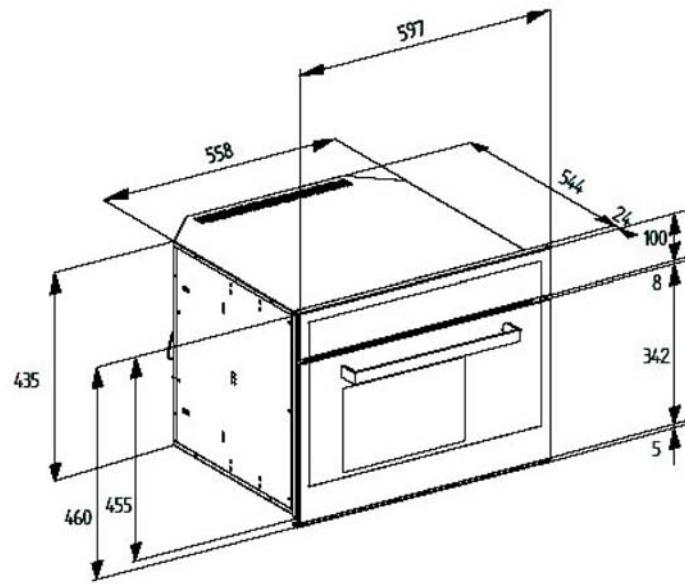
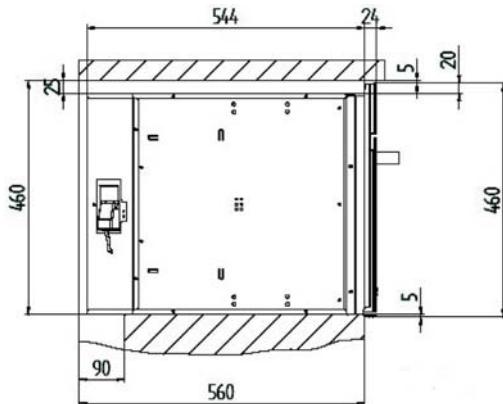


ТАБЛИЦА НА КОДОВЕТЕ ЗА ГРЕШКИ

Код на грешка	Причина	РЕШЕНИЕ
Err 001	БОЛЈЕРОТ прегреан. Причините за овој аларм се: пумпата за полнење не става вода од садот за вода во болјерот. причините може да се: а- празен сад за вода, б- протекување во хидрауличкото коло, в- скршена пумпа, г- прекин на електричната енергија во струјното коло	Проверете дали има вода во садот за вода. Вклучете и исклучете ја фурната. Ако грешката се повторува, запишете го кодот на грешката, контактирајте го Овластениот Сервисен Центар, наведувајќи го кодот на грешката.
Err 002	Аларм за заштита на болјерот. Системот де енергизира GEN. однапред и оттука сите полнења поврзани со болјерот. – заменете ја струјната картичка	запишете го кодот на грешката и контактирајте го Овластениот Сервисен Центар, наведувајќи го кодот на грешката.
Err 003	Power card прегреана: влезна вредност $>=85^\circ$	Проверете дали фурната е сместена во мебелот според упатствата во овој прирачник. Проверете дали страничниот вентилатор работи правилно.
Err 004	PT1000 сензорот на преградата за печење Причина: прекин или краток спој на сензорите или каблите. – заменете го PT1000	контактирајте го Овластениот Сервисен Центар, наведувајќи го кодот на грешката.
Err 005	Сензор за храна Причина: прекин или краток спој на сензорите или каблите. – проверете ги електричните поврзувања- заменете го елементот за храна.	контактирајте го Овластениот Сервисен Центар, наведувајќи го кодот на грешката.
Err 006	Пад на термоелементот на болјерот причина отворено коло или прекин на заземувањето – заменете го БОЛЈЕРОТ.	контактирајте го Овластениот Сервисен Центар, наведувајќи го кодот на грешката.
Err 007	Присутна пареа во преградата за печење пад на термоелементот Причина: отворено коло или прекин на заземувањето. заменете TC1.	контактирајте го Овластениот Сервисен Центар, наведувајќи го кодот на грешката.
Err 008	преградата за печење прегрена – заменете power card	контактирајте го Овластениот Сервисен Центар, наведувајќи го кодот на грешката.
Err 009	Пад на ntc сензорот на power card отворено коло или прекин на заземувањето. – заменете ја power card	контактирајте го Овластениот Сервисен Центар, наведувајќи го кодот на грешката.

ШТОДА СЕ НАПРАВИ ВО СЛУЧАЈ НА ПРЕКИН НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА


- Во случај на ненадеен прекин, кога електричното напојување повторно се воспоставува ќе треба да го ресетирате тековното време.
- Зачуваните подесувања и рецептите не се изгубени.
- Ако прекинот на електричната енергија се случи во текот на процес на печење, процесот не може да продолжи.
- Ако е почнат процес на чистење на болјерот пред прекинот, процесот се прекинува. Кога електричната енергија повторно ќе се воспостави, ќе треба да го испразните растворот со вода и citric acid monohydrate кој се наоѓа во болјерот. Следете ги упатствата покажани на дисплејот на апаратот.

ТАБЕЛА ЗА КОДОВИ СО ГРЕШКИ

Електронскиот систем постојано изведува серии дијагностички тестови. Ако некои параметри се неточни, контролната единица ги деактивира функциите и покажува код на грешка (Era потоа следат нумерчки цифри); сите грејни елементи се исключени, вклучувајќи го вентилаторот на преградата за печење. Вентилаторот за ладење останува вклучен.


Запишете го кодот на грешката и контактирајте го Овластениот Сервисен Центар наведувајќи го кодот на грешката.

ОПИС НА ФУРНАТА И ДОДАТОЦИТЕ

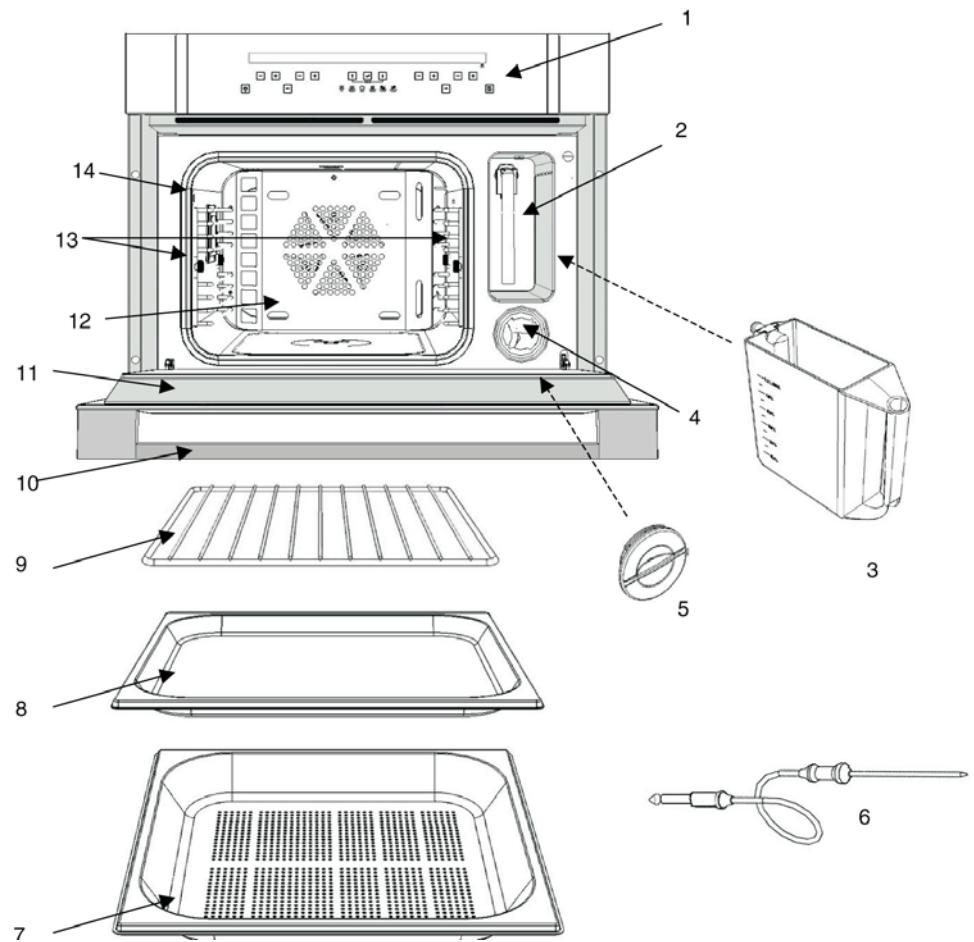

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Контролна плоча и дисплеј на податоци | 8. Тава за маснотии |
| 2. Преграда за садот за вода | 9. Решетка |
| 3. Сад за вода | 10. Рачка |
| 4. Филтер преграда | 11. Врата |
| 5. Филтер капаче | 12. Преграда за печење |
| 6. Елемент за храна или температура | 13. Страницни решетки |
| 7. Тава за маснотии со дупчиња | 14. Конектор за елементот за храна |

ОПИС на КОНТРОЛНАТА ПЛОЧА PANEL

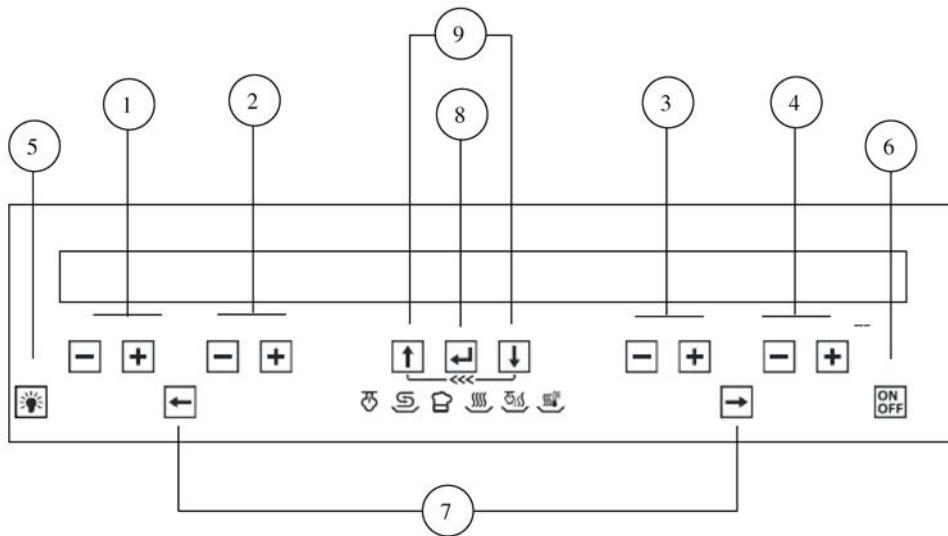

1. Копчиња за подесување на температурата во преградата за печење и дисплеј на температурата (+ за зголемување за намалување, мин. 30°-макс.230° * во зависност од одбраниот циклус)
2. Копчиња за подесување на температурата на елементот за храна и дисплеј на температурата (+ за зголемување за намалување, мин. 30°-макс.90°)
3. Копчиња за програмирање на времето и дисплеј за тајмингот
4. Копчиња за програмирање на алармоти подесување на часовникот и дисплеј на часовникот
5. Копче за светло за вклучена/исклучена преграда за печење
6. Копче за вклучување/исклучување на фурната
7. Копчиња за бирање на функција за печење
8. Копче за потврда
9. Копче за движење меѓу менито

ПРВО СТАРТУВАЊЕ

Кога фурната првпат е приклучена на електричното напојување, почекајте да се појави пораката (ПОЧЕКАЈТЕ) и ќе се појават на дисплејот информации за идентификација на производот.

Не допирајте ги копчињата за време на овој краток период.

ВАЖНО: нормално е страничниот вентилатор да се вклучи за крако време и потоа да се исклучи

МОД НА ИСКЛУЧЕНА ФУРНА

Сите грејни елементи се деактивираат, вклучувајќи го и вентилаторот, преградата за печење и светлото. Вентилаторот за ладење и вентилаторот во преградата за печење се активираат неколку минути по исклучување на фурната за да има брзо ладење на фурната. (максимум време на ладење 20 минути)

Копчињата се деактивираат освен копчето за вклучување и исклучување и копчињата за АЛАРМ функциите.

МОД НА ЗАВРШЕНО ПЕЧЕЊЕ

Контролната единица го дава тивкиот зуечки сигнал и ги деактивира сите грејни елементи, освен вентилаторот внатре во преградата за печење и светлото.

Дисплејот ја покажува пораката: ЗАВРШЕНО ПЕЧЕЊЕ

Притиснете било кое копче да го прекинете тивкиот сигнал, откажете ја пораката и вратете се на системот на ON вклучени услови

Или притиснете го копчето Вклучено/ Исклучено да ја исклучите фурната. Во спротивно фурната автоматски ќе се исклучи по 5 минути
ШТО ДА СЕ НАПРАВИ ВО СЛУЧАЈ НА ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Фурната не работи.	Проверете дали омни поларниот приклучок или дали струјното коло (cut-out) на електричниот систем е исклучен. Во случај на проблеми со електричниот систем, консултирајте квалификуван електричар. Ако фурната се уште не работи по ресетирање наомнипооларниот риклучок!, контактирајте го Овластениот Сервисен Центар
Светлото внатре во преградата за печење не свети.	Видете ги упатствата како да ја промените сијаличката
Дисплејот покажува Err и број.	Оваа комбинација покажува грешка. Видете ја табелата за кодови грешки
Системот бара време да се подеси.	Можно исклучување на струјата(ненадеен прекин)
Истекувањето на водата се појавува долго време по завршувањето на процесот на печење.	Поради безбедносни причини водата од болјерот се испумпува само кога температурата е под 90°C. времето потребно да се излади водата ја одредува паузата пред почетокот на истекувањето, (ова може да трае најмногу до 20 мин.) За време на овој период, друг процес на печење може да почне.
Пареа излегува од фурната при работа.	Проверете дали вратата е добро затворена. Проверете дали траката е оштетна со пукнатини и сл. Во вториот случај контактирајте го Овластениот Сервисен Центар
Системот за ја покажува температурата на елементот за храна додека работи фурната без да биде приклучен елементот.	Проверете јатраката на капачето на конекторот на елементот за храна внатре во преградата за печење. Ако капачето е не стабилно, мора да се замени. Контактирајте го Овластениот Сервисен Центар.

УПАТСТВА за процесот на чистење на болјерот:

Дозирање : наполнете во садот со вода до 0.6 L ознаката, додадете 5 лажици citric acid monohydrate и растворете.

Ставете го садот за вода во соодветното место и почнете со процесот на чистење со копчето (8).


Апаратот ќе го прикаже времето преостанато се до крајот на процесот на чистење. Кога ќе заврши, почнува процес на миење и плакнење на болјерот. Видете дел миење болјер

Миење болјер

Кога завршува, системот прави циклус на миење на болјерот и ја празни нечистата вода во садот за вода.

Тогаш треба да помогнете на апаратот кој ќе ве води чекор по чекор низ операциите кои треба да се извршат.

На кратко, потребните операции се да се испразни содржината на садот за вода , исплакни и наполни со чиста вода. Оваа операција треба да се повтори неколку пати. Водата може да капе од садот со филтер. Избришете и исчистете со крпа или мал сунѓер. Внимавајте на белите дихтунзи; не заборавјајте дека и тие треба да се присутни на внатрешниот дел на садот со филтер. Наместете ги правилно како што е покажано долу.

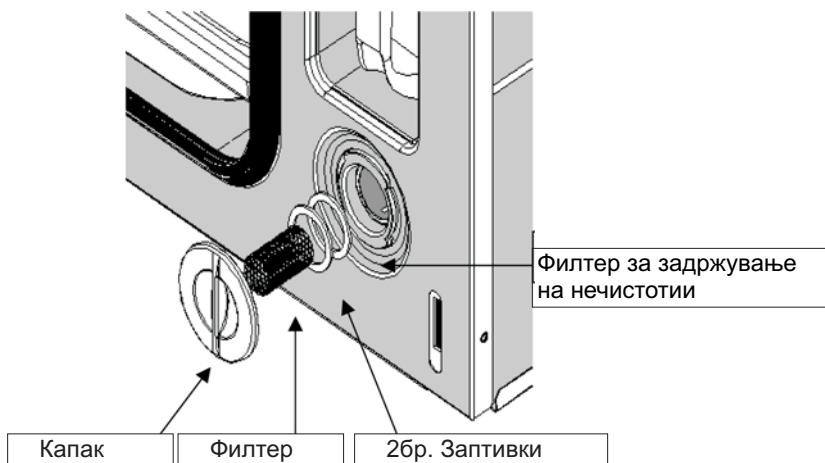

РЕСЕТИРАЊЕ НА ПОДЕСУВАЊАТА

Оваа функција се користи да се ресетира системот во случај на проблеми.

Предупредување: сите варијабли во системот се враќаат на оригиналните вредности и сите ваши рецептси ќе се избришат.

Одберете: "РЕСЕТИРАЊЕ НА ПОДЕСУВАЊАТА со копчето (8) и следете ги упатствата дадени на дисплејот.

Кога ќе се појави следнава порака:ЈАЗИК(LANGUAGE) ENGLISH

(англиски) одберете го саканиот јазик со притискање на едно до копчињата (4) потврдете го одбраното до копчето (8)

Потоа подесете го часовникот со копчињата (4) посебно да го најдете тековното време.

Потврдете со копчињата (8)

КАКО ДА ЈА ВКЛУЧИТЕ ФУРНАТА

Притиснете ги копчето (6) околу 1 секунда.

Ќе се појави <<ON>> на дисплејот, се вклучува сијаличката на фурната и потоа се појавува следнава порака:

SELECT COOKING (одберете печење) MENU(мени)

ВАЖНО: Деактивирајте го заклучувањето на фурната ако е активно.

Видете го делот КАКО ДА ГО ДЕАКТИВИРИРАТЕ ЗАКЛУЧУВАЊЕТО НА КОПЧИЊАТА

Фурната автоматски ќе се исклучи по 5 минути, ако ништо не одберете.

КАКО ДА ЈА ИСКЛУЧИТЕ ФУРНАТА

Притиснете го копчето (6).

Ќе се појави <<OFF>> на дисплејот.

Фурната ќе се биде во stand-by мод, видете во делот мод на исклучена фурна

име и имбол на функцијата	опис на функцијата	Мин-макс температура на преграда за печене Дефолт темп.	Дефолт температ. на елеме.за храна
ПЕЧЕЊЕ СО ПАРЕА 	При печенето со пареа, пареата доаѓа од болјерот и оди директно во делот за печене. Пареата ја загрева преградата за печене и ја готви храната. Ова печене е идеално за секој вид зеленчук, за зачувува бојата, вкусот и пред се хранливите карактеристики на производите.	40-100 100	70
РЕГЕНЕРАЦИЈА 	Пареата и топлот воздух придонесуваат за загревање на преградата за печене. Храната е браза и хомогена и не е сува. Елементот кој го загрева воздухот е КРУЖЕН грееен елемент. Радијалниот вентилатор овозможува топлината еднакво да се распределува. Овој мод е соодветен за загревање на претходно готвена храна (преостаната храна) или замрзнати производи.	60-130 110	70
ПРОФЕСИОНАЛНО ПЕЧЕЊЕ 	Печене во неколку фази. Кога почнува, во прва фаза, храната се готви со пареа. По автоматски одреден период, печенето преминува во печене со ТОПОЛ ВОЗДУХ. Ова печене е идеално за подигање тесто, печенje леб и слично. Овој вид на печене, не може да се изведува неколку пати по ред бидејќи резултатите нема да бидат идеално како првиот пат. Фурната мора да се излади меѓу две професионални циклуси на печене. Само на овој начин фазата со пареата ќе биде извршена правилно.	100-230 205	70
ПЕЧЕЊЕ СО ТОПОЛ ВОЗДУХ 	Воздухот внатре во преградата за печене се загрева со кружен грееен елемент сместен за задниот сид на апаратот. Радијалниот вентилатор помага еднакво да се распределува воздухот. Овој систем, исто познат како вентилационо печене, ја пеке храната од секоја страна.	40-230 175	70
ТОПОЛ ВОЗДУХ + ПАРЕА 	Ова печене е еднакво на модот со топол воздух кој е претходно описан на истотака овозможува да се намали пареата, во било кое време, во преградата за печене со притискање на копчето ^{II} (8). Создавањето на пареата во преградата за печене автоматски се деактивира на 10 минути по стартувањето или може да се деактивира и порано, во било кое време, со притискање на копчето повторно. Идеално за печене месо.	80-230 175	70
НИСКА ТЕМПЕРАТУРА 	Системот за печене на ниска температура е за релативно долги периоди. Идеално за печене јадења со месо, кое ќе овозможи месото да биде меко и деликатесно за јадење. Воздухот во преградата за печене се загрева со кружен грееен елемент сместен за задниот сид на апаратот. Радијалниот вентилатор овозможува топлината еднакво да се распределува. Печенето се врши со елементот за храна кој е даден со фурната.	60-100 90	70

ЧИСТЕЊЕ НА ЦИКЛУСОТ

Мени точки:

- ПРЕГРАДА ЗА ПЕЧЕЊЕ
- ЧИСТЕЊЕ НА БОЛЈЕРОТ

ПРЕГРАДА ЗА ПЕЧЕЊЕ

Целта е да се олесни отстранувањето на остатоците од храната, маснотите итн. по процесот на печене. Фурната за полни преградата за печене со одредено количество пареа за фиксен период време 10 минути)

Активирајте го циклусот на чистење на преградата за печене со копчето  (8) и следете ги упатствата дадени на дисплејот.

Кога циклусот завршува се појавува следната порака:

ЦИКЛУСОТ НА ЧИСТЕЊЕ НА ПРЕГРАДАТА ЗА ПЕЧЕЊЕ ЗАВРШИ, УПОТРЕБЕТЕ КРПА ДА ЈА ИСЧИСТИТЕ НЕЧИСТОТИЈАТА

Со мека крпа или не абразивен сунѓер натопен во вода исчистете ја фурната. Не користете корозивни супстанци или течности, не користете железо ниту остар прибор.

ЧИСТЕЊЕ НА БОЛЈЕРОТ

Ова е посебен циклус на чистење содветен за отстранување на бигорот внатре во болјерот. Во зависност од тврдината на водата, се формира одредено количество на бигор внатре во болјерот или генераторот за пареа кој се зголемува тврдината на водата. Видете дел ТВРДИНА НА ВОДАТА.

Се препорачува чистењето да се врши веднаш штом ќе се појави следната предупредувачка порака: СЕ ПРЕПОРАЧУВА ЦИКЛУС НА ЧИСТЕЊЕ НА БОЛЈЕРОТ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ЦИКЛУСОТ ИМА ФИКСНО ТРАЕЊЕ ОД 12 ЧАСА. ЗАТОА СЕ ПРЕПОРАЧУВА ОВОЈ ЦИКЛУС ДА ГО ВРШИТЕ ВО ТЕКОТ НА НОКТА.

Содветен чистач:

Се препорачува се користи CITRIC ACID MONOHYDRATE, кој може да се најде во аптека.

Следете ги упатствата за безбедност и дозирање. Не користете оцет ниту средства базирани на оцет.

ДЕТАЛИ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕТО НА КОПЧИЊАТА

Копчето овозможува да го вклучите или исклучите светлото во преградата за печење без оглед на состојбата на фурната.
Копчето да ја исклучите фурната.

СИГНАЛ НА ТИВКО ЗУЕЊЕ

Овозможува да одберете едно од 3 нивоа (тивко, средно, гласно) за интензитетот на зуењето кој звучи како предупредување. Дефолт подесување МЕДИУМ (средно)

СВЕТЛО

Овозможува да одберете начини за исклучување на светлото откако е вклучено.
Одберете НЕ за :ИСКЛУЧУВАЊЕ СВЕТЛО АВТОМАТСКИ да го користите рачниот мод. Откако светлото е вклучено, секогаш мора да се исклучи со притискање на соодветно копче .

Автоматската функција (ДА) овозможува автоматски да се исклучи 5 минути откако е вклучено.

ТВРДИНА НА ВОДАТА

Тврдината на водата во основа ја дава количината на магнезиум и калциум солите присутни во водата. Тврдината обично се изразува во Француски степени ($^{\circ}\text{fH}$).

Фурната има автоматски систем кој го одредува соодветниот момент да извши циклус на чистење на болјерот (од бигор).

Запамтете дека се препорачува да користите дестилирана вода за да се намали формирање бигор.

Постојат три подесувања за тврдината на водата.

ТВРДИНА НА ВОДАТА ($^{\circ}\text{fH}$)	ТВРДИНА НА ВОДАТА ($^{\circ}\text{dH}$)
16-35 $^{\circ}\text{fH}$ ПРОСЕЧНА ВОДА	0-8 $^{\circ}\text{dH}$ - ПРОСЕЧНА ВОДА
0-15 $^{\circ}\text{fH}$ МНОГУ МЕКА ВОДА	9-20 $^{\circ}\text{dH}$ МНОГУ МЕКА ВОДА
36-50 $^{\circ}\text{fH}$ МНОГУ ТВРДА ВОДА	21-28 $^{\circ}\text{dH}$ МНОГУ ТВРДА ВОДА

Француски степени ($^{\circ}\text{fH}$) / Германски степени ($^{\circ}\text{dH}$)

Фабрички системот е поднесен на позиција на средна вредност T (линија 1 во табелата).

Да го смените подесувањето, видете стапа 32, одберете ја тврдината на водата, притиснете го коочето за потврда (8).

Да влезете во опцијата и потоа со едно од двете копчиња (4). Откакосте одбрале, потврдете со копчето (8).

КАКО ДА ОДБЕРЕТЕ ФУНКЦИЈА НА ПЕЧЕЊЕ

Притиснете едно од двете копчиња за насока: (7) да го одберете саканиот циклус на печење. Видете го објаснувањето на функцијата во табелата подолу(циклиusi на печење достапни)

ВАЖНО: ако не одберете ништо по 5 минути фурната автоматски ќе се исклучи. Видете го делот мод исклучена фурна

КОРИСТЕЊЕ ФУНКЦИЈА НА ПЕЧЕЊЕ КОЈА ВКЛУЧУВА ПАРЕА

- Наполнете го садот за вода со дестилирана вода, или ако не е достапна, тогаш вода за пиење.
- Наполнете го садот се до ознаката (1.2 L.).**ВАЖНО:** НИКОГАШ не попнете го садот комплетно, инаку водата која се испумпва од садот на крајот од печењето може да претече.
- Ставете го садот на своето место.
- Притиснете го садот целосно да има комплетно затворање на цевката сместена меѓу садот и хидрауличното коло внатре во фурната.
- Секогаш тавата БЕЗ дупчиња ставете под тавата за маснотии со дупчиња да се собира кондензацијата, течностите или парчињата храна кои паѓаат.

КОРИСТЕЊЕ ФУНКЦИЈА НА ПЕЧЕЊЕ КОЈА НЕ ВКЛУЧУВА ПАРЕА

Кога фурната се користи со циклус кој не вклучува пареа, садот може да остане на своето лежиште без да се наруши резултатот на печењето.

ВАЖНО:

За да бидат успешно изведени модовите на печење РЕГЕНЕРАЦИЈА СО ПАРЕА и ПРОФЕСИОНАЛНО ПЕЧЕЊЕ , фурната мора да се остави да се излади доволно ако претходно била користена со сличен процес на печење.

КАКО ДА ЈА ПРОМЕНИТЕ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ПРЕГРАДАТА ЗА ПЕЧЕЊЕ

Притиснете едно од копчињата (1) да ја промените, со степени од +/-5°C, претходната температура. Температурата на преградата за печење секогаш се покажува на левата страна.

ВАЖНО. Симболот за степен “-“ трепка во периодот на загревањето на фурната се додека не се постигне подесената температура. Инаку, секогаш е вклучен во други случаи, како на пример: контрола на температурата, кога фурната ја одржува температурата која веќе се постигнала, и се лади, кога фурната мора да ја достигне подесената температура пониска од стартната вредност.

КАКО ДА ГО СТАРТУВАТЕ ПЕЧЕЊЕТО

Активирањето на одбраната функција на печење, со подесувањата прикажани на дисплејот, се покажува кога е одбрана селекција е потврдена со копчето (8).

Следната порака се покажува на дисплејот: АКТИВИРА ЦИКЛУС - МЕНИ

ВАЖНО: Фурната автоматски ќе се исклучи по 5 минути, почетокот на процесот на печење не го потврдите.

Фразата **ПЕЧЕЊЕТО Е ВО ПРОЦЕС МЕНИ** ќе се појави на дисплејот кога печењето е активирано.

Со притискање на копчето (9) се влегува во мени кое овозможува корисникот полуавтоматски да ги направи подесувањата на печењето или да ги зачува податоците за печењето кое трае. Видете го делот **КАКО ДА ЈА ПРОГРАМИРАТЕ ФУРНАТА**

КАКО ДА ЈА КОРИСТИТЕ ФУНКЦИЈАТА АЛАРМ

Притиснете едно од двете копчињата (4) да ја активирате функцијата. Симболот почнува да трепка и на дисплејот се покажува пораката ALARM и се појавуваат 00.00

Користете ги копчињата (4) посебно да го подесите саканото време.

Максималното време кое може да се подеси е 23 часа и 59 минути.

По кратко време (5 сек.), таймерот почнува, фурната продолжува да го покажува тековното време и симболот останува константно вклучен.

На крајот од подесениот период, тивок сигнал се активира и се покажува пораката: ALARM 00.00 и симболот (трепкаат).

Притиснете било кое копче да го прекинете сигналот.

Забелешка: тивкиот сигнал автоматски се деактивира по 5 минути.

ВНИМАНИЕ: Алармот НЕ влијае на работата на фурната и секогаш е достапна оваа функција без разлика на состојбата на фурната.

• ПОДЕСУВАЊЕ ВРЕМЕ

Овозможува да го подесите тековното време.

Држете едно од претходно споменатите копчиња притиснати да се движите побрзо.

• ПРИКАЖУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО

Ако НЕ сте одбрале ништо, тековното време нема да се покаже кога фурната е исклучена

• НОЌЕН МОД

Дефолт подесување =НЕ

Ако подесувањето е подесено на Да тогаш фурната е исклучена, меѓу периодот од 22.00 и 6.59.59 броевите на часовникот ќе се покажуваат со слабо светло. За време на останатите дневни часови, максималниот интензитет обезбедува правилно прикажување при одраз.

ПОДЕСУВАЊЕ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА КОПЧИЊАТА

Оваа опција овозможува да одберете мод при чие подесување копчињата ќе бидат заклучени: рачно или автоматски. Се препорчува да го одберете автоматскиот мод (ДА), особен ако деца се присутни.

АВТОМАТСКО ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА КОПЧИЊАТА ДА

Копчињата се заклучени автоматски кога копчињата не се активни околу 1 минута.

АВТОМАТСКО ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА КОПЧИЊАТА НЕ

Заклучувањето се активира со истовремено притискање на далечното лево копче и на копчето на десно

Во двата случаи, кога заклучувањето е активирано дисплејот ја покажува следната порака: ЗАКЛУЧЕНИ КОПЧИЊА

АКТИВИРАНО следи, ако фурната е исклучена симболот се појавува да го потсети корисникот дека функцијата е активирана.

Ако заклучувањето на копчињата е активирано рачно или автоматски при процесот на печење, дисплејот откако ќе ја покаже пораката ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА КОПЧИЊАТА АКТИВИРАНО, се враќа на податоците за печењето. Ако некој се обиде да направи ново подесување, системот одговара при притискање на било кое копче со порака да ги потсети корисникот прво да го отключи заклучувањето. Видете следен дел.

КАКО ДА ГО ДЕАКТИВИРАТЕ ЗАКЛУЧУВАЊЕТО НА КОПЧИЊАТА

Ако симболот се покажува на дисплејот, или се појавува следната порака **отклучи копчиња** (двете стрелки надолу го потсетуваат корисникот на комбинацијата на копчињата)

Притиснете истовремено на копчето далеку лево и на копчето далеку десно

Пораката : ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА КОПЧИЊАТА ДЕАКТИВИРАНО потврдува дека контролните функции на апаратот се вратени.

ЕЛЕМЕНТ ЗА ХРАНА

Види дел ПЕЧЕЊЕ СО ЕЛЕМЕНТОТ ЗА ХРАНА

ВАЖНО: Ако дисплејот за температурата на елементот за храна трепка со вредност од 30°C, ова значи дека јадењето одбрано од листата нема идеална вредност на температура на елементот за храна. Во ваков случај, се препорачува да го исклучите елементот и да го подесете времето на алармот.

КАКО ДА ЈА ПРИЛАГОДИТЕ ФУРНАТА НА ВАШИТЕ ПОТРЕБИ ?

Вклучете ја фурната. Кога ќе се појави следната порака:

← → ОДБЕРЕТЕ ПЕЧЕЊЕ ↓ МЕНИ

притиснете го копчето: (9) да се покаже првата точка од листата: РЕЦЕПТИ.
притиснете го копчето (9) и потврдете го одбрането ПОДЕСУВАЊЕ со копчето (8)
движете се низ ПОДЕСУВАЊЕ под менито користејќи ги процедурите описаны во делот како да се движите низ менито.

Да го промените типот на подесување, притиснете едно до двете копчиња (4).
Новото подесување, мора секако да го потврдите со копчето (8). Пораката DONE ќе се покаже како потврда за новиот избор.

Користетете го дијаграмт МЕНИ СТРУКТУРА да ви помогне да го запознаете точките.

ЈАЗИК:

Овозможува да ги читате пораките на повеќе јазици. Јазици во менито:

- АНГЛСКИ,
- ИТАЛИЈАНСКИ
- ГЕРМАНСКИ
- ФРАНЦУСКИ
- ШПАНСКИ

Со копчињата (4). Листајте ги точките и копчето (8) да го потврдите саканиот јазик.

ПОДЕСУВАЊЕ ЧАСОВИК

Движете се низ подменито и одберете ја точката која сакате да ја измените со помош на претходно описаните постапки. Видете го делот како да се движите низ менито.

Се покажуваат променливи параметри кои трепкаат и можат да се променат со копчињата (4).

КАКО ДА СЕ ПРИКАЖЕ ИЛИ СМЕНИ СОСТОЈБАТА НА АЛАРМОТ ?

Притиснете од едно двете копчиња (4) и на дисплејот веднаш ќе се покаже информацијата во врска со состојбата на времето на алармот. Симболот почнува да трепка.

Притиснете од едно двете копчиња (4) да го подесете го новото време за аларм.

Како да ја ресетирате функцијата аларм Притиснете ги копчињата (4) истовремено да го ресетирате претходно подесеното време со оваа функција. Симболот ќе се исклучи.

КАКО ДА ЈА ПРОГРАМИРАТЕ ФУРНАТА КАКО ДА ГО ПОДЕСИТЕ ИЛИ ПРОМЕНИТЕ ВРЕМЕТО НА ПЕЧЕЊЕ

Вклучете ја фурната и одберете ја функцијата на печење.

Со копчињата (3) подесете го времето на печење. Почетниот дисплеј на времето е поднесен во mm.ss. потоа чч.мм (ч=час, м=минита, с=секунда)

Максималното време кое може да се подеси е 10 часа. Потоа активирајте го печењето, види дел како да се стартува фурната. Прикажаното време се одбројува, и кога ќе стигне на нула фурната ќе премине во мод на завршено печење.

КАКО ДА ОТКАЖЕТЕ ВРЕМЕ НА ПЕЧЕЊЕ ?

Притиснете ги копчињата (3) истовремено да го откажете претходно подесеното време со оваа функција. Времето на печење се подесува на нула.

КАКО ДА ГО ПРОГРАМИРАТЕ СТАРТУВАЊЕТО И СТОПИРАЊЕТО НА ФУРНАТА ?

Вклучете ја фурната, одберете ја функцијата на печење и подесете ја саканата температура на печење.

Со копчињата (3) подесете го времето на печење. Максималното време кое може да се подеси е 10 часа.

Потоа притиснете го копчето: (9), да одберете (КРАЈ НА ПЕЧЕЊЕТО) со копчето (8).

Кога пораката SET TIME(подеси време) ќе се појави, со копчињата (3) подесете го времето на КРАЈ НА ПЕЧЕЊЕТО , во следните 23 часа и 59 минути.

Потврдете го подесувањето со копчето (8)

Фуната ќе премине во мод на одложен старт. Автоматски ќе се активира подоцна кога е подесена и ќе запре на програмираниот крај на печене. Јасна порака: **ФУРНАТА ТРЕБА ДА СЕ ВКЛУЧИ....**

На 15 секунди интервал ќе се покажува и ќе го покажува преостанатото време до вклучувањето. Секако може да се откаже информацијата на дисплејот во било кое време со притискање на едно од двете копчиња **- + (3)**

КАКО ДА ЈА ОТКАЖЕТЕ ПРОГРАМАТА СТАРТ/СТОП НА ФУРНАТА

Притиснете ги копчињата **- + (3)** истовремено да ја откажете старт/стоп програмата на фурната.

Фурната автоматски ќе се активира и ќе ја покаже пораката: **ПЕЧЕЊЕ ВО ТЕК ↓ МЕНИ**

МОД ЗАВРШЕНО ПЕЧЕЊЕ

Фурната ги исклучува сите грејни елементи.

Дисплејот ја покажува пораката: **ЗАВРШЕНО ПЕЧЕЊЕ** заедно со тивок сигнал. Тивкиот зуечки сигнал може да се исклучи со притискање на било кое копче.

Притиснете го копчето **[ON/OFF]** да ја исклучите фурната или притиснете едно од двете **◀ ▶** копчиња да одберете нов циклус на печене.

ВАЖНО: при циклусите печене со пареа, две минути пред да заврши времето на печене, се отвора вентилот за ослободување на пареа, за да ослободи што е можно повеќе пареа од преградата за печене.

ПЕЧЕЊЕ СО ЕЛЕМЕНТОТ ЗА ХРАНА

Фурната опремена со додаток во форма на голема игла стегната кој завршува со кабел и приклучок. Овој елемент поврзуван електронски овозможува да се мери температурата внатре во месото или друго јадење кое се пече. Овој додаток го олеснува пристапот до разни циклуси на печене за оние кои имаат слабо искуство во овој дел, и на тој начин се добиваат конзистентни резултати во текот на времето. печенето завршува кога температурата внатре во храната, измерена со овој елемент, ја достигнува вредноста подесена на дисплејот.



ДОДАТОЦИ

Додатоците со кои е опремена фурната го зголемува бројот на начини на печене и можности. Тавата за маснотии и решетката за скра можат да се стават на разни нивоа во фурната. Ова овозможува на корисникот да ја подеси нај соодветната висина (ниво) во зависност од печенето кое сте го одбрале. Видете ја листата на рецепти.

_____	Ниво 4	_____
_____	Ниво 3	_____
_____	Ниво 2	_____
_____	Ниво 1	_____

Тава за маснотии

Послужавник со подигнати краеви кој се користи како површина за садовите за печене.

Сад за собирање течности или маснотии кои капат при процесот на печенето, кој се користи заедно со главната решетка или тавата со дупчиња. Кога готовите масна храна, се препорачува да ставите малку вода да спречите маснотите да избувнат во пламен или да нема непријатни мириси или чад. Потпорна површина за храна(биските и сл.)




Решетка

главно се користи како потпорна површина. Препорачана позиција: ниво 2/3/4



Перфорирана тава (со дупчиња)

Главно се користи за печенето со пареа(свеж или замрзнат зеленчук, риба). Позиција на перфорираната тава на ниво 2 или 3 и потоа веднаш ставете ја тавата за маснотии по неа за да ги собира течностите кои се ослободуваат од храната.

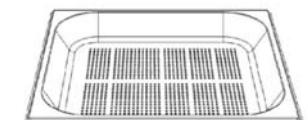

КАКО ДА ЈА НАДОПОЛНИТЕ СВОЈАТА ЛИСТА РЕЦЕПТИ ?

Одберете мени и одберете ги точките од рецептите со копчето (8).

Листајте низ точките со копчето (9) или копчето (9) се додека не се појави текстот ВАШИ РЕЦЕПТИ.

Потврдете го одбранниот рецепт со копчето (8)

Кога ќе се појави следната порака: НАДОПОЛНИ ЦИКЛУС НА ПЕЧЕЊЕ притиснете го копчето (8) системот ги прикажува рецептите кои се зачувани.

Со копчето (9) или (9) одберете го саканиот циклус на печење. Потврдете го одбраното со притискање на копчето (8).

ВАЖНО: Ако меморијата е празна бидејќи нема ваши рецепти кои сте ги зачувале, системот одговара со ИЗЛЕЗ.

КАКО ДА ИЗБРИШЕТЕ СВОЈ РЕЦЕПТ ?

Одберете мени и селектирајте ги рецептите со копчето (8). Листајте низ точките со копчето (9) или копчето (9) се додека не се појави текстот ВАШИ РЕЦЕПТИ.

Потврдете го одбраното со копчето (8).

Користете едно од двете копчиња (9) да листате низ точките се додека не се појави следниот текст: ИЗБРИШИ ЦИКЛУС НА ПЕЧЕЊЕ.

Пријеснете го копчето (8) да влезете во подменито.

Одберете го циклусот на печење кој сакате да го избришете, листајте низ точките со едно од двете копчиња (9) и потврдете со копчето (8).

Кога циклусот на печење е избришан, системот одговара со DONE.


ПРАКТИЧНИ ПРЕДЛОЗИ ЗА ПЕЧЕЊЕ

- ▶ Секое печење мора се врши со затворена врата.
- ▶ Секогаш користете суви ракавици за фурна или држачи за тавчиња да ги извадите јадењата од фурната.
- ▶ Користете садови кои издржуваат максимум температура од 250°C или повисока.
- ▶ За време или прикајот на печењето, внимавајте бидејќи топол воздух излегува од фурната кога ќе ја отворите вратата.
- ▶ Никогаш не ставајте ги садовите во контакт со дното на фурната. Користетете ги соодветните додатоци.


Како да го користите елементот за храна.

Поврзете го елементот на соодветниот конектор сместен внатре во фурната горе на левиот ѕид(види слика А). Ставете ја металната игла од елементот хоризонтално во храната која треба да се готви се до рачката. Ако е можно треба да се постави во центарот на храната и да не допира коска или да не е во масниот дел од јадењето. Правилно мерење ќе се постигне само со следење на овие упатства.

Вклучете ја фурната, одберете ја функцијата на печење, подесете ја температурата на елементот и подесете ја температурата на преградата за печење.

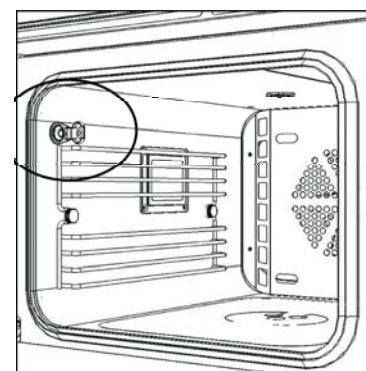

слика А

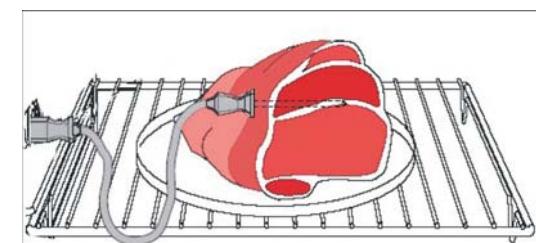

слика Б

КАКО ДА ЏА ПРОМЕНИТЕ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ЕЛЕМЕНТОТ ЗА ХРАНА

Пријеснете едно од двете копчиња (2) да ја промените, со +/-1°C, температурата на елементот за храна.

Максималната температура која може да се подеси е: 90°C

Минималната температура која може да се подеси е: 30°C

Вредноста на температурата на елементот се покажува со следниот симбол на лево:



Забелешка:

» Температурата на преградата мора да биде повисока од температурата на елементот. Во спротивно дисплејот на преградата ќе трепка да покаже погрешно подесување.

» Не може да подесите време на печење со помош на елементот за храна и обратно.

КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕМЕНТОТ ЗА ХРАНА КАКО ТЕРМОМЕТАР

Притиснете ги двете копчиња (2) истовемено и температурата на елементот ќе ја покаже моменталната вредност измерена со елементот.

Максималната и минималната температура која може да се мери е 250°C - 20°C.

КАКО ДА ПРОГРАМИРАТЕ СТАРТ НА ФУРНАТА СО ПОМОШ НА ЕЛЕМЕНТОТ ЗА ХРАНА

Поврзете го елементот на соодветниот конектор (види слика А). е 20). Вклучете ја фурната, одберете ја функцијата на печење и подесете ја саканата температура на печење.

Потоа притиснете го копчето: (9) и одберете СТАРТ ПЕЧЕЊЕ со копчето

Кога пораката SET TIME (подеси време) ќе се појави, со копчињата (3) подесете го времето на СТАРТ ПЕЧЕЊЕ, во следните 23 часа и 59 минути.

Потврдете го подесувањето со копчето (8).

Фуната ќе премине во мод на одложен старт. Автоматски ќе се активира подоцна кога е подесена и ќе запре на програмираниот крај на печење, то ест кога температурата ќе ја достигне вредноста подесена за температурата на елементот.

Јасна порака: ФУРНАТА ТРЕБА ДА СЕ ВКЛУЧИ

На 15 секунди интервал ќе се покажува и ќе го покажува преостанатото време до вклучувањето. Секако може да се откаже информацијата на дисплејот во било кое време со притискање на едно од двете копчиња (3)

ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЦИКЛУС НА ПЕЧЕЊЕ

Електрониката на фурната ви ја нуди можноста да ги зачувате подесувањата на фурната во соодветната меморија. На оваа информација може да се навратите подоцна за да печете со истите претходни подесувања, и да добиете одлични резултати при печењето.

Следниве нешта можат да се меморираат:

- Циклусот на печење
- Температурата на преградата за печење
- Температурата на елементот за храна и алтернативно времето на печење

Не може да меморираате:

- Старт на времето за печење
- Крај на времето за печење

ЗЕЛЕНЧУК листа на рецепти

јадење:	Температура на преградата за печење * °C	Време на печење	Ниво	циклиус на печење
АСПАРАГУС	100	00h.35	3	
БРОКУЛИ	100	00h.30	3	
МОРКОВИ	100	00h.35	3	
ЗЕЛЕНЧУК	100	00h.35	3	
КАРФИОЛ	100	00h.40	3	
ЗЕЛЕНЧУК	100	00h.35	3	
БОРАНИЈА	100	00h.40	3	
FENNEL	100	00h.40	3	
КОМПИРИ	100	00h.50	3	
ПИПЕРКИ	100	00h.25	3	
ПРАЗ	100	00h.40	3	
ОРИЗ	100	00h.35	3	
ЦЕЛЕР	100	00h.35	3	
СПАНАЌ	100	00h.20	3	
ТИКВИЧКИ	100	00h.30	3	

ДЕСЕРТИ листа на рецепти

јадење:	Температура на преградата за печење * °C	Време на печење	Ниво	циклиус на печење
БИСКВИТИ	150	000h.35	3	
БИСКВИТИ ЈОГУРТ	170	00h.15	3	
КОЛАЧ	170	01h.00	3	
СУФЛЕ	200	00h.35	3	
ПИТА СО ЈАБОЛКИ	170	01h.00	3	
ПАНДИШПАН	170	00h.40	3	

ЗАБЕЛЕШКА:

Подесувањата наведени во табелите (температурата, времето на печење) можат да се променат за да направите лично печење кое повеќе одговара на вашите потреби. Нови податоци може да се внесат наместо веќе зачуваните подтоци во меморијата со следење на упатствата кои се дадени подолу.

КАКО ДА НАПРАВИТЕ СВОЈА ЛИСТА НА РЕЦЕПТИ

Одберете точка од листата и подесете ги податоците според вашите потреби. Запамтете дека може да се пеке со време(време на печење) или со елементот за храна. Активирајте го печењето а потоа притиснете го копчето (9) неколку пати се додека не се појави следниот текст: ЗАЧУВАЈ ЦИКЛУС НА ПЕЧЕЊЕ. Притиснете го копчето: (8) да потврдите и да и зачувате новите подесувања. Системот покажува DONE кога е зачувано.

јадење:	Температура на елементот за храна * °C	Време на печење	Ниво	циклус на печење
ЛЕБ СО ДОДАТОЦИ	220	00:25	3	
ЛЕБ	220	00:45	3	
ПИЦА	230	00:25	3	

TIMBALES листа на рецепти

Јадење:	Температура на преградата за печење * °C	Време на печење	Ниво	циклус на печење
КАНЕЛОНИ	190	01 ^h .00	3	
ЛАЗАЊИ	180	01 ^h .20	3	
АСПАРАГУС	180	01 ^h .10	3	
КОМПИРИ	180	01 ^h .20	3	
ТИКВИЦИ	180	00 ^h .40	3	
КОЛАЧ	200	00 ^h .35	3	

РИБА листа на рецепти

Јадење:	Температура на преградата за печење * °C	Време на печење	Ниво	циклус на печење
МИДИ	100	00 ^h .30	3	
ФИЛЕ ПИСИЯ	220	00 ^h .10		
ФИЛЕ СКОРПИОН	80	00 ^h .30	3	
СКАРИДИ И ОМАРИ	100	00 ^h .30	3	
ПЪСТЬРВА	100	00 ^h .35	3	

КАКО ДА ЗАЧУВАТЕ ЦИКЛУС НА ПЕЧЕЊЕ

Откако ќе ја вклучите фурната и сте ги внеле сите потребни подесувања за печењето, притиснете го копчето (9) неколку пати се додека не се појави следниот текст: SAVE COOKING CYCLE(зачував циклус на печење)

Притиснете го копчето: (8) да потврдите дека сакате да ги зачувате податоците.

Одберете едно од 10 достапни записи со помош на движечките копчиња : (9) или

Потврдете зачувување на податоците во ЦИКЛУС НА ПЕЧЕЊЕ БР. со копчето (8) . Кога податоците се зачувани, системот одговара со DONE

Забелешки:

- Се препорачува да го запишете бројот на циклусот на печење заедно со името на јадењето во нотес. Ова во иднина ќе ви помогне полесно да го одберете циклусот за печење на ова посебно јадење..

- Ако системот не покаже "DONE", ова значи записите во достапната меморија се искористени. За да зачуваат друг циклус на печење, мора да избришете еден или повеќе записи. Види дел како да избришете ваш рецепт.

Мени функции:

- Рецепти
- Подесувања
- Излез

Рецепти: системот има зачувана листа на јадења(месо, леб/пица, десерти, ваши рецепти) која овозможува брзо подесување на фурната (препорачани параметри)засновани на предметот одбран за да се добие правилно печење. Следниве страни ги прикажуваат табелите и параметрите за храната зачувани во меморијата.

Подесувања: во ова мени, да направите серија подесувања кои овозможуваат како даја прилагодите фурната според вашите барања. Видете ја листата.

КАКО ДА ДОДАДЕТЕ ПАРЕА ВО МОДОТ ЗА ПЕЧЕЊЕ ТОПОЛ ВОЗДУХ + ПАРЕА

Циклусот на печење топол воздух+ пареа овозможува на корисникот да додаде пареа во било кое време при печењето. На овој начин се постигнува или се одржува вистинскиот степен на влажност внатре во преградата за печење за да се добие по ровко јадење.

Откако сте го одбрале и активирале циклусот, следнава порака се појавува во редовни интервали: **ПРИТИСНТЕ ↵ ДА ДОДАДЕТЕ ПАРЕА**

Со притискање на копчето **↔** (8) се вклучува симболот  кој покажува активирање на генераторот за пареа. По неколку минути, пареата ќе почне да протекува во преградата за печење. Пареата влегува во преградата при константни интервали одделени со кратки паузи за максимален период од околу 15 минути по што генераторот за пареа и индикаторот ќе  се исключат.

Внесување на пареата може да се деактивира рачно во секое време со копчето **↔** (8).

На пораката прикажана на дисплејот **ПРИТИСНТЕ ↵ ДА СТОПИРАТЕ ПАРЕА** и претходи сигнал којго потсетува корисникот за оваа можност.

КАКО ДА СЕ ДВИЖИТЕ ВНАТРЕ НИЗ ВО МЕНИТО

Вклучете ја фурната. Кога ќе се појави следната порака:

↔ ↔ ОДБЕРЕТЕ ПЕЧЕЊЕ ↓ МЕНИ

притиснете го копчето: **↓** (9) да се прикаже првата точка од листата: **РЕЦЕПТИ** да ја видите структурата на менито:

притиснете го копчето: **↓** (9) да се движите надолу по листата

притиснете го копчето: **↓** (9) да се движите нагоре по листата.

притиснете го копчето: **↔** (8) да одберете прикажана точка

ИЗЛЕЗ -EXIT овозможува да се вратите во било кое време на почетната точка која се покажува кога фурната ја вклучувате.

притиснете ги копчињата **↓** **↑** истовремено да се вратите назад на претходната точка за еден чекор . (оди назад функција)

