



Your Style...Your Life

## LEKS GROUP

BG

София: 02/963 33 20, 963 33 80, бул. Арсеналски 105, Пловдив: тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30,  
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, Бургас: тел.: 056/841 475, ул. Фердинандова 77  
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Борисова 84, Плевен: тел.: 064/833 172, ул. Данаил Попов 4,  
Велико Търново: тел.: 062/603 883, бул. България 26, Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,  
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

## SKOLEKS

MK

Скопие: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, Кавадарци: 043/ 412 551, ул. Шишка Б.Б.  
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, Тетово: 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б  
Струмица : 034 / 320 551, ул. Гоце Делчев бр.65

## BEOLEKS

SRB

Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826  
Bul. Arsenija čarnojevića 66

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ФУРНА

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА РЕРНА

MULTIFUNKCIONALNE RERNE

FTA 5E1 XS

FTA 5E2 XS

FTA 5M2 XS


BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА


SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Уважаеми Клиенти,


Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се, че той ще отговори на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и така Вашият уред ще работи ефикасно. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да Ви сътрудничим при нужда и за да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката **"Eurolux"**.

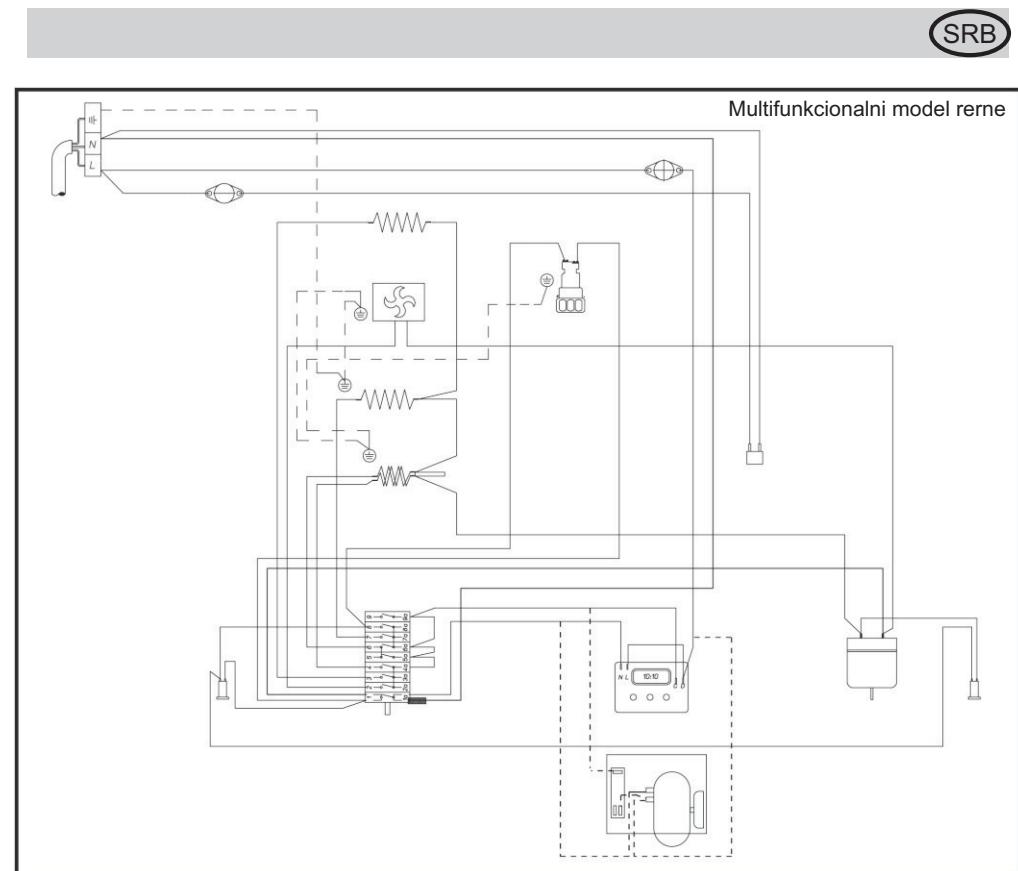

Simbol  na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kujni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme.  
Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštititi životne sredine koji se tiini odlaganja otpada.

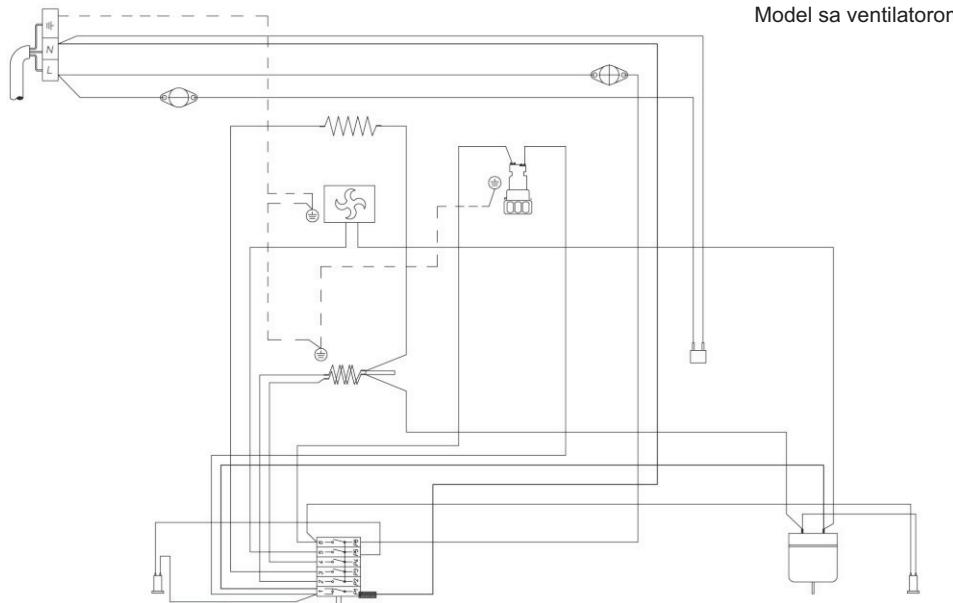

Model sa ventilatorom

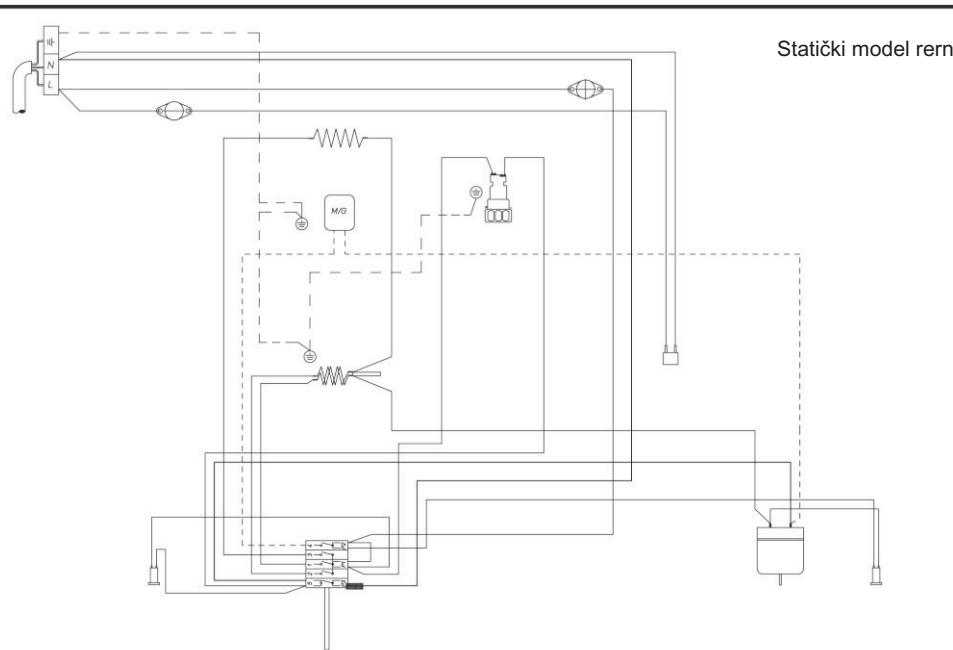

Statički model rerne

## ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



### Извхвърляне на опаковката като отпадък

Не изхвърляйте опаковката на уреда в контейнера за смет, а отделете различните материали (например полиетилен, картон, стиропор) в съответствие с местните изисквания за изхвърляне на отпадъци.

Уредът отговаря на следните Европейски Директиви:

- 2006/95 EEC „Нисковолтова Директива“
- 2004/108 EEC „Електромагнитна съвместимост“
- 89 / 109 EEC „Материали, влизящи в контакт с храна“

**Прочетете внимателно всички инструкции, съдържащи се в това ръководство. То Ви осигурява важна информация относно безопасната инсталация, експлоатация и поддръжка на уреда, както и полезни съвети за извлечане на най-доброто от Вашата фурна. Съхранявайте това ръководство на безопасно място за бъдещи справки.**

Производителят запазва правото си да извърши промени, които може да са наложителни и полезни без повлияне на съществените характеристики на безопасността и експлоатацията.

След отстраняване на опаковката проверете дали уредът не е повреден по някакъв начин. Бъдете внимателни да не оставите опаковъчните материали (пластмаса, стиропор и др.) на място, където децата могат да ги достигнат, тъй като те могат да бъдат опасни.

**ВАЖНО: не използвайте дръжката на вратата, за да придвижвате уреда, както и за изваждане на фурната от опаковката.**

### ВАЖНО

Този уред трябва да се използва изключително за готвене на храна, а не за други цели. Всякакво друго използване на уреда (например за загряване на помещение) е неправилно и поради това опасно.

Производителят не поема отговорност за никакви повреди, причинени от неправилно и неразумно използване на уреда.

Има някои основни правила, които трябва да се съблюдават при използването на всеки електрически уред, например;

- изключете уреда от електрическото захранване преди да изпълните каквото и да са процедури по почистване или поддръжката на фурната.
- не се опитвайте никога да извадите щепсела от контакта на главното захранване като го теглите за кабела.
- не докосвайте уреда, ако ръцете и краката Ви са мокри.
- не работете с уреда, ако сте боси.
- в случай на невнимателно боравене в близост до пантите на вратите може да си нараните ръцете.
- ако уредът спре работа или не работи правилно, изключете го и не го поправяйте сами.

Всички ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен център. Трябва да настоявате да се използват само оригинални резервни части.

Невъзможността да спазвате горния съвет може да повлияе на безопасността на Вашия уред.

**Гарантирайте, че фурната е изключена (врътките са поставени на поз. „0“), когато не се използва.**

Не сядайте и не поставяйте тежки предмети върху вратата на фурната, когато е отворена. По време на работа, уредът се нагорещява. Не докосвайте нагревателните елементи вътре във фурната.

**Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или психически възможности или без опит или познания, освен ако не се били инструктирани как да използват фурната от лица, отговорни за тяхната безопасност. Малките деца трябва да се наглеждат, за да се гарантира, че не играят с фурната.**

Производителят си запазва правото да прави промени, които може да са наложителни и полезни без повлияване на съществените характеристики на безопасността и експлоатацията. Производителят не може да се счита отговорен за възможни повреди, възникващи от неправилен монтаж или некоректно използване на уреда.

#### Следпродажбен сервис и резервни части

В случай на повреда, не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Ремонти, извършени от неквалифицирани лица могат да причинят повреда и нещастни случаи. Първото нещо, което трябва да направите, е да се консултирате с това ръководство. Ако не можете да намерите в него нужната Ви информация свържете се с най-близкия следпродажбен сервис. Всяка операция върху фурната трябва да се изпълнява от оторизиран сервизен център. Винаги настоявайте за използването на оригинални резервни части.

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФУРНА	МОЩНОСТ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ФУРНАТА
Работни размери (мм) Ш x Д x В	595x538x593
Вместимост (л)	60 л
Напрежение на електрохранването	230 V
Статична фурна (kW)	2.1
Вентилаторна фурна (kW)	2.1
Фурна с грил (kW)	2.4

#### МОНТАЖ

След изваждане на уреда от опаковката се уверете, че той не е повреден и че електрическият кабел е в перфектно състояние. В противен случай, свържете се с търговеца, продал Ви уреда, преди да го пуснете в експлоатация.

#### ВАЖНО

Бъдете внимателни да не оставяте опаковъчните материали (пластмаса, стиропор и др.) на места, където децата могат да ги достигнат, тъй като могат да бъдат опасни.

Монтажът трябва да се извърши в съответствие с инструкциите от професионално квалифицирано лице.

Производителят отказва всяка отговорност за каквото и да са увреждания на лица, животни или имущество, дължащи се на неправилен монтаж.

#### ИНСТАЛИРАНЕ НА ФУРНАТА


За по-ефективна въздушна циркулация монтажът на фурната трябва да се реализира съгласно размерите, показани на фиг. 2

#### МОНТИРАНЕ НА ФУРНАТА


Поставете уреда в кухненския шкаф (под работен плот или над друг уред) като вкарате винтове в двета отвора, които се виждат в рамката на отворена врата (фиг.2).

#### Samočistivi paneli


Ukoliko je rerna opremljena samočistivim pločama, pri normalnim temperaturama katalitički emajl pomaže u transformaciji masnih isprskotina u lagani prašinu. Prašina se može ukloniti vlažnim sunđerom kada je rerna dovoljno ohlađena. Na ovaj način, emajlirana površina se čuva od poroznosti, i obezbeđuje se maksimalna efikasnost čišćenja. Samočistive ploče i ram polica je vrlo lako ukloniti (videti sl. 15-16-17-18)

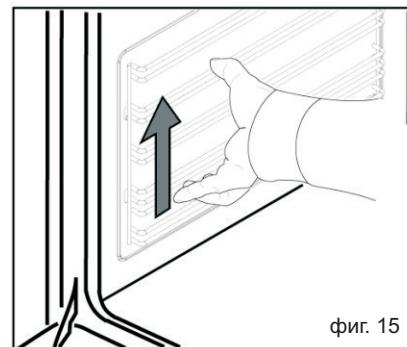


фиг. 15

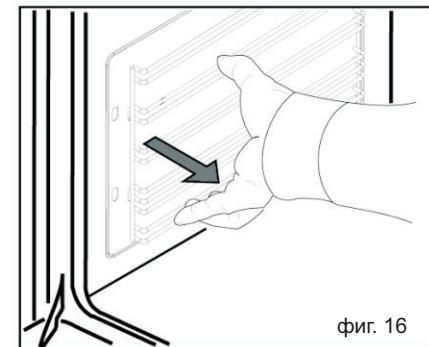

фиг. 16

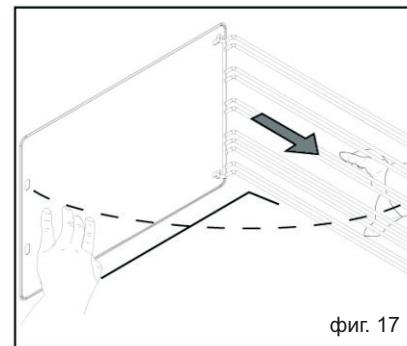

фиг. 17

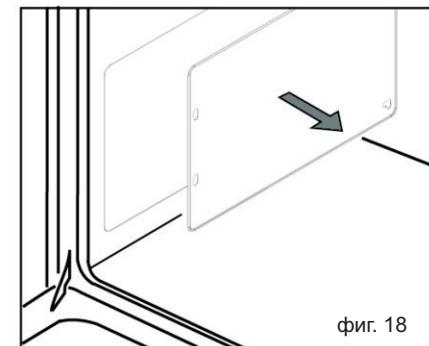

фиг. 18


Važno: ukoliko se rerna više neće koristiti, trebalo bi je učiniti neoperabilnom tako što ćete isče kabal za napajanje, nakon isključenja sa napajanjem. Iskorisćeni uređaji mogu predstavljati rizik kada je u pitanju bezbednost dece, pošto se deca često igraju sa njima. Iz ovo razloga treba da učinite rernu bezopasnom.

### **Bočno otavranje vrata**

**Napomena:** Smer otvaranja vrata se može promeniti (s desna ili s leva).

**Upozorenje:** ovaj postupak može obaviti obućeno osoblje tokom montaže.

1. Otvorite vrata nerne i odvrnite dva šrafa iz bloka **A** (videti sl. 12).  
**(Napomena:** kada je blok **A** odšrafljen, dno vrata ostaje potpuno slobodno. Stoga je potrebno dvoje ljudi za ovaj postupak, jedno da čvrsto drži vrata dok se šrafovi ne odšrafe.)

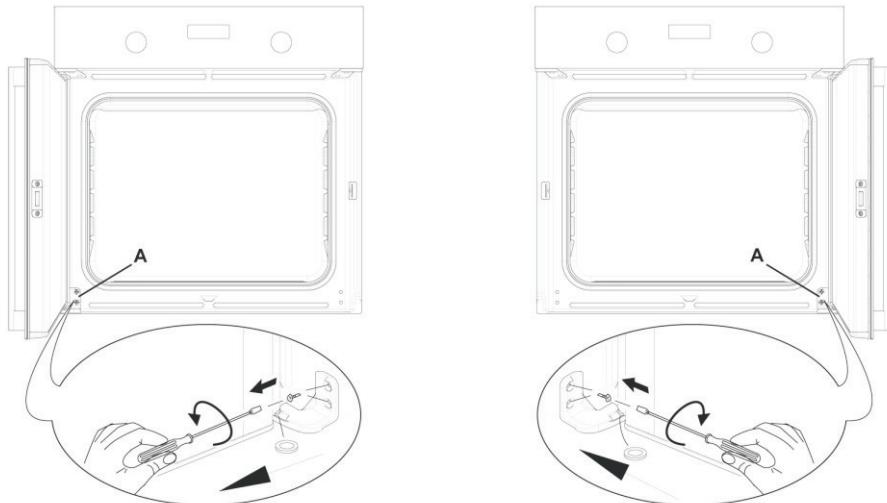


slika 12


**SVETLO RERNE (u zavisnosti od modela) slike 13- 14**

Sijalica rerne je specijalne vrste koja je otporna na visoke temperature. Zamenite je na sledeći način:

Isključite rentnu sa mreže napajanja uklanjanjem utikača ili isključivanjem dotoka el. energije; uklonite zaštitno staklo (**A**) i zamenite pregorelu sijalicu sa novom istog tipa. Vratite zaštitno staklo.

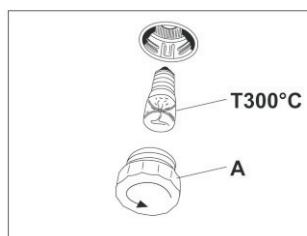

slika 13

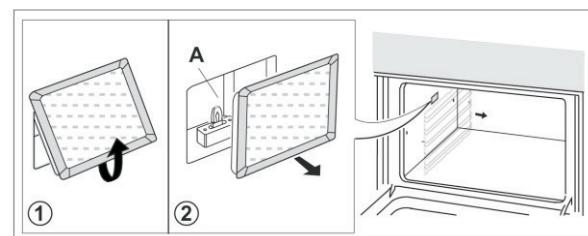


slika 14

ВАЖНО

Панелите на съседните стени на кухненската мебел трябва да са топлоустойчиви. Особено когато кухненската мебел, в която се вгражда фурната, е направена от дърво, облепено с фурнир, лепилата трябва да издържат температура 100°C. Пластмасовите материали или лепилата, които не могат да издържат тази температура ще се деформират или разлепят. За да се отговори на изискванията за безопасност след като уредът е бил монтиран, трябва повече да бъде невъзможен контакта с електрическите части.

Всички части, които предлагат защита трябва да бъдат фиксирали по такъв начин, че да не могат да се изваждат без да се използва някакъв инструмент за целта

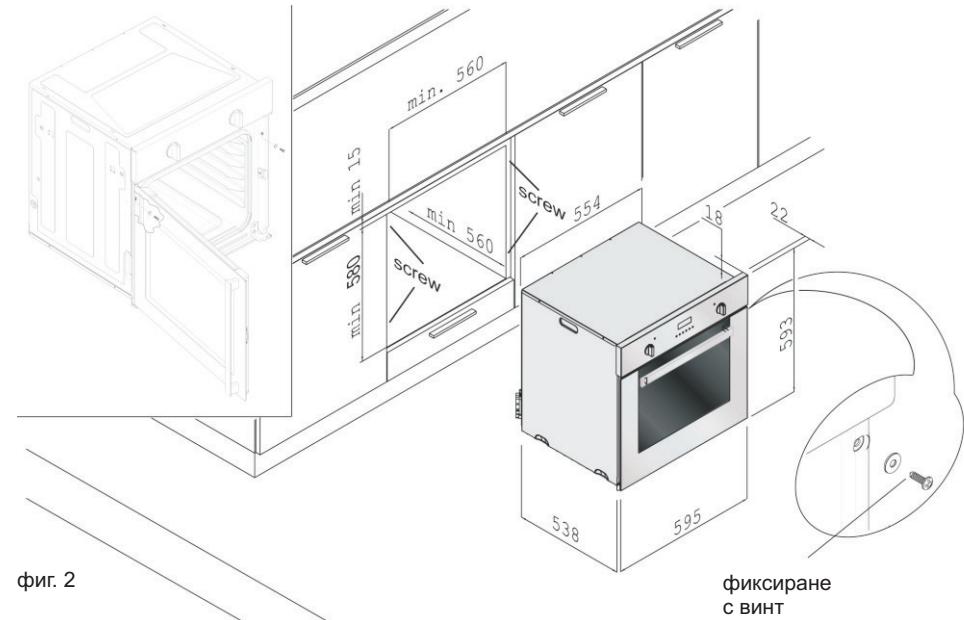

фиг. 2

#### ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

Електрическото свързване трябва да се извърши в съответствие с действащите правила и законовите нормативи.

Преди да направите свръзката, проверете следното:

Електрическото захранване и контактите са подходящи за максималната мощност на фурната.  
(Вижте табелката с данните върху уреда).

ПРЕПУРЕЖЛЕНИЕ: ТОЗИ УРЕЛ ТРЯБВА ЛА БЪЛЕ ЗАЗЕМЕН

Електрическата безопасност на уреда може да се гарантира само когато той е правилно свързан към добре заземено електрическо захранване, както е изложено в нормативните документи, свързани с електрическата безопасност.

**Важно:** Производителят не може да бъде отговорен за каквото и да е увреждане на лица или имущество поради липсата на заземяване.

- Не използвайте никога адаптери или разклонители за свръзки.


### СВЪРЗВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ

Ако уредът не е съоръжен със захранващ кабел, използвайте кабел тип HO5RR-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, предлагащ подходящо сечение на кабела, който трябва да се свърже към терминал.

За да постигнете това, трябва да:

- Свържете захранващия кабел към терминалната кутия на фурната, както е показано на фиг. 3, запазвайки заземяващия проводник по-дълъг с 3 см от активните проводници (фаза/нула).
- Свържете проводниците на кабела, както следва:

- L = (фаза) кафяв или червен проводник  
 N = (нула) син проводник  
 $\underline{\text{L}}$  = (заземяване) жълто-зелен проводник

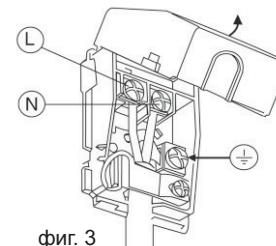

фиг. 3

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Температурата на захранващия кабел не трябва никога да достига 50°C над стайната температура във всяка една точка от кабела.

### Свързване към нормален контакт

Свържете захранващия кабел към нормален щепсел, подходящ за товара, обозначен върху табелката с данните.

Когато фурната е вградена в шкаф проверете дали щепселът е достъпен.

### Директно свързване към електрическото захранване

Ако уредът не е съоръжен със захранващ кабел и щепсел, електрозахранването трябва да бъде съоръжено с прекъсващ ключ, в който разстоянието между контактите да позволява пълното изключване в съответствие с категория III за свръхнапрежение, както се изисква от нормативите за инсталиране.

**Жълто-зеленият заземяващ проводник не трябва да се контролира от ключа.**

**ВНИМАНИЕ:** Ако захранващият кабел е увреден, той трябва да се подмени от производителя или от негов следпродажбен сервис, или от квалифицирано лице, за да се предотврати всякаква опасност.

### ПОДГОТОВКА ЗА ГОТВЕНЕ

**Забележка:** Поставете таймера, часовника или програматора в ръчен режим.

При първото използване на фурната е нормално да мирише на предпазното масло, използвано при производството, което изгаря. Оставете фурната на максимално настроена температура за приблизително един час преди да гответе с нея.

В края на първоначалното загряване, оставете фурната да изстине и почистете вътрешността с измиващ препарат и топла вода. Преди използване измийте всички аксесоари – решетки, тавички.

**Забележка:** Преди да извършите почистване, изключете уреда от електрическото захранване

### ЧИШЋЕЊЕ И ОДРŽАВАЊЕ

Sačekajte da se uređaj ohladi pre bilo kakvog pokušaja čišćenja.

Izključite uređaj sa napajanja, ili izvlačenjem utičnice ili isključivanjem dotoka el. energije na mreži.

**НАПОМЕНА:** Nemojte koristiti čistače na paru kako biste očistili rernu.

Čistite emajlirane, hromirane ili obojene delove sa topлом vodom i sapunom, ili nekorozivnim tečnim deterdžentom.

Čistite delove od nerđajućeg čelika upotrebom metilnog špiritusa, ili odgovarajućeg komercijalno proizvedenog rastvora.


Čistite aluminjumske panele ili ivice sa pamučnom vatom, ili sa krpom natopljenom u vazelinu, ili uljem semenki. Očistite a potom predite sa matilnim špiritusom.

Nikada nemojte koristiti abrazivne, korozivne deterdžente, ili kisele supstance (limunov sok, sirće itd.) na emajliranim, obojenim ili na delovima od nerđajućeg čelika.


#### Uklanjanje vrata rerne

Da bi čišćenje bilo jednostavnije, uklonite vrata na sledeći način:


1. Otvorite vrata do pola, i uklonite čepove vrata A, profil B (kao što je prikazano na slici 11A) i staklo C, kao što je prikazano na slici 11A.
2. Potpuno otvorite vrata.
3. Okrenite kuke šarki "A" ka spolja (videti sl. 11 B).
4. Polako zatvorite vrata rerne dok ne dosegnete kuke "A", vodeći računa da su one zaključane u rupama "B" na vratima rerne, kao što je pokazano na sl. 11 C.
5. Koristeći obe ruke, gurajte vrata rerne polako na unutra, kako biste omogućili da šarke vrata "C" izadu iz otvora "D" (videti sl. 11 D) i povucite vrata prema sebi dok se ne otpuste iz rerne. Nakon čišćenja, vratite ih na mesto prema gore navedenim, koracima ali obrnutim redosledom, okrećući kuke "A" ka unutra, pre no što zatvorite vrata rerne. (sl. 11E).

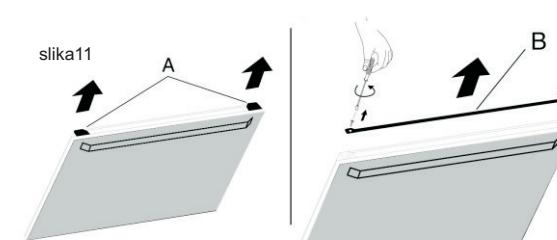


slika 11A

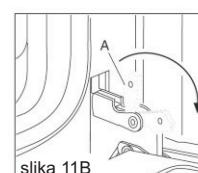

slika 11B

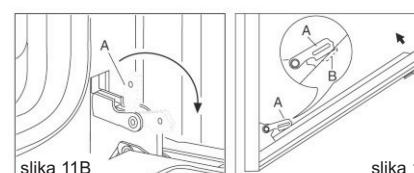

slika 11C

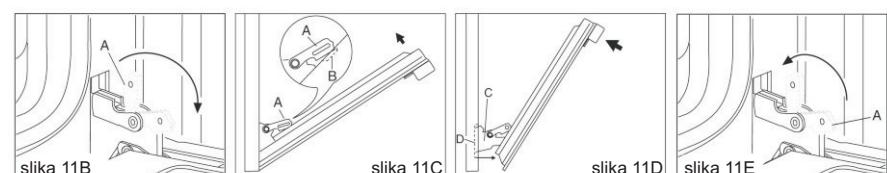

slika 11D

Postupite prema sledećem kako biste aktivirali zaključavanje tastature:

Istovremeno pritisnite tastere plus i minus u trajanju od oko 3 sekunde. Na displeju svetli indikator  za zaključavanje tastature.

Pritiskom na bilo koji taster se može okončati samo signalizacija za kraj vremena nakon kraja programa kuwanja. Nijedna druga funkcija nije operativna.

Postupite prema sledećem kako biste dezaktivirali zaključavanje tastature:

Istovremeno pritisnite tastere plus i minus u trajanju od oko 3 sekunde. Na displeju se gasi indikator  za zaključavanje tastature.

#### **Specijalna funkcija tajmera- automatsko isključivanje**

Ukoliko prekidač selektora terne nije u nultom položaju tj. ako je priključeni uređaj uključen i ako tajmer nije radio za period od tri sata, tajmer isključuje priključeni uređaj. Ovo za posledicu ima tu prednost da se pregrevanje priključenog uređaja ne može desiti.

U slučaju samoisključenja, indikator  za automatsko isključivanje svetli na displeju.

Postupite prema sledećem kako biste dezaktivirali automatsko isključivanje:

1. Vratite prekidač selektora terne u nulti položaj.

#### **MINUTNI BROJAČI (Slika 8)**

Okrenite prekidač u smeru kretanja kazaljke na satu kako biste postavili željeno vreme kuwanja.

Minutni podsetnik se može podešiti na od 1 do 60 minuta.

Zvučni signal će Vas obavestiti da je izabrano vreme isteklo.

#### **PROGRAMATOR SA KRAJEM VREMENA KUVANJA (Slika 9)**

Za ručni rad programatora, okrenite prekidač u smeru suprotnom kretanju kazaljke na satu do .

Podesite vreme kuwanja okretanjem prekidača u smeru kretanja kazaljke na satu.

Izbaberite vreme kuwanja posredstvom odgovarajućeg prekidača (max 120 min.). Rerna će se automatski isključiti kada se kuwanje završi.




#### **ANALOGNI SAT SA KRAJEM VREMENA KUVANJA (Slika 10)**

Da biste podešili sat, pritisnite prekidač i okrenite ga u u smeru suprotnom kretanju kazaljke na satu.

Da biste podešili vreme kuwanja, okrenite prekidač u smeru kretanja kazaljke na satu, bez pritiskanja.

Kraj vremena kuwanja se oglašava alarmnim zvonom, koje se otkazuje okretanjem prekidača na položaj .

Za ručno priključivanje, okrenite prekidač na položaj .

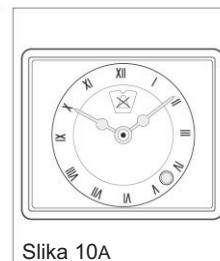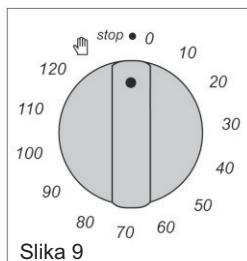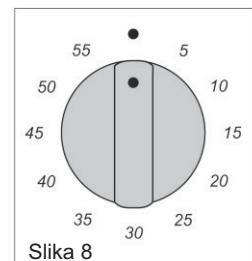

Slika 8

Slika 9

Slika 10

Slika 10A

#### **Основна информация и предупреждения при използване на фурната**

- **Фурната трябва да бъде използвана със затворена врата.**
- За да отворите вратата, хващайте винаги дръжката в средата.
- Когато отваряте вратата на фурната бъдете внимателни, защото излиза гореща пара.
- Използвайте домакински ръкавици за поставяне или изваждане на съдовете от фурната.
- Използвайте съдове, устойчиви да издържат температурите, обозначени върху врътката на терmostата.
- След използване на фурната се уверете, че всички контроли са на изключена позиция (off).
- Никога не печете директно върху основата на муфела.

#### **ФУНКЦИИ НА ГОТВЕНЕ**

##### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

Символите върху селектора за функции варираят при различните модели. Селекторът за функции може да се използва, за да се изберат следните функции:

Индикатори за готовене	Температура °C мин. 60/макс. 260	Забележка: фурната трябва да се използва при затворена врата. Функциите стават активни след като врътката на терmostата е настроена на желаната температура.
		<b>Осветление на фурната</b> Когато завъртите контролната врътка на позиция  осветлението ще бъде включено за всички следващи операции.
	60÷260	<b>Размразяване с вентилатор</b> Загретият въздух до температура на околната среда се разпространява вътре във фурната, за да размрази храната по-бързо без разрушаване на протеина.
	60÷200	<b>Среден грил</b> Изборът на тази функция включва централния горен нагревателен елемент за директно нагряване върху храната.
	60÷260	<b>Голям грил</b> Изборът на тази функция включва двета горни нагревателни елемента за директно нагряване върху храната. Тази функция може да бъде използвана при температура от 60 до 200°C.
	60÷260	<b>Долен нагревателен елемент + вентилатор</b> Въздухът е нагрят от долния нагревателен елемент и се движи посредством вентилатора. По този начин се спомага разпределението на топлината между 60 и 260°C. Тази функция се може да се използва за стерилизиране на стъклени буркани.
	60÷260	<b>Традиционно готовене</b> Горният и долният нагревателни елементи работят заедно. Това е традиционно готовене, много подходящо за запичане на джолани, идеална за бисквитки, печени ябълки и хрупкава храна. Вие постигате много добри резултати, когато готовите върху решетка при настроена температура на 260°C.

<b>Индикатори за готовнене</b>	<b>Температура °C</b>	<b>Забележка: фурната трябва да се използва при затворена врата.</b> Функциите стават активни след като врътката на термостата е настроена на желаната температура.
	60÷260	<b>Вентилатор</b>  Вентилаторът и кръглия нагревателен елемент работят заедно. Горещият въздух може да се регулира между 60 и 260°C и се разпределя равномерно вътре във фурната. Тя е идеална за готовене на няколко вида храни (месо, риба) едновременно без смесване на вкуса и мириса. Тя е подходяща за фини сладкиши.
	60÷260	<b>Традиционно готовене + вентилатор</b>  И горния и долния нагревателни елементи + вентилатора работят заедно. Това е метод за традиционно готовене, отличен за многообразие от храни. Добри резултати се постигат при готовене на едно ниво – идеален за бисквитки, сладкиши и канапета – с температура регулираща се между 60 и 260°C.
	60÷200	<b>Голям грил + вентилатор</b>  Въздухът, който е загрят от грила се раздвижва от вентилатора и така спомага за разпределение на топлината между 60 и 200°C. Вентилаторът асистиран от грила перфектно заменят въртящия шиш. Вие можете да постигнете много добри резултати също и при големи количества свинско, наденица, червено месо.
	60÷260	<b>Долен нагревателен елемент</b>  Тази функция е предназначена за готовене посредством долния нагревателен елемент, подтопляне на храната или стерилизиране на стъклени буркани. Тя е предназначена също за храни изискващи продължително и бавно готовене. Тази функция може да бъде използвана при температура между 60 и 260°C.

<b>ТАБЛИЦА ЗА ГОТВЕНЕ</b>				
	<b>функция</b>	<b>ниво решетка</b>	<b>°C</b>	<b>минути</b>
<b>Меса</b>				
Печено телешко	вентилатор	4	190	130
Печено свинско	вентилатор	4	190	130
Филе	грил	5	230	6 +6
<b>Птици</b>				
Печено пиле	грил	2	230	85/90
<b>Кифлички</b>	вентилатор	3/5	190	20/22
<b>Хляб</b>	вентилатор	4	180	25/30
<b>Сладкиши</b>	вентилатор			
Бисквитки	вентилатор	3/5	200	15
Пандишпан	вентилатор	4	150	50
Малък кейк	вентилатор	4	160	25
Ябълков кейк	вентилатор	4	190	45

Показаните стойности (температура и времена за готовене) са приблизителни и могат да варират в зависимост от вида на месото и от неговата дебелина.

## Postavljanje programa kuvanja > Operativni period

Ovaj program omogućava automatsko uključivanje terne za unapred određen period putem releja tajmera.

**Napomena:** Period rada se može postaviti samo ako je prekidač selektora terne u položaju nula! Takođe Vas molimo da obratite pažnju da se svi unosi otkazuju ukoliko se prekidač selektora terne pomeri na null položaj tokom aktivnog programiranja kuvanja!

Raspon postavljanja perioda rada ide od 0:00 do 23h 59 min. Postupite prema sledećem: Pritisnite taster za režim rada dok indikator ne počne da svetli. Na displeju je prikazano vreme '0.00' umesto vremena dana.

**Napomena:** Ukoliko ne napravite unos u narednih 5 sekundi, tajmer se vraća na prikaz vremena dana. Koristite minus i plus tastere da biste postavili željeni period u koracima od po minut.

Indikator za operativni period svetli na displeju.

Unos možete, takođe, potvrditi tasterom za režim rada.

Nakon što je postavljeno vreme isteklo, oglasiće se zvučni signal (... ...) (tj. pauza prati dva zvučna signala). Rerna se isključuje.

Na displeju indikator za period rada svetli i prikazano je vreme '0.00'.

Zvučni signal se automatski zaustavlja nakon približno od oko 1 minute dok indikator nastavlja da svetli. Pritisnite bilo koji taster da biste izšli iz trenutnog režima ili da zaustavite signal koji pokazuje kraj vremena.

## Postavljanje programa kuvanja > Kraj operativnog perioda (tip operativnog perioda/ kraj operacije)

U slučaju prethodno postavljenog operativnog perioda (pogledati odeljak **Postavljanje programa kuvanja > Operativni period**), ovaj program Vam omogućava da pomerite kraj operacije unapred u pogledu vremena tj. da je odložite.

**Napomena:** kraj operacije može biti postavljen samo ako je prekidač selektora postavljen u null položaj. Ukoliko je program kuvanja aktivan, molimo Vas obratite pažnju da se svi unosi otkazuju ukoliko se prekidač selektora terne pomeri na null položaj tokom aktivnog programiranja kuvanja!

Pritisnite taster za režim rada dok indikator za operaciju ne počne da svetli. Na displeju je prikazano trenutno vreme dana.

**Napomena:** Ukoliko ne napravite unos u narednih 5 sekundi, tajmer se vraća na trenutni, aktivni, operativni period programa.

Počevši od trenutnog vremena dana, koristite plus taster kako biste postavili željeni kraj, u koracima od po minut. Indikator za kraj operacije nastavlja da svetli dok ne počne proces pečenja. Ovo se dešava u vreme "kraj operacije minus operativni period". U ovom trenutku tajmer se menja u režim operativnog perioda. Indikator za kraj operacije se gasi, Indikator za operativni period svetli i prikazan je preostali operativni period.

Pokrenuti program takođe može biti pozvan pomoću tastera za režim rada dok je program aktivan. Ovo omogućava proveru i mogućnost ispravke postavljenog datuma pomoću skupa tastera.

Da bi se izbegle greške, nije moguće resetovati vreme dana dok je program aktivan.

Nakon što je postavljeno vreme isteklo, oglasiće se zvučni signal (... ...) (tj. pauza prati dva zvučna signala). Rerna se isključuje.

Na displeju indikator za period rada svetli i prikazano je vreme '0.00'.

Zvučni signal se zaustavlja automatski nakon približno od oko 1 minute dok indikator nastavlja da svetli. Pritisnite bilo koji taster da biste izšli iz trenutnog režima. Takođe, možete ručno da zaustavite signal, koji označava kraj vremena, pritiskom na bilo koji taster ili okretanjem prekidača selektora na null položaj.

## Postavljanje zaključavanja tastature


Ukoliko aktivirate zaključavanje tastature, tajmerom se više ne može upravljati u pogledu vremena i programa. Ne mogu biti promenjeni niti vreme dana niti isticanje minutnog brojača niti aktivni program kuvanja. U svakom slučaju, postavljene funkcije će precizno raditi.

Na displeju će se pojaviti simbol šerpe kada se vreme poklopi sa početnim postavljenim vremenom. Na kraju automatskog programa, oglasiće se zvučni signal i simbol šerpe će nestati. Pritisnite senzorski taster  da biste isključili zvučni signal. Da biste vratili ručni režim rada pritisnите istovremeno oba senzorska tastera  i  u trajanju od oko 3 sekunde. Na displeju će se pojaviti simbol šerpe .

#### Kontrola programa:

Preostalo vreme postavljenih programa se može proveriti u bilo kom trenutku, ponovnim izborom prethodnog programa.

#### 3 TASTERA PROGRAMATORSKOG SATA

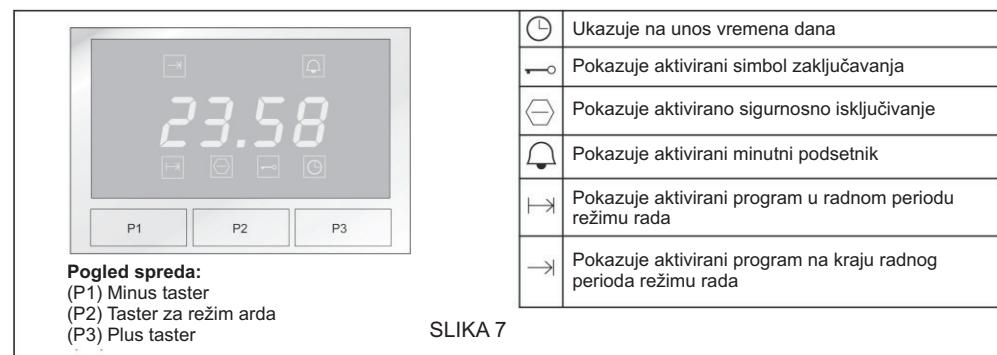

SLIKA 7

#### Podešavanje vremena dana

**NAPOMENA:** VREME DANA se može podesiti samo ako je prekidač selektora nerne u nultom položaju! Nakon što je nerne priključena na izvor napajanja, na displeju će se pojaviti 12:00 i  indikator za vreme dana će treperiti.

Minus i plus tasteri se koriste za postavljanje vremena dana za po minut.

Vreme dana koje je sada prikazano prolazi tačno u sekund.

Tajmer je sada operativan i u 'ručnom' je režimu rada.

Napomena: ako kasnije želite da postavite vreme dana, tokom kasnjeg rada, pritisnite taster za režim rada dok '

#### Postavljanje minutnog podsetnika

Raspon postavljanja minutnog podsetnika ide od 0:00 do 23h 59 min.

Pritisnite senzorski taster  (oko 3 sekunde) dok indikator  za minutni brojač ne zatreperi.

Napomena: ukoliko ne napravite unos u narednih 5 sekundi, tajmer se vraća na prikaz vremena dana.



Koristite minus i plus tastere da biste postavili željeni period, u koracima od po minut, i nakon potvrde tasterom za režim rada, vreme dana će se ponovo prikazati na displeju.

Indikator  za minutni brojač svetli na displeju.

Nakon što je vreme isteklo, oglasiće se zvučni signal (...)(tj. pauza prati dva zvučna signala).

Indikator  za minutni brojač svetli na displeju. Zvučni signal se automatski zaustavlja nakon približno od oko 1 minuta dok indikator nastavlja da sveti. Pritisnite bilo koji taster da biste izašli iz trenutnog režima. Takođe, možete ručno da zaustavite signal, koji označava kraj vremena, pritiskom na bilo koji taster.

#### ОПИСАНИЕ НА АКСЕСОАРИТЕ

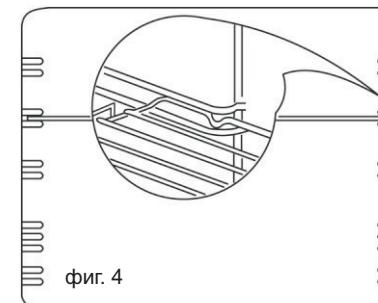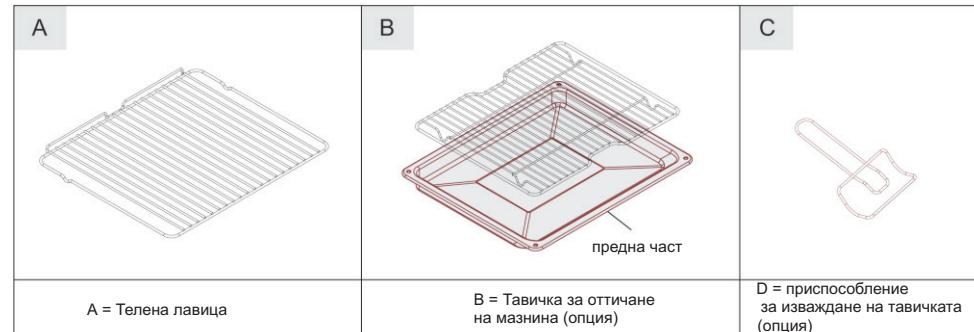


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Монтирайте решетките, като ги поставите върху хоризонталните пълзгачи разположени вътре върху стените на фурната. Задигнатата част на решетката трябва да бъде обрната към задната стена на фурната (фиг. 4).

#### ОХЛАЖДАЩ МОТОР

Някои модели са оборудвани с тангенциален охлаждащ вентилатор.

#### ВЪРТЯЩ СЕ ШИШ (ОПЦИЯ)

Въртящият шиш е опция само за някои модели.

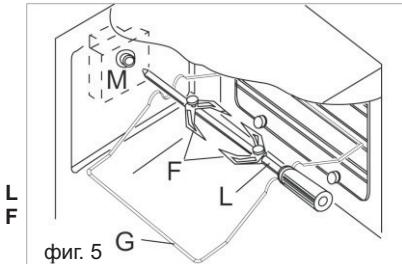


Централен въртящ се шиш (виж фиг. 5)


Диагонален въртящ се шиш (виж фиг. 5A)

#### Използване на въртящия се шиш:

- Нанижете пилето или парчетата месо за печене на шиша **L** уверявайки се, че са застопорени между двете вилици **F** (фиг. 5).
- Поставете шиша върху държача **G**
- Поставете държача **G** изцяло във фурната
- Сложете края на шиша във вала на мотора **M** монтиран на гърба на фурната
- Поставете тавичката на най-ниското ниво на фурната с малко вода в нея
- Затворете вратата на фурната
- Завъртете копчето на позиция грил    според модела), за да стартира моторът
- Когато изваждате шиша, използвайте домакински ръкавици и извадете държача **G**

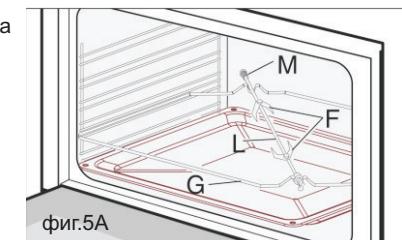

## ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С КОНТРОЛНИТЕ УСТРОЙСТВА (според модела) ЧАСОВНИК НА СЕНЗОРНИЯ ПРОГРАМАТОР (Фиг. 6)

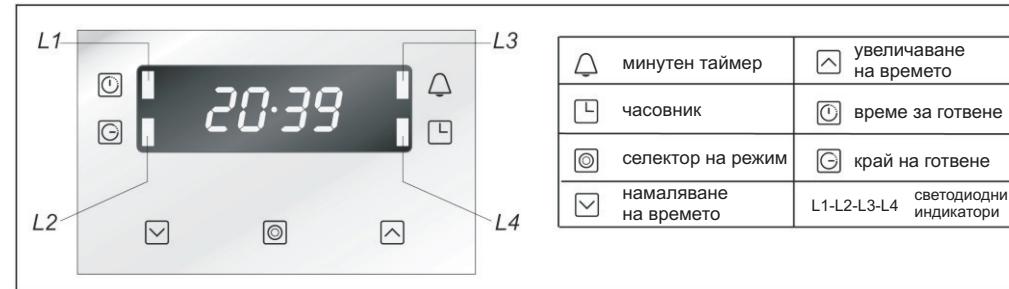

### НАСТРОЙВАНЕ НА ВРЕМЕТО

Когато фурната е включена за първи път към електрическото захранване, дисплеят показва 12.00 и светодиоден индикатор (L4) мига. Натиснете иконите на сензорното управление и , за да настройте текущото време: след 5 секунди времето е съхранено и L4 се изключва. За да промените времето на един по-късен етап, натиснете иконата , докато L4 започва да мига.

### МИНУТЕН ТАЙМЕР

Натиснете селектора на режими , докато индикаторът L3 започне да мига, след това настройте желаното време за готовене използвайки и (настройването се осъществява в рамките от 0.01 до 2.30 часа). Дисплеят ще покаже настроеното време и L3 ще остане осветен. В края на настроеното време, ще прозвучи звуков сигнал (по два на всеки две секунди) и L3 ще мига. Натиснете който и да е бутон, за да спрете звуковия сигнал и да изключите L3.

### ВРЕМЕ ЗА ГОТВЕНЕ

Натиснете селектора на режими , докато индикаторът L1 започне да мига. Настройте желаното време за готовене използвайки и (настройването се осъществява в рамките от 0.01 до 10.00 часа): след 5 секунди времето ще бъде съхранено и L1 остава осветен. След като времето за готовене изтече, фурната ще се изключи автоматично, ще прозвучи звуков сигнал (по четири на всеки две секунди) и L1 ще мига. Натиснете който и да е бутон, за да спрете звуковия сигнал и да изключите L1.

### КРАЙ НА ГОТВЕНЕТО

Натиснете селектора на режими , докато индикаторът L2 започне да мига. Настройте желания край на готовенето (макс. 23.59) използвайки иконите и : след 5 секунди времето ще бъде съхранено и L2 ще остане осветен. След изтичане на времето, фурната ще се изключи автоматично, ще прозвучи звуков сигнал (по четири на всеки две секунди) и L2 ще мига. Натиснете който и да е бутон, за да спрете звуковия сигнал и да изключите L2.

### ВРЕМЕ ЗА ГОТВЕНЕ И КРАЙ НА ГОТВЕНЕТО

Натиснете селектора на режими , докато индикаторът L1 започне да мига. Настройте желаното време за готовене както е описано във „ВРЕМЕ ЗА ГОТВЕНЕ“. Натиснете селектора на режими докато L2 започне да мига, след това настройте желания край на готовенето както е описано в параграф „КРАЙ НА ГОТВЕНЕТО“.

Фурната ще стартира готовенето на базата на края на времето за готовене минус времето за готовене. Например, ако края на готовенето е настроено за 12.00 часа и настроеното време за готовене е 1.30, фурната ще започне готовенето в 10.30 часа и ще го приключи в 12.00.

### АНУЛИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ


Програмите могат да се анулират по всяко време чрез преизбиране на предходно избраните функции и пренастройване на времето на 0 използвайки бутон .

Текущото време не може да се настрои докато автоматична програма е в действие.

## SENZORSKI PROGRAMATORSKI SAT

### Displej:

- 1 Indikator svetla za automatski režim rada
- 2 Indikator svetla funkcije
- 3 Indikator svetla minutnog brojača
- 4 Taster '+'
- 5 Selektor tastera
- 6 Taster '-'

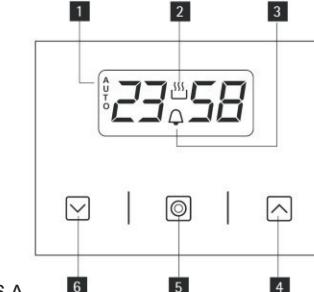

Slika 6 A

### Postavljanje vremena

Rerna funkcioniše samo ako je vreme postavljeno. Kada je rerna priključena na izvor napajanja, ili pri pojavi el. energije nakon prekida, simbol 'AUTO' i sat će početi da treperi na displeju. Pritisnite selektor za režim rada (oko 3 sekunde) i potom podesite vreme upotrebom senzorskih tastera i . Nakon 5 sekundi, displej će prestati da treperi, i prikazat će postavljeno vreme.

**NAPOMENA:** ukoliko želite da kasnije postavite sat, pritisnite istovremeno oba senzorska tastera i u trajanju od oko 3 sekunde (ručni režim rada).

### Postavljanje funkcija

#### Minutni brojač

Pritisnite senzorski taster za režim rada (oko 3 sekunde); simbol zvona će se prikazati na displeju. Izaberite željeno vreme upotrebom tastera i . Pet sekundi kasnije, biće registrovano postavljanje.

Nakon postavljanja vremena, огласиће се звучни сигнал. Pritisnite senzorski taster да бисте га искључили. Да бисте вратили руčни рејим рада притиснете истовремено оба сензора и у трајању од око 3 секунде. На дисплеју ће се појавити симбол ѕерпе .

### Funkcionisanje u poluautomatskom režimu rada sa trajanjem kuvanja

Pritisnite senzorski taster (oko 3 sekunde) i pritisnite ga lagano nekoliko puta dok се рец 'Dur' не прикаже на екрану. Да бисте поставили желило трајање користите тастере и .

На дисплеју ће се појавити симбол ѕерпе и симбол 'AUTO'.

Kuvanje ће се автоматски активирати. Nakon postavljanja vremena, огласиће се звучни сигнал. Pritisnite senzorski taster да бисте га искључили.

Da biste vratili ručni režim rada pritisnete истовремено оба сензора и у трајању од око 3 секунде. Na дисплеју ће се појавити симбол ѕерпе .

### Funkcionisanje u poluautomatskom režimu rada sa krajem kuvanja

Pritisnite senzorski taster (oko 3 sekunde) i pritisnite ga lagano nekoliko puta dok се рец 'End' не прикаже на екрану. Da biste postavili желило време краја кувanja, користите тастере и .

Kada se vreme поклопи са временом које је постављено за крај кувanja, rerna ће се искључити и огласиће се звучни сигнал. Pritisnite senzorski taster да бисте искључили звучни сигнал. Da biste vratili ručni režim rada pritisnete истовремено оба сензора и у трајању од око 3 секунде. Na дисплеју ће се појавити симбол ѕерпе .


### Funkcionisanje u potpuno automatskom režimu rada

Pritisnite senzorski taster (oko 3 sekunde) i pritisnite ga lagano nekoliko puta dok се рец 'Dur' не прикаже на екрану. Da biste postavili желило трајање, користите тастере и .

Da biste postavili желило време за крај кувanja, користите тастере и .

## INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU KONTROLNIH NAPRAVA (u zavisnosti od modela)

Programatorski sat na kontrolu dodira (slika 6).

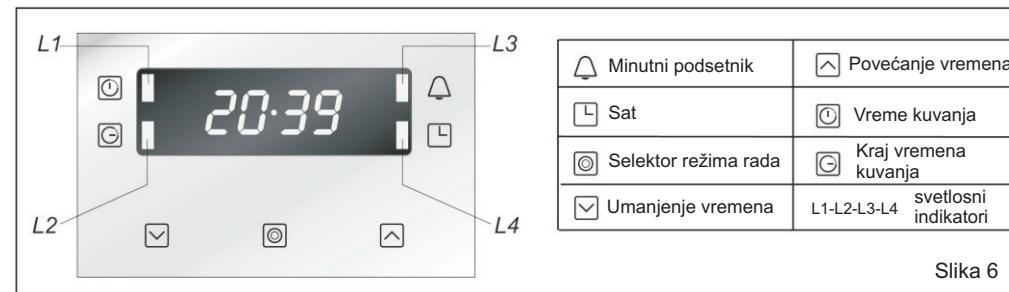

### PODEŠAVANJE VREMENA DANA

Kada je prvi put priključen na izvor električne energije, ekran pokazuje 12.00 i svetlosni indikator L4 svetli.

Pritisnite senzorske tastere i da biste podešavili vreme dana. Nakon 5 sekundi vreme je sačuvano i L4 se isključuje. Da biste u kasnijoj fazi promenili vreme, pritisnite selektor režima rada dok L4 ne počne da svetli.

### MINUTNI PODSETNIK

Pritisnite taster za režim rada dok L3 ne počne da svetli, potom postavite željeno vreme kuvanja upotrebom tastera i . Raspon podešavanja ide od 0.01 do 2.30 sati. Disples će prikazati postavljeno vreme i L3 ostaje uključeno. Na kraju postavljenog vremena oglašava se zvučni signal (dva zvučna signala na svake dve sekunde) i L3 svetli. Pritisnite bilo koji taster da biste isključili zvučni signal i isključili L3.

### VREME KUVANJA

Pritisnite taster za režim rada dok L1 ne počne da svetli. Potom postavite željeno vreme kuvanja upotrebom tastera i (raspon podešavanja ide od 0.01 do 10.00 sati): nakon 5 sekundi vreme kuvanja je sačuvano i L1 ostaje uključeno. Nakon što je vreme isteklo, rerna se automatski isključuje, oglašava se zvučni signal (četiri zvučna signala na svake dve sekunde) i L1 svetli. Pritisnite bilo koji taster da biste isključili zvučni signal i isključili L1.

### KRAJ VREMENA KUVANJA

Pritisnite taster za režim rada dok L2 ne počne da svetli. Potom postavite željeno vreme kuvanja upotrebom tastera i (maksimalno vreme iznosi 23.59 sati): nakon 5 sekundi vreme kuvanja je sačuvano i L2 ostaje uključeno. Nakon postavljenog vremena, rerna se automatski isključuje, oglašava se zvučni signal (četiri zvučna signala na svake dve sekunde) i L2 svetli. Pritisnite bilo koji taster da biste isključili zvučni signal i isključili L2.

### VREME KUVANJA I KRAJ VREMENA KUVANJA

Pritisnite taster za režim rada dok L1 ne počne da svetli. Postavite željeno vreme kuvanja kao što je opisano u 'VREME KUVANJA'. Pritisnite taster za režim rada dok L2 ne počne da svetli, potom postavite kraj vremena kuvanja kao što je opisano u odeljku 'KRAJ VREMENA KUVANJA'.

Rerna će početi sa kuvanjem zasnovano na proračunu vremena za kraj kuvanja minus vreme kuvanja. Naprimjer, ukoliko je kraj vremena kuvanja postavljen na 12.00 a postavljeno vreme kuvanja iznosi 1.30 h, rerna će početi sa pečenjem u 10.30 i isključiće se u 12.00.

### OTKAZIVANJE PROGRAMA


Programi mogu biti otkažani u bilo koje vreme ponovnim izborom prethodno izabranih funkcija i resetovanjem vremena na nulu upotrebom tastera .

Vreme dana se ne može postaviti dok je aktivan automatski program.

## ЧАСОВНИКА НА СЕНЗОРНИЯ ПРОГРАМАТОР (фиг. 6А)

### Дисплей

- 1 Осветяване на индикатора за автоматичен режим
- 2 Осветяване на функциониращия индикатор
- 3 Осветяване на минутния брояч
- 4 Бутона „+“
- 5 Бутона за избор
- 6 Бутона „-“

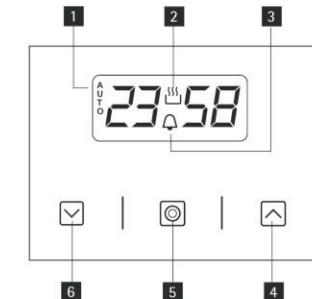

фиг. 6А

### За да настроите времето

Фурната функционира само, ако е настроено времето. Когато фурната е свързана към електрическото захранване, или при възстановяване на напрежението след прекъсване, символът "AUTO" и часовникът на дисплея започват да мигат. Натиснете бутона за избор на режими (за около 3 секунди) и настройте времето използвайки сензорните бутони или . След около 5 секунди дисплеят ще спре да мига и ще покаже настроеното време.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако искате по-късно да настроите часовника, натиснете едновременно бутоните и за около 3 секунди (ръчен режим).

### За да се настройт функциите

#### Минутен брояч

Натиснете бутона (за около 3 секунди), на дисплея ще се появи символът камбанка . Настройте желаното време посредством бутоните / . След 5 секунди, настройката ще бъде регистрирана. След настроеното време, ще прозвучи звуков сигнал. Натиснете сензорния бутона , за да го изключите. За да върнете ръчния режим, натиснете едновременно бутоните и за около 3 секунди. Символът ще се покаже на дисплея.

### Функциониране на полу-автоматичен режим с продължителност на готовенето

Натиснете селектора за режими (за около 3 секунди) и леко го докоснете няколко пъти докато се покажи на дисплея думата "Dur". След това настройте желаната продължителност на готовенето с бутоните / .

Символът и символът "AUTO" ще се покажат.

Готовенето ще започне веднага. След достигане на времето, фурната ще се изключи и ще прозвучи звуков сигнал. За да изключите звуковия сигнал, натиснете сензорния бутона .

За да върнете ръчния режим, натиснете едновременно бутоните и за около 3 сек. Символът ще се покаже на дисплея.

### Функциониране на полу-автоматичен режим с край на готовенето

Натиснете бутона (за около 3 секунди) и леко го натиснете няколко пъти до появяването на дисплея на думата "END". След това използвайте бутоните / , за да настроите времето, в което желаete да приключите готовенето. Символът и символът "AUTO" ще светнат.

Когато времето съвпадне с настроеното време, фурната ще изключи и ще прозвучи звуков сигнал. За да изключите звуковия сигнал, натиснете сензорния бутона .

За да върнете ръчния режим, натиснете едновременно бутоните и за около 3 секунди. Символът ще се покаже на дисплея.


### Функциониране на напълно автоматичен режим

Натиснете бутона (за около 3 секунди) и леко го докоснете няколко пъти, докато на дисплея се покажи думата "Dur". След това настройте желаната продължителност посредством бутоните / .

Натиснете сензорния бутон отново и ще се появи думата „End”. След това, настройте времето за край на готовене с бутоните / . Ще се появи символът тенджера когато времето съвпадне с настроеното време за започване на готовенето. В края на автоматичната програма, ще прозвучи звуков сигнал и символът тенджера ще изчезне. За да изключите звуковия сигнал, натиснете сензорния бутон . За да върнете към ръчен режим, натиснете едновременно бутоните и за около 3 секунди. Символът тенджера ще се появи на дисплея.

**Управление на програма:** оставащото време на настроените програми може да бъде проверено всеки момент посредством избирането отново на предварително настроените програми.

#### ЧАСОВНИКНА ПРОГРАМАТОРА С 3 БУТОНИ (Фиг. 7)

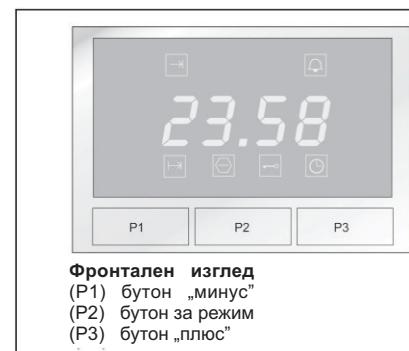

	показва въведеното текущо време
	показва активирано заключване
	показва активирано изключване за безопасност
	показва активиран минутен брояч
	показва активирана програма в режим на готовне
	показва активирана програма в режим с въведен край на готовне

Фиг. 7

#### Настройване времето на деня

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Текущото време може да бъде настроено само, ако селекторът е на позиция нула! След като сте подали напрежение на фурната, на дисплея ще се появи 12:00 и индикаторът за времето на деня ще мига.

Използвайте бутоните плюс и минус, за да настройте текущото време с минутите. Текущото време показано сега отброява прецизно секундите. Сега таймерът работи и е в „ръчен“ режим.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако искате да настройте текущото време по-късно по време на работата, натиснете бутона за режими, индикаторът за текущо време започне да мига и след това процедурайте, както е описано по-горе.

#### Настройване на минутния брояч



Диапазонът за настройване на минутният брояч е от 0:00 до 23:59.

Натиснете бутона на режими докато индикаторът за минутен брояч започва да мига.

**Забележка:** Ако не направите промени в следващите 5 секунди, таймерът се връща към текущото време на дисплея. Използвайте бутоните минус и плюс, за да настройте желаният период до 1 минута потвърждавайки го с натискането на бутона за режими, текущото време ще се покаже отново на дисплея. Индикаторът за минутен брояч е осветен на дисплея.

След като настроеното време изтече, ще се чуе звуков сигнал (... ...) (т.е. следва пауза след два звукови сигнала). На дисплея мига индикаторът . Сигналът спира автоматично след около 1 минута, докато индикаторът продължава да свети. Натиснете който и да е бутон, за да излезете от текущия режим. Вие можете да спрете сигналът също и ръчно показвайки край на готовненото натисканки който и да било бутон.

#### OPIS PRIBORA Pribor rerne

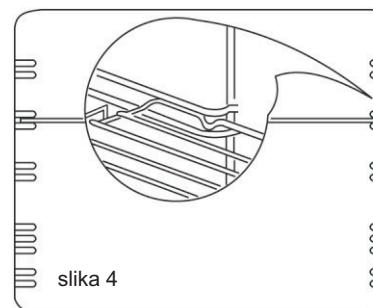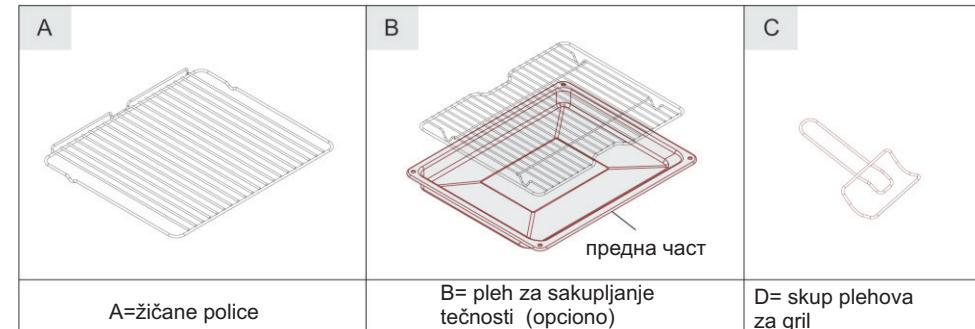

**Napomena:** Montirajte rešetke, stavljajući ih na horizontalne šine unutar zida rerne.

Podignuti deo rešetke mora da gleda ka zadnjem zidу rerne (slika 4).

#### RASHLADNI MOTOR


Neki modeli su opremljeni tangencijalnim rashladnim motorom.

#### RAŽANJ (opciono)

Ražanj je opciono prisutan kod nekih modела.


Centralni ražanj možete videti na slici 5.

Dijagonalni ražanj možete videti na slici 5 A.

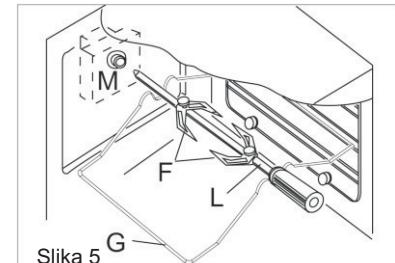

#### UPOTREBA RAŽNA

- Stavite pile ili komade mesa za pečenje na donji ražanj **L**, vodeći računa da je sigurno postavljen između dve viljuške **F** (slika 5).
- Stavite ražanj na podupirač **G**.
- Stavite podupirač **G** u potpunosti u rerne.
- Podesite kraj ražnja na motor **M** na zadnjoj strani rerne.
- Postavite pleh za sakupljanje tečnosti sa malo vode unutar njega, na najnižu policu u rerni.
- Zatvorite vrata rerne.
- Okrenite prekidač rerne na položaj **Gril** u zavisnosti od modela kako biste uključili motor.
- Kada uklanjate ražanj, nosite zaštitne rukavice, i izvadite podupirač **G**.

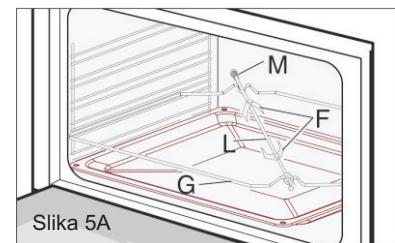

<b>Indikator kuvanja</b>	<b>Temperatura°C Min 60, max 260</b>	<b>Napomena: rernu treba koristiti sa zatvorenim vratima</b> Funkcije će se aktivirati onda kada je prekidač termostata postavljen na željenu temperaturu
	60÷260	<b>Ventilator rerne</b> I ventilator i kružni grejač rade zajedno. Vruć vazduh, koji se može podešiti na temperaturu između 60- 260 °C se distribuira unutar rerne. Ovo je idealno za istovremeno pečenje nekoliko vrsta hrane (meso, riba) bez mešanja mirisa ili ukusa. Namjenjen je za delikatne kolače, sladkiši.
	60÷260	<b>Ventilatir kao pomoć prirodoj konvekciji</b> I donji i gornji grejači su uključeni, kao i ventilator. Ovo je konvencionalni metod kuvanja, odličan za različite vrste namirnica. Daje izvrsne rezultate za kuhanje na jednom nivou- idealan je za biskvite, kolače i kanapee, sa temperaturom koja se podešava između 60- 260 °C
	60÷200	<b>Ventilator kao pomoć ukupnom grilu</b> Vruć vazduh, koji se zagreva pomoću grejača grila, cirkuliše posredstvom ventilatora i pomaže da se toplota distribuira pri temperaturi između 60- 200 °C. Ventilator kao pomoć grilu predstavlja idealnu zamenu za ražanj. Možete dobiti izvrsne rezultate pri pečenju veće količine živine, kobasica ili crvenog mesa.
	60÷260	<b>Donji grejač</b> Ova funkcija je partikularno namenjena za pečenje sa dna, podgrevanje hrane i sterilizovanje staklenih tegli. Takođe je namenjena za hranu koja zahteva dugo i lagano pečenje, tj. za kaserole. Ova funkcija se može koristiti pri temperaturi od 60- 260 °C.

<b>Karta kuvanja u rerni</b>				
	<b>Funkcija</b>	<b>Nivo</b>	<b>°C</b>	<b>minuti</b>
<b>Meso</b>	Ventilator rerne	4	190	130
Pečena teletina	Ventilator rerne	4	190	130
Pečena svinjetina	gril	5	230	6 +6
<b>Zivina</b>	gril	2	230	85/90
Pečena piletina				
<b>Pogača</b>	Ventilator rerne	3/5	190	20/22
<b>Hleb</b>	Ventilator rerne	4	180	25/30
<b>Kolači</b>	Ventilator rerne	3/5	200	15
Biskviti	Ventilator rerne	4	150	50
Sunderasti kolač	Ventilator rerne	4	160	25
Mali kolač				
<b>Torte Pita sa jabukama</b>	Ventilator rerne	4	190	45

Vrednosti koje su prikazane u tablici (temperature i vreme pečenja) su aproksimativne i mogu varirati u zavisnosti od vrste mesi i njegove debljine.

## Настройване на програма за готвене / период на действие

Тази програма позволява автоматично включване на фурната в настоящия момент чрез смяна на времето.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Период на действие може да бъде зададен само, ако селекторът на фурната е на позиция нула! Също така имайте в предвид, че всичките настройки се анулират, ако преместите селектора на позиция нула по време на активна програма!

Диапазонът за периода на действие е от 0:00 до 23:59. Процедирайте както следва: натиснете бутона за режими докато индикаторът за период на действие светне. На дисплея е показано „0:00“ вместо текущото време.

Забележка: Ако не направите промени в следващите 5 секунди, таймерът ще се върне към текущото време. Използвайте минус и плюс бутоните, за да настроите желания период до 1 минута. Индикаторът за период на действие е осветен.

Вие можете също така да потвърдите настройката с бутона за режими.

След като изтече настроеното време, прозвучава звуков сигнал (... ) (т.e. следва пауза след четири сигнала). Фурната се изключва. На дисплея индикаторът за период на действие продължава да мига и се показва времето „0:00“. Звуковият сигнал спира автоматично приблизително след 1 минута, докато индикаторът продължи да мига. Натиснете който и да е бутон, за да излезнете от текущия режим или за да спрете сигнала, обозначаващ края на готвенето.

## Настройване на програма за готвене / край на готвене

В случаи на предварително настроен период на действие (виж настройване на програма за готвене / период на действие), тази програма Ви позволява да променяте края на готвенето, т.e. да го забавите.

**Забележка:** Края на готвенето може да бъде настроено само, ако таймера на съответния вид е използван и ако селектора на фурната не е на позиция нула. Ако е активна готварска функция, моля имайте в предвид, че всички настройки ще са анулирани, ако преместите селектора на фурната на позиция нула! Натиснете бутоњът за режими, докато индикаторът за край на действието започне да мига. Текущото време се появява на дисплея.

**Забележка:** Ако не направите промяна в следващите 5 секунди, таймерът се връща към настоящия активен период на действие на програмата.

Започвайки от текущото време, използвайте бутона плюс, за да настроите желания край до 1 минута. Индикаторът за край на действието остава осветен, докато започне процеса на печене. Това се случва по време на „край на действието минус период на действието“. В този момент, таймерът се сменя към режим период на действие. Индикаторът за край на действието е изчезнал, а е осветен индикаторът за период на действие и е показан оставащият период.

Протичащата програма може да бъде също така извикана с бутона за режими докато е активна. Това позволява да се провери и да се коригират настроените данни използвайки бутоните за настройка. За да се избегнат грешки е невъзможно да пренастроите текущото време, докато програмата е активна.


След като настроеното време изтече, прозвучава звуков сигнал (... ) (т.e. следва пауза след четири сигнала). Фурната се изключва. На дисплея мига индикаторът за период на действие и е показано времето „0:00“. Сигналът спира автоматично след приблизително около 1 минута, докато индикаторът продължава да мига. Натиснете който и да е бутон за излизане от настоящия режим. Вие можете също така да ръчно да спрете сигнала посочвайки края на времето чрез натискането на който и да е бутон или да преместите селектора на позиция нула!

## Настройване на ключа за заключване

Ако активирате ключа за заключване, таймерът повече няма да работи що се отнася до времето и програмата. Нито текущото време, нито изтичащото време на минутния брояч, нито активна програма за готвене могат да бъдат модифицирани.

Обаче, настроените функции ще работят акуратно.

Процедирайте както следва, за да активирате ключа за заключването:

Едновременно натиснете бутоните плюс и минус за около 3 секунди. На дисплеят ще бъде осветен индикаторът за ключ за заключване .

Само сигнализирането на края на времето след края на програмата за готвене могат да бъдат прекратени чрез натискането на който и да е бутон. Всички останали функции не могат да работят.

Процедирайте както следва, за да деактивирате ключа за заключването:

Едновременно натиснете бутоните плюс и минус за около 3 секунди. От дисплеят ще изчезне индикаторът  за заключващ ключ.

#### Специална функция на таймера – автоматично изключване

Ако селекторът на фурната не е в позиция нула, т.е. ако уредът е включен и ако таймерът не работи за период от около три часа, таймерът изключва включения уред. Това има предимството, че не може да се получи прегряване на уреда. В случай на автоматично изключване, индикаторът  за автоматично изключване ще мига на дисплея.

Процедирайте както следва, за да деактивирате автоматичното изключване:

1. Върнете селекторния ключ на позиция „нула“

#### МИНУТЕН ТАЙМЕР (фиг. 8)

Завъртете врътката по посока на часовниковата стрелка за настройка на желаното време.

Минутният таймер може да се настрои от 1 до 60 минути. Звуков сигнал ще Ви информира, че въведеното време е изтекло.

#### ПРОГРАМАТОР С КРАЙ НА ГОТВЕНЕТО (фиг. 9)

За ръчен режим на работа на програматора завъртете врътката по посока обратна на часовниковата стрелка до позиция .

Настройте времето за продължителността на готвене чрез завъртане на врътката по посока на часовниковата стрелка. Изберете желаното време за готвене (максимум до 120 минути). Фурната ще се изключи автоматично, когато времето изтече.

#### АНАЛОГОВ ЧАСОВНИК С КРАЙ НА ГОТВЕНЕТО (фиг. 10)

За да настроите часовника, натиснете копчето и завъртете по посока обратна на часовниковата стрелка.

За да въведете времето за готвене, завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка без да го натискате.




Край на готвенето се известява със звуков сигнал, който се изключва като се завърти копчето на позиция  . За ръчна корекция , завъртете копчето на позиция .

#### АНАЛОГОВ ЧАСОВНИК С КРАЙ НА ГОТВЕНЕТО (фиг. 10A)

За да настроите часовника, изтеглете копчето и завъртете по посока на часовниковата стрелка.

За да въведете времето за готвене, завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка без да го изтегляте.

Край на готвенето се известява със звуков сигнал, който се изключва като се завърти копчето на позиция  . За ръчна корекция , завъртете копчето на позиция .

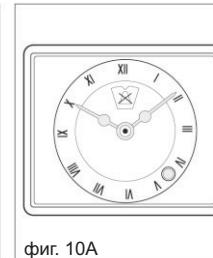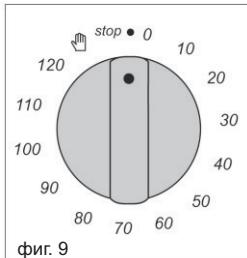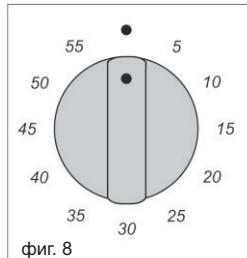

#### Opšte informacije i predostrožnost pri upotrebi:

- **rerne se mora koristiti sa zatvorenim vratima.**  
- kada otvarate vrata, uvek držite ručku vrata rerne na sredini.
- Kada otvarate vrata rerne, pazite na vruću paru.
- Koristite zaštitne rukavice da biste stavili ili izvadili posude iz rerne.
- Koristite posude koje su otporne na temperature koje su naznačene na prekidaču termostata.
- Nakon upotrebe rerne, povedite računa da su svi prekidači u zatvorenom položaju.
- Nemojte nikada peći ili pržiti na osnovi rerne.

#### FUNKCIJE PEČENJA

##### NAPOMENA:

Simbol на prekidačу selektora може varirati od jednog modela do drugog.  
Selektor prekidača rerne se može koristiti za izbor sledećih funkcija:

Indikator kuvanja	Temperatura °C Min 60, max 260	Napomena: rerne treba koristiti sa zatvorenim vratima Funkcije će se aktivirati onda kada je prekidač termostata postavljen na željenu temperaturu
		<b>Svetlo rerne</b> Kada okrenete kontrolni prekidač na položaj, svetlo  rerne će biti uključeno za sve operacije.
		<b>Otpanje pomoću ventilatora</b> Vazduh temperature sredine se prenosi unutar rerne za brže otopanje hrane, bez pogoršanja proteina
	60÷260	<b>Srednji gril</b> Upotrebom ove funkcije se uključuje centralni gornji grejač, koji direktno zrači toplotu na hranu od gore.
	60÷200	<b>Veliki gril</b> Upotrebom ove funkcije se uključuju dva gornja grejača koji direktno zrači toplotu na hranu od gore. Ova funkcija se može koristiti na temperaturama od 60- 200°C. do 200°C.
	60÷260	<b>Donji grejač + ventilator</b> Vazduh koji se zagreva donjim grejačem kruži pomoću ventilatora i pomaže raspodeli toplote između 60 i 260 °C.Ova funkcija se može koristiti za sterilizaciju staklenih tegli.
	60÷260	<b>Prirodna konvekcija</b> I gornji i donji grejači rade zajedno. Ovo je vrsta tradicionalnog kuvanja, vrlo dobra za podgrevanje, idealna za biskvite i hrskavu hranu. Vrlo dobre rezultate ćete dobiti kada pečete na polici, podešavajući temperaturu na 260 °C.

## POVEZIVANJE KABLA ZA SNABDEVANJE

Ukoliko aparat nije snabdeven kablom za snabdevanje el. energijom, koristite kabal tipa H05RR-F ili H05RN-F 3x 1,5 kvadratnih mm navodeći odgovarajući deo kabla koji treba da se poveže na terminal.


Da biste to postigli, treba da:

- povežete kabal za snabdevanje na montažnu izolaciju krajnjeg priključka (videti sl. 3), vodeći računa da žica uzemljenja bude 3 cm duža od aktivnih provodnika (L/N).

L = braon ili crvena žica  
N = (neutral) plava žica

  = žuto- zelena žica

**Napomena:** temperatura kabla za napajanje ne sme nikada dostići temperaturu koja je za 50 °C viša od sobne temperature.

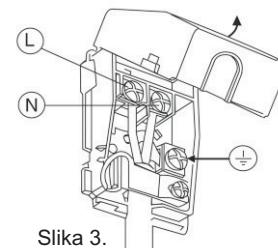

### Priklučivanje na normalnu utičnicu:

Povežite kabal za napajanje na normalan, odgovarajući utikač koji odgovara opterećenju koje je naznačeno na pločici sa podacima.

Kada šporet ima ugradno kućište, proverite da li je utikač dostupan.

### Direktno povezivanje na električnu mrežu

Ukoliko uređaj nije opremljen kablom za napajanje ili utikačem, napajanje se mora podesiti preko odvojenog prekidača u kojem rastojanje između konatakata dopušta potpuno isključenje u skladu sa prenaponskom kategorijom III, kako je zahtevano prema propisima o montiranju.  
Žuto/ zelena žica uzemljenja ne bi trebalo da bude kontrolisana putem prekidača.

**Upozorenje:** Ukoliko je kabal za napajanje oštećen, on mora biti zamenjen od strane proizvođača ili njegovog prodajnog servisa, ili od strane slične kvalifikovane osobe, u cilju sprečavanja nastanka bilo kakvog rizika.

## KAKO KUVATI

**Napomena:** Postavite bilo koji tajmer, sat ili programator na ručni režim rada (pogledati odeljak na strani 22).

Prilikom prve upotrebe rerne, normalno je da će se osećati miris nagorelog zaštitnog ulja, koje se koristilo prilikom proizvodnje. Pre upotrebe, ostavite rernu uključenom na maksimalnoj temperaturi u trajanju od oko jednog sata.

Na kraju početnog zagrevanja, ostavite da se rerna ohladi, i očistite unutrašnjost sa deterdžentom i topлом vodom. Pre no što počnete da je koristite, operite sav pribor - rešetku, posudu za pečenje i plehove.

**Napomena:** pre postupka čišćenja, isključite uređaj sa napajanja.

## ПОЧИСТВАНИЕ И ПОДДРЪЖКА

Изчакайте фурната да се охлади преди да направите опит да я почистите.

Изключете фурната от електрическото захранване или чрез изтегляне на щепсела или чрез изключване на централното електрическо захранване.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Не използвайте пароструйни устройства за почистване на фурната.

Почиствайте емайлираните, хромирани или боядисаните части с топла вода и сапун или некорозионни течни препарати. Почиствайте частите от неръждаема стомана с метилов спирт на подходящ промишлено произвеждан разтвор. Почиствайте алюминиевите панели или ръбове с памук или с тъкан, натрита с вазелин или с растителна мазнина. Почистете и след това минете отгоре повърхностите с метилов спирт.





Не използвайте никога абразивни, корозивни и избелващи препарати, или киселини за почистване на фурната.

Не оставяйте корозивните или киселинните субстанции (лимонов сок, оцет и др.) върху емайлирани, боядисани или иноксови повърхности и детайли.

### Демонтиране на вратата на фурната

За да се направи почистването по-лесно демонтирайте вратата, както следва:

- 1) отворете наполовина вратата на фурната и извадете стоперите **A**, профил **B** (както е показано на фиг. 11) и стъклото **C**, както е показано на фиг. 11A.
- 2) отворете напълно вратата
- 3) завъртете навън палчетата „**A**“ на пантите (вижте фиг. 11B)
- 4) затворете леко вратата, докато достигне палчетата „**A**“ уверявайки се, че са блокирани в слотовете „**B**“ на вратата на фурната, както е показано на фиг. 11C.
- 5) използвайки двете си ръце, натиснете леко вратата на фурната напред, позволявайки пантите на вратата „**C**“ да излезнат от слотовете **D** (вижте фиг. 11D) и я изтеглете към себе си, докато се освободи от фурната. След като я почистите, поставете я правилно съблудавайки операциите по-горе в обратен ред и завъртете палчетата „**A**“ навътре, преди да затворите вратата на фурната (фиг. 11E).

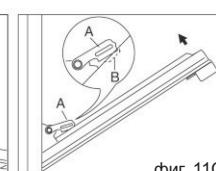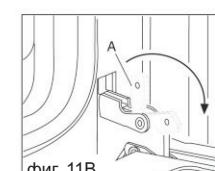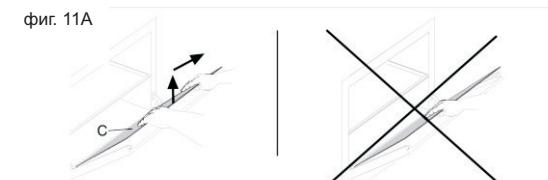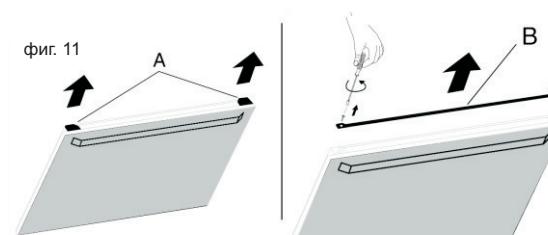

## Врата със странично отваряне


**Забележка:** Постоката на отваряне на вратата (надясно или наляво) може да бъде променена.

Предупреждение: тази операция трябва да се изпълнява от квалифициран персонал по време на монтажа.

1) Отворете вратата на фурната и развийте двета винта от носача на пантите A (вижте фиг. 12)

**Забележка:** когато носача на пантите A се демонтира, долната част на вратата е напълно свободна. За тази операция са необходими двама души, един да държи здраво вратата по време на отвиването на винтовете).


2) Монтирайте отново вратата върху желаната страна на фурната, използвайте новия носач на пантите (доставян като аксесоар с уреда) и изпълнете горните инструкции в обратен ред.

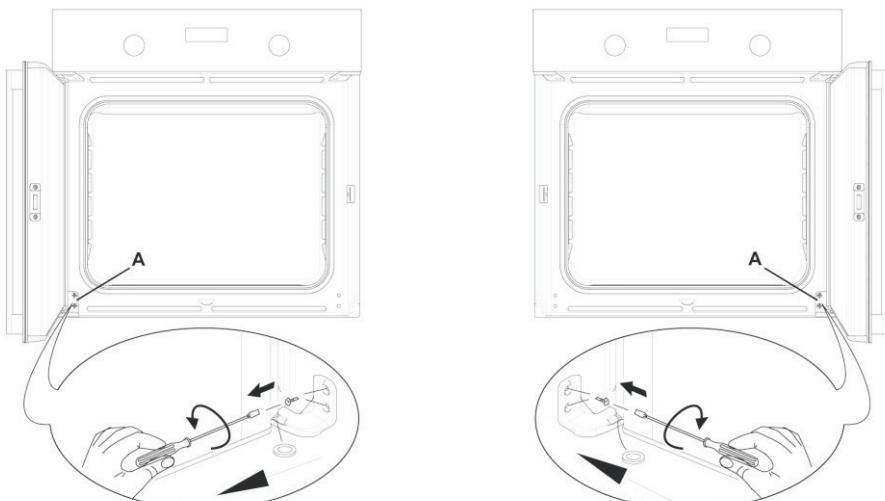

фиг. 12

## Осветление на муфела (зависи от модела) фиг. 13 – 14

Крушка на фурната е от специален тип, който е устойчив на високи температури. Подменете я, както следва: изключете фурната от електрическото захранване чрез изваждане на щепселя или изключване централното електрозахранване; отстранете плафониерата (A) подменете изгорялата крушка с нова от същия тип. Монтирайте отново плафониерата.

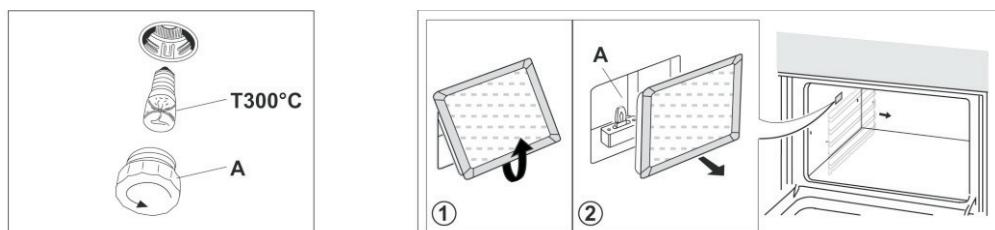

фиг. 13

фиг. 14


## VAŽNO:

Ploče susednog nameštaja treba da budu otporne na toplotu. Posebno kada je reč o furniranom drvetu, lepak treba da bude otporan na temperaturu od 100 °C.

Plastični materijali ili adhezivi koji ne mogu da izdrže ovu temperaturu će se iškriviti ili izdeformisati.

Da bi postavljanje uređaja bilo u skladu sa bezbednosnim propisima, jednom kada se uređaj postavi, ne bi smeo da postoji kontakt sa električnim komponentama.

Svi delovi koji imaju funkciju zaštite, treba da budu pričvršćeni na takav način da ne mogu da budu uklonjeni bez upotrebe alata.

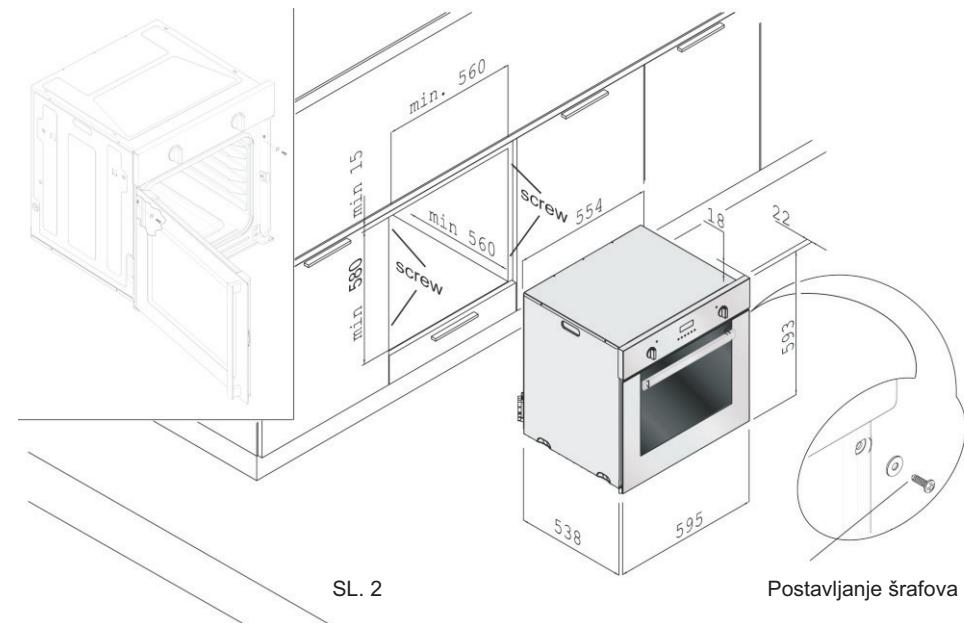

SL. 2

Postavljanje šrafova

## ELEKTRIČNO PRIKLJUČIVANJE

Električno priključivanje treba да се обави у складу са правилма и важећим законским одредбама.

Pre no што се крене са приključivanjem, проверите следеће:

- да ли су električna snaga и штекери одговарајући за максималну snagu рерне (погледати плаочица са подацима на уредјају).

## УПОЗОРЕНЈЕ: ОВАЈ УРЕДАЈ МОРА БИТИ УЗЕМЉЕН.

- Електрична безбедност уредаја се може гарантовати само оnda када је уредај правилно повезан на уземљен систем snabdevanja, како је utvrđeno уредбама о електричној безбедности.
- **Важно:** производач се неће сматрати одговорним за штету над лицима или објектима а која је nastala usled nedostatka уземљења.
- Nikada nemojte koristiti reduktore, adapttere ili šentove за povezivanja.

Производач задржава право да прави измене за које сматра да ће бити потребне и корисне а који неће иći на уштру суštinskoj bezbednosti i radnim karakteristikama.

Производач се не може сматрати одговорним за могућа оштећења која nastaju usled nepravilne montaže ili nekorektnе upotrebe uređaja.

#### Prodajni servis i rezervni delovi

U slučaju neispravnosti/ kvara uređaja nemojte pokušavati da сами поправите uređaj. Popravke, koje su izvedene od стране неквалификованих појединaca mogu izazvati оштећење i nesreće. Prva ствар коју треба да учините је да контактијете ову корисничку брошуру. Уколико не можете да нађете захтевану информацију, pozovite најближи кориснички сервис. Било која процедура која ће се извршити на uređaju mora biti izvedena od стране ovlašćenog servisnog centra. Uvek insistirajte na originalnim rezervnim delovima.

#### Tehničke karakteristike:

Rerna	Snaga elemenata rerne
Radne dimenzije (mm) DxŠxV 595x 538x 593	Статичка рерна (kW) 2,1
Kapacitet rerne (l): 60 l	Ventilator rerne (kW) 2,1
Napon volatze: 230 V	Грил (kW) 2,4

#### MONTIRANJE

Nакон укљанја производа из амбалаже, проверите да је уређај нисе оштећен, и да су електрични водови у завршеном стању. У supротном, позвојте продавца пре no што укљућите уређај.

#### VAŽNO:

Vodite računa да не остављате амбалажне материјале (пластичне пјажоне, експандирани полистирен, itd.) на дохват деци, пошто ови материјали могу да изазову опасност.

Монтажа треба да се изведе у складу са датим инструкцијама које треба да изведе професионалан, квалификован кадар.

Производач одбија било какву одговорност за штету над лицима, животињама или објектима а која је nastala као резултат неправилне монтаже.

#### MONTIRANJE UREĐAJA


За најефикаснији проток ваздуха, рерну треба монтирати у складу са димензијама како је наведено на слици 2.

#### POSTAVLJANJE UREĐAJA


Postavite uređaj u njegovo okruženje (ispod radne površine ili iznad другог uređaja) umetanjem šrafova u rupe које су видљиве на оквиру rerne kada су vrata otvorena (sl. 2).

#### Самопочистващи се панели (опција)


Ако фурната е съоръжена със самопочистващи се панели, при нормални температури на готвене катализитичният еmail преобразува мазните пръски в лек прашец. Този прашец може да се отстрани с влажна гъба, когато фурните изстине. Това помага за запазване пориозността на емайла и осигурява максимална ефективност на почистването. Самопочистващите се панели и странични решетки могат лесно да се изваждат (вижте фиг.15-16-17-18)

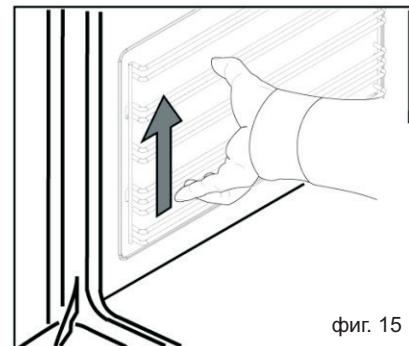


фиг. 15

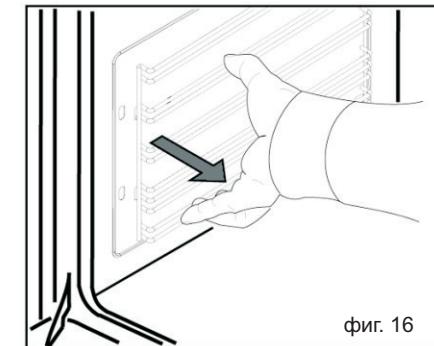

фиг. 16


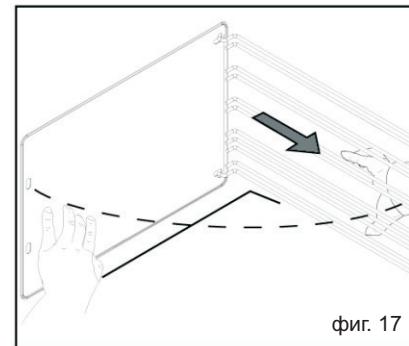


фиг. 17

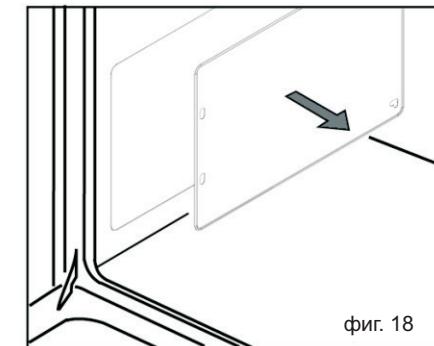

фиг. 18

**Важно:** Когато фурната няма да се използва повече, тя трябва да бъде обезвредена чрез срязване на захранващия кабел, след като я изключите от електрическото захранване. Неизползваните уреди трябва да са безопасни за децата, тъй като те често играят с тях. Поради тази причина е препоръчително да направите фурната безопасна.

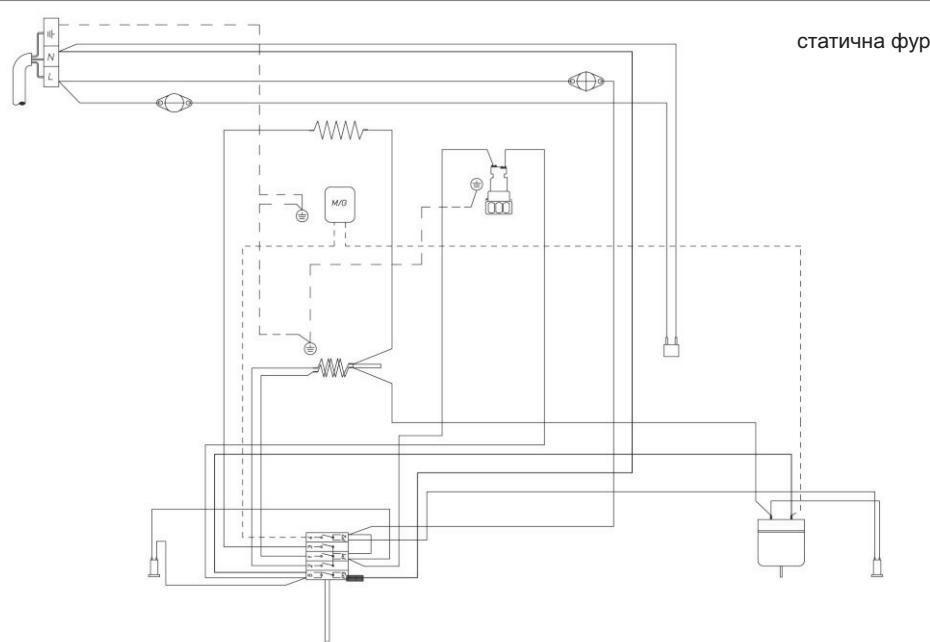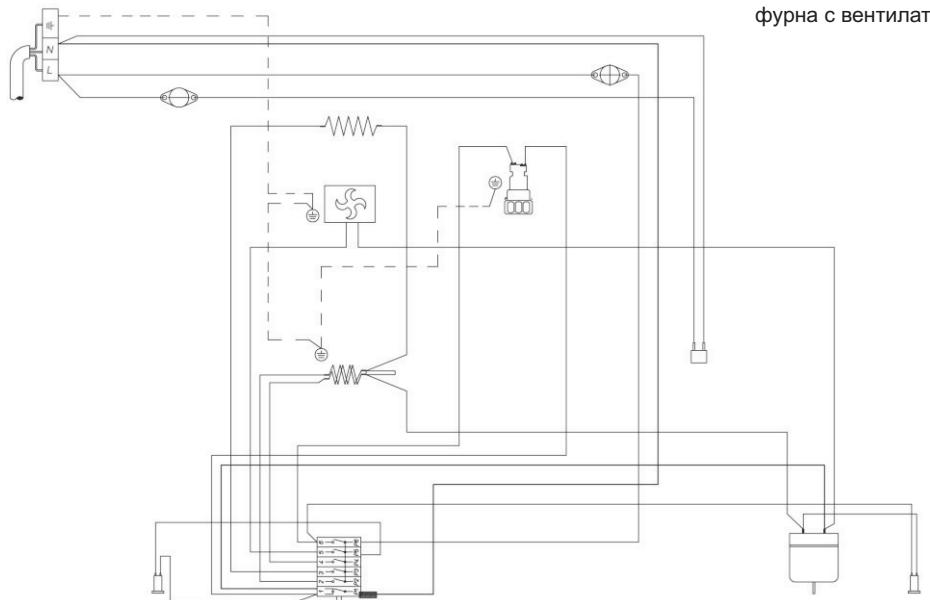

## OPŠTA UPOZORENJA

## Ambalažni materijal



Nemojte bacati ambalažni materijal u kantu za smeće, već razdvojte različite materijale (kao što je folija, karton, polistiren), u skladu sa mesnim propisima o odlaganju otpada.

Ovaj uređaj je u skladu sa sledećim odredbama zajednice:

- 2006/95/EEC (nisko voltažna oprema)
- 2004/108/EEC (elektromagnetska kompatibilnost)
- 89/109/EEC (Komponente koje ulaze u kontakt s hranom)

Pažljivo pročitajte sva uputstva koja se nalaze u ovoj brošuri. Brošura Vam nudi važne informacije u pogledu bezbedne montaže, upotrebe i održavanja uređaja, kao i korisne savete za dobijanje naboljih rezultata od Vaše rerne. Držite ovu brošuru na sigurnom mestu radi budućeg upućivanja.

Proizvođač zadržava pravo da pravi izmene za koje smatra da će biti potrebne i korisne a koje neće ići na uštrbu suštinskoj bezbednosti i radnim karakteristikama.

Nakon uklanjanja ambalažnog materijala, proverite da uređaj nije na bilo koji način oštećen. Vodite računa da ne ostavite ambalažni materijal (plastične najlone, ekspandirani polistiren, itd.) na dohvatz deci, pošto ovi materijali mogu da izazovu opasnost.

**Važno: nemojte koristiti vrata rerne kako biste pomerali uređaj, kao na primer da ga izvadite iz pakovanja.**

**Važno:** Ovaj uređaj se mora ekskluzivno koristiti za kuvanje, i ne sme se koristiti u druge svrhe. Bilo koja druga upotreba uređaja (kao što je zagrevanje prostorije) je nepravilna i smatra se opasnom. Proizvođač neće prihvatići odgovornost za bilo kakvu štetu koja je nastala kao posledica nepravilne ili nerazumnoj upotrebe uređaja.

Prilikom upotrebe bilo kog električnog uređaja, morate se pridržavati izvesnih osnovnih pravila, tj.:

- isključite uređaj sa mreže napajanja pre obavljanja bilo kog postupka čišćenja ili održavanja.
  - Nikada nemojte pokušavati da uklonite utikač sa štakera mrežnog napajanja tako što ćete vući kabal.
  - Nikada nemojte dodirivati uređaj ako su vam ruke mokre ili vlažne.
  - Nikada nemojte rukovati uređajem ako ste bosi.
  - U slučaju nemarne upotrebe u blizini šarki vrata rerne, možete povrediti prste.
  - Ukoliko se uređaj pokvari i /ili ako ne radi ispravno, isključite ga i nemojte ga čačkati.
- Sve popravke treba da budu izvedene u saglasnosti sa odobrenim servisnim agentom. Treba da insistirate samo na upotrebi originalnih rezervnih delova. U slučaju nepridržavanja ovog, gore navedenog, saveta, to može imati efekta na bezbednost Vašeg uređaja.

**Vodite računa da su prekidači u "0" (zatvorenom) položaju kada uređaj nije u upotrebi.**


Treba izbegavati sedenje ili stavljanje teških predmeta na vrata rerne, kada su ona otvorena. Tokom upotrebe uređaj postaje jako topao. Nemojte koristiti grejne elemente unutar rerne.

**Ovaj uređaj nije namenjen osobama (uključujući i decu) sa smanjenom psihičkom, senzornom ili mentalnom sposobnošću ili nedostatkom iskustva u poznavanju uređaja, osim ako im nisu date instrukcije kako da koriste uređaj od strane lica koje je odgovorno za njihovu bezbednost. Malu decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.**

## POSTOVANI KORISNICI

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost.


Nadamo se da ce isti da odgovori vasim potrebama i zahtevima. Kada god smo vam potrebni ne dvoumite se potrazite nas. Mi cemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju i za pruzanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode "Eurolux".

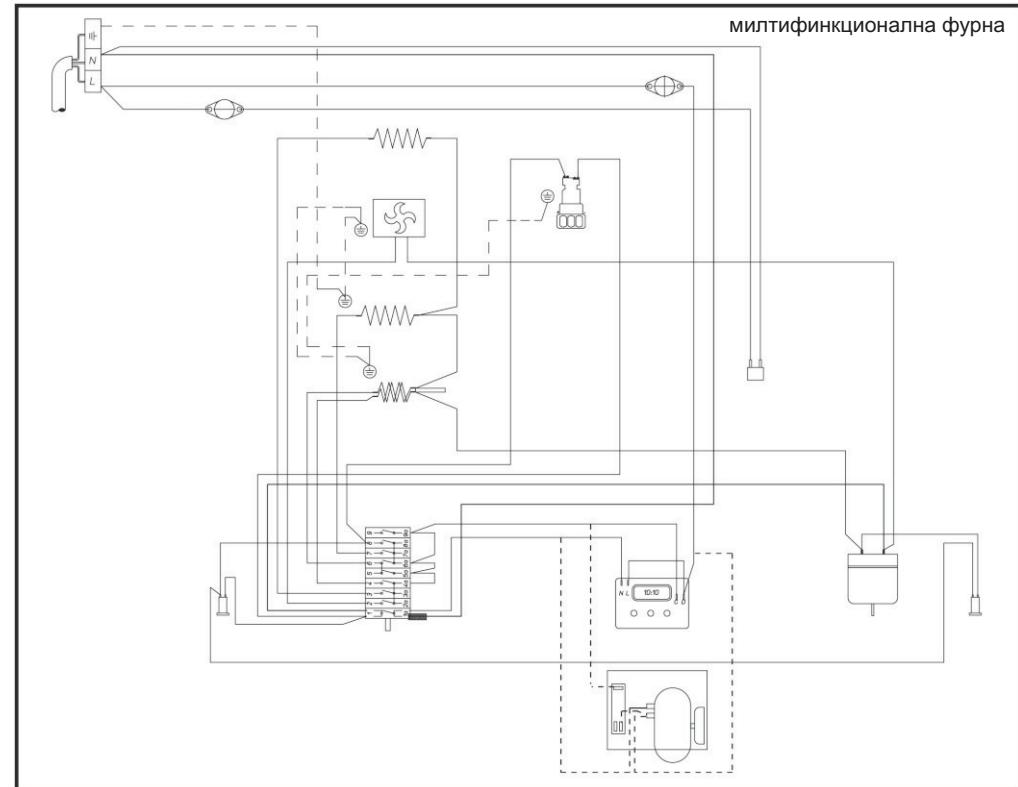



Символът върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в подходящ сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.  
Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъците.

### Почитувани Клиенти

Ви благодариме што го одбравте микробранова пека Eurolux, еден престижен бренд, синоним за квалитет и сигурност. Се надеваме дека ќе одговори на вашите потреби. Доколку внимателно ги следите препораките од упатството, вашиот аспиратор ќе остане ефикасен. Не се двоумете да ни се обратите. Ние сме веднаш до вас за да ви дадеме корисна информација за сите производи на брендот **Eurolux**.

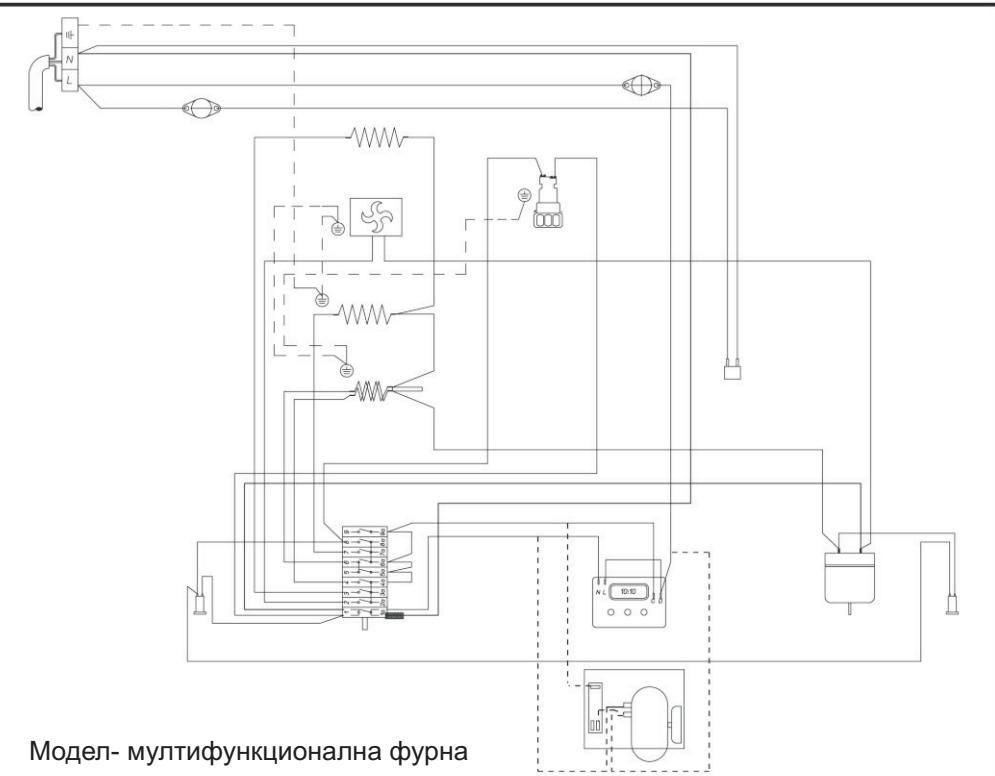

Символот обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрични и електронски уреди. Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со стандардите за животната средина.

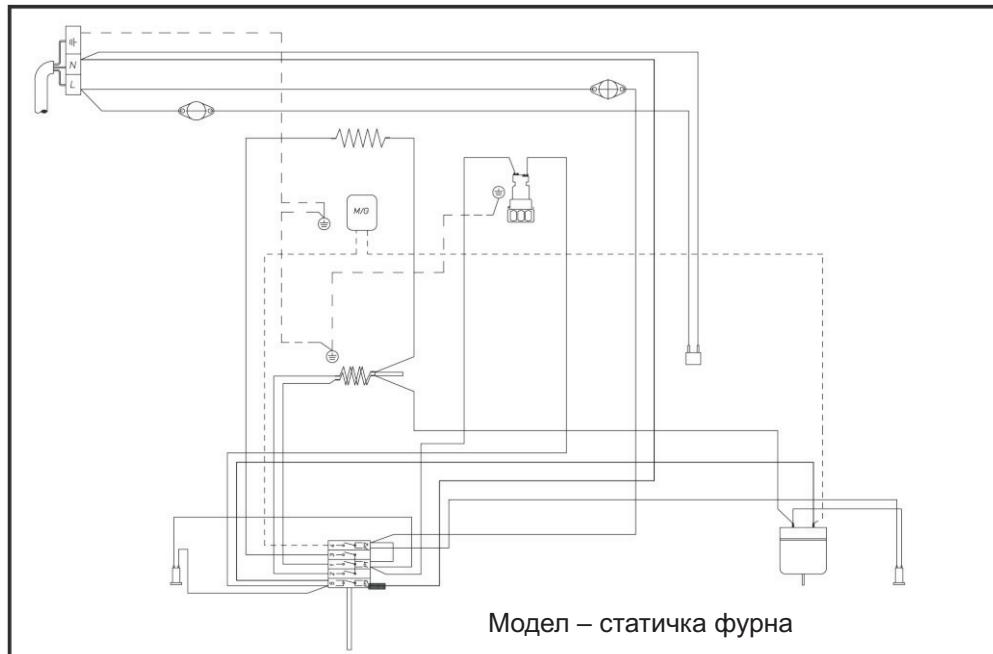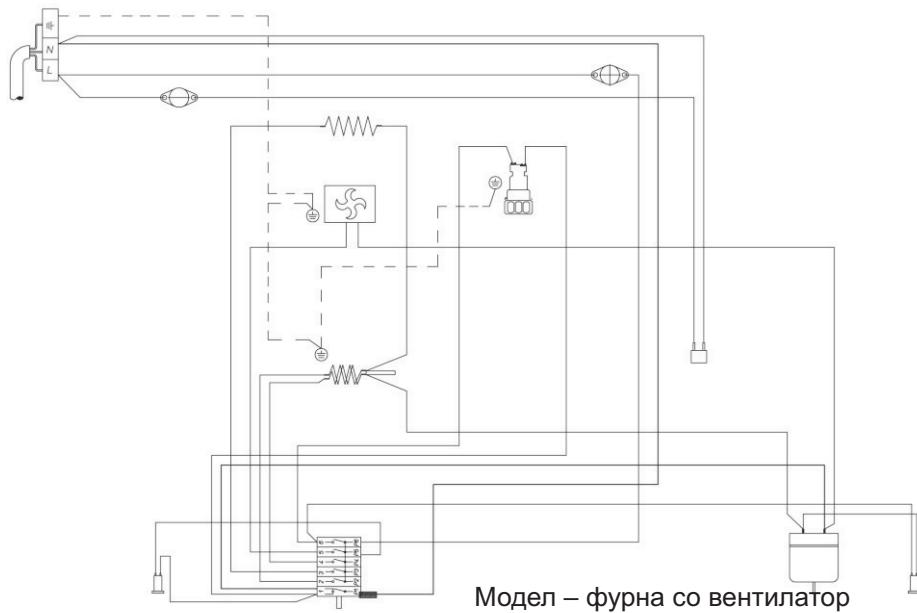

## ОПШТИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА



## Фрлање на пакувањето

Не фрлајте го пакувањето во корпата за отпадоци, туку одделете ги посебните материјали (на пример, фолија, картон, стиропор) и фрлете ги во посебни корпи според локалите закони.

Овој апарат е во согласност со следните директиви:

- 2006/95 EEC "Низок напон"
- 2004/108 EEC "Електромагнетни пречки"
- 89/109 EEC "Материјали во контакт со храна "

Прочитајте ги внимателно упатствата кои се наоѓаат во овој прирачник. Наведени се важни информации во однос на безбедно монтирање, употреба, и одржување како и корисни совети како најдобро да се користи фурната. Чувайте го прирачникот на безбедно место за понатамошна употреба.

Произведувачот го задржува правото да прави измени доколку смета дека е потребно и во корист на корисникот без притоа да ја нарушува потребната безбедност и работата на апаратот.

Откако ќе го отпакувате апаратот, проверете дали апаратот е оштетен.

Внимавајте да не ги оставите материјалите од пакувањето (пластичните делови, стиропорот итн.) во близина на деца, бидејќи претставуваат опасност за нив.

**ВАЖНО:** вратата на апаратот не смее да се користи при поместување на апаратот, на пример кога сакате да го извадите од пакувањето.

**ВАЖНО:** Фурната смее да се користи единствено за печење храна. Секоја друга употреба (на пример за загревање на просторијата) е потенцијално опасна. Произведувачот не носи одговорност доколку настане оштетување на апаратот при неправилна употреба на истиот.

Постојат неколку основни правила кои мора да се почитуваат кога го користите апаратот:

- Фурната мора да се исключи од електричната мрежа пред да вршите одржување или чистење.
- Никогаш не извлекувајте го приклучокот од електричната мрежа со влечење на кабелот.
- Никогаш не допирајте ја фурната со влажни раце и стапала.
- Никогаш не ракувајте со фурната доколку сте со боси нозе.
- Внимавајте на ментежите на фурната, може да си ги повредите прстите.

- Доколку фурната е во дефект и не работи правилно, исклучете ја од струја и не работете со неа. Сите поправки треба да ги спроведе квалификувано лице од овластен сервис. Треба да се користат оригинални резервни делови.

Доколку не се почитуваат погоре наведените правила, во случај на оштетување гаранцијата не важи.

**Не заборавјајте сите копчиња да ги ставите на "0" (затворено) кога не ја користите фурната.**

Кога вратата е отворена не смее да се користи за седење, ниту за ставање тешки предмети.

Кога се користи фурната, вратата се вжештува. Не допирајте ги грејачите во фурната.

Апаратот не смеат да го користат луѓе (вклучувајќи и деца) со намалена физичка, моторна или ментална способност, без искуство, освен ако не се под надзор и им се дава упатство за употреба од страна на лице одговорно за нивната безбедност.

Децата не смеат да си играат со апаратот.

Производителят си запазва правото да прави промени, които може да са наложителни и полезни без повлияване на съществените характеристики на безопасността и експлоатацията. Производителят не може да се счита отговорен за възможни повреди, възникващи от неправилен монтаж или некоректно използване на уреда.

**Поправка по купување и резервни делови**

Доколку дојде до дефект, не поправяйте го апаратот сами. Поправки не смеат да вршат неквалификувани лица поради опасност од несреќа. Прво проверете во прирачникот. Доколку не можете да ги најдете потребните информации, контактирайте овластен сервис. Сите поправки мора да ги врши овластен сервис. Секогаш користете резервни делови

#### ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

ФУРНА	МОЖНОСТ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ
Работна површина (мм) LxPxH 595x538x593	Статична фурна (kW) 2.1
Капацитет на фурната (l)	Вентилатор (kW) 2.1
Напон 230 V	Решетка (kW) 2.4

#### МОНТИРАЊЕ

Откако ќе го отпакувате апаратот проверете дали е оштетен и дали електричното коло е во исправна состојба. Доколку има дефект или оштетување, веднаш контактирайте овластен сервис, пред употреба.

#### ВАЖНО

Материјалите од пакувањето (пластичните делови, стиропорот итн.) не оставајте ги во близина на деца, бидејќи претставуваат потенцијална опасност.

Монтирањето треба да се спроведе според упатствата од страна на професионално квалификувано лице.

Произведувачот не носи одговорност за штета направена на лица, животни или имот поради неправилно монтирање.

#### МОНТИРАЊЕ НА ФУРНАТА

За ефикасно кружење на воздухот, фурната треба да биде наместена според димензиите покажани на слика 2.

#### МЕСТЕЊЕ НА ФУРНАТА

Наместете го апаратот во отворот (под работната површина или над друг апарат) со шрафовите во отворите кои може да се видат на рамката на фурната кога вратата е отворена. (Слика 2).

#### ВАЖНО:


Плочите на соседните елементи од мебелот мора да се отпорни на топлина. Посебно доколку мебелот е направен од фурнир плочи, лепилото мора да е отпорно на температура од 100°C.

Пластичните материјали или плочите кои не можат да ја издржат оваа температура ќе се изврткаат или одлепат. За да биде во согласност со безбедносните регулативи, фурната откако ќе се намести не смее да има контакт со електричните делови.


Сите делови кои заштитуваат треба да се прицврстят така што не би можеле да се отстранат без алат.

#### Само-чистечки плочи


Доколку фурната има само-чистечки плочи, при нормална температура на печење каталитичкиот емајл помага маснотите да се променат во лесни честички прав. Овој прав може да се исчисти со влажен сунѓер кога ќе се излади фурната. Ова ја штити површината од емајл да не нагризува и обезбедува максимална ефикасност при чистењето. Овие само-чистечки плочи и полиците на рамката лесно може да се извадат (види слики 15-16-17-18).

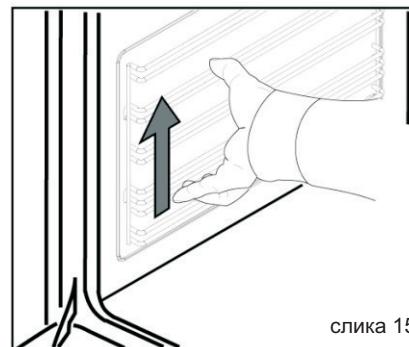


слика 15

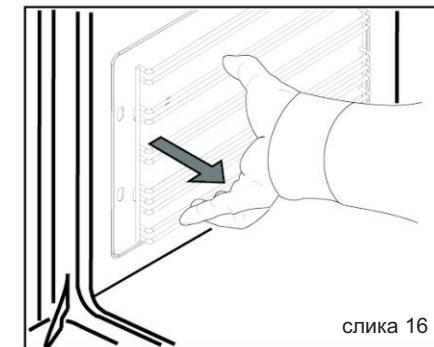

слика 16

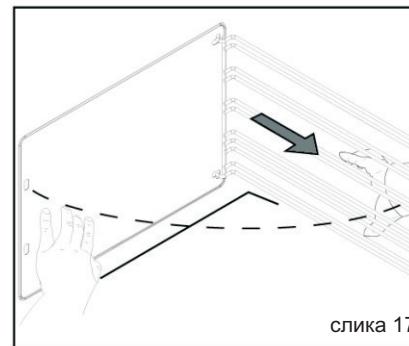

слика 17

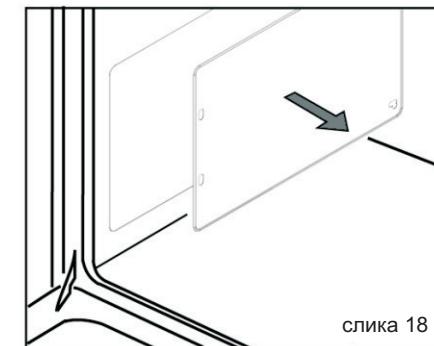

слика 18


**Важно:** доколку фурната не се користи повеќе, треба да се оневозможи за работа, така што ќе се пресечат електричните кабли, откако ќе бидат исклучени од електричната мрежа. Апаратите кои се оневозможени за работа се безбедни за децата бидејќи тие често си играат со истите. Затоа ве советуваме фурната да ја онеспособите за работа.

### Странично отворање на вратата.

**ВАЖНО:** Насоката на отворање на вратата (десна или лева страна) може да се промени.

**Предупредување:** ова ора да го спроведе квалификувано лице при местување на фурната.


- 1) Отворете ја вратата на фурната и одвртете ги двете навртки во блок A (види слика 12).
- (Важно: кога ќе се одврти делот A, долнниот дел од вратата е целосно слободен. Потребни се двајца за да се спроведе оваа операција, еден да ја држи вратата цврсто додека се одвртуваат шрафовите).
- 2) Наместете ја вратата на потребната страна на фурната, со нов елемент A (додатните делови се дадени со уредот) и постапете во обратен редослед.

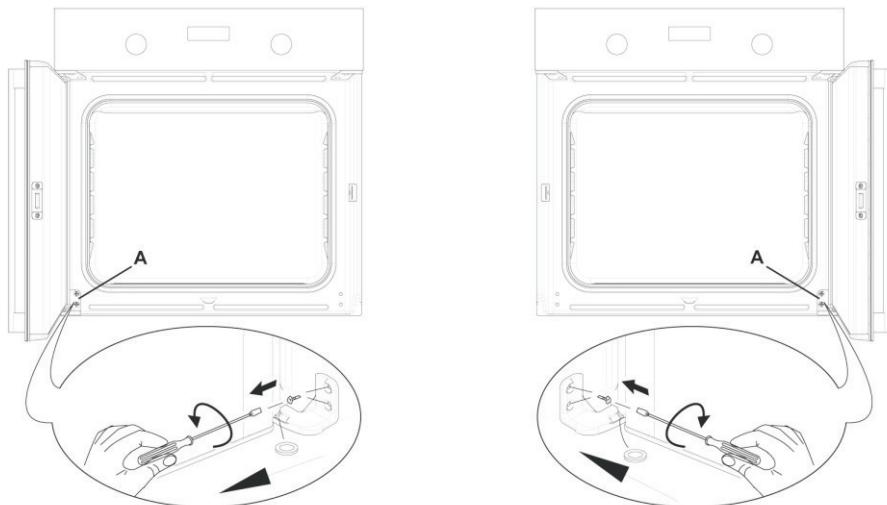


Слика 12

### Светло на фурната (зависи од моделот) слика 13-14.


Светилката е од посебен вид и е отпорна на топлина. Заменете ја на следниот начин: исклучете ја фурната од струја со извlekување на штекот или главниот приклучок на електричната мрежа; извадете го заштитното стакло (A) и заменете ја светилката со нова од ист вид. Вратете го назад заштитното стакло.

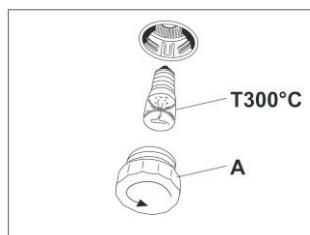

Слика 13

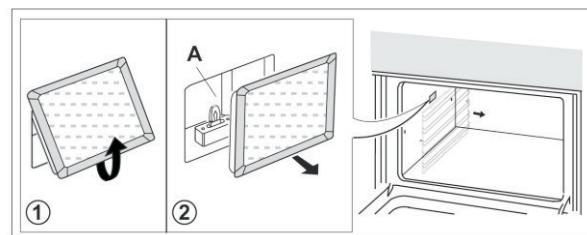

Слика 14

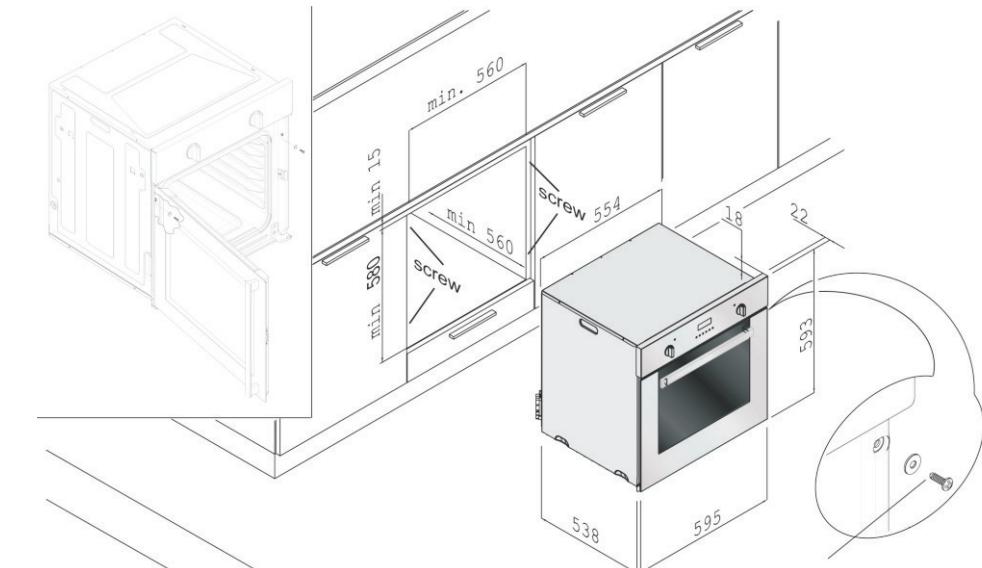

Слика 2

### ЕЛЕКТРИЧНО ПОВРЗУВАЊЕ

Електричното поврзување мора да се направи според локалните законски регулативи. Пред да се спроведе поврзувањето, проверете дали:

- Електричната моќност и штекерот одговараат на максималната моќност на фурната. (Видете ја табелата со податоци на апаратот).

#### - ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ФУРНАТА МОРА ДА ИМА ЗАЗЕМЈУВАЊЕ.

Електричната безбедност на апаратот може да се гарантира само доколку е правилно поврзан со електричната мрежа која има заземјување, како што е наведено во регулативите за електрична безбедност.

**Важно:** произведувачот не носи одговорност за штета направена на лица или имот доколку нема заземјување.

-Никогаш не користете адаптери, продолжителни кабли за поврзување.

### ПОВРЗУВАЊЕ НА НАПОЈНИОТ КАБЕЛ

Доколку апаратот нема напоен кабел, користете кабел Mod. H05RR-F или H05RN-F 3x1.5 sq. mm со соодветен пречник на кабелот кој треба да се поврзе со терминалот. За да се постигне тоа, мора:


-Поврзете го напојниот кабел со терминалниот приклучок на фурната (слика 3), а жицата со заземјување 3cm подолга од активните проводници (нулта/ неутрална).

- Поврзете ги жиците на кабелот на следниот начин
- L = (нулта) кафеава или црвена жица
- N = (неутрална) сина жица
- $\perp$  = (заземјување) жолто-зелена жица

**N.B. температурата на напојниот кабел не се дистигне температура 50°C повисока од собната температура во било кој момент.**

#### Поврзување на обичниот приклучок

Поврзете го напојниот кабел со обичен приклучок соодветен на напојувањето кое е наведено на табелата со податоци. Кога ќе се монтира шпорет, внимавајте приклучокот да е достапен.

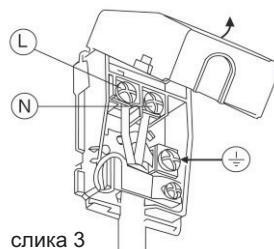

Слика 3

#### Директно поврзување со електричната мрежа

Доколку фурната нема напоен кабел и приклучок, електричното напојување мора да се спроведе со одвоен штекер со растојание меѓу контактите кој дозволува комплетно дисконектирање во согласност со пренапојување категорија III, како што е наведено во регулативите за монтирање **Жолто/зелената жица за земјување не треба да се контролира со приклучок.**

**ВНИМАНИЕ:** Доколку е оштетен, мора да се замени од страна на произведувачот или од овластен сервис или квалификувано лице за да не дојде до ризик.

#### КАКО ДА ПЕЧЕТЕ

**ЗАБЕЛЕШКА:** Прилагодете го одбројувачот, часот или програмерот на мануелна функција (види дел на страница 22)

При првата употреба на фурната, нормално е се почувствува миризба која потекнува од маснотите кои се користени при тестирање на фурната во фабриката. Вклучете ја фурната на максимум еден час пред да ја користите

По почетното загревање, нека се излади фурната и исчистете внатрешноста со детергент и топла вода пред да ја користите измијте ги додатните елементи, решетката, тавата за печење и послужавниците.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Пред да чистите, исклучете ја фурната од електричната мрежа.

#### Општи информации и предупредувања

- При употреба на фурната вратата мора да е затворена.
- Секогаш држете ја раката на средина да ја отворите фурната.
- При отворање на вратата, внимавајте излегува пареа.
- Користете заштитни ракавици за да ставите или да ги извадите садовите во фурната.
- Користете садови отпорни на температура која е наведена на термостатот.
- По употреба на фурната, копчињата треба да се во исклучена позиција.
- Никогаш не печете најдолу на фурната.

#### ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Почекајте да се излади фурната пред да ја чистите.

Исклучете од електричната мрежа, или со извлекување на штекот или од главниот приклучок на електричната мрежа.




**ЗАБЕЛЕШКА:** Не користете средства на пареа да ја чистите фурната.

Емајлираните, хромирани или обоените делови чистете ги млака вода и сапун или неабразивен детергент. Деловите со нерѓосувачки челик чистете ги со денатуриран алкохол кој може да се најде на пазарот. Алуминиумските плочи или работи чистете ги со памучна крпа или со крпа натопена во вазелин или масло од семе. Исчистете и потоа помнете уште еднаш со денатуриран алкохол. Никогаш не користете абразивни средства, корозивни детергенти, варикина или киселини за чистење на фурната. Не оставяйте корозивни супстанци (сок од лимон, оцет итн.) на емајлираните, обоените или деловите со нерѓосувачки челик.

#### Како да ја извадите вратата на фурната

Да се опесни чистењето, извадете ја вратата на следниот начин:

- 1) Отворете ја вратата до пола и извадете ги ментежите за стакло **A**, профилот **B** (како што е покажано на слика 11) и стаклото **C**, како што е покажано на слика. 11A.
- 2) Отворете ја вратата целосно.
- 3) Кукачките ментежи "A" отворете кон надвор (види слика. 11B).
- 4) под затворете ја малку вратата се додека не дојде до кукачките "A", таа што истите ќе влезат во лежиштата "B" на вратата, како што е покажано на слика. 11C.
- 5) со двете раце, турнете ја вратата малку кон внатре, за да може ментежите да "C" да излезат од лежиштата "D" (види слика. 11D) и повлечете ја вратата кон вас се додека не се извади од фурната. откако ќе исчистите, вратете ја постапувајќи во обратен редослед од претходно описаните чекори и свртете ги ментежите "A" кон внатре пред да ја затворите вратата. (слика11E).

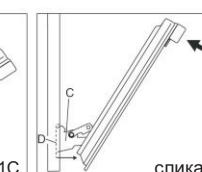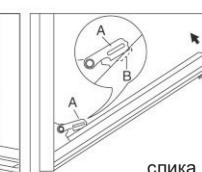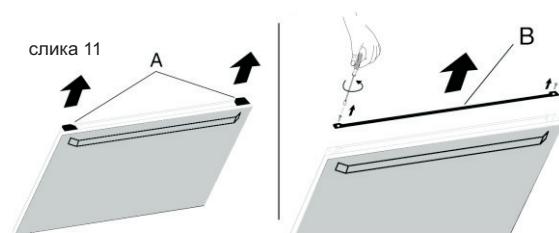

#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Не користете груби или абразивни материјали или остри предмети да ги исчистите стаклото на вратата бидејќи може да ја оштета површината и да дојде до напукнување на стаклото.

### Посебна функција на тајмерот – автоматско исклучување

Доколку селекторот не е исклучен на нулта позиција, т.е. доколку апаратот е вклучен и тајмерот не е вклучен во период од 3 часа, тајмерот го исклучува апаратот. Ова е предност при која не може да дојде до прогревање на фурната доколку истата е вклучена. Во случај на автоматски прекин, "□" индикаторот за автоматски прекин трепка на дисплејот. Постапете на следниот начин да го деактивирате автоматското исклучување: 1. Вратете го селекторот на нулта позиција.

### ПОТСЕТНИК НА МИНУТИ (слика 8)

Свртете го копчето во насока на стрелките на часовникот да го прилагодите саканото време на печенење.

Потсетникот на минути може да се прилагоди од 1 до 60 минути. Звучен сигнал ќе ве предупреди дека времето изминало.

### ПРОГРАМЕР СО ВРЕМЕ ЗА КРАЈ НА ПЕЧЕЊЕТО (слика. 9)

За мануелна работа на програмерот, свртете го копчето во обратна насока на стрелките на часовникот до ▲.

Прилагодете го времето на печенење со вртење на копчето во насока на стрелките на часовникот. Одберете го времето на печенење со соодветното копче (максимум 120 мин.). Фурната автоматски ќе се исклучи кога ќе измине времето.

### АНАЛОГЕН ЧАСОВНИК СО ВРЕМЕ ЗА КРАЈ НА ПЕЧЕЊЕТО (слика. 10)

Да го прилагодите часовникот притиснете го копчето и свртете во обратна насока на стрелките на часовникот.

Прилагодете го времето на печенење со вртење на копчето во насока на стрелките на часовникот без да го притискате копчето.

На крајот на времето за печенење, ќе се слушне звучен сигнал, кој може да се исклучи така што ќе го свртите копчето во позиција ✕.

За мануелна работа, свртете го копчето во позиција ▲.




### АМАЛОГЕН ЧАСОВНИК СО ВРЕМЕ ЗА КРАЈ НА ПЕЧЕЊЕТО (слика. 10A)

Да го прилагодите часовникот, повлечете го копчето и свртете во насока на стрелките на часовникот.

Прилагодете го времето на печенење со вртење на копчето во насока на стрелките на часовникот без да го извлекувате копчето.

На крајот на времето за печенење, ќе се слушне звучен сигнал, кој може да се исклучи така што ќе го свртите копчето во позиција ✕.

За мануелна работа, свртете го копчето во позиција ▲.

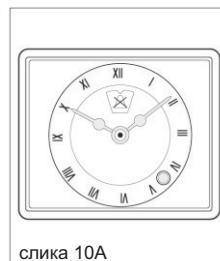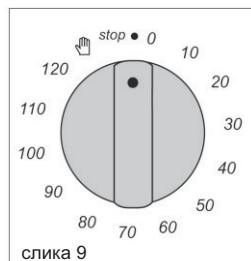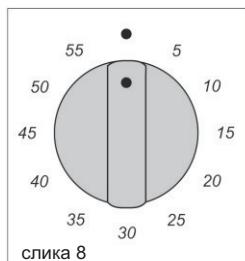

### ФУНКЦИИ НА ПЕЧЕЊЕ

#### ЗАБЕЛЕШКА:

Симболите на копчето за бирање варираат кај различни модели. Копчето за бирање може да се користи за бирање на следните функции.

Индикатори на печенење	Темп. °C мин. 60/макс. 260	Забелешка: вратата на фурната мора да биде затворена кога ја користите фурната. Функциите се активираат само откако ќе го наместите термостатот на саканата температура.
		<b>Светло на фурната</b> Кога ќе го свртите контролното копче во позиција  светилката во фурната ќе биде вклучена во сите операции.
		<b>Одморзнување со вентилатор</b> Воздух на собна температура се распоредува во фурната за да се одморзе храната побрзо без да се промени квалитетот на храната.
	60÷260	<b>Средна решетка</b> Кога ќе се одбере оваа функција се вклучува централниот горен грејач а директно печене на храната.
	60÷200	<b>Голема решетка</b> Кога ќе се одбере оваа функција, се активираат двата горни грејачи за директно печене на храната одозгора. Оваа функција може да се користи на температура од 60 до 200°C.
	60÷260	<b>Долен грејач + вентилатор</b> Воздухот кој се загрева од долниот грејач се распоредува со помош на вентилаторот во фурната и на тој начин се топлината за распоредува еднакво меѓу 60 и 260°C. Оваа функција може да се користи стерилизирање на стаклени тегли.
	60÷260	<b>Природно печене</b> Работат и долниот и горниот грејач заедно. Ова е традиционално печене, за соодветно за котлети, колачи, печени јаболка и крцава храна. Одлични резултати се постигнуваат кога се пеке на полица на температура од 260°C.

<b>Индикатори на печење</b>	<b>Темп. °C мин. 60/макс. 260</b>	<b>Забелешка: вратата на фурната мора да биде затворена кога ја користите фурната.</b> Функциите се активираат само откако ќе го наместите термостатот на саканата температура.
	60÷260	<b>Вентилатор на фурната</b>  Работат вентилаторот и кружниот грејач заедно. Топлината која се прилагодува меѓу 60 и 260°C еднакво се распоредува во фурната. Оваа функција е идеална за печење на неколку видови јадења (месо, риба) истовремено без да се меша миризбата и вкусот. Одговара и за деликатни колачи, сладкиши.
	60÷260	<b>Природно печење со вентилатор</b>  Вклучени се и горниот и долниот грејач, како и вентилаторот. Ова е традиционален начин на печење, соодветен за печење различни видови јадења. Дава одлични резултати за печење на едно ниво – идеално е за печење колачи, торти или колачиња – со температура која може да се прилагоди од 60 до 260°C.
	60÷200	<b>Решетка со вентилатор</b>  Воздухот кој се загрева од решетката се распоредува со помош на вентилаторот и топлината еднакво се дистрибуира. Може да прилагоди на температура меѓу 60 и 200°C. Решетката со вентилаторот сосема го заменуваат раженот. Може да се постигнат одлични резултати со поголема количина на живина, колбаси, црвено месо.
	60÷260	<b>Долен грејач</b>  Оваа функција е соодветна за печење од долната страна, загревање на јадењата или стерилизирање на тегли. Одговара и за јадења на кои им е потребно подолготрајно печење. Оваа функција може да се прилагоди на температура од 60 до 260°C.

**Табела за печење во фурната**

	функција	ниво	°C	минути
<b>Месо</b>	вентилатор	4	190	130
Телешко	вентилатор	4	190	130
Свинско филети	грил	5	230	6 +6
<b>Живина Пилешко</b>	грил	2	230	85/90
<b>Колачиња</b>	вентилатор	3/5	190	20/22
<b>Леб</b>	вентилатор	4	180	25/30
<b>Колачи</b>	вентилатор	3/5	200	15
Тесто за колач	вентилатор	4	150	50
Пандишпан колачиња	вентилатор	4	160	25
<b>Торти Пита со јаболка</b>	вентилатор	4	190	45

Вредностите кои се дадени (температурата и времето на печење) се приближни и може да варираат во зависност од типот и дебелината на месото.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Периодот на работа може само да се прилагоди ако селекторот на фурната не е во нулта позиција! Не заборавјајте дека сите информации ќе се откажат ако го свртите селекторот на нулта позиција за време на активна позиција!

Прилагодувањата за период на работа се од 0:00 до 23:59. Постапете на следниот начин: Притиснете го копчето за функции се додека → индикаторот за период на работа не почне да трепка. На дисплејот, ќе се покаже времето "0:00" заместо тековното време.

Забелешка Доколку не ги внесете потребните прилагодувања во следните 5 секунди, тајмерот се враќа на дисплејот на тековното време.

Со минус и плус копчињата прилагодете го саканиот период во чекори од 1 минута и потврдете со копчето за функции, на крајот тековното време пак ќе се појави на дисплејот. → индикаторот за потсетникот ќе биде осветлен на дисплејот.

Можете ги потврдите внесените податоци со копчето за податоци.

Откако ќе измине времето, се слуша звучен сигнал ( ) (т.е пауза меѓу четири сигнала.). Фурната се исклучува. На дисплејот → индикаторот трепка и времето 0:00 се покажува. Сигналот автоматски се исклучува по околу 1 минута додека → индикаторот продолжува да трепка. Притиснете кое било копче да излезете од тековната функција или да го прекинете сигналот кој покажува крај на времето.

#### Прилагодување на програмите за печење > Крај на работа (Тип Период на работа / Крај на работа)

Во случај на претходно прилагодениот период на работа (види Прилагодување на програмите за печење > Период на работа), оваа програма овозможува да го промените крајот на работа понапред во однос на времето т.е да го одложите.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Крајот на работата може да се прилагоди само ако се користи тајмерот (период на работа и крај на работа) и доколку селекторот на функцијата не е во нулта позиција. Доколку е активна програма на печење, не заборавјајте дека сите внесени прилагодувања ќе се избришат доколку селекторот се стави на нулта позиција!

Притиснете го копчето за функции се додека → индикаторот за крај на работа не почне да трепка. На дисплејот ќе се покаже тековното време.

Забелешка Доколку не ги внесете потребните прилагодувања во следните 5 секунди, тајмерот се враќа на тековната активна програма.

Почнувајќи од тековното време, со копчињата плус и минус прилагодете го саканиот крај на работа во чекори од 1 минута. → индикаторот за крај на работа останува осветлен се додека трае процесот на печење. Ова се случува во тек на "крај на работа минус период на работа". Во овој момент, тајмерот се променува во функција период на работа. → индикаторот за крај на работа ќе е исклучи, " → " индикаторот за период на работа ќе се вклучи и преостаниот период на работа ќе се покаже.

Тековната програма може исто така да се провери со копчето за функции. Ова овозможува да се повери или евентуално да се променат прилагодените информации со копчињата за прилагодување. За да не дојде до грешка, не може да се ресетира тековното време кога програмата е активна.

Откако ќе измине времето, се слуша звучен сигнал ( ) (т.е пауза меѓу четири сигнала.). Фурната се исклучува. На дисплејот → индикаторот за период на работа трепка и времето 0:00 се покажува. Сигналот автоматски се исклучува по околу 1 минута додека → индикаторот продолжува да трепка. Може исто така мануелно да го прекинете сигналот кој покажува крај на времето така што ќе притиснете кое било копче или селекторот на фурната ставете го во нулта позиција.

#### Прилагодување за заклучување на копчињата

Доколку го активирате заклучувањето на копчињата, тајмерот не може да се користи за време и за програмите. Не може да се променат ниту тековното време, потсетникот за минути или активната програма на печење. Секако, прилагодените програми ќе си работат правилно. Постапете на следниот начин да го активирате заклучувањето на копчињата:

Истовремено притиснете ги минус и плус копчињата околу 3 секунди. На дисплејот, → индикаторот за заклучување на копчињата ќе се вклучи.

Само може да се исклучи сигналот кога ќе истече времето по крај на програмата за печење така што ќе притиснете кое било копче. Сите други функции не може да се променат.

Постапете на следниот начин да го деактивирате заклучувањето на копчињата:


Истовремено притиснете ги минус и плус копчињата околу 3 секунди. На дисплејот, → индикаторот за заклучување на копчињата ќе се исклучи.

Потоа прилагодете го времето кога сакате да заврши печењето со копчињата / .  
Ќе се појави символот тенцер кога ќе дојде времето за печење. На крајот од автоматската функција, ќе се слушне звучен сигнал и символот тенцер ќе се исклучи. Да го исклучите звучниот сигнал, притиснете го сензорното копче .

Да се вратите на мануелна функција, притиснете ги копчињата и истовремено околу 3 секунди. Симболот тенцер ќе се појави на дисплејот.

**Програмирање :** преостанатото време на прилагодените програми може да се провери во секое време со повторно селектирање на претходно прилагодените програми.

#### ЧАСОВЕН ПРОГРАМЕР З КОПЧИЊА (слика. 7)

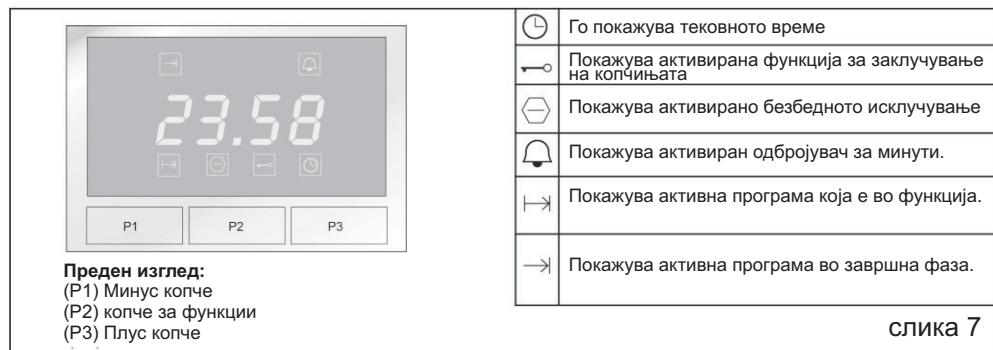

#### Прилагодување на тековното време

**ЗАБЕЛЕШКА:** Тековното време може да се прилагоди само доколку селекторот на фурната е во нулта позиција!

Откако фурната ќе се вклучи на електричната мрежа, на дисплејот ќе се појави 12.00 и индикаторот за време ќе се почне да трепка.

Со минус и плус копчињата прилагодете го времето преку прилагодување на минутите.

Тековното време ќе се појави на дисплејот. Сега одбројувачот работи и е во мануелна функција.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Доколку сакате да го прилагодите тековното време подоцна, притиснете го копчето за функции се додека индикаторот за време ќе почне да трепка и потоа постапете како што е описано претходно.

#### Прилагодување на потсетникот за минути

Прилагодувањето на потсетникот за минути е од 0:00 до 23:59.

Притиснете го копчето за функции се додека не почне да трепка индикаторот на потсетникот.



Забелешка: Доколку не ги внесете потребните прилагодувања во следните 5 секунди, тајмерот се враќа на дисплејот на тековното време. Со минус и плус копчињата прилагодете го саканиот период во чекори од 1 минута и потврдете со копчето за функции, на крајот тековното време пак ќе се појави на дисплејот. индикаторот за потсетникот ќе свети на дисплејот.

Откако ќе измине времето, се слуша звучен сигнал ( ) (т.е пауза меѓу два сигнала.). На дисплејот индикаторот трепка. Сигналот автоматски се исклучува по околу 1 минута додека индикаторот продолжува да трепка. Притиснете кое било копче да излезете од тековната функција. Може исто така мануелно да го прекинете сигналот кој покажува крај на времето така што ќе притиснете кое било копче.

#### Прилагодување на програмите за печење > Период на работа

Оваа програма овозможува на пример автоматски да се вклучи фурната за одреден период преку тајмерот.

#### ОПИС НА ДОДАТНИТЕ ДЕЛОВИ

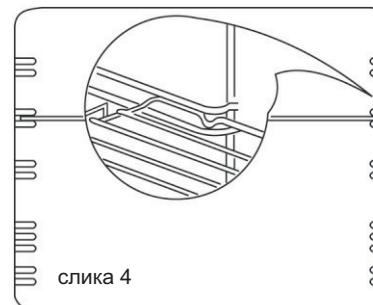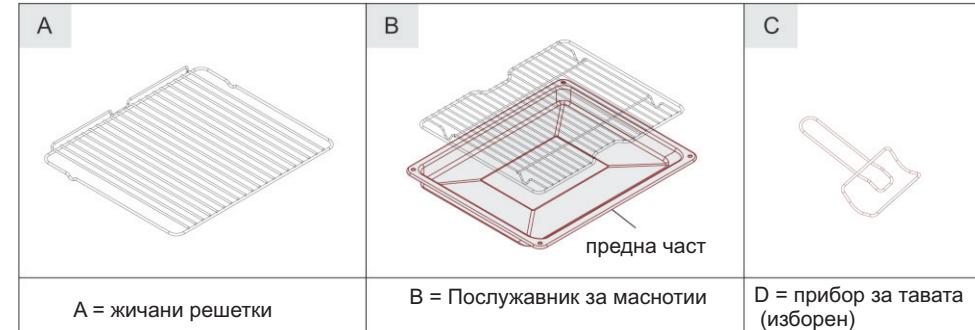

**ЗАБЕЛЕШКА:** Наместете ги решетките, така што ќе ги поставите на хоризонталните лизгачи во внатрешноста на фурната.  
Подигнатиот дел на решетката мора да е свртен кон задниот дел на сидот на решетката (слика 4).


#### МОТОР ЗА ЛАДЕЊЕ

Некои модели имаат мотор за ладење.

#### РАЖЕН (изборен)


Раженот кој има само кај некои модели.

Централен ражен види слика 5. Дијагонален ражен види слика 6.

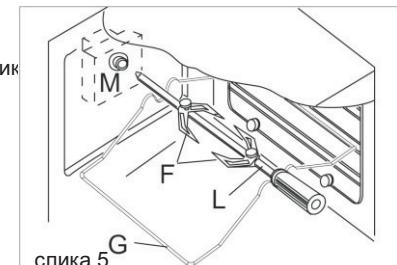


#### Употреба на раженот.

- Ставете го пилето или парчињата под раженот **L**, така што да бидат прицврстени меѓу двете виљушки **F** (слика. 5).
- Свртете го раженот на потпорниот дел **G**.
- Ставете го делот **G** целосно на фурната.
- Наместете го крајот на раженот на моторот **M** на задниот дел на фурната.
- Ставете го послужавникот со малку вода на најдолниот дел на фурната.
- Затворете ја фурната.
- Свртете го копчето на позиција **grill** (според некои модели) да го вклучите моторот.
- Кога ќе го вадите раженот, ставете ракавици и извлечете го потпорниот дел **G**.

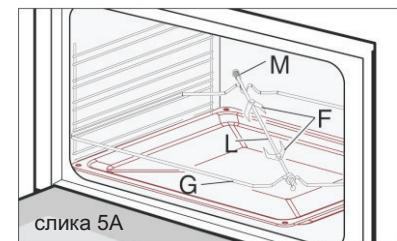

**УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА НА КОНТРОЛНИТЕ КОПЧИЊА (во зависност од моделот)  
СЕНЗОРЕН ПРОГРАМЕР ЧАСОВНИК (слика 6)**

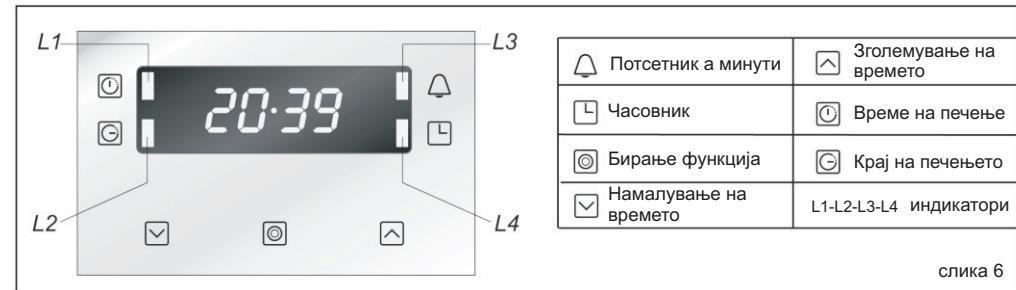

#### ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ЧАСОТ

Кога фурната првпат ќе се вклучи, дисплејот покажува 12.00 и индикаторското светло (L4) трепка. Притиснете ги контролните копчиња и да го прилагодите часот. По пет секунди времето ќе се зачува и L4 се исклучува. Да го промените часот подоцна, притиснете го копчето за бирање функции се додека трепка L4.

#### ПОТСЕТНИК ЗА МИНУТИ

Притиснете го копчето за функции се додека не трепне L3 светлото, потоа прилагодете го саканото време на печење со и копчињата. Може да се прилагоди од 0.01 до 2.30 h. На дисплејот ќе се покаже прилагоденото време и светлото L3 ќе остане да свети. Кога ќе измине времето кое е прилагодено, се слуша звучен сигнал (два сигнали на секои 2 секунди) и L3 трепка. Притиснете било кое копче да го прекинете звукот и да го исклучите L3.

#### ВРЕМЕ НА ПЕЧЕЊЕ

Притиснете го копчето за функции се додека не трепне L1 светлото. Потоа прилагодете го саканото време на печење со и копчињата. Може да се прилагоди од 0.01 до 10.00h h. По пет секунди времето на печење ќе се зачува и L1 останува да свети. Кога ќе измине времето кое е прилагодено, фурната се исклучува автоматски, се слуша звучен сигнал (четири сигнали на секои 2 секунди) и L1 трепка. Притиснете било кое копче да го прекинете звукот и да го исклучите L1.

#### КРАЈ НА ПЕЧЕЊЕТО

Притиснете го копчето за функции се додека не трепне L2 светлото. Потоа прилагодете го саканото време на печење (максимум 23.59ч) со и копчињата. По пет секунди времето на печење ќе се зачува и L2 останува да свети. Кога ќе измине времето кое е прилагодено, фурната се исклучува автоматски, се слуша звучен сигнал (четири сигнали на секои 2 секунди) и L2 трепка. Притиснете било кое копче да го прекинете звукот и да го исклучите L2.

#### ВРЕМЕ НА ПЕЧЕЊЕ И КРАЈ НА ПЕЧЕЊЕТО

Притиснете го копчето за функции се додека не трепне L1 светлото. Потоа прилагодете го саканото време на печење како што е описано во "ВРЕМЕ НА ПЕЧЕЊЕ". Притиснете го копчето за функции се додека не почне да трепка L2 светлото, потоа прилагодете го крајот на печење како што е описано во делот "КРАЈ НА ПЕЧЕЊЕТО".

Фурната ќе почне да пече врз основа на пресметка на крајот на печењето минус времето на печење. На пример, ако крајот на печење во 12.00 а треба да се пече 1.30ч. тогаш фурната ќе почне во 10.30 и ќе се исклучи во 12.00.

#### ОТКАЖУВАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ


Програмите може да се откажат во секое време со повторно селектирање на претходно одбраните програми и ресетирање на времето на нула со копчето .

Тековниот час не може да се прилагоди додека се активни програмите.

**ПРОГРАМЕР СО СЕНЗОРНИ КОНТРОЛНИ КОПЧИЊА (слика. 6A)**

#### Дисплеј

- 1 Индикаторско светло за автоматски функции
- 2 Индикаторско светло за функции
- 3 Индикаторско светло за одбројувач со минути
- 4 Копче +
- 5 Копче за бирање
- 6 Копче -

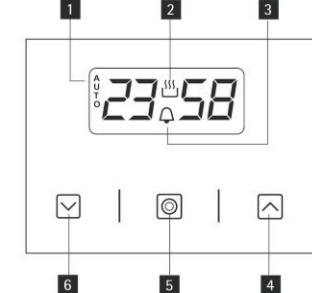

#### Да го прилагодите времето

Фурната работи само доколку е прилагодено времето. Кога фурната ќе се поврзе со електричната мрежа, или по прекин на електричното снабдување, симболот "AUTO" и часовникот на дисплејот трепка.

Притиснете го копчето за бирање (околу 3 секунди) и прилагодете го времето со сензорните копчиња или . По 5 секунди дисплејот ќе прекине со трепкањето и ќе се покаже прилагоденото време.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Доколку сакате подоцна да го прилагодите времето, притиснете ги двете сензорни копчиња или истовремено околу 3 секунди. (мануелна функција).

#### Да ги прилагодите функциите

##### Одбројувач за минути

Притиснете го сензорното копче (околу 3 секунди); симболот свонче ќе се појави на дисплејот. Прилагодете го саканото време со копчињата / . По пет секунди, прилагодувањата ќе се зачуваат. Отако ќе измине прилагоденото време, ќе се слушне звучен сигнал. Притиснете го сензорното копче да го исклучите. Да се вратите на мануелна функција, притиснете ги копчињата и истовремено околу 3 секунди. Симболот тенџере ќе се појави на дисплејот.

#### Работа со полуавтоматска функција со времетраење на печење

Притиснете го сензорното копче (околу 3 секунди) и нежно допрете го неколку пати се додека не се појави зборот "Dur" на дисплејот. Потоа прилагодете го потребното времетраење со копчињата / .

Симболот тенџере и "AUTO" симболот ќе се појават.

Печењето ќе започне веднаш. Отако ќе измине прилагоденото време, фурната ќе се исклучи и ќе се слушне звучен сигнал. Да го исклучите притиснете го копчето .

Да се вратите на мануелна функција, притиснете ги копчињата и истовремено околу 3 секунди. Симболот тенџере ќе се појави на дисплејот.

#### Работа со полуавтоматска функција со крај на печењето

Притиснете го сензорното копче (околу 3 секунди) и нежно допрете го неколку пати се додека не се појави зборот "End" на дисплејот. Потоа со копчињата / прилагодете го времето кога сакате да заврши печењето. Симболот тенџере и "AUTO" симболот ќе се појават.

Отако ќе дојде времето за крај на печењето, ќе се слушне звучен сигнал. Притиснете го сензорното копче да го исклучите. Да се вратите на мануелна функција, притиснете ги копчињата и истовремено околу 3 секунди. Симболот тенџере ќе се појави на дисплејот.

#### Работа со комплетна автоматска функција.

Притиснете го сензорното копче (околу 3 секунди) и нежно допрете го неколку пати се додека не се појави зборот "Dur" на дисплејот.

Потоа прилагодете го потребното времетраење со копчињата / .

Притиснете го сензорното копче уште еднаш и ќе се појави зборот [End] на дисплејот.