


 FABER

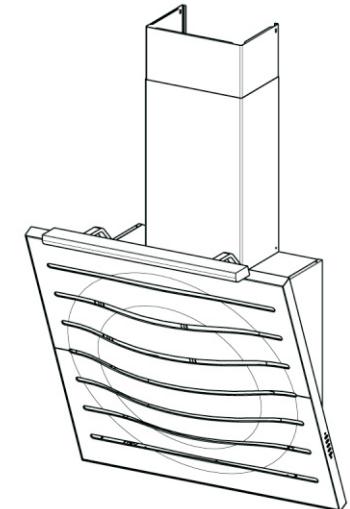

LIFE

BEOLEKS

SRB

Novi Beograd: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66


 UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Poštovani klijenti

Mi Vam se zahvaljujemo što ste izabrali aspirator Faber, jedan prestižan brend, sinonim za kvalitet i sigurnost. Adamo se da će on zadovoljiti sve vaše potrebe. Ukoliko pažljivo pratite preporuke koje su date u uputstvu Vaš će aspirator ostati efikasan. Nemojte se dvoumiti da nas potražite. Mi smo tu odmah do vas kako bi Vam pomogli, i kako bismo Vam dali korisne informacije za sve proizvode brenda Faber.

Aktiviranje alarmnog signala

- Kod recirkulacionih verzija aspiratora, Alarm zasićenosti filtera se mora aktivirati tokom montiranja ili nešto kasnije.
- Isključite Svetla i Usisni motor.
- Pritisnite taster T2 i držite ga pritisnutim otprilike 5 sekundi dok svetlo ne trepne dva puta kao potvrda:

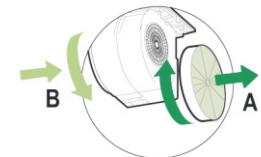


PROMENA

Resetovanje alarmnog signala

- Isključite Svetla i Usisni motor, potom onesposobite funkciju 24h, ukoliko je uključena.
- Pritisnite taster T3 i držite ga pritisnutim otprilike 3 sekunde dok svetlo ne trepne tri puta kao potvrda:

Zamena filtera

- Otvorite vrata.
- Uklonite metalne filtre protiv zamašćenosti.
- Uklonite zasićene filtere sa aktivnim ugljem kao što je pokazano (A).
- Stavite nove filtere, kao što je pokazano (B).
- Zamenite metalne filtere protiv masnoće.
- Ponovo zatvorite vrata.

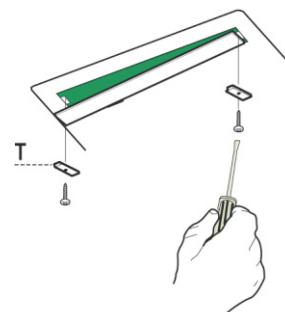

Osvetljenje jedinice

Zamena svetla

14 W neonsko svetlo.

- Uklonite metalne terminale T nameštajući poklopac stakla ili metalne ploče.
- Gurnite staklo ili metalnu ploču na desnu strane dok seleva ručica ne oslobodi. Spustite je polagano dok se potpuno ne oslobodi.
- Zamenite svetlo s novim istog tipa i snage.
- Vratite stakleni poklopac ili metalnu ploču obrnutim redosledom.



Simbol na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme.

Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštitni životne sredine koji se tiui odlaganja otpada.

ODRŽAVANJE

Daljinski upravljač (opciono)

Uređaj se može kontrolisati pomoću daljinskog upravljača snage od 1, 5 V ugljen- cink alkalnih baterija standardnog LR03- AAA tipa (nisu u paketu).

- Ne stavljajte daljinski upravljač blizu izvora topote.
- Potrošene baterije se moraju odložiti na isparavan način.




Metalni filteri protiv masnoće

Mogu da se operu u mašini za pranje posuđa i treba ih čistiti kad god se znak svetli S1 pojavi na displeju ili barem jednom u svaka dva meseca rada ili češće, posebno kod aktivnije upotrebe.

ČIŠĆENJE FILTERA

Resetovanje signala alarma

- Isključite Svetla i Usisni motor
- Pritisnite T3 i držite oko 3 sekunde dok svetlo ne zatređe tri puta kao znak potvrde.

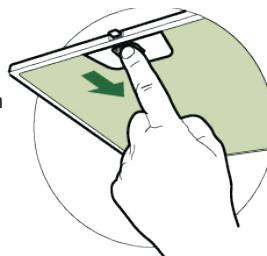

Čišćenje filtera

- Otvorite vrata.
- Uklonite filter gurajući ga prema nazad i povucite ih na dole u istom trenutku.
- Operite filtre pazeći da ih ne iskrivite. Vodite računa da se osuše pre no što ih ponovo postavite u aspirator (ukoliko površina filtera vremenom menja boju, to neće imati apsolutno nikakvog uticaja na efikasnost samog filtera.).
- Kada stavljate filtere natrag u aspirator, vodite računa računa su pravilno postavljeni i da je drška vidljiva spolja.
- Ponovo zatvorite vrata.

Filteri sa aktivnim ugljem (recirkulaciona verzija)

- Ovi filteri ne mogu da se Peru i nisu obnovljivi, moraju da se menjaju kada se simbol FC pojavi na displeju, ili barem jednom u 4 meseca. Signal alarma, ako je bio aktiviran, se pojavljuje samo kada je usisni motor uključen.

PREPORUKE I SAVETI

⚠ Instrukcije za upotrebu se odnose na nekoliko modela ovog uređaja. Prema tome, možete naići na opise pojedinih karakteristika koje se ne odnose na Vaš specifičan uređaj.



MONTIRANJE

- Proizvođač se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu kao posledica nepravilnog ili netačnog montiranja uređaja.
- Minimalno bezbedno rastojanje između vrha šporeta i aspiratora treba da je 650 mm (kod nekih modela se može montirati na manjoj visini, molimo Vas da obratite pažnju na odeljke o radnim dimenzijama i montiranju.)
- Proverite da li napon u Vašem prostoru odgovara naponu, naznačenom na tablici sa podacima, a koji je se nalazi unutar aspiratora.
- Za razred I kućnih aparata, proverite da li kućno snabdevanje el. energijom garantuje adekvatno uzemljenje.
- Povežite aspirator sa ispusnim dimnjakom pomoću cevi prečnika 120 mm. Dužina cevi mora biti što je moguće kraća.
- Nemojte povezivati aspirator na odvodne cevi koje su nosioci dimnih isparjenja (bojleri, kamini itd.)
- Ako se aspirator koristi u kombinaciji sa neelektričnim uređajima (na primer uređajima na plin) u prostoriji mora biti obezbeđen određeni stepen proventrosti kako bi se sprečilo vraćanje izduvnog gasa. Kuhinja mora imati otvor koji direktno komunicira sa otvorenim vazduhom kako bi se zagarantovao ulaz čistog vazduha

UPOTREBA

- Aspirator je ekskluzivno kreiran za kućnu upotrebu, kako bi se eliminisali kuhinjski mirisi.
- Nikada nemojte koristiti aspirator u druge svrhe osim u one za koje je konstruisan.
- Nikada ne ostavljajte otvoreni plamen ispod aspiratora dok aspirator radi.
- Podesite intenzitet plamena tako da ide samo ispod suda i proverite da ne kruži sa strane.
- Rad friteze tokom upotrebe mora biti strogo nadgledan: pregrijano ulje može dovesti do eksplozije.
- Nemojte flambirati ispod aspiratora (rizik od vatre).
- Ovaj uređaj nije namenjen osobama (uključujući i decu) sa smanjenom psihičkom, senzornom ili mentalnom sposobnošću ili nedostatkom iskustva u poznavanju uređaja, osim ako im nisu date instrukcije kako da koriste uređaj ili ako ih nadgleda lice odgovorno za njihovu bezbednost.
- Deca moraju biti nadgledana kako se ne bi igrala sa uređajem.




ODRŽAVANJE:

- Isključite aparat ili izvucite gajtan iz štekera pre obavljanja bilo kakvog posla u vezi sa održavanjem uređaja.
- Očistite i/ili zamenite Filtere nakon naznačenog vremena (Opasnost od požara).
- Očistite aspirator vlažnom krpom i neutralnim tečnim deterdžentom.


KARAKTERISTIKE KOMPONENTE

Ref.	Q.ty.*	Komponente proizvoda
1	1	nadstrešnica aspiratora, kompletno sa: Komandama, Svetlom, Ventilatorom, Filterima
2.1	1	Gornji dimnjak
2.2	1	Donji dimnjak
5	1	Osvetljenje
8	1	Direkciona rešetka za odvod vazduha
9	1	reduktor bandaže Ø 150-120 mm
16	1	poklopac filtera
Ref.	Q.ty.	Komponente za montiranje
7.2.1	2	montažni držaci gornjeg dimnjaka (nosači)
11	6	Zidni tiplovi
11a	6	SB 12/10 Zidni tiplovi
12a	6	Šrafovi 4.2 x 44.4
12c	10	Šrafovi 2.9 x 6.5
12r	4	Šrafovi 4.2 x 12.7
12d	2	Šrafovi 2.9 x 9.5
Q.ty.	Dokumentacija	
1.	Uputstvo za upotrebu	

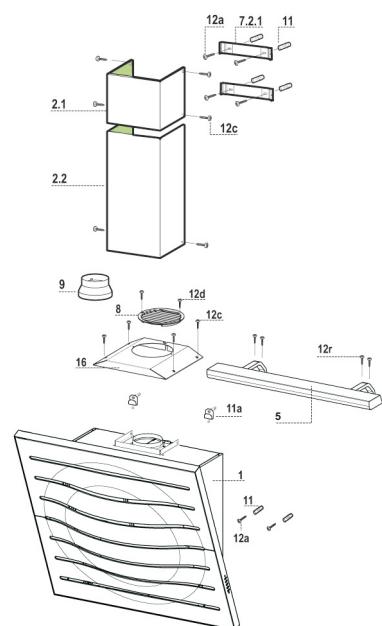


UPOTREBA

Komandna tabla

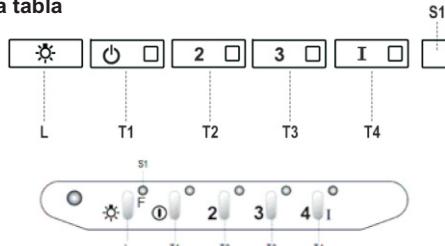


Taster	Svetlo	Funkcije
L	-	Uključuje/isključuje svetla na maksimalnoj snazi
T1	Fiksno	Uključuje/isključuje motor na brzini jedan
T2	Fiksno	Uključuje motor na brzini dva
		Pritisnite i držite taster pritisnutim oko 5 sekundi, sva opterećenja su isključena (motor i svetla) da bi se uključio alarm filtera sa aktivnim ugljem. Odgovarajuće svetlo će dva puta trepluti za potvrdu. Da biste isključili alarm, ponovo pritisnite taster i držite ga pritisnutim najmanje 5 sekundi. Odgovarajuće svetlo će jednom trepluti.
T3	Fiksno	Uključuje motor na trećoj brzini
		Pritisnite i držite taster pritisnutim oko 3 sekunde, sva opterećenja su isključena (motor i svetla) u cilju izvođenja resetovanja. Svetlo S1 će tri puta trepluti.
T4	Fiksno	Uključuje motor na INTENZIVNU brzinu. Ova brzina je tajmirana na 10 minuta, posle čega se sistem automatski vraća na prethodno postavljenu brzinu. Ako je aktivirana kada je motor isključen, aspirator će se prebaciti na isključeno na kraju vremena.
		Pritisnite i držite taster pritisnutim oko 5 sekundi, kako bi se osposobio daljinski upravljač, naznačeno treptanjem svetla dva puta. Pritisnite i držite taster pritisnutim oko 5 sekundi da biste onemogučili rad daljinskog, naznačeno treptanjem svetla jednom.
S1	Fiksno	Signalizira alarm zasićenja Metalnog filtera za masnoću, što znači da je potrebno pranje filtera. Alarm se aktivira nakon aspirator bio u pogonu 100 radnih sati. (Za resetovanje, pogledati odeljak: Održavanje)
treperi		Kada je ovo aktivirano, signalizira alarm zasićenja filtera sa aktivnim ugljem, ukazujući na to da filter mora biti promjenjen; Metalni filter za masnoću se takođe mora oprati. Slarn zasićenja filtera sa aktivnim ugljem ugljen se aktivira kada je aspirator bio u pogonu 200 sati. (O aktiviranju i resetovanju, pogledati odeljak: Održavanje)

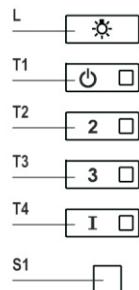


Montaža rasvetne jedinice

- Pre-perforirani držač je obezbeđen na gornjem delu aspiratora za postavljanje rasvetne jedinice. Mora se otvoriti upotreboom alata.
- Umetnite kabl rasvetne jedinice u otvor.
- Naslonite rasvetnu jedinicu **9** na gornji deo aspiratora.
- Učvrstite ga obezbeđenim šrafovima **12r**.
- Uklonite filtere za masnoću.
- Unutar nadstrešnice aspiratora blizu tipla koji je upravo slomljen nalazi se otvor za razvodnu kutiju za povezivanje rasvetne jedinice.
- Otvorite kutiju i spojite žice na terminal unutar nje, vodeći računa da su boje ispravno kombinovane.
- Zatvorite razvodnu kutiju, zamenite filtere za masnoću i zatvorite vrata.

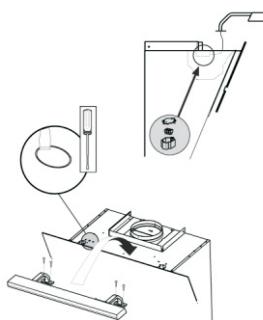

ELEKTRIČNO POVEZIVANJE


- Povežite aspirator na mrežu pomoću dvopolnog prekidača praveći kontaktno rastojanje od najmanje 3 mm.
- Uklonite zamašćene filtere (pogledajte odeljak Održavanje) vodeći računa da su konektori strujnog kabla tačno umetnuti u šteker, koji se nalazi sa strane ventilatora.

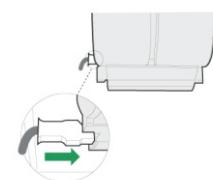

Montiranje dimnjaka

Gornji ispusni dimnjak

- Blago raširite obe strane gornjeg ispusnog dimnjaka i okačite ih iza nosača **7.2.1**, vodeći računa da dobro stoje na mestu.
- Učvrstite strane nosača upotreboom 4 šrafa **12c** (2,9 x 6,5), koji su u pakovanju.



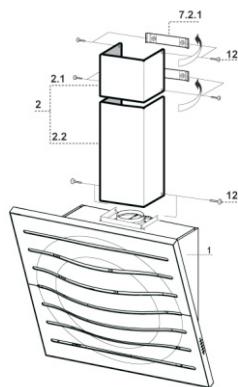



Donji ispusni dimnjak

- Blago raširite obe strane gornjeg ispusnog dimnjaka i okačite ih između gornjeg dimnjaka i zida, vodeći računa da dobro stoje na mestu.
- Fiksirajte donji deo sa strane aspiratora upotreboom 2 šrafa **12c** (2,9 x 6,5), koji su isporučeni.

MONTIRANJE

Dimenzije

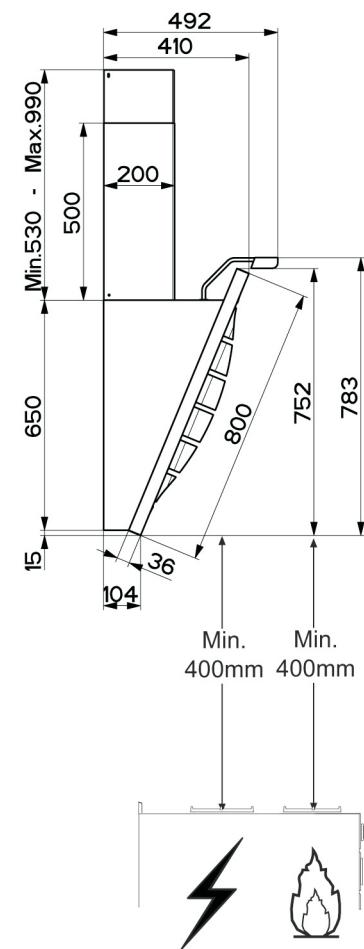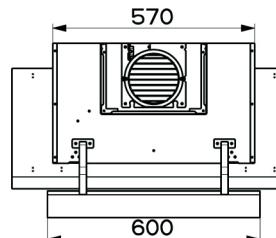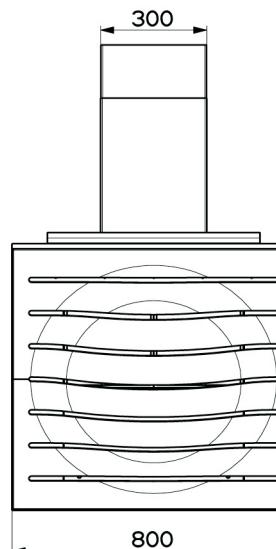

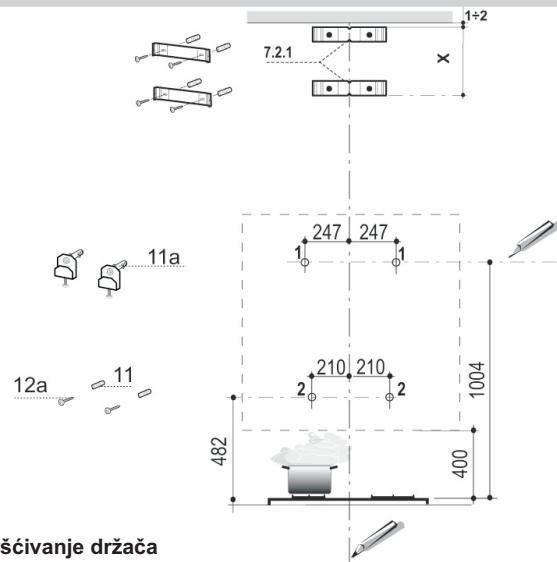

Bušenje zida i pričvršćivanje držača

Kao prvi korak, postupite prema sledećim crtežima:

- Vertikalna linija do plafona ili do gornje granice, centra dela na koji aspirator treba da bude montiran.
- Horizontalna linija na minimum 1004 mm iznad vrha šporeta.
- Obeležite tačku (1) na horizontalnoj liniji, 247 mm desno od vertikalne pomoćne linije.
- Ponovite ovu operaciju i sa druge strane, vodeći računa da su dve tačke iznivelišane.
- Obeležite referentnu tačku (2) kako je naznačeno, na 210 mm od vertikalne pomoćne linije i 482 mm iznad vrha šporeta.
- Ponovite ovu operaciju i sa druge strane, vodeći računa da su dve tačke iznivelišane.
- Izbušite na naznačenim tačkama (1), koristeći glavu bušača Ø 12 mm.
- Izbušite na naznačenim tačkama (2) koristeći glavu bušača Ø 8 mm.
- Umetnite navojne držače nosača 11a u rupe (1) i pritegnite ih šrafovima.
- Umetnite tiplova nosača 11 u rupe (2).

Da biste montirali ukrasni dimnjak (opciono)

- Stavite nosač 7.2.1 na zid, na oko 1-2 mm od plafona ili od gornje granice, poravnavajući centar (urez) sa vertikalnom referentnom linijom.
- Obeležite zid na centrima rupa nosača.
- Postavite nosač na zid 7.2.1 na X mm ispod prvog nosača (X = visina gornjeg dela dimnjaka), poravnavajući centar (urez) sa vertikalnom linijom.
- Obeležite zid na centrima rupa nosača.
- Izbušite rupe Ø 8 mm na obeleženim centrima rupa nosača.
- Umetnite tiplove 11 u rupe.
- Pričvrstite nosače upotrebom šrafova 12a (4,2 x 44,4), koji su isporučeni sa aspiratorom.

Montiranje aspiratora



- Otvorite vrata.
- Vrh je slobodan, na dnu je sigurnosni kabal.
- Sklonite metalne filtre protiv zamašćenosti upotrebom predviđenih ručki.
- Postavite dva šrafa Vr na nosač 11a tako da se nalaze na početku završanja.
- Okačite aspirator na dva nosača 11a.
- Sa unutrašnje strane aspiratora zavrnite šrafove Vr na nivo osnove samog aspiratora.
- Pritegnite sigurnosni šraf 11.
- Ponovo zatvorite vrata.
-



POVEZIVANJA

Verzija aspiratora sa izduvnom cevi

- Pri instaliranju verzije aspiratora sa izduvnom cevi, povežite aspirator sa dimnjakom koristeći ili fleksibilnu ili krutu cev Ø150 ili 120 mm, što je stvar izbora montažera.
- Da biste montirali izduvnu cev Ø 120 mm, ubacite reduktor bandaže 9 na ispusni otvor tela aspiratora.
- Montirajte cev na položaj koristeći odgovarajuće cevne spone (nisu u paketu).
- Uklonite moguće filtre sa aktivnim ugljem.

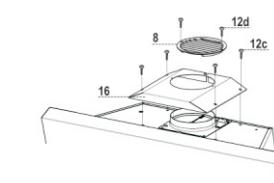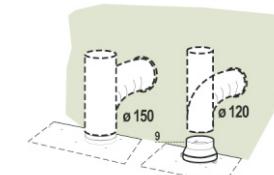

Verzija sa recirkulacionim vazdušnim ispusnim otvorom

Da biste montirali aspirator u recirkulacionu verziju, morate naručiti opcioni pribor filtra sa aktivnim ugljem.

- Sklonite ugaoni nosač dimnjaka.
- Zavrnite poklopac filtera na otpusni izlaz vazduha koristeći 4 šrafa 12c (2.9 x 12.5).
- Montirajte rešetku za odvod vazduha 8 na recirkulacioni vazdušni isput upotrebom 2 obezbeđena šrafa 12d (2.9 x 9.5).