


 **FABER**

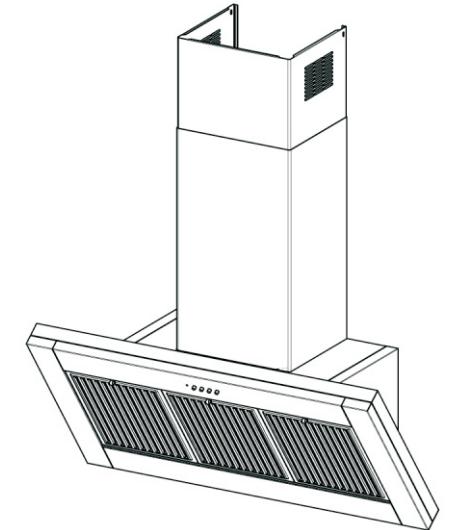

**MADISON**

**BEOLEKS**

**SRB**

Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826  
Bul. Arsenija čarnojevića 66

**SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Poštovani klijenti

Mi Vam se zahvaljujemo što ste izabrali aspirator Faber, jedan prestižan brend, sinonim za kvalitet i sigurnost. Adamo se da će on zadovoljiti sve vaše potrebe. Ukoliko pažljivo pratite preporuke koje su date u uputstvu Vaš će aspirator ostati efikasan. Nemojte se dvoumiti da nas potražite. Mi smo tu odmah do vas kako bi Vam pomogli, i kako bismo Vam dali korisne informacije za sve proizvode brenda Faber.



Simbol na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme.  
Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštititi životne sredine koji se tišu odlaganja otpada.


## ODRŽAVANJE

### Metalni filteri protiv masnoće

#### Čišćenje metalnih filtera protiv masnoće

Filteri mogu da se peru, barem jednom u svaka dva meseca rada ili češće, posebno kod aktivnije upotrebe.


- Uklonite filtere jedan po jedan, držeći ih jednom rukom i okrećući sigurnosni prekidač (gurnuti i okrenuti).
- Operite filtere pazeci da ih ne iskrivite. Vodite računa da se osuše pre no što ih ponovo postavite u aspirator.
- Ponovo ih stavite u aspirator koristeći obezbeđen sigurnosni prekidač (gurnuti i okrenuti).

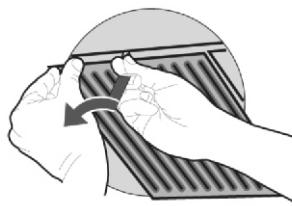

### Filteri sa aktivnim ugljem (recirkulaciona verzija)

#### ZAMENA FILTERA SA AKTIVNIM UGLJEM

- Ovi filteri ne mogu da se peru i nisu obnovljivi, moraju da se menjaju barem jednom u 4 meseca aktivnog rada ili češće u slučaju vrlo frekventne upotrebe.
- Uklonite metalne filtere protiv zamašćenosti.
- Uklonite zasićene filtere sa aktivnim ugljem otpuštajući.
- Stavite nove filtere, kačeći ga na njegovo mesto.
- Ponovo postavite filtere protiv masnoće

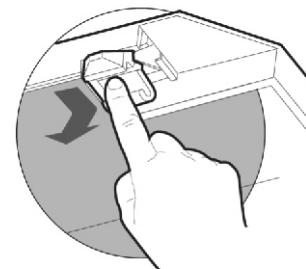

## OSVETLJENJE

### ZAMENA SVETLA


#### 20W halogena svetiljka

- Uklonite dva šrafa koji pričvršćuju podršku osvetljenja i izvadite ih iz aspiratora.
- Izvadite sijalicu iz držača za sijalicu.
- Zamenite staru sijalicu novom istog tipa, vodeći računa da ste ispravno ubacili dve igle u kućište držača lampe.
- Vratite podršku na mesto koristeći dva šrafa.



## PREPORUKE I SAVETI

Instrukcije za upotrebu se odnose na nekoliko modela ovog uređaja. Prema tome, možete naići na opise pojedinih karakteristika koje se ne odnose na Vaš specifičan uređaj.

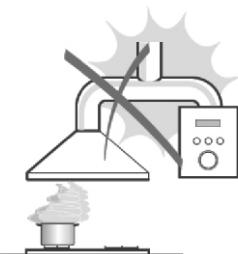

### MONTIRANJE

- Proizvođač se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu kao posledica nepravilnog ili netačnog montiranja uređaja.
- Minimalno bezbedno rastojanje između vrha šporeta i aspiratora treba da je 650 mm (kod nekih modela se može montirati na manjoj visini, molimo Vas da obratite pažnju na odeljke o radnim dimenzijama i montiranju.)
- Proverite da li napon u Vašem prostoru odgovara naponu, naznačenom na tablici sa podacima, a koji je se nalazi unutar aspiratora.
- Za razred I kućnih aparata, proverite da li kućno snabdevanje el. energijom garantuje adekvatno uzemljenje.
- Povežite aspirator sa ispusnim dimnjakom pomoću cevi prečnika 120 mm. Dužina cevi mora biti što je moguće kraća.
- Nemojte povezivati aspirator na odvodne cevi koje su nosioci dimnih isparjenja (bojleri, kamini itd.).
- Ako se aspirator koristi u kombinaciji sa neelektričnim uređajima (na primer uređajima na plin) u prostoriji mora biti obezbeđen određeni stepen provetrenosti kako bi se spričilo vraćanje izduvnog gasa. Kuhinja mora imati otvor koji direktno komunicira sa otvorenim vazduhom kako bi se zagarantovao ulaz čistog vazduha

## UPOTREBA

- Aspirator je ekskluzivno kreiran za kućnu upotrebu, kako bi se eliminisali kuhinjski mirisi.
- Nikada nemojte koristiti aspirator u druge svrhe osim u one za koje je konstruisan.
- Nikada ne ostavljajte otvoreni plamen ispod aspiratora dok aspirator radi.
- Podesite intenzitet plamena tako da ide samo ispod suda i proverite da ne kruži sa strane.
- Rad friteze tokom upotrebe mora biti strogo nadgledan: pregrijano ulje može dovesti do eksplozije.
- Nemojte flambirati ispod aspiratora (rizik od vatre).
- Ovaj uređaj nije namenjen osobama (uključujući i decu) sa smanjenom psihičkom, senzornom ili mentalnom sposobnošću ili nedostatkom iskustva u poznavanju uređaja, osim ako im nisu date instrukcije kako da koriste uređaj ili ako ih nadgleda lice odgovorno za njihovu bezbednost.
- Deca moraju biti nadgledana kako se ne bi igrala sa uređajem.



## ODRŽAVANJE:

- Isključite aparat ili izvucite gajtan iz štekera pre obavljanja bilo kakvog posla u vezi sa održavanjem uređaja.
- Očistite i/ ili zamenite Filtere nakon nazanačenog vremena (Opasnost od požara).
- Očistite aspirator vlažnom krpom i neutralnim tečnim deterdžentom.

## KARAKTERISTIKE KOMPONENTE

### Ref. Q.ty.\* Komponente proizvoda


1	1	Aspirator, kompletno sa: Komandama, Svetlom, Ventilatorom, Filterima
2	1	Teleskopski dimnjak obuhvata:
2.1	1	Gornji dimnjak
2.2	1	Donji dimnjak
8	1	Direkciona rešetka za odvod vazduha
9	1	reduktor bandaže Ø 150-120 mm
14.1	2	proširenje priključka za odvod vazduha
15	1	priklučak za odvod vazduha

### Ref. Q.ty. Komponente za montiranje


7.2.1	2	montažni držaci gornjeg dimnjaka (nosači)
7.3	1	držać priključka za odvod vazduha
11	6	Zidni tiplovi
12a	6	Šrafovi 4.2 x 44.4
12c	10	Šrafovi 2.9 x 6.5
12e	2	Šrafovi 2.9 x 9.5

### Q.ty. Dokumentacija

1. Uputstvo za upotrebu

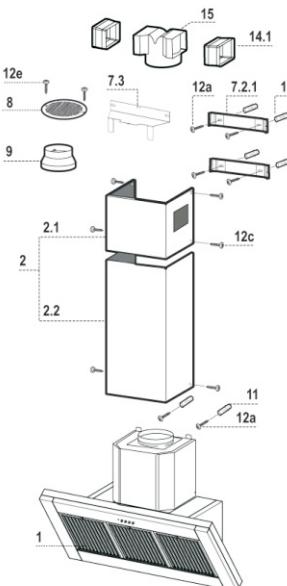

## Komandna tabla

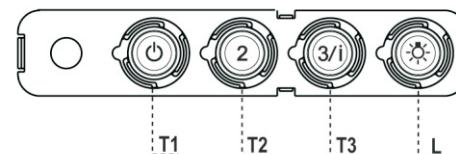


Taster	Svetlo	Funkcije
T1 brzina	uključeno	Uključuje motor na prvoj brzini Isključuje motor
T2 brzina	uključeno	Uključuje motor na drugoj brzini
T3 brzina	ustaljeno	Kada se kratko pritisne uključuje motor na brzinu 3
trepće		Pritisnuti na 2 sekunde. Aktivira brzinu četiri sa tajmerom postavljenim na 10 minuta, nakon čega se vraća na brzinu koja je bila prethodno postavljena. Može da se nosi sa maksimumom kuhinjskih isparanja.
L svetlo		Uključuje i isključuje sistem svetla.

Upozorenje: Taster **T1** isključuje motor nakon prvog prelaska na brzinu jedan.

## ELEKTRIČNO POVEZIVANJE

- Povežite aspirator na mrežu pomoću dvopolnog prekidača praveći kontaktno rastojanje od najmanje 3 mm.
- 


Uklonite zamašćene filtere (pogledajte odeljak Održavanje) vodeći računa da su konektori strujnog kabla tačno umetnuti u šteker, koji se nalazi sa strane ventilatora.

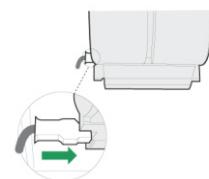

## Montiranje dimnjaka

### Gornji ispusni dimnjak




- Blago raširite obe strane gornjeg ispusnog dimnjaka i okačite ih iza nosača **7.2.1**, vodeći računa da dobro stoje na mestu.
- Učvrstite strane nosača upotrebom 4 šrafa **12c** (2,9 x 9,5), koji su u pakovanju.
- Vodite računa da su delovi za proširenje priključka usklađeni sa ispuštimi dimnjaka.

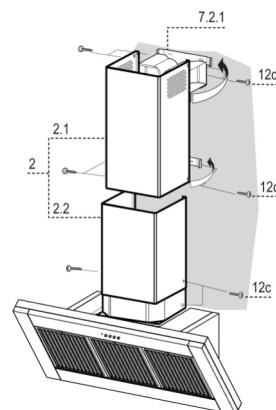


### Donji ispusni dimnjak

- Blago raširite obe strane gornjeg ispusnog dimnjaka i okačite ih između gornjeg dimnjaka i zida, vodeći računa da dobro stoje na mestu.
- Fiksirajte donji deo sa strane aspiratora upotrebom 2 šrafa **12c** (2,9 x 9,5), koji su isporučeni.

## DIMENZIJE

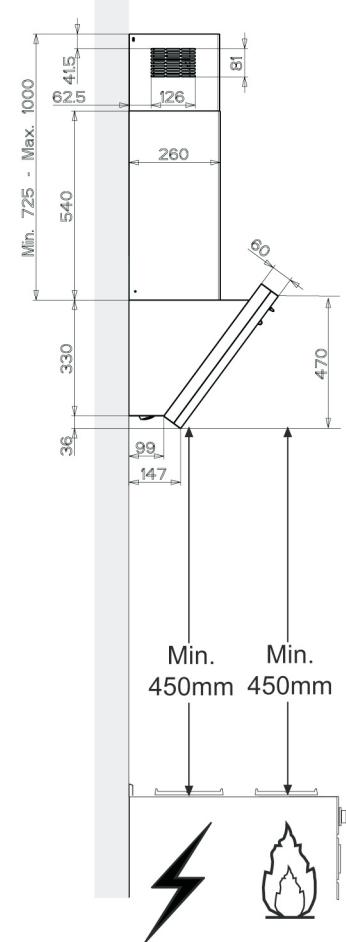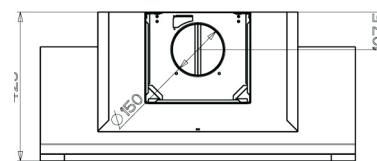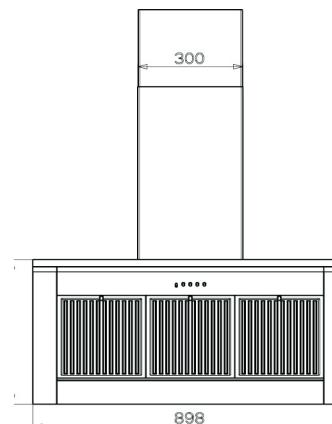

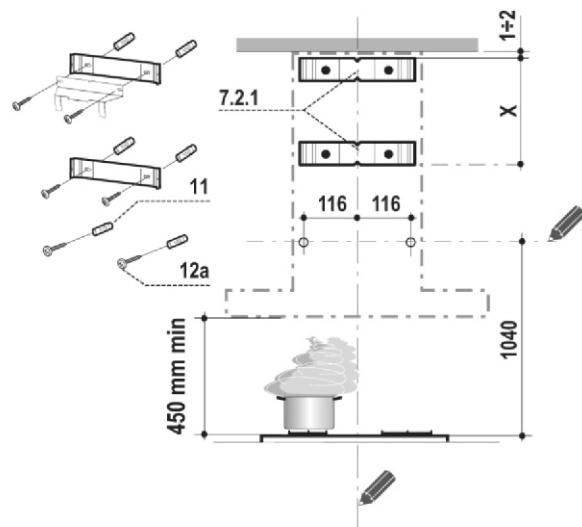


## Bušenje zida i pričvršćivanje držača

Obeležavanje zida:

- Povucite vertikalnu liniju do plafona ili do gornje granice, centra dela na koji aspirator treba da bude montiran.
- Povucite horizontalnu liniju na minimum 1040 mm iznad vrha šporeta.
- Stavite nosač 7.2.1 na zid, na oko 1-2 mm od plafona ili od gornje granice, poravnavajući centar (urez) sa vertikalnom referentnom linijom.
- Obeležite zid na centrima rupa nosaća.
- Postavite nosač na zid 7.2.1 na X mm ispod prvog nosaća (X = visina gornjeg dela dimnjaka), poravnavajući centar (urez) sa vertikalnom linijom.
- Obeležite zid na centrima rupa nosaća.
- Obeležite referentnu tačku kao što je navedeno na 116 mm od vertikalne referentne linije.
- Ponovite ovu operaciju i sa druge strane.
- Izbušite rupe Ø 8 mm u svim naznačenim tačkama.
- Umetnite navojne držače nosaća 11.
- Pričvrstite donji nosač 7.2.1 upotreboom šrafova 12a (4,2 x 44,4), koji su isporučeni sa aspiratorom.
- Pričvrstite gornji nosač 7.2.1 i držač priključka za odvod vazduha 7.3 upotreboom 2 šrafa 12a (4,2 x 44,4), koji su isporučeni sa aspiratorom.
- Umetnute dva šrafa 12a (4,2 x 44,4), koji su isporučeni sa aspiratorom u montažnim rupama, ostavljajući razmak od 5-6 mm između zida i glave šrafa.

## Montiranje aspiratora


- Pre pričvršćivanja aspiratora, pritegnite dva šrafa Vr koja se nalaze na tačkama pričvršćenja aspiratora. Sklonite metalne filtere za sakupljanje masnoće upotrebom predviđenih ručki.
- Okačite aspirator na šrafove 12a.
- Potpuno zategnjite podržne šrafove 12a.
- Podesite šrafove Vr na nivo aspiratora.

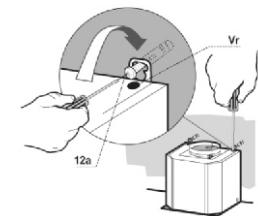

## POVEZIVANJA

Verzija aspiratora sa izduvnom cevi

- Pri instaliraju verzije aspiratora sa izduvnom cevi, povežite aspirator sa dimnjakom koristeći ili fleksibilnu ili krutu cev Ø150 ili 120 mm, što je stvar izbora montažera.
- Da biste montirali izduvnu cev Ø 120 mm, ubacite reduktor bandaže 9 na ispusni otvor tela aspiratora.
- Montirajte cev na položaj koristeći odgovarajuće cevne spone (nisu u paketu).
- Uklonite moguće filtre sa aktivnim ugljem.

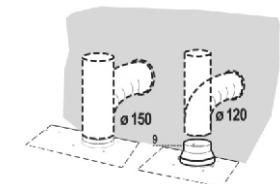

Verzija sa recirkulacionim vazdušnim ispusnim otvorom

- Postavite delove za proširenje priključka lateralno 14.1 na priključak 15.
- Postavite konektor 15 u držač priključka za odvod vazduha 7.3 i pričvrstite ga šrafom.
- Vodite računa da su delovi za proširenje priključka 14.1 vodoravno i vertikalno usklađeni sa ispuštim dimnjaka.
- Spojite priključak za odvod vazduha 15 na ispuš aspiratora koristeći ili fleksibilne ili krute cevi Ø 150 mm, izbor je ostavljen instalateru.
- Pobrinite se da su filteri sa aktivnim ugljem ubačeni.

