



МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ФУРНА

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА РЕРНА

MULTIFUNCIONALE RERNE

**FVN 47 6E W / N
FVN 47 6M W / N
FVN 47 6EPB W / N
FVN 07SL 6M NX
FVN 07SL 6E NX
FVN 07SL 6EPB NX
FVN 07C 6EPB XS
FVN 07 6M S
FVN 07 6E S
FVN 07 6EPB S**

LEKS GROUP

BG

София: 02/963 33 20, 963 33 80, бул. Арсеналски 105, Пловдив: тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30,
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, Бургас: тел.: 056/841 475, ул. Фердинандова 77
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Борисова 84, Плевен: тел.: 064/833 172, ул. Данаил Попов 4,
Велико Търново: тел.: 062/603 883, бул. България 26, Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

SKOLEKS

MK

Скопие: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, Кавадарци: 043/ 412 551, ул. Шишака Б.Б,
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, Тетово: 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б
Струмица : 034 / 320 551, ул. Гоце Делчев бр.65

BEOLEKS

SRB

Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се, че той ще отговори на Вашите изисквания.

Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и така Вашият уред ще работи ефикасно.

Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да Ви сътрудничим при нужда и за да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката "Eurolux".



Simbol na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kujni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme.

Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštititi životne sredine koji se tiinu odlaganja otpada.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Snaga grejačа:



Gornji 800 + 1800 W



Donji 1000W

Sijalica:





25W (max)

Radni kapacitet rerne:

58 l

56 l

53 l

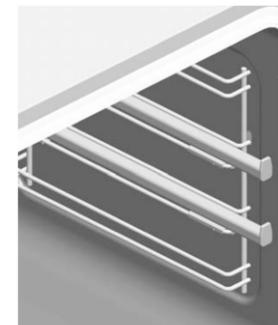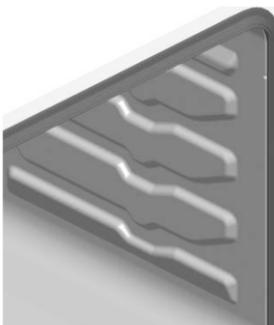

Преди да напусне завода, уредът е тестван и подготвен от експерти и специализиран персонал, за да предостави най-добри експлоатационни резултати. Всички ремонти или настройки, които могат да се наложат, трябва да се извършват с най-голяма грижа и внимание. Поради тази причина, ние Ви препоръчаме винаги да се обръщате към търговеца, от когото сте закупили уреда или към най-близкия сервизен център, описвайки проблема и модела на Вашия уред. Моля, не забравяйте също така, че оригиналните резервни части са налични само в нашия сервизен център. Не оставяйте опаковката на уреда без надзор, както с оглед безопасност на децата, така и с оглед защита на околната среда, като я предадете в пунктите за раздельно събиране на отпадъци.

Този уредът е съобразен със следните Директиви:

- 2006/95/EC (ниско волтово оборудване)
- 2004/108/EC (електромагнитна съвместимост)
- 89/109/EC (компоненти предвидени да бъдат в контакт с хранителни продукти)
- 2002/96/EC (WEEE – обезвреждане на електронно и електрическо оборудване)
- 2005/32/CE (EuP – изисквания за екодизайн към електронното и електрическо оборудване)

Този уред е лесен за употреба, преди да го инсталирате и използвате, трябва да прочетете внимателно тази инструкция. Ще намерите в нея всички правилни показания за оптималния монтаж, употреба и поддръжка на уреда.

Този продукт е предвиден за готовене и подгряване на храна. Не го използвайте за други цели.

⚠️ Много е важно да пазите тази инструкция заедно с уреда в случай, че го предоставите на някой друг.

Този уред е проектиран за непрофесионална употреба. Той трябва да бъде използван от компетентни възрастни, а децата трябва да се държат далеч от него и да не играят с него. По време на употребата, членните достъпни части могат да станат много горещи. Наглеждайте децата и хората с увреждания по време на експлоатацията така, че да не докосват горещите части и да не са в близост до уреда, докато работи.

⚠️ Уредът трябва да бъде инсталзиран от компетентни и обучени монтажници, които са запознати с настоящите правилата и изискванията при монтаж.

Захранващият кабел на уреда не трябва да се поставя от потребителя. За тази цел се свържете с квалифициран персонал.

Никога не покривайте фурната с алуминиево фолио, както не запушвайте отворите и не променяйте постоянната топлинна обмяна, за да не повредите емайла.


ВАЖНО: Достъпните части могат да станат много горещи по време на употреба. Децата трябва да се държат далеч от уреда. Внимавайте да не докосвате нагревателните елементи разположени във фурната.

ВАЖНО: Внимавайте с предната част на фурната: горещ въздух и пара могат да излизат от нея.

Преди да използвате фурната за пръв път, всякакво защитно фолио по вратата трябва да бъде отстранено, загрейте фурната на максимална температура за около 45 мин. при празна фурна (отстраняване на миризми и дим предизвикани от работни остатъци). След това почистете внимателно вътрешността на фурната със сапунен разтвор и изплакнете обилно без да използвате прекалено голямо количество вода, която в противен случай може да проникне и повреди вътрешните компоненти.


⚠️ Решетки

ВАЖНО: При система със стопери, за да работи правилно поставете част „A“ държейки я, както е показано във фигурата.

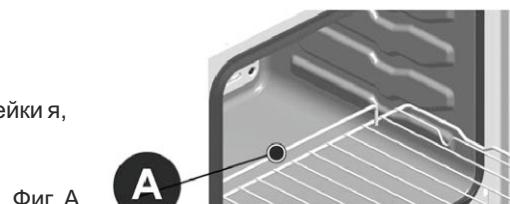


За всякакви ремонтни действия, винаги се свързвайте с оторизиран сервизен център и поръчвайте оригинални резервни части. Ремонтни действия, направени от некомпетентни лица могат да причинят повреда.

Postavljanje i montiranje na kuhinjsku jedinicu

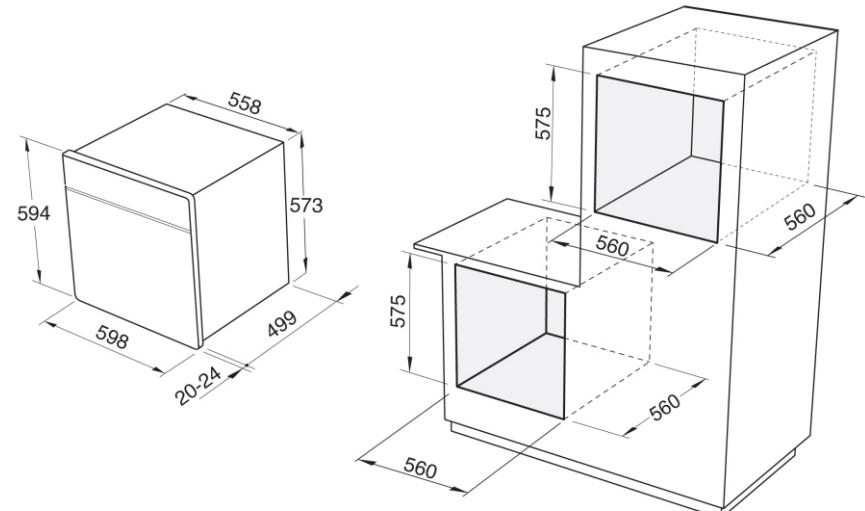

Stavite rernu u udubljenje polažući je na osnovu i gurajte sve dok bočni dovratci ne dodirnu stranice jedinice.

Otvorite vrata i pričvrstite rernu sa četiri drvena šrafa koji moraju biti učvršćeni kroz rupe na bočnim dovracima rerne.

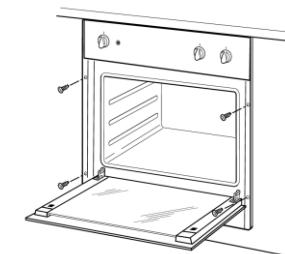

Proverite da li je rerna montirana na potpuno stabilan начин, као што је показано, као и да ли су електрични делови изоловани како не би долазили у контакт са металним деловима. Поред тога, адхезив који везује ламинат кухинског елемента мора бити отпоран на температуру не мању од 90°C како би се избегле деформације и одвјајање од површине.

ELEKTRIČNO PRIKLJUČIVANJE

! Isključite uređaj pre bilo kakve operacije.


Ovaj uređaj ima tropolni kabal za napajanje el. energijom, i spreman je za rad na naizmeničnu struju, napon je prikazan na pločici sa podacima, koja je na kraju brošure i na proizvodu. Provodnik za uzemljenje je žuto/zelene boje.

Priklučivanje kabla na izvor napajanja

Povežite utikač odgovarajućeg opterećenja prikazanog na pločici s podacima na proizvodu. U slučaju direktnog priključivanja na izvor napajanja (kabal bez utikača) omnipolarni prekidač odgovarajućeg opterećenja mora biti ubačen u smeru do aparata, sa minimalnim razmakom između kontakta u otvorenom položaju od 3 mm (provodnik za uzemljenje ne sme biti prekinut ovim prekidačem).

Pre no što nastavite sa priključivanjem na izvor napajanja, proverite da li:

- Električno brojilo, zaštitni ventil, dalekovodi i utičnica su adekvatni da bi podržali maksimalno potrebno opterećenje (pogledati pločicu s podacima).
- Elektroenergetski sistem ima uzemljenje u skladu sa važećim propisima.
- Utičnica ili omnipolarni prekidač su lako dostupni nakon što je rerna montirana.
- Nakon električnog priključivanja proverite da li kabal za napajanje ne dolazi u kontakt sa delovima koji se zagrevaju.
- Nemojte koristiti adaptore, šentove, pošto oni mogu da se zagreju i zapale.

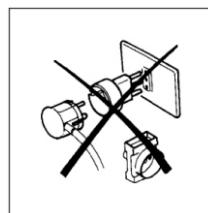

U slučajevima kada je ploča za kuvanje takođe montirana, ploča i rerna moraju biti povezane odvojeno i zbog bezbednosnih razloga i da bi vađenje rerne bilo lakše.



Nakon povezivanja, priključite uređaj na napajanje tek pošto uređaj smestite u kuhinjsku jedinicu.

Proizvođač ne snosi odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu prouzrokovanoj nepravilnim montiranjem ili povezivanjem. Svi postupci koji se odnose na instalaciju i električno povezivanje moraju biti sprovedeni od strane obučenog kadra i to u skladu sa lokalnim i opštlim propisima koji su na snazi.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Врътките за ключ А и термостат В показват избирането на различните функции на фурната и температурите за готвене най-подходящи за храната, която трябва да се сготви. При някои модели, врътките са тип пуш бутони, затова преди да направите избор, Вие трябва да натиснете бутоните, за да се появят и след това да ги натиснете отново, за да се приберат.

Когато фурната работи, осветлението остава включено.

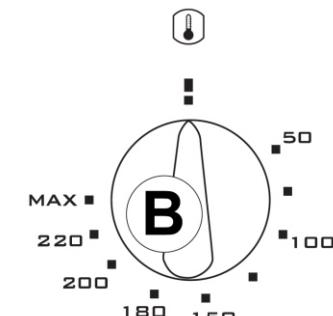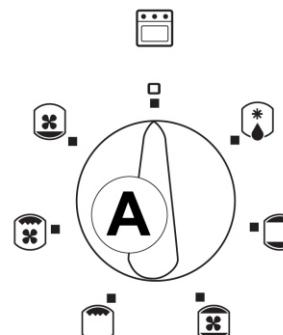

Размразяване

Задния вентилатор е включен и движейки въздуха във фурната, помага за бързото размразяване на храната. Нито един нагревателен елемент не работи.



Традиционно готвене

Горния и долния нагревателни елементи са включени. Температурата може да бъде настроена по цялата скала на термостата.



Вентилирано готвене

Горния и долния нагревателни елементи, и задния вентилатор са включени. Температурата може да бъде настроена по цялата скала на термостата.



Долния нагревател и задния вентилатор са включени.

Temperaturata може да бъде настроена по цялата скала на термостата.



Грил

Грилът е включен. Настройте температурата от термостата на 200° C.



Грилът и задния вентилатор са включени. Настройте температурата от термостата на 200° C.

Вратата на фурната трябва да бъде затворена при всички функции.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА


В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА, ФУНТА БИ МОГЛА ДА ИМА ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ КОМПОНЕНТИ:

Настройка на текущото време

Натиснете копчето докато символът започне да мига и в продължение на 10 секунди настройте времето, въртейки копчето. Натиснете отново копчето, за да потвърдите въведеното време.



Програмираме часовник

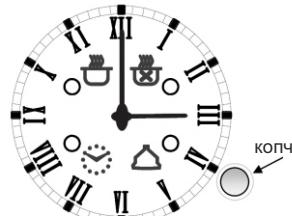

Основни положения

- ако не е деактивиран (съгласно инструкциите по-долу), звуковият сигнал спира след 1 минута
- за анулиране на настройката, която е била програмирана, задръжте копчето натиснато за около 3 секунди и светлините уgasват
- минималното време за програмиране е 2 минути
- ако има прекъсване на електрохранването, всички програмирани настройки остават запаметени и когато се възстанови захранването, символът започва да мига. Натиснете копчето и, когато настройката, която е била програмирана приключи, въведете отново текущото време.

Прозвъняващ таймер (макс. 180 минути)

За да използвате този часовник като обикновен сигнален зъвнец натиснете копчето, докато символът започне да мига и въведете желаното време като въртите копчето за по-малко от 10 секунди; текущото време ще се появи отново, а символът ще остане светещ. За проверка на запаметената настройка натиснете копчето, докато символът започне да мига.

За деактивиране на звуковия сигнал, натиснете копчето за около 3 секунди (символът уgasва).

Настройка на края на времето на готвене (макс. 15 часа)

За да започне веднага готвенето автоматично, задайте времето за готвене, спазвайки тази процедура:

- изберете функцията и желаната температура посредством избирателя на функциите и термостата
- натиснете копчето, докато символът започне да мига, завъртете го за по-малко от 10 секунди, за да изберете края на времето на готвене.
- потвърдете настройката чрез натискане на копчето. Текущото време ще се появи отново, а символът ще остане светещ.

Краят на времето за готвене може да се провери чрез натискане на копчето, докато символът започне да мига.

В края на времето за готвене прозвучава звуков сигнал, а фурната се изключва автоматично; за да изключите сигналното устройство натиснете копчето, символът уgasва и фурната се връща в ръчен режим на настройка.

Настройка на началото и края на готвене

За да програмирате началото и края на готвенето, следвайте тази процедура:


- изберете функцията и желаната температура посредством избирателя на функциите и термостата
- натиснете копчето докато символът започне да мига и за по-малко от 10 секунди завъртете копчето, за да изберете желаното време за начало на готвенето (макс. 12 часа от времето в момента)
- натиснете отново копчето, докато символът започне да мига и за по-малко от 10 секунди завъртете копчето, за да изберете желаното време за края на готвенето; потвърдете настройката чрез натискане на копчето.

Текущото време ще се появи отново, а символите и ще останат светещи.

За проверка на запаметената настройка, натиснете единократно копчето.

Със стартирането на готвенето символът ще уgasне; в края на готвенето ще се чуе звуков сигнал и фурната ще се изключи автоматично. За деактивиране на сигналното устройство, натиснете копчето, символът ще уgasне и фурната се връща в ръчен режим на настройка.

Максималното време, което може да се програмира, т.е. общо часовете на положения старт плюс времето за продължителността на готвене е 15 часа (например, програмиране на началото на готвенето след 12 часа, максималното време за продължителността на готвене е 3 часа).

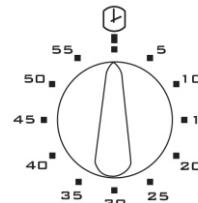

Таймер


За да използвате таймера, Вие трябва да настроите звуковата сигнализация завъртайки врътката един път надясно в посока на часовниковата стрелка: след това, въртейки обратно до желаното време (60 мин. максимално). Когато настроеното време достигне, ще се чуе звуков сигнал. Това няма да изключи фурната.




VAŽNO: Ne demontirajte unutrašnje staklo, kada vrata rerne nisu demontirana - skinuta. U protivnom slučaju polomiće se spoljašnje staklo, za što proizvodjac i trgovac ne snose odgovornost.

Za лакше чиšћење, након што су уклонјена врата са рерне, стаклена окна могу бити скинута. Треба само да поморите два горња блокатора (слика C) како би могла да склизну са прозора (слика D).

Nакон чиšћења, вратите стаклена окна враћањем блокатора и проверите да ли су сvi делови правилно фиксирали. Тек тада можете поставити врата на рерну.

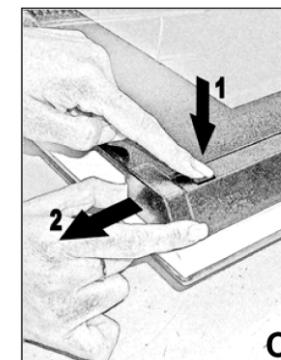


Simbol OK нека буде на донjoj desnoj strani.

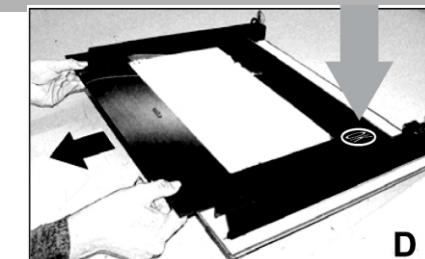

Замена сijalice u rerni (Slika 9)

Nакон што сте извадили утикач из штекера, одшрафите стаклени заштитни покlopач сijalice, потом pregorelu sjalicu zamenite novom, sledećih specifikacija: grlo E14, izdržljivost na temperaturi od 300°C.

Učvrstite poklopac i priključite rernu na izvor napajanja.

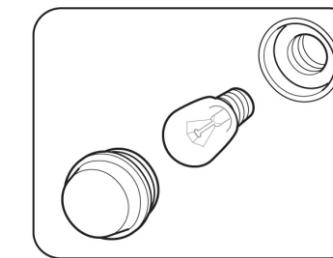


Samočistive katalitičke ploče (opcione)

Neki modeli rerni mogu imati samočistive katalitičke ploče, koje pokrivaju zidove, montirane су на средини. Ukoliko ih niste dobili, možete se obratiti Servisnom centru kako biste ih kupili. Ove posebne ploče, koje treba da se montiraju na bočne strane zidova i zadnji zid, su pokrivenе posebnim mikro- poroznim katalitičkim emajlom koji postepeno oksidiše i isparava ulja i masti koja prskaju, eliminušući ih tokom pečenja na temperaturi od preko 200 °C. Ako nakon pečenja vrlo masne hrane i hrane sa salom rerna nije čista, uključite je praznu na maksimalnu temperaturu, na potrebno vreme (max. 1 sat) kako bi ponovo bila čista. Samočisteća ploča se ne sme prati abrazivnim sredstvima ili proizvodima koji sadrže kiseline ili baze, već ih treba redovno brisati krpom natopljenom u vodi.

Rerne sa pomerajućim držačem gornjeg grejača za čišćenj

1. Važno: proverite da su sve komande isključene (u off položaju) i sačekajte da se držač ohladi.
2. Držite prednji deo držača grila dok odšrafljujete valjkasti navrtanj pričvršćenih šrafova.
3. Lagano spustite prednji deo držača dok se ne zaustavi.
4. Tokom čišćenja izbegavajte prekomerno pritiskanje na rešetke (vodilice).
5. Nakon čišćenja pažljivo uklonite sve ostatke deterdženta i vode sa držača.
6. Podignite prednji deo držača i zategnjte valjkasti navrtanj fiksirajućih zavrtnja.

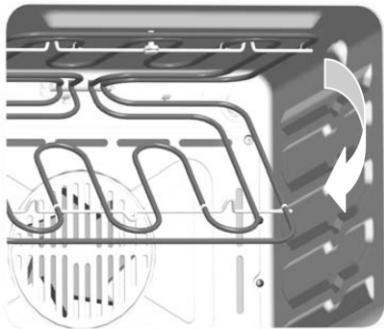


Nemojte koristiti rernu sa spuštenim držačem gornjeg grejača.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje vrata rerne Demontaža vrata

1. Otvorite vrata rerne u punoj mjeri
2. Pomerite šarku dok se ne zaustavi kao na slici A1 ili A2 u zavisnosti od modela.
3. Okrenite vrata ka zatvorenom položaju dok se ista ne zaustavi na stajalištima. Ovo blokira šarke. Nastavite da zatvarate vrata kako bi izvukli šarke iz njihovih kućišta, onda podignite i izvucite vrata (fig.B).

Obavljajte poslove opisane u obrnutom redosledu da bi ste vrata rerne vratili na svoje mesto.

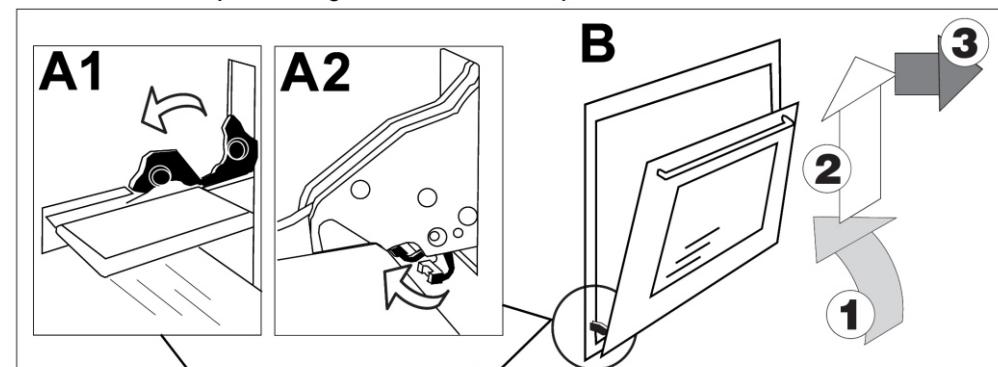

Skidanje stakla sa okna vrata

Таймер за край на готвенето



Таймерът за край на готвенето, може да бъде настроен от 0 до 120 минути, програмира края на готвенето и изключва фурната. За да го използвате, първо трябва да завъртите врътката по посока на часовниковата стрелка до едно щракване на позиция **A**, след това настройте звуковата сигнализация посредством последващо завъртане на врътката до почти пълен оборот, накрая врътейки я обратно, настройте желаното време.

След изтичане на предварително настроеното време, се чува звуков сигнал и в същото време фурната автоматично се изключва. За да използвате фурната на ръчен режим, изключвайки таймера, завъртете врътката до първоначалната ѝ позиция, врътейки я обратно на часовниковата стрелка чрез едно щракване, докато символа **B** на контролния панел съвпадне с означението върху врътката.

6 бутонен електронен програматор

Настройване на текущото време

Когато включите електричеството, дисплеят **мига** показва цифрите 0.00. Натиснете бутони **/1** и **/2** едновременно и настройте текущото време, натискайки бутоните **-/-** и **+/+** в течение на 4 секунди. Фурната ще продължи да работи на ръчен режим и може да бъде използвана без никакво програмиране.

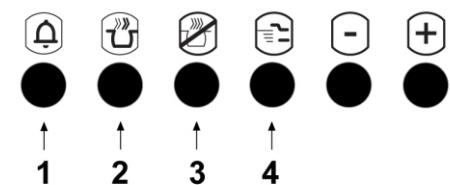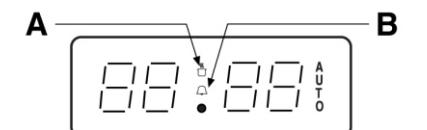

Общи забележки

- Между 10.00ч. вечерта и 6.00ч. сутринта осветяването на дисплея автоматично се намалява.
- Ако това не е деактивирано /съгласно инструкциите по-долу/, звуковата сигнализация ще спре след две минути.
- Всякакво програмиране описано по-долу се активира 4 секунди след настройката.
- Максималното време за програмиране е 23 ч. и 59 мин.
- Ако има прекъсване на електричеството, всички настройки се анулират. Когато електричеството дойде, дисплеят **мига** показва цифрите 0.00. За да рестартирате работата на фурната, настройте отново текущото време и някаква програма.

Настройване на звуковия сигнал

За да го използвате само като звукова сигнализация, натиснете бутона **/1** и желаното време, натиснете бутоните **-/-** и **+/+** за около 4 секунди. Текущото време ще се появи отново и символът **/B** ще стане активен. За да деактивирате звуковата сигнализация, натиснете някой от бутоните от **/1** до **/4**, символът **/B** е деактивиран.

Програмиране края на готовенето

За да започне готовенето веднага и автоматично да се настрои продължителността, процедурирайте както следва:

- Изберете функция и желаната температура използвайки врътката за функции и термостата.
- Натиснете бутон /2/ и настройте времето за готовене натискайки бутоните /-/ и /+/ в продължение на 4 секунди.

Текущото време ще се появи отново и символите /A/ и /AUTO/ ще останат. Оставащото време за готовене може да бъде проверено чрез натискането на бутон /2/ или променено, повтаряйки същата процедура.

За всяка възможност на програмирани настройки, настройте отново времето на 0.00 и когато текущото се появи отново, натиснете бутон /4/, за да възстановите ръчния режим. Когато готовенето свърши, ще чуете звуков сигнал и фурната ще се изключи автоматично.

За да деактивирате звуковата сигнализация, натиснете някой от бутоните от /1/ до /4/. За да върнете програматора към ръчен режим натиснете бутон /4/.

Настройване на началото и край на готовене

За да програмирате и началото и края на готовенето, процедурирайте както следва:

- Изберете функция и желаната температура използвайки врътката за функции и термостата.
- Натиснете бутон /2/ и настройте времето за готовене, натискайки бутоните /-/ и /+/ в продължение на 4 секунди.
- Натиснете бутон /3/ и настройте времето, в което искате готовенето да приключи.

Текущото време ще се появи отново и символът /AUTO/, и когато готовенето започне, символа /A/ ще остане. За да анулирате програмираната настройка, върнете времето за готовене на 0.00 и след това текущото време ще се появи отново, натиснете бутон /4/, за да възстановите ръчния режим. Когато готовенето приключи, ще се чуе звуков сигнал и фурната автоматично ще изключи. За да деактивирате звуковата сигнализация, натиснете някой от бутоните от /1/ до /4/. За да възстановите програматора на ръчен режим, натиснете бутон /4/.

Предпазно заключване от деца

Програматорът е осигурен с предпазен ключ, който спира програмирането на готовенето и в последствие работата на фурната.

Активиране на заключването:

- Натиснете бутон /1/ и /2/ едновременно за около 8 секунди.
- Дисплеят показва „ON“ /вкл./, отпуснете бутоните.
- Натиснете бутон /+/, дисплеят показва „OF“ /изкл./ и символът ключ.

Сега, предпазното заключване е активирано и след около 5 секунди дисплеят показва текущото време и символът ключ.

Tabela za gril

Vrsta hrane	U kg.	broj rešetke	Temperatura rerne °C	Prethodno zagrevanje u minutima	Vreme u minutima
Teleći kotleti	1	3-4	200	5	8-10
Jagnjeći kotleti	"	"	"	"	12-15
Jetra	"	"	"	"	10-12
Mlevene rolne	"	"	"	"	12-15
Teleće srce	"	"	"	"	12-15
Uvezano pečenje	"	"	"	"	20-25
polovina- piletka	"	"	"	"	20-25
Riblji file	"	"	"	"	12-15
Punjeni paradajz	"	"	"	"	10-12

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

 Važno: Pre bilo kakve operacije čišćenja i održavanja rerne, isključite uređaj i sačekajte da se ohladi.

Generalno čišćenje

Da bi emajlirana površina što duže била sjajna, trebalo би да се rerna očisti nakon svake upotrebe. Kada се rerna ohladi, lako можете ukloniti naslage masti sunđerom ili vlažnom krpom i topлом vodom, i ako je potrebno nekim proizvodom sa tržišta.

Nemojte koristiti abrazivne krpe ili sunđere koji mogu nepovratno ošteti emajl. Kontrolni panel, regulator, i dugme bele rerne se moraju takođe čistiti kako би се izbeglo stvaranje masne pare, zbog које ове površine požute. Nakon upotrebe, dobro isperite delove od nerđajućeg čelika vodom i izbrišite ih mekom krpom ili jelenskom kožom.

Za upornije mrlje koristite obične neabrazivne deterdžente ili posebne proizvode за nerđajući čelik ili malo toplog sirčeta. Očistite prozor vrata rerne само topлом vodom, izbegavajući upotrebu grube krpe.

Rerne са bakarnom površinom: bakarne površine имају posebну заштиту. Da bi površine ostale netaknute, препоручујемо Вам да користите, када је rerna ohlađена меку чисту krpу i neutralni deterdžent за оsetljive površine. Nikada не користите abrazivna sredstva.


Nemojte čistiti rernu aparatima na vruću paru.

Tablica vremena pečenja u rerni

Vrsta hrane	Broj rešetke	Temperatura rerne °C	Vreme u minutima
HRANA			
Dugo pečenje	2	220-MAX	U zavisnosti od debljine
Kratko pečenje	2	225-MAX	50-60
Perad (kokoške, patke i dr.)	1	210-MAX	150-180
Piletina	2	225-MAX	50-60
Divljač	1	200-225	U zavisnosti od debljine
Riba	1	180-200	20-25
PEČENJE			
Božićni kolač	1	160-200	60-70
Kolač od šljive	1	170-180	90-100
Pomorandža torta	1	170-180	80-100
Savoy keks	2	200	40-45
Kroasani	2	215-230	35-40
Lisnato testo	2	215	30-40
Biskvit torta	2	200-215	30-35
Meringues	1	140	60-80
Čou testa	2	215-230	30
Pita s voćem (Prhko testo)	2	MAX	30-35
Pita s voćem (kvasac pecivo)	2	230	20-30

Деактивиране на заключването:

- Натиснете бутоните /1/ и /2/ за около 8 секунди.
- Дисплеят показва „OFF“ /изкл./, отпуснете бутоните
- Натиснете бутон /+/, дисплеят показва „ON“

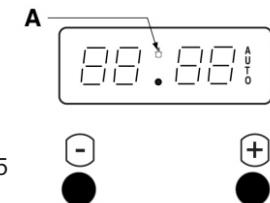

Сега, предпазното заключване е активирано и след около 5 секунди дисплеят показва текущото време и символът ключ.

2 електронни бутона край на готовненетоНастройване на текущото време

Когато включите електричеството, дисплеят мига показвайки цифрите 0.00. Натиснете бутоните едновременно и настройте текущото време, натискайки бутоните /-/ и /+/ в течение на 4 секунди. Фурната ще продължи да работи на ръчен режим и може да бъде използвана без никакво програмиране.

Общи забележки

- Ако това не е деактивирано /съгласно инструкциите по-долу/ звуковата сигнализация ще спре след две минути.
- Всякакво програмиране описано по-долу е активно 4 секунди след настройката.
- Максималното време за програмиране е 23 ч. и 59 мин.
- Ако има прекъсване на електричеството, всички настройки се анулират. Когато електричеството дойде, дисплеят мига показвайки цифрите 0.00. За да рестартирате работата на фурната, настройте отново текущото време и някаква програма.

Настройване края на готовненето

Зада започне готовненето веднага, процедирайте както следва:

- Изберете функция и желаната температура, използвайки селектора за функции и термостата.
- Настройте времето за готовене, натискайки бутоните /-/ и /+/.
- Дисплеят ще покаже настроеното време за готовене и символът /A/.

За да анулирате програмираната настройка, отново върнете времето на 0.00 и след това текущото време ще се появи отново. Натиснете един от бутоните, за да рестартирате ръчния режим и символът /A/ ще изчезне.

Когато готовненето приключи, се чува звуков сигнал и фурната се изключва автоматично, текущото време се появява и символът /A/ започва да мига. За да деактивирате звуковата сигнализация и да върнете фурната към ръчен режим на работа, натиснете който и да е от бутоните и символът /A/ ще изчезне.

Предпазно заключване от деца

Този програматор има функция, защитно заключване, която не позволява програмиране на готовненето и настройването на програми.

Активиране на заключването:

- Натиснете бутоните **/-** и **/+** едновременно за около 8 секунди.
 - Дисплеят показва „ON“ (вкл.), пуснете бутоните.
 - Натиснете бутона **/+**, дисплеят показва „OFF“/изкл./ и символът „ключ“.
- В това положение, предпазното заключване е активирано и след около 5 секунди дисплеят ще покаже текущото време и символа „ключ“.

Деактивиране на заключването


- Натиснете бутоните **/-** и **/+** едновременно за около 8 секунди.
- Дисплеят показва „OFF“ (изкл.), пуснете бутоните.
- Натиснете бутона **/+**, дисплеят показва „ON“

Сега, предпазното заключване е деактивирано и след около 5 секунди дисплеят ще покаже текущото време.

Електронен сензорен програматор

Настройване на текущото време

Когато приключи електрическото свързване, „12:00“ и символът  мигат на дисплея. Чрез натискане на един от символите (+, - или SELECT), се появява символа „MAN“ и е възможно да се настрои времето, натискайки бутоните **/-** или **/+** за около 5 секунди.

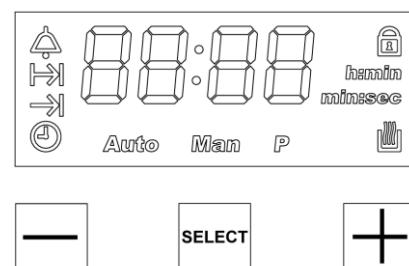

Последващи настройки на времето могат да бъдат направени ръчно чрез повторно натискане на символа „SELECT“ докато символа  започне да мига и се настрои времето, както е описано по-горе.

Общи забележки

- Настройването на текущото време докато е активна автоматична програма ще анулира програмата.
- Силата на звуковата сигнализация може да бъде променена, чрез повторно натискане на символа SELECT, докато се появи настройката за ниво на силата (L1, L2 или L3) и натискайки **/-** или **/+**.
- Ако не е деактивирана, звуковия сигнал спира автоматично след 7 минути.
- Максималното време за програмиране е 23 ч. и 59 мин.
- Ако прекъсне електричеството, всички програмирани настройки се анулират. Когато електричеството се възстанови, дисплеят мига, показвайки 12:00. За да рестартирате работата на фурната, настройте отново текущото време и някаква програма.

PEČENJE

Cirkulacija vazduha osigurava momentalnu i podjednaku distribuciju toplove.Prethodno zagrevanje rerne više nije obavezno.

Ipak, u slučajevima delikatne hrane, rerna ima mogućnost zagrevanja.Postoji mogućnost postavljanja nekoliko plehova u rernu, a treba voditi računa da se ne koristi prvi pleh od vrha.I druge vrste hrane se mogu istovremeno spremati na ovaj način(riba, meso...), bez mešanja mirisa i ukusa.Ovo multifunkcionalno pečenje je moguće iz razloga što je temperatura podjednaka u svakom delu korita.

OTAPANJE

Otanjanje se obično obavlja na sobnoj temperaturi.Ova opcija Vam omogućava da to uradite brže.Deset sati otapanja je proporcionalno svedeneo na jedan sat za svaki kilogram mesa.Postavite meso na tanjur i ostavite u rerni.

PEČENJE AU GRATIN

Ovaj termin se odnosi na promenu koja se javlja na površini hrane koja je obično prethodno skuvana i kada se stavi u rernu ona postaje hrskava i zlatna.

„Gnocchi alla romana“, „polenta pasticciata“, pirinač, lazanje, testenina, povrće u bešamel sosu su tipična jela za ovu vrstu pripremanja u rerni.

VREME PEČENJA


U tabeli su prikazani neki primeri podešavanja termostata i vremena pečenja. Vreme pečenja može da varira u zavisnosti od vrste hrane, ujednačenosti i zapremine. Sigurni samo da će Vam iskustvo brzo predložiti moguće varijacije u pogledu vrednosti datih u tabelama.

Napomene:

- Za pečenje govedine, teletine, svinjetine i čuretine sa kostima ili rolovanog pečenja, povećajte vreme u tabeli za oko 20 minuta.
- Navodi u tabeli za upotrebu rešetki su najbolji u slučaju pečenja na nekoliko nivoa.
- Vreme dato u tabeli se odnosi na pečenje samo jednog jela: za pečenje više vrsta jela, vreme pečenja mora biti povećano za 5- 10 minuta.

Praktični saveti kako da uštedite energiju.

Rerna se može isključiti nekoliko minuta pre kraja pečenja: preostala temperatura je dovoljna da bi se pečenje privelo kraju. Vrata rerne otvarajte što je moguće ređe: da biste proverili progres pečenja, pogledajte kroz prozor vrata rerne (svetlo rerne je uvek uključeno).

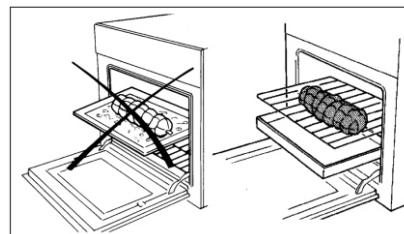

Upotreba ražnja (ako je prisutan)

Postavite hranu koja treba da se ispeče na šipku, vodeći računa da je provučete između dve viljuške, dobro ih izbalansirati, kako bi se izbegao suvišan pritisak na ražanj motora. Postavite šipku ražnja u rupu osovine motora na zidu rerne, vodeći računa da je zadnji kraj pravilno ubačen.

Korisni saveti

Rerna nudi nekoliko načina pečenja.

- tradicionalan način za pečenje
- ventilirano pečenje, pogodno za pečenje kolača, torti i sli.

Ukoliko odaberete ventilirano pečenje, pravilnom upotrebom iskoristite sve njegove prednosti: za spremanje mesa i torti na više nivoa, kako bi uštedeli vreme i el.energiju.

Ventilirano pečenje

Ova funkcija obezbeđuje konstantnu cirkulaciju toplog vazduha, što omogućava pečenje na više nivoa. Odabrana temperatura je manja nego kod tradicionalnog pečenja.

Tradicionalno pečenje

Ova opcija je u principu pogodna za pečenje mesa, peciva i kolača. Po pravilu bi hranu trebalo staviti u rernu kada ona dostigne željenu temperaturu, tj. kada se ugasi lampica termostata.

ROŠTILJ

Kada je u pitanju pečenje na roštilju, rerna mora biti prethodno zagrejana oko 5 minuta. Tokom ove vrste pečenja, toplota dolazi od gore i bazirana je na zračenju infracrvenih zraka. Ovo je pogodno za meso, koje nije mnogo debelo, i tost. Meso i riba koji treba da se ispeku na roštilju bi trebalo da budu blago podmazani uljem, i uvek postavljeni na rešetku, koja potom sklizne u položaj bliže ili dalje od grejača, u zavisnosti od debljine mesa: tablica prikazana u nastavku daje neke primere za pečenje i postavljanje hrane. Vreme pečenja može da varira u zavisnosti od prirode hrane, njene ujednačenosti i zapremine.

Настройване на звуковия сигнал

За да я използвате само като звукова сигнализация, натиснете символ SELECT повторно докато символа започне да мига. Натискайки бутоните /- и /+, след около 5 секунди символът спира да мига и времето започва да намалява. За да промените настройката на времето или за да го занулите, натиснете /+ или /-.

Когато времето изтече, натиснете някой от символите, за да деактивирате звуковия сигнал. Максималното време, което може да бъде настроено е 99 мин.

Настройване край на готовното

За да започне готовното веднага и за да настроите времето, процедурите както следва:

- Поставете във фурната храната, която трябва да се сготви и изберете функцията и желаната температура, използвайки селектора за функции и термостата.
- Натиснете символа SELECT продължително, докато се появи мигащ символ и настройте времето за готовне, натискайки бутоните /+ или /- в продължение на 5 секунди.

След няколко секунди, текущото време ще се появи отново и символите и ще светят.

Оставащото време до края на готовното може да бъде проверено натискайки символа SELECT, докато стигне до символа или променено или занулено, чрез натискането на /+ или /-.

Когато готовното приключи, ще се чуе звуков сигнал и фурната автоматично ще изключи, дисплеят показва 0.00 и мига „MAN“. За да се деактивира звуковия сигнал, натиснете някой от символите. Натиснете символът SELECT, за да поставите програматора отново на ръчен режим, символа „MAN“ спира да мига и фурната може да бъде използвана отново.

Настройване на началото и край на готовното

За да програмирате и началото, и края на готовното, процедурите както следва:

- Натиснете символа SELECT докато се появи символа , настройте времето за готовне натискайки /+ или /- за около 5 секунди.
- Натиснете символа SELECT отново докато се появи символа , за да настоите края на готовното.
- Поставете във фурната храната, която трябва да се сготви и изберете функцията и желаната температура чрез селектора за функции и термостата.

Готовното ще започне от края на времето за готовне минус времето за готовното. 5 секунди след освобождаването на символите, текущото време ще се появи и символът AUTO ще остане активен, както и символа за началото на готовното.

Когато готовното приключи се чува звуков сигнал и фурната автоматично изключва. За да деактивирате звуковия сигнал, натиснете един от символите, натиснете SELECT, за да преминете към ръчен режим. Символът „MAN“ спира да мига и фурната може да бъде използвана отново.

За да анулирате програма, занулете времето за готовното.

Предпазно заключване

Този електронен програматор има функция, която заключва фурната или настройването на програми.

Заключването не работи, когато таймерът е активен.

Активиране: натиснете **/+** за около 5 секунди, след това ще се появи символът .

Забележки:

- Ако е активирано заключването с дисплея показващ текущото време и без наличието на програмираща настройка (край на готовинето или начало и край на готовинето), фурната е заключена.
- Ако то е активирано с функционирането на фурната или избрана програма (край на готовинето или начало и край на готовинето), заключването спира промените в програмирането.

Деактивиране: натиснете символа **/+** за около 5 секунди.

Забележка: В случай на прекъсване на електричеството, когато отново се възстанови, заключването ще бъде активно.

Лампа на термостата



Лампата светва всеки път когато термостата работи, за да стабилизира температурата на готовине във фурната и се изключва когато фурната достигне предварително настроеното време.

Зашитен термостат

Той прекъсва електрическото захранване, за да се избегне прекомерното прегряване, дължащо се на неправилна употреба на уреда или възможен дефект на компонентите. Ако това устройство се активира вследствие на неправилна употреба, Вие трябва да изчакате фурната да изстине, преди да я използвате отново. Ако все пак това се дължи на дефект в компонентите, Вие трябва да се свържете с технически сервизен център.

Охлаждащ вентилатор

Някои фурни имат вентилатор, който охлажда вътрешните компоненти. Когато фурната работи, той се включва автоматично.

ПЕЧЕНЕ

За перфектно печене, фурната трябва да бъде предварително загрята на предварително настроена температура. Само много тълсто месо може да бъде сгответено без предварително загряване на фурната (при студена фурна). Никога не използвайте плитки тави или тави за отцеждане на мазнина като тава за печене, с цел стените на фурната да се замърсяват възможно най-малко, избягвайки пръскането, изгарянето на соса и възникването на пушек. Използвайте дълбоки тави, за предпочитане направени от теракота поставени на решетката приблизително една втора от височината на фурната. Таблицата по-долу показва някои примери за настройката на термостата и времената за готовине. Времената за готовине могат да варират в зависимост от вида на храната, нейната хомогенност и обем. Ние сме сигурни, че Вашия опит ще Ви подскаже възможните промени на стойностите, показани в таблицата за времетраенето на готовинето.

Заключване не ради када е таймер активен.

Активиране: притиснете команду (+) у trajanju od 5 sekundi i pojaviće se simbol .

Напомени:

- Ако се заключване активира а на екрану стоји stvarno vreme bez podešenog programiranja (kraj pečenja ili početak i kraj pečenja), rerna je zaključana.
- Ако е активирано када rerna radi или када je izabrano programiranje (kraj pečenja ili početak i kraj pečenja), zaključavanje sprečава промену програмирања.

Dezaktiviranje: dodirnite komandu (+) u trajanju od 5 sekundi.

Напомена: U slučaju nestanka el. energije: kada se она ponovo uspostavi, blokada ће i dalje biti aktivna.



Svetlo termostata

Uključuje se svaki put kada termostat deluje na stabilizovanje temperature pečenja u rerni i isključuje se kada rerna dostigne unapred podešeno vreme.

Bezbednost termostata

Prekida напајање како би се избегло преокерно погревање услед неправилног коришћења уређаја или могућег квара компоненти. Уколико се овај уређај активира услед неправилног рукуванја, треба само да сачекате да се рерна охлади пре поновне употребе. Међутим, ако се активира услед квара компоненти, морате се обратити Срвису техничке службе.

Hlađenje motora

Neki modeli rerni imaju motor za hlađenje unutrašnjih komponenti. Ovaj uređaj se automatski aktivira prilikom svake upotrebe rerne.

PEČENJE

Za idealno pečenje, rerna mora biti prethodno zagrejana da bi se unapred podesila temperatura pečenja. Samo vrlo masno meso se može peći u rerni koja je hladna.

Nikada nemojte koristiti plitke sudove ili posude za sakupljanje prelivene tečnosti kao sudove za pečenje, kako bi se zidovi rerne što manje zaprljali; izbegavajte prskanje masnoće, ove tečnosti se brzo zapale, i stvara se dim.

Tablica daje neke primere temperaturnih podešavanja i vreme pečenja. Vreme pečenja može varirati u zavisnosti od vrste hrane, ujednačenosti i zapremine. Sigurni smo da će Vam iskustvo brzo predložiti moguće varijacije u pogledu vrednosti, datih u tabelama, za vreme pečenja.

Tajmer zvučnog signala (zumera)

Da biste ga koristili kao jednostavan zumer, dodirnite komandu **SELECT** dok simbol  svetli, postavite željeno vreme pritiskom na tastere (-) i (+); nakon oko 5 sekundi simbol  prestaje da svetli i vreme počinje da se smanjuje; da biste promenili postavljanje vremena ili ga postavili na nulu pritisnite + ili -. Kada je vreme isteklo dodirnite bilo koju od komandi kako biste dezaktivirali zvučni signal. Maksimalno vreme koje može biti postavljeno iznosi 99 minuta.

Podešavanje kraja pečenja

Da biste odmah počeli sa pečenjem i automatski podesili vreme pečenja, postupite na sledeći način:

- Stavite jelo da se peče u rerni, i izaberite funkciju i željenu temperaturu, koristeći selektor funkcija i termostat.
- Dodirnite simbol **SELECT** više puta dok se svetleći simbol  ne pojavi i podesite vreme pečenja u roku od 5 sekundi pritiskom na taster + ili -.

Nakon nekoliko sekundi pojaviće se stvarno vreme i simbol AUTO će svetleti.

Preostalo vreme pečenja se može proveriti pritiskom na simbol **SELECT** dok je simbol  izabran ili promenjen ili postavljen na nulu pritiskom na + ili -.

Kada je pečenje završeno, oglašava se zvučni signal i rerna je automatski isključena, na ekrantu je prikazano 0.00 i **MAN** svetli. Da biste dezaktivirali zvučni signal, pritisnite bilo koju komandu; dodirnite **SELECT** da biste vratili programator na ručni režim rada, simbol **MAN** prestaje da svetli i rerna se ponovo može koristiti.

Postavljanje početka i kraja pečenja

Da biste programirali i početak i kraj pečenja, postupite po sledećem:

- Dodirnite komandu **SELECT** dok se simbol  ne pojavi, podesite vreme pečenja pritiskom na (-) i (+) u roku od 5 sekundi.
- Dodirnite komandu **SELECT** dok je izabran simbol  da biste podesili kraj pečenja.
- Stavite jela da se peku u rerni, i izaberite funkciju i željenu temperaturu, koristeći selektor funkcija i termostat.
- Pečenje će početi od vremena za kraj pečenja minus vreme pečenja. 5 Sekundi nakon otpuštanja komandi, pojaviće se stvarno vreme i AUTO će ostati aktivno kao i simbol  na početku pečenja.

Kada je pečenje završeno, oglašava se zvučni signal i rerna se automatski isključuje. Da biste dezaktivirali zvučni signal, pritisnite bilo koju komandu; dodirnite **SELECT** da biste vratili programator na ručno podešavanje, simbol **MAN** prestaje da svetli i rerna se ponovo može koristiti.


Da biste otkazali program, vreme kuvanja postavite na nulu.

Bezbednosna blokada

Programator ima bezbednosnu funkciju koja zaključava rernu ili podešavanje programiranja.

Практични съвети за спестяване на енергия

Фурната може да се изключи няколко минути преди края на готвенето. Остатъчната температура ще бъде достатъчна за довършване на готвенето. Отваряйте вратата на фурната възможно най-малко. За да проверите до къде е стигнало готвенето, надникнете през прозорчето на вратата (осветлението на фурна винаги работи).

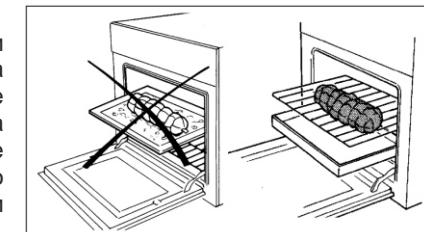

Общи съвети

Фурната предлага различни видове нагряване:

- Традиционно печене
- Вентилирано печене на сладкиши, бисквити и др.

Ако изберете вентилирано печене, ще бъде избрана възможно най-добрата употреба от неговото предимство: за готовене на печива и кексове поставени на различни решетки, или за приготвянето на пълно меню, спестявайки време и енергия.

Вентилирано печене

Тази функция създава продължителна циркулация на горещия въздух, което позволява едновременното готовене на две решетки.

Традиционно печене

Тази функция е подходяща за готовене на дивеч и хляб, и пандишпанови кексове. Добър метод е, ако поставите храната да бъде сгответена във фурната, когато тя е достигнала температурата на която ще се готови, т.е. когато лампата на терmostата изключи.

ГОТВЕНЕ НА ГРИЛ

За да готовите на грил, фурната трябва да бъде предварително загрята за около 5 минути. Когато готовите на грил, топлината идва отгоре и е базирана на инфрачервено излъчване. Подходящо е за тънко нарязано месо и препечен хляб. За да се пригответят месо и риба, трябва леко да се омаслят и винаги да се поставят на решетката, която след това се плъзга в позиция по-близка или по-далечна от нагревателния елемент, в зависимост от дебелината на месото. Таблицата по-долу дава някои примери за времетраенето на готовенето и позицията на храната. Времетраенето на готовенето може да варира според вида на храната, нейната хомогенност и обем.

ЗАПИЧАНЕ ДО ОБРАЗУВАНЕ НА КОРИЧКА

Под този термин се разбира, че повърхността на храната, често предварително сготвена и след което поставена във фурната, става хрупкава и придобива златист цвят. „Тестени топчета по римски”, „бъркан качамак”, ориз, лазания, юфка (паста) и зеленчуци покрити със сос бешамел са типичните ястия за този тип готовене.

ПЕЧЕНЕ

Циркуляцията на въздуха във фурната осигурява моментално разпределение на топлината. Предварителното загряване на фурната вече не е необходимо.

Все пак, за по-деликатно изпечени храни, фурната трябва да бъде предварително загрята. Могат да бъдат поставени няколко тавички във фурната, като имате в предвид да не използвате първата решетка, считано от горе на долу. Други видове храна (риба, месо и др.) също могат да бъдат сготвени едновременно, без никакво смесване на вкуса и миризмата. Това едновременно готовене е възможно защото, въпреки различните времена необходими за сготвянето на храната, температурата на готовене за различните храни е еднаква.

РАЗМРАЗЯВАНЕ

Размразяването се осъществява като при стайна температура, с предимството да бъде ускорено. Десет часа необходими в хладилника се намаляват на един час за всеки килограм месо. Поставете месото заедно с опаковката му в тавичка, която поставете във фурната.

ВРЕМЕНА ЗА ГОТВЕНЕ

Таблицата показва някои примери за настройка на терmostата и времето за готовене. Времената за готовене могат да варират в зависимост от вида на храната, нейната хомогенност и обем. Ние сме сигурни, че Вашия опит ще Ви подскаже възможните промени на стойностите, показани в таблицата за времетраенето на готовенето.

Забележки:

- За печене на говеждо месо, телешко, свинско и пуешко, с кокал или роле, увеличете времето в таблицата с около 20 минути.
- Индикацията в таблицата, посочена за използването на решетки е препоръчителна при готовене на няколко нива.
- Времената описани в таблицата се отнасят за готовене само на една храна. За повече храни, времето на готовене трябва да бъде увеличено с 5-10 минути.

Aktiviranje blokade:

- Istovremeno pritisnite tastere (-) i (+) u trajanju od oko 8 sekundi.
- Na ekranu se prikazuje 'ON'; otpustite tastere.
- Pritisnite taster (+); displej pokazuje 'OF' i simbol "... ključa..."

U ovom momentu je blokada aktivirana i nakon 5 sekundi, na ekranu je prikazano trenutno vreme i simbol "... ključa..."

Dezaktiviranje blokade:


- Istovremeno pritisnite tastere (-) i (+) u trajanju odoko 8 sekundi.
- Na ekranu se prikazuje 'OF'; otpustite tastere.
- Pritisnite taster (+); na ekranu se prikazuje 'ON'.

U ovom momentu blokada je dezaktivirana i nakon 5 sekundi, na ekranu je prikazano stvarno vreme.

Elektronski programator на dodir

Postavljanje stvarnog vremena

Kada je napajanje povezano, на ekranu светли "12:00" и simbol . Dodirom na bilo коју од команди, (+, - или **SELECT**), појављује се знак **MAN** и могуће је podeсти вреће притиском на tastere (-) и (+) у оквиру од 5 секунди.

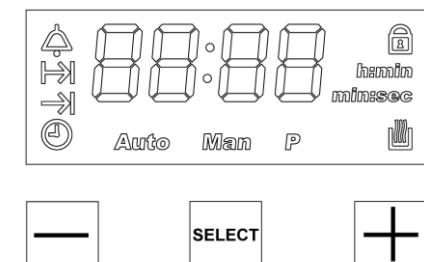


Naknadne korekcije времена се могу извршити поновним притиском на команду **SELECT** све dok simbol светли и podešavanjem времена као што је наведено горе.

Opšte napomene

- Podešavanje stvarnog vremena dok je automatski program aktivan ће откажати програм.
- Јачина звуčног сигнала може бити променена када се више puta додирне команда **SELECT** dok се не појави ниво podešavanja (**L1**, **L2** или **L3**) и притиском тастера + или -.
- Уколико nije dezaktiviran, звуčни сигнал се automatski prekida nakon oko 7 минута.
- Maskimalno vreme programiranja iznosi 23 сата i 59 минута.
- Уколико дође до nestanka el. energije, сва podešena programiranja su otkažana; kada se el. energija ponovo uspostavi, displej светли pokazujući 12.00. Da bi uređaj ponovo radio, resetujte trenutno vreme i било кој програм.

Dezaktiviranje blokade:

- Istovremeno pritisnite tastere (1) i (2) u trajanju od oko 8 sekundi.
- Na ekranu se prikazuje 'OF'; otpustite tastere.
- Pritisnite taster (+); na ekranu se prikazuje 'ON'.

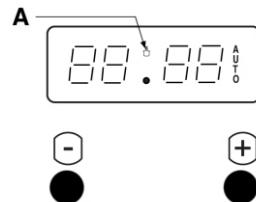

U ovom momentu je blokada dezaktivirana i nakon 5 sekundi, na ekranu je prikazano trenutno vreme.

Kraj pečenja sa dva elektronska tastera

Podešavanje stvarnog vremena

Kada je uređaj priključen, ekran svetli prikazujući 0.00. Pritisnite oba tastera istovremeno i podešite stvarno vreme pritiskom na tastere (-) i (+) u okviru od 4 sekunde: rerna će nastaviti da radi u ručnom režimu rada, i može se koristiti bez bilo kakvog programiranja.

Opšte napomene:

- Ukoliko nije dezaktiviran (kao prema donjim instrukcijama), zvučni signal prestaje da se oglašava nakon 2 minuta.
- Bilo koje programiranje, opisano u nastavku, se aktivira 4 sekunde nakon podešavanja.
- Maskimalno vreme programiranja iznosi 23 sata i 59 minuta.
- Ukoliko dođe do nestanka el. energije, sva podešena programiranja su otkazana; kada se el. energija ponovo uspostavi, displej svetli pokazujući 0.00. Da bi uređaj ponovo radio, resetujte trenutno vreme i bilo koji program.

Podešavanje kraja pečenja

Da biste odmah počeli sa pečenjem i automatski podešili vreme pečenja, postupite na sledeći način:

- Izaberite funkciju i željenu temperaturu koristeći funkciju selektora i termostata.
- Podesite vreme pečenja, pritiskom na tastere (-) i (+).
- Ecran će prikazati postavljeno vreme pečenja i simbol (A).

Da biste otkazali skup programa, postavite vreme pečenja na 0.00 i nakon što se stvarno vreme ponovo pojavi, pritisnite bilo koji taster da biste vratili ručno podešavanje i simbol (A) se isključuje.

Kada je pečenje završeno, oglašava se zvučni signal i rerna se automatski isključuje; trenutno vreme će se ponovo pojaviti i (A) svetli.

Da biste dezaktivirali zvučni signal, i vratili rernu u ručni režim rada, pritisnite bilo koji taster i simbol (A) nestaje.

Bezbednosna blokada

Programator ima bezbednosnu funkciju zaključavanja koja sprečava programiranje pečenja i stoga i rad rerne.

Таблица на времето за готвене

Вид храна	Ниво решетка	Температура на фурната °C	Време в минути
ОСНОВНИ ХРАНИ			
Бавно изпичащи се	2	220-MAX	в зависимост от к-вото
Бързо изпичащи се	2	225-MAX	50-60
Диви птици	1	210-MAX	150-180
Домашни птици (пиле)	2	225-MAX	50-60
Дивеч	1	200-225	в зависимост от к-вото
Риба	1	180-200	20-25
СЛАДКИШИ			
Коледен сладкиш	1	160-200	60-70
Сладкиш със сливи	1	170-180	90-100
Сладкиш с портокали	1	170-180	80-100
Бисквити „Савоя“	2	200	40-45
Кроасани	2	215-230	35-40
Многолистно тесто	2	215	30-40
Пандишпанов сладкиш	2	200-215	30-35
Целувки	1	140	60-80
Пасти от многолистно тесто с крем	2	215-230	30
Плодови торти без мая	2	MAX	30-35
Плодови торти с мая	2	230	20-30

вид на храна	К-во кг.	Ниво решетка	Температура на фурната °C	Предварително загряване в минути	време в минути
Телешки котлет	1	3-4	200	5	8-10
Агнешки котлет	"	"	"	"	12-15
Черен дроб	"	"	"	"	10-12
Смляно месо	"	"	"	"	12-15
Телешко сърце	"	"	"	"	12-15
Печено в плик	"	"	"	"	20-25
Половин пиле	"	"	"	"	20-25
Рибени филета	"	"	"	"	12-15
Пълнени домати	"	"	"	"	10-12

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

⚠ Важно: пристъпете към почистване, изключете фурната и я изчакайте да изстине.

Основно почистване

За да поддържате блъсъка на емайлираните части възможно по-дълго време, фурната трябва да бъде почиствана след всяко нейно използване. Оставете фурната да изстине и можете лесно да отстраните мазните отлагания посредством гъба или влажна кърпа и топла сапунена вода, и ако е необходимо с почистващ препарат, който може да се закупи. Не използвайте абразивни кърпи или гъби, които могат непоправимо да повредят емайла. Контролния панел, дръжката и копчетата на белите фурни трябва също да бъдат почиствани, всеки път след експлоатация на фурната, за да се избегне пожълтяването им от отделените мазни изпарения. След употреба, изплакнете добре иноксовите части с вода или с малък топъл оцет. Почиствайте стъклото на вратата на фурната само с гореща вода, избягвайки използването на груби кърпи.

Фурни с медни покрития: медните покрития имат специална защита. За да защитите повърхността, ние Ви препоръчваме когато фурната изстине да използвате мека кърпа и неутрален препарат за деликатни повърхности. Никога не използвайте абразивни средства.

Не почиствайте с пароструйни устройства.

Фурни с възможност за накланяне на горния нагревателен елемент

Programiranje kraja pečenja

Da biste odmah почели са печеньето и автоматски подели trajanje, postupite na sledeći način:

- Izaberite funkciju i željenu temperaturu koristeći funkciju selektora i termostata.
- Pritisnite taster (2) i podešite vreme pečenja, pritiskom na tastere (-) i (+) u okviru od 4 sekunde.

Stvarno vreme će se ponovo pojaviti i (A) i (AUTO) svetla će ostati uključena. Preostalo vreme pečenja se može proveriti pritiskom na taster (2) ili se može promeniti ponavljanjem istog postupka.

Za bilo kakvo otkazivanje skupa programa, resetujte vreme pečenja na 0.00 i nakon što se trenutno vreme ponovo pojavi, pritisnite taster (4) da biste vratili ručno podešavanje. Kada je pečenje završeno, oglasava se zvučni signal i rerna se automatski isključuje.

Da biste dezaktivirali zvučni signal, pritisnite bilo koji od tastera od (1) do (4). Da biste vratili programator na ručno podešavanje pritisnite taster (4).

Postavljanje početka i kraja pečenja

Da biste programirali i početak i kraj pečenja, postupite po sledećem:

- Izaberite funkciju i željenu temperaturu koristeći funkciju selektora i termostata.
- Pritisnite taster (2) i podešite vreme pečenja, pritiskom na tastere (-) i (+) u okviru od 4 sekunde.
- Pritisnite taster (3) i na isti način podešite vreme kada želite da se pečenje završi.

Stvarno vreme će se ponovo pojaviti i svetlo (AUTO), kada pečenje počne- svetlo (A) će ostati uključeno. Da biste otkazali skup programa, postavite vreme pečenja nazad na 0.00 i pošto se aktuelno vreme ponovo pojavi, pritisnite taster (4) da biste vratili ručno podešavanje. Kada se pečenje završi, oglasava se zvučni signal i rerna se automatski isključuje. Da biste dezaktivirali zvučni signal, pritisnite bilo koji od tastera od (1) do (4).

Da biste vratili programator na ručno podešavanje, pritisnite taster (4).

Bezbednosna funkcija zaključavanja (blokada za decu)

Programator ima bezbednosnu funkciju zaključavanja koja sprečava programiranje pečenja i stoga i rad rerne.

Aktiviranje blokade:


- Istovremeno pritisnite tastere (1) i (2) u trajanju od oko 8 sekundi.
- Na ekranu se prikazuje 'ON'; otpustite tastere.
- Pritisnite taster (+); displej pokazuje 'OF' i simbol "... ključa..."

U ovom momentu je blokada aktivirana i nakon 5 sekundi, na ekranu je prikazano trenutno vreme i simbol "... ključa..."

Tajmer za kraj pečenja

Tajmer za kraj pečenja može biti postavljen između 0 i 120 minuta, programira kraj pečenja i isključuje rernu.

Da biste ga koristili, prvo morate da okrenete dugme u smeru kretanja kazaljke na satu za jedan zarez do položaja . Potom, nastavljajući, navijajte buzer dalnjim rotiranjem dugmeta za skoro jedan kompletan obrt. Na kraju, idući unazad, podesite željeno vreme.

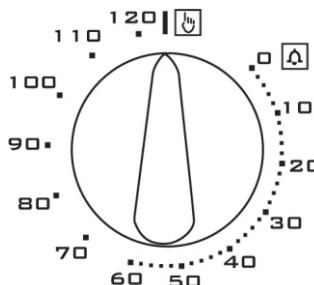


Kada je programirano vreme isteklo, oglašava se zvučni signal i u isto vreme rerna se automatski isključuje. Da biste koristili rernu sa ručnim podešavanjem, izuzimajući tajmer, postavite prekidač na njegov prvobitni položaj, okrećući ga u suprotnom smeru po jedan zarez, sve dok se referencijska dugmadija ne poklopi sa simbolom na komandnoj ploči.

Elektronski programator sa 6 tastera

Podešavanje stvarnog vremena

Kada je priključen na izvor električne energije, ekran svetli pokazujući 0.00. Istovremeno pritisnite tastere (1) i (2) i podešite stvarno vreme, pritiskom na tastere (-) i (+) u okviru od 4 sekunde rerna će nastaviti da radi pod ručnim režimom rada i može se koristiti bez bilo kakvog programiranja.

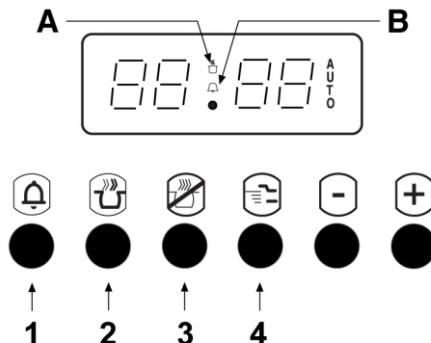

Opšte napomene:

- Između 22 časa i 6.00 sati ujutro, automatski je umanjena osvetljenost ekrana.
- Ukoliko nije dezaktiviran (kao prema donjim instrukcijama), zvučni signal prestaje da se oglašava nakon 2 minuta.
- Bilo koje programiranje, opisano u nastavku, se aktivira 4 sekunde nakon postavljanja.
- Maskimalno vreme programiranja iznosi 23 sata i 59 minuta.
- Ukoliko dođe do nestanka el. energije, sva podešena programiranja su otkazana, kada se el. energija ponovo uspostavi, displej svetli pokazujući 0.00. Da bi uređaj ponovo funkcionisao, resetujte trenutno vreme i bilo koji program.

Tajmer zvučnog signala (zumera)

Da biste ga koristili kao jednostavan zumer, pritisnite taster (1) i programirajte željeno vreme, pritiskom na tastere (-) i (+) u okviru od 4 sekunde; pojaviće se stvarno vreme i simbol (B) će se aktivirati. Da biste dezaktivirali zvučni signal, pritisnite bilo koji od tastera od (1) do (4); simbol (B) je dezaktiviran.

1. Важно: уверете се, че всички устройства за управление са в позиция OFF и изчакайте нагревателния елемент да изстине.


2. Придържайте предната част на нагревателния елемент, докато развиете фиксиращите винтове.

3. Спуснете внимателно предната част на нагревателния елемент докато спре.

4. По време на почистването, избягвайте да прилагате натиск върху нагревателния елемент.

5. След почистването, внимателно отстранете остатъците от препарата и водата от нагревателния елемент.

6. Внимателно повдигнете предната част на нагревателя и затегнете фиксиращите винтове.

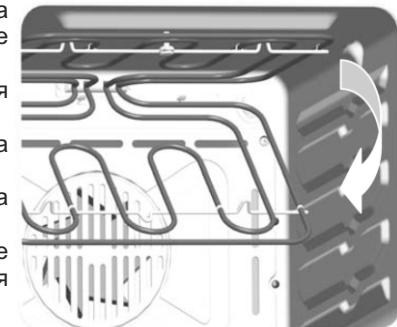

! Не използвайте фурната със спуснат нагревателен елемент.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА


Почистване на вратата на фурната
Демонтаж на вратата

1. Отворете напълно вратата

2. Придвижете стоперите на пантите в зависимост от модела, както е показано на фиг. A1 или A2.

3. Придвижете вратата към затворено положение, докато остане върху стоперите. Това блокира пружината на пантите. Продължете да затваряте вратата така, че да извадите пантите от гнездата им, след това повдигнете и изтеглете вратата (фиг. B).

За да монтирате отново вратата на мястото и, изпълнете операциите в обратна последователност.

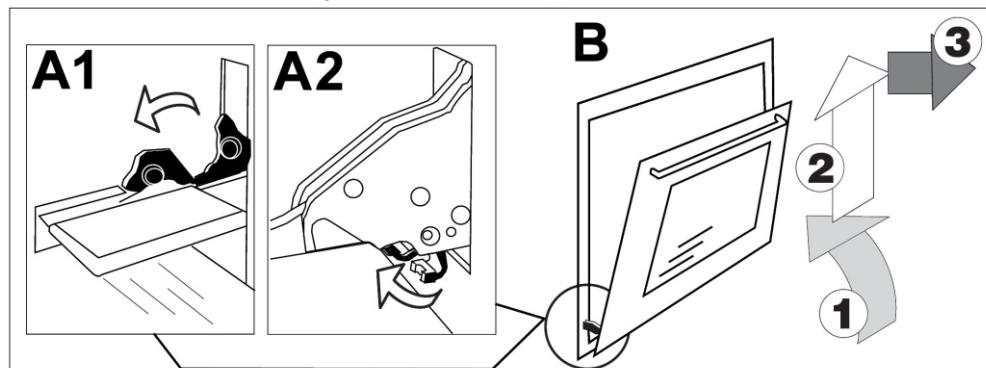

Демонтиране стъклото на вратата

ВАЖНО: Не демонтирайте вътрешното стъкло, когато вратата не е демонтирана! В противен случай ще се счупи външното стъкло, за което производителят и търговецът не носят отговорност!

За по-лесно почистване, след като сте демонтирали вратата от фурната, стъклото може да бъде също демонтирано. Вие само трябва да отстраните двете горни застопоряващи капачки (фиг. С), за да можете да извадите с припъзване стъклото (фиг. D). След почистване, поставете стъклото като поставите капачките и проверете дали всички части са коректно фиксираны. Едва след това може да монтирате вратата към фурната.




Всички стъклени части използвани в този уред са преминали специална защитна обработка. В случай, че някоя част се счупи, стъклото се натрошава на много малки и гладки парченца, които не са опасни, защото не са остри.

Моля, избягвайте създаването на температурни шокове за стъклото, например никога не започвайте почистването преди уреда да е изстинал.

Смяна лампата на фурната

След като фурната се изключи от електрическото захранване, развойте плафониерата и лампичката и я заменете с нова, която да е подходяща за високи температури /300°C / E14/. Монтирайте отново плафониерата и свържете фурната към електрическото захранване.

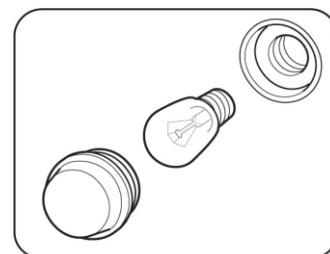

Каталитични самопочистващи панели (опция)

Някои модели фурни могат да имат самопочистващи каталитични панели, покриващи стените, монтирани за муфела. Ако те вече не са осигурени, Вие можете да се свържете с Вашия търговец или сервизен център и да си ги закупите.

Тези специални панели, се фиксираят към страничните и задната страни, и са покрити със специален микропорест каталитичен емайл, който постепенно окислява и изпарява мазните и маслени пръски, отстранявайки ги по време на готвене при температура над 200°C. Ако след готвене на много мазна храна, фурната не е почистена, включете я празна, на максимална температура за около 1 час и тя ще стане отново чиста. Самопочистващите панели не трябва да се мият или почистват с абразивни продукти или продукти съдържащи киселини или основи, а само редовно да се изтриват кърпа напоена с вода.


Upustvo za upotrebu

U zavisnosti od modela, rerna može imati jednu od sledećih komponenti:

Postavljanje trenutnog vremena

Pritisnite dugme/ taster dok svetlo ne zatreperi i u roku od 10 sekundi postavite vreme okretanjem dugmeta. Pritisnite ponovo za potvrdu.

Programabilni sat

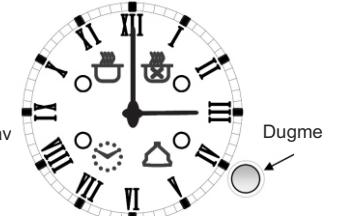

Opšte informacije

- ukoliko nije deaktiviran (u skladu sa uputstvima u nastavku), zvučni signal prestaje da se oglašava nakon jednog minuta.
- da biste otkazali postavku koja je programirana, držite taster pritisnutim oko 3 sekunde, svetla se gase.
- minimalno vreme programiranja iznosi 2 minuta.
- ukoliko je došlo do prekida napajanja električnom energijom, sve programirane postavke će ostati sačuvane i kada se napajanje električnom energijom ponovo uspostavi, svetlo treperi. Pritisnite dugme, i kada se postavka koja je bila programirana završi, resetujete trenutno vreme.

Odbrojavanje zvučnog signala (maksimum 180 minuta)

Da biste ga koristili kao jednostavan zvučni signal, pritisnite dugme dok svetlo ne zatreperi i u roku od 10 sekundi postavite željeno vreme okretanjem dugmeta; trenutno vreme će se ponovo pojavit i svetlo će ostati uključeno. Da biste proverili memorisani postavku, pritisnite taster dok svetlo ne zatreperi.

Da biste deaktivirali zvučni signal, pritisnite taster na oko 3 sekunde (svetlo se gasi.)

Postavljanje vreme za kraj kuvanja (maksimum 15 sati)

Za biste odmah i automatski започели са куванjem поднесите време куванja и pratite sledeće korake:

odaberite funkciju i желјenu temperaturu помоћу selektora функција и термостата.
pritisnite taster dok svetlo ne zatreperi i okrećite u roku manjem od 10 sekundi da biste izabrali kraj vremena kuvanja.
Potvrdite pritiskom na taster. Trenutno vreme će se ponovo pojavit i svetlo će ostati uključeno.

Kraj vremena куванja се може проверити притиском на тaster dok svetlo ne zatreperi. На kraju vremena куванja, огласиће се зvučni signal и rerna će se automatski isključiti; da biste deaktivirati zujalicu (zvučni signal), pritisnite dugme, svetlo se gasi и rerna se враћа у manualni režim rada.


Postavljanje почетка и kraja кувanja

Da biste postavili i почетак и крај времена куванja, поступите према sledećem:

odaberite funkciju и желјenu temperaturu помоћу selektora функција и термостата.
pritisnite taster dok svetlo ne zatreperi i okrećite u roku manjem od 10 sekundi da biste izabrali желијени почетак за време куванja. (максимум 12 сати почеј од текућег времена).
поново pritisnite taster dok svetlo ne zatreperi i за manje od 10 sekundi okrenite dugme kako biste izabrali желијено време за крај куванja; потврдите притиском на тaster.

Trenutno vreme će se ponovo pojavit i svetlo и će ostati uključena.
Da biste proverili memorisane postavke, jednom pritisnite taster.

Sa početkom kuvanja, svetlo se gasi; na kraju se oglašava zvučni signal i rerna se automatski isključuje. Da biste dezaktivirali zvučni signal, pritisnite taster; svetlo se gasi и rerna se враћа у manualni režim rada.
Maksimalno programirano vreme, odnosno, zbir sati odlaganja (kašnjenja) plus vreme kuvanja iznosi 15 satи (npr. ako postavka kašnjenja iznosi 12 satи, maksimalno vreme kuvanja iznosi 3 сата).

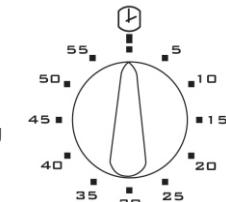

Tajmer

Da biste koristili tajmer morate da navijete zvučni signal okretanjem dugmeta на desno, u smeru кretanja kazaljke на satu, потом okretanjem unazad до желијеног времена (max. 60 минута). Када време истекне, огласиће се зvučni signal. Ово не isključuje rernu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Dugmići prekidača A i termostata B omogućavaju odabir različitih funkcija hrane i izbor različitih temperatura koje su najpodesnije za pripremu hrane. Kod nekih modela, dugmići su uvučeni: pre biranja, pritisnite kako bi se pojavili i ponovo ih pritisnite kako bi se uvukli.

Kada rerna radi, lampica ostaje uključena.



Prilikom rada rerne, svetlo ostaje uključeno.



OTAPANJE

Uključen je donji ventilator, i kretanjem vazduha kroz unutrašnjost rerne, postiže se brzo otapanje zamrznute hrane. Nijedan grejač nije uključen.



TRADICIONALNO PEĆENJE

Uključeni su gornji i donji grejač. Temperatura je podesiva po celoj skali termostata.



KONVENTIONALNO PEĆENJE

Uključeni su gornji i donji grejač, kao i donji ventilator. Temperatura je podesiva po celoj skali termostata.



Uključeni su donji grejač i donji ventilator. Temperatura je podesiva po celoj skali termostata.



GRIL


Uključen je grejač za roštilj. Podesite temperaturu termostata na 200 C.



Uključeni su grejač za roštilj i donji ventilator. Podesite temperaturu termostata na 200 C.

Vrata rerne moraju biti zatvorena prilikom svakog tipa pripremanja hrane.


Инсталиране и фиксиране към кухненския шкаф:

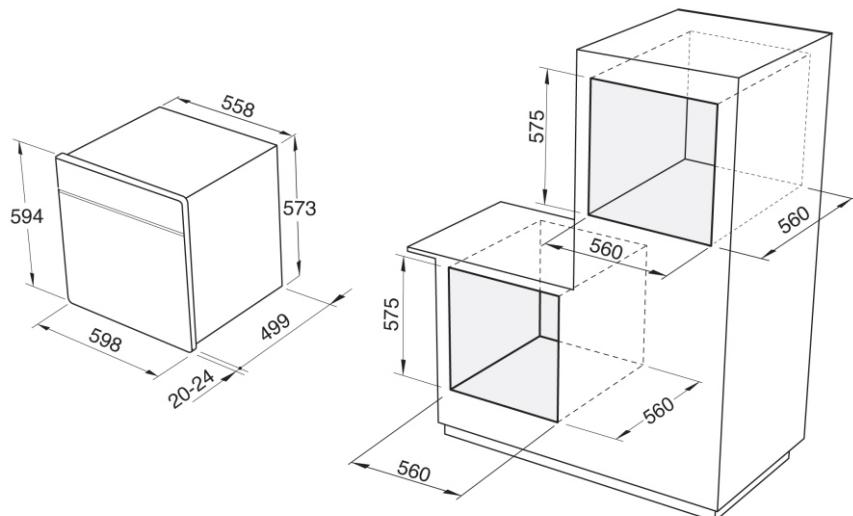

Поставете фурната в отвора, слагайки я върху основата и бутайки го докато страничните колони опрат в страниците на кухненския шкаф.

Отворете вратата и фиксирайте фурната с четири винта за дърво, които трябва да бъдат завити към отворите на страничните колони на фурната.

Уверете се, че фурната е фиксирана стабилно, както е показано, и че електрическите части са изолирани така, че да не влизат в контакт с метални части. В допълнение, лепило използвано за ламириране на кухненския шкаф, трябва да бъде устойчиво на температури над 90°C, за да се избегне деформация или разлепване на повърхността.

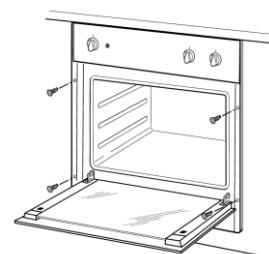

Hvala Vam što ste izabrali naš proizvod. Ovaj uređaj je jednostavan za upotrebu. Pažljivo pročitajte ovu Brošuru sa uputstvima pre montiranja i korišćenja uređaja. Brošura sadrži pravilne metode za optimalno montiranje, upotrebu i održavanje uređaja.

- ⚠️** Ovaj uređaj je namenjen za pečenje i zagrevanje hrane. Nemojte ga koristiti u druge svrhe.
- ⚠️** Vrlo je važno da sačuvate ovu Brošuru sa uputstvima o uređaju u slučaju da uređaj dajete trećem licu.
- ⚠️** Ovaj uređaj je namenjen za neprofesionalnu upotrebu od strane pojedinaca u kućnim uslovima. Uredaj treba da koriste odrasli i stoga, da drže decu podalje od uređaja kako se ne bi igrala sa njim. Prednji dostupni delovi se mogu jako zagrejati tokom upotrebe.

Montiranje uređaja treba da obavi kompetentno i stručno lice, koje je upoznato sa aktuelnim propisima o montiranju.

Korisnik ne sme sam da menja kabal uređaja. Za zamenu pozvati kvalifikovano lice.

Nikada ne prekrivajte rerну aluminijumskom folijom, kako se ne bi запушиле rupe ili da не би дошло до проме regularne topotne razmene, што за posledicu može imati оштећење emajla.

VAŽNO: Prednji dostupni delovi postaju jako vrući. Decu bi trebalo držati dalje od rerne dok se ne ohladi. Vodite računa da ne dodirujete grejne elemente unutar rerne.

VAŽNO: Vodite računa o prednjem delu rerne: prilikom otvaranja vrata mogu izaći vrući vazduh i para.


Pre prve upotrebe rerne, zaštitni sloj sa vrata rerne mora biti uklonjen. Rerna se mora zagrijati prazna i to na maksimalnoj temperaturi u trajanju od oko 45 minuta (radi eliminacije neprijatnih mirisa i dima izazvanog ostacima od proizvodnje.)

Potom očistite unutrašnjost rerne sapunicom i dobro isperite ne koristeći preveliku količinu vode, koja bi u suprotnom mogla da prodre i ošteti unutrašnje komponente.

⚠️ Rešetke za roštilj

VAŽNO: Kako bi sistem protiv pomeranja dobro okrenutim na gore, kao što je prikazano na slici.

Фиг. А

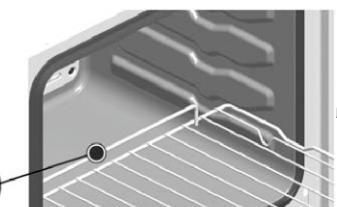

Za bilo kakve popravke, uvek kontaktirajte autorizovani tehnički servis i tražite originalne delove. Popravke, obavljene od strane nestručnog lica mogu dovesti do oštećenja.

Pre napuštanja fabrike, uređaj je testiran i podešen od strane eksperata i stručnog kadra kako bi se dobili najbolji funkcionalni uslovi rada.

Sve popravke ili podešavanja koja se potom javi, zahtevaju da ih stručno lice obavi s punom pažnjom.

Stoga, mi Vam preporučujemo da se uvek obratite prodavcu kod kog ste kupili uređaj ili našem najbližem servisnom centru, naznačavajući problem i model svog uređaja.

Molimo Vas da zapamtite da se originalni rezervni delovi mogu naći jedino u našim tehničkim servisnim centrima za potrošače.

Ne ostavljajte ambalažu nezaštićenom, zbog dečije bezbednosti i zbog zaštite čovekove sredine; odložite je samo na mestu gde se vrši diferencijacija otpada.

Ovaj uređaj odgovara propisima EU

- 2006/ 95/ EC (nisko voltažna oprema)
- 2004/ 108/ EC (elektromagnetska kompatibilnost)
- 89/ 109/ EC (Komponente koje ulaze u kontakt s hranom)
- 2002/ 96/ EC (Otpad električne i elektronske opreme) (WEEE).
- 2005/ 32/ EC (EuP) (energetsko upotrebnosti proizvodi)

Мощност на наличните нагревателни елементи:



(горен нагревател+грил) 800 + 1800W





(долен нагревател) 1000W

Електрическа крушка:



25W (max)

Работен капацитет на фурната:

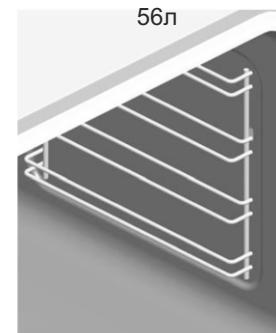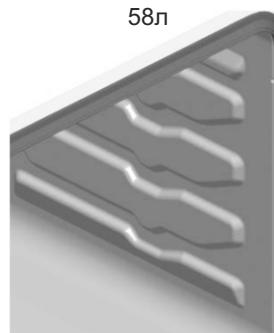

Символът върху продукта или върху документа придвижващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в подходящ сборен пункт за рециклиране на електронни уреди.

Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци .

Почитувани Клиенти

Ви благодариме што го одбравте микробранова пека Eurolux, еден престижен бренд, синоним за квалитет и сигурност. Се надеваме дека ќе одговори на вашите потреби. Доколку внимателно ги следите препораките од упатството, вашиот аспиратор ќе остане ефикасен. Не се двоумете да ни се обратите. Ние сме веднаш до вас за да ви дадеме корисна информација за сите производи на брендот **Eurolux**.

POSTOVANI KORISNICI

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost. Nadamo se da ce isti da odgovori vasim potrebama i zahtevima. Kada god smo vam potrebni ne dvoumite se potrazite nas. Mi cemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju i za pruzanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode **EUROLUX**.

Пред да се пушти од фабрика овој уред е проверен и подготвен од стручно лице и специјализиран персонал за да даде најдобри резултати при работата. Ако се потребни поправки или прилагодување треба да се извршат со најголема грижа и внимание. Поради оваа причина Ви препорачуваме секогаш да контактирате со дистрибутерот каде сте го купиле уредот или во нашиот најблизок сервисен центар за клиенти, наведувајќи го видот на проблемот и моделот на вашиот уред. Не заборавајте дека оригиналните резервни делови можат да се најдат само во нашите сервисни центри за клиенти. Немојте да го фрлате уредот невнимателно, поради безбедност и на децата и на околината.

Овој апарат е во согласност со следните Директиви
2006/95/EC (опрема за низок напон)
2004/108/EC (електромагнетска компатибилност)
89/109/ EC(елементи наменети во контакт со храна)
2002/96/EC (WEEE).
2005/32/CE (EuP).

Симболот  обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди. Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со стандардите за животната средина .

Ви благодариме што сте го купиле овој производ. Овој уред е лесен за употреба; сепак прочитајте го прирачникот внимателно пред монтирање и користење на уредот. Ќе ги најдете точните индикации за најдобро монтирање, употреба и одржување на производот.

Овој производ е наменет за готвење и загревање на храна. Не користете го за друга намена.,,

⚠️ Многу важно е да го чувате го прирачникот заедно со уредот во случај да го дадете на некој друг.

⚠️ Овој уред е дизајниран за непрофесионална употреба од приватни поединци дома. Мора да го користат совесни возрасни луѓе и да не се дозволуваат децата да играат со уредот. Предните достапни делови од фурната може да се прогреат при работата. Внимавајте на децата и на несамостојните лица кога работи уредот да не ја допрат топлата површина и да не се наоѓаат во близина кога уредот се користи..

⚠️ Производот мора да го монтира единствено компетентни и обучени лица кои ги познаваат правилата и одредбите кои се на сила.

Корисникот не смее да го менува напојниот кабел. За менување контактирајте само квалификуван инженер.

Никогаш не обложувајте ја фурната со алуминиумска фолија ниту за затворање на отворите, ниту за менување на размена на топлинската енергија, бидејќи ќе настане оштетување на емајлот.


ВАЖНО: Кога е вклучена фурната, достапните делови може да се вжештат при користењето на апаратот. Тргнете ги децата на страна. Не допирајте ги грејните елементи на фурната.

ВАЖНО: внимавајте на предната површина на фурната. Излегува пареа.

Пред да ја користите фурната првпат, мора да се отстрани секоја заштитна лента, да се загреје фурната, празна до максимална температура околу 45 минути (да се отстранат мирисите и чадот кои заостануваат од процесот на производство). Потоа исчистете ја фурната темелно со вода и сапун и добро исплакнете без многу вода, за да не навлезе во внатрешните делови.

⚠️ Решетки за скара

Важно: за да работи правилно системот против накосување, ставете го првиот дел "A" за да го држи како што е покажано на сликата.

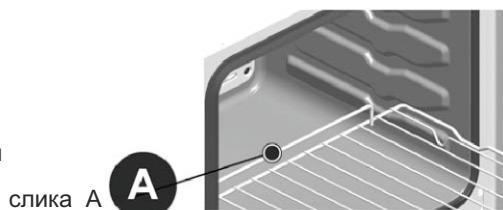

За сите поправки контактирајте со техничкиот сервисен центар за клиенти и побарајте оригинални резервни делови. Поправки кои ги вршат необучени лица може да направат оштетување на уредот.

Моќност на грејните елементи

(горен+грил) 800 + 1800W



(долен) 1000W




25W (max)



Капацитет за работа на фурната:

58lt

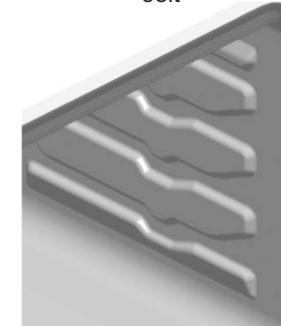


56lt




53lt



УПАТСТВА ЗА МОНТИРАЊЕ

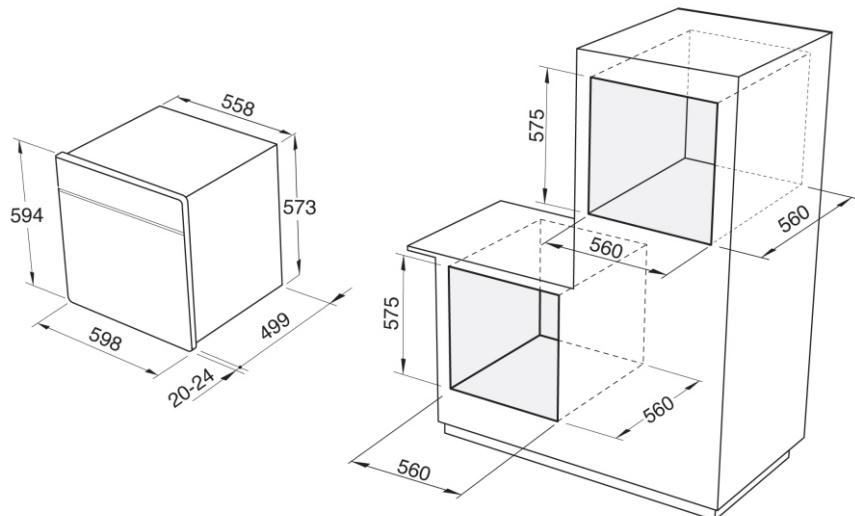

Отворете ја вратата и фурната со четири навртки ги навртите во дупките и носачи на фурната.

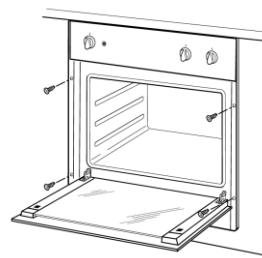

Внимавајте фурната да фиксирате на сосема цврст начин, како што е покажано, и да ги изолирате електричните елементи за да се одбегне можен контакт со металните делови.

Понатаму, спојката која ги поврзува свитканите делови на мебелот треба да издржи температура не пониска од 90 °C за да не настанат деформации и одлепување на површината.

УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

Копчето за бирање А и термостатот В се користат да одберете од разните функции на фурната и да ја одберете температурата на печење која најмногу одговара на храната која се готви. Кај некои модели, копчињата се вовлечени; пред да изберете, мора да притиснете за да се појават а потоа да притиснете да ги вовлечете.

Кога работи фурната сијаличката постојано свети.



Одмрзнување

Задниот вентилатор е вклучен и со движење на воздухот во фурната помага во брзо одмрзнување на замрзнатата фурна. Не се активирани грејните (греач).



Традиционално готвење

Горните и долни грејни тела се вклучени. Температурата може да се подеси на целата дадена скала од термостатот.



Вентилаторно готвење

Горните и долни грејни тела и задниот вентилатор се вклучени. Температурата може да се подеси на целата дадена скала од термостатот.



Долното грејно тело и задниот вентилатор се вклучени. Температурата може да се подеси на целата дадена скала од термостатот.



Грил
Грилното грејно тело е вклучено. Подесете ја температурата до 200°C на термостатот.



Грилното грејно тело и задниот вентилатор се вклучени. Подесете ја температурата до 200°C на термостатот.

Вратата на фурната мора да биде затворена за сите начини на печење.

Упатства за употреба

Во зависност од моделот, фурната може да ги има следните ком

Прилагодување на тековното време

Притиснете го копчето додека светлото не трепка и за 10 секунди прилагодете го времето со ротирање на копчето.

Притиснете го повторно копчето за да потврдите.

Општо

- Ако не се исклучи (според упатствата подолу), звучниот сигнал ќе п
- Да откажете некое прилагодување кое е програмирано, притиснете светлото ќе се исклучи.
- Минимум време на прилагодување е 2 минути.
- Доколку дојде до прекин на електричната енергија, сите програмирања остануваат програмирани и при повторно воспоставување на електричната енергија, светлото трепка. Притиснете го копчето, кога прилагодувањето кое е програмирано ќе заврши, ресетирајте го тековното време.



Одбројувач со звучен сигнал (максимум 180 минути)

Да го користите одбројувачот со звучен сигнал, притиснете го копчето се додека светлото трепка и прилагодете го саканото време со вртење на копчето за помалку од 10 секунди; тековното време повторно ќе се појави и светлото ќе остане вклучено. Да го проверите програмираното прилагодување, притиснете го копчето се додека светлото трепка.

Да го исклучите одбројувачот, притиснете го копчето околу 3 секунди (светлото ќе се исклучи).

Прилагодување на прекин на времето на печење (максимум 15 часа)

Да почнете со печењето и автоматски да го прилагодите времето на печење, следете ја следната постапка:

- На регулаторот за функции и термостат одберете ја функцијата и температурата кои Ви одговараат.
- Притиснете го копчето се додека светлото трепка, свртете го за помалку од 10 секунди да го одберете времето кое ви одговара за прекин на печењето.
- Потврдете така што ќе го притиснете копчето. Тековното време повторно ќе се појави и светлото ќе остане вклучено.

Времето за прекин на печењето може да се провери со притискање на копчето се додека светлото трепка.

Кога ќе измине времето, се слуша звучниот сигнал и фурната автоматски се исклучува. Да го деактивирате сигналот, притиснете го копчето, светлото ќе се исклучи и фурната ќе се врати во мануелна состојба.

Прилагодување на времето за почеток и крај на печењето

Да го прилагодите времето и за почеток и крај на печењето, следете ја следната постапка:

- На регулаторот за функции и термостат одберете ја функцијата и температурата кои Ви одговараат.
- Притиснете го копчето се додека светлото трепка, свртете го за помалку од 10 секунди да го одберете времето кое ви одговара за почеток на печењето (максимум 12 часа од тековното време).
- Притиснете го копчето повторно се додека светлото трепка, свртете го за помалку од 10 секунди да го одберете времето кое ви одговара за крај на печењето; потврдете така што ќе го притиснете копчето.
- Тековното време повторно ќе се појави и светлото ќе остане вклучено.


Да ги проверите програмираните функции, притиснете го копчето еднаш.

Кога ќе почне печењето, светлото се исклучува. Кога ќе измине времето, се слуша звучниот сигнал и фурната автоматски се исклучува. Да го деактивирате сигналот, притиснете копчето, светлото ќе се исклучи и фурната ќе се врати во мануелна состојба.

Максималното време на програмирање, целиковунниот број на часови од одложувањето плус времето на печење е 15 часа (пример, одложување за 12 часа, и максимално време на печење 3 часа).

ОДБРОЈУВАЧ

Да го користите одбројувачот, мора да го навиете своното со зуење со вртење на десно во насока на стрелките на часовникот, потоа вратете назад се до потребното време на одбројување (макс 60 минути). Кога ќе истече времето, се слуша зуење. Ова не ја исклучува фурната.

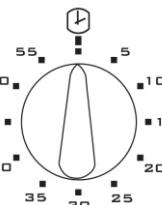

Електрично поврзување



Исклучете ја струјата пред секоја операција


Апаратите имаат три-полен кабел за напојување и работат на наизменична струја и монофазна волтажа која е наведена на етикетата за карактеристиките за производот која се наоѓа на крајот на овој прирачник и на производот. Заземувањето на кабелот е обележано со боите жолта/зелена.

ПОВРЗУВАЊЕ НА НАПОЈНИОТ КАБЕЛ СО СТРУЈА

Поврзете го кабелот за напојување од фурната во приклучок кој е соодветен за напојувањето наведено на етикетата за карактеристиките за производот на производот. Во случај на директно поврзување со струјата (кабел без приклучок), потребно е да се стави соодветен повеќеполарен прекинувач пред уредот, со минимум отвор меѓу контактите од 3 mm (жицата за заземување не треба да е прекинута од прекинувачот).

Пред да поврзете со струја, проверете:


- дали електричниот бројач, сигурносниот вентил, напојувачката линија и штекерот се соодветни да го издржат максималното напојување кое се бара (видете ја етикетата за карактеристиките за производот).
- дали напојувачкиот систем е правилно заземен, според важечките одредби. штекерот или повеќе-поларниот прекинувач може лесно да се дофатат по инсталирањето на фурната
- отака сте поврзали со струјата, внимавајте напојниот кабел да не е во контакт со делови кои се подложни на загревање.
- никогаш не користете адаптери, приклучоци за паралелно вклучување бидејќи можат да предизвикаат прегрејување или пожар.

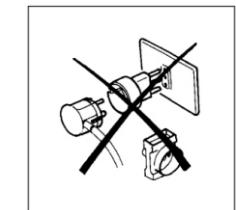


Произведувачот не сноси одговорност за директна или индиректна штета предизвикана од неправилна инсталација или поврзување. Затоа сите потребни операции при инсталирањето и поврзувањето треба да ги извршват квалификувани лица во согласност со важечките локални и општи одредби.

ВАЖНО: Не го демонтирајте внатрешното стакло, кога вратата од перната не е демонтирана. Во спротивен случај ќе се скриши внатрешното стакло, за кое производителот и трговецот нема да сносат одговорност!

За полесно чистење, откако ќе ја извадите вратата на фурната, може да го извадите и стаклото. Ќе треба да ги извадите само двета горни ментежи (слика C) за да може да се лизне стаклото (слика D). По чистењето, вратете го назад стаклото така што ќе ги наместите ментежите и сите други делови ќе ги прицврстите правилно. Дури тогаш наместете ја вратата на фурната.

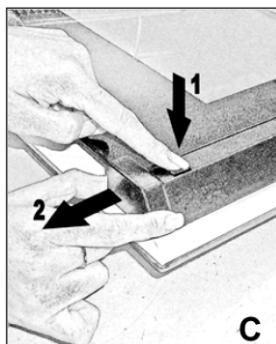

Симболот OK внимавајте да биде од десно долу.

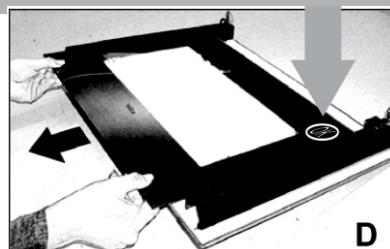


Стаклото кое се наоѓа на фурната е подложено на посебен безбедносен третман. Во случај на кршење, се распарчува на мали коцки и рамни парчиња кои не се опасни бидејќи не се остри.

Ве молиме внимавајте на топлински шокови на стаклото. Не чистете го кога е жешко.

Заменување на сијаличката во фурната

Штом фурната ќе ја исклучите од струја, одвртете ја стаклената заштита и сијаличката, заменете ја со друга соодветна за висока температура (300°C / E14). Вратете ја стаклената заштита и приклучете ја фурната.

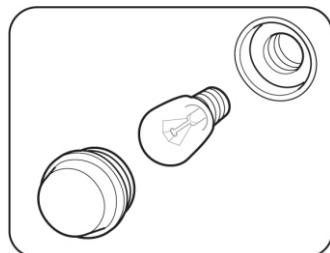

Каталитички само-чистечки панел плочи (изборни)

Каталитичките само-чистечки панел плочи кои ги покриваат сидовите на фурната може да се монтираат во сите наши перни. Овие специјални панел плочи кои се фиксираат на страните и на задните сидови се покриени со специјален микропорозен каталитички емајл, кој постепено оксидира, ги испарува маснотите и ги елиминира при печењето над 200°C . Ако фурната не се исчисти по печењето на многу мрсна храна, нека работи на најјака температура додека е потребно да се исчисти (максимум 1 час). Само-чистечките панел плочи не смеат да се мијат или чистат со абразивни средства кои содржат киселини или алкали, туку редовно да се четкаат со крпа натопена со вода. Овие панел плочи може да се купат во најблискиот дистрибутер или сервисен центар.

Крај на одбројувачот за печење


Крајот на одбројувачот за печење, кој може да се прилагоди од 0 до 120 минути, го програмира крајот на печењето и се исклучува фурната. Да го користите,

Прво мора да го свртите копчето во насока на стрелките на часовникот за еден засек до позицијата **A**, потоа, да се навие звоното со зуење со понатамошно вртење на копчето за речиси цело вртење; на крајот, со вртење назад прилагодете го саканото време.


Кога ќе истече времето, зуењето се активира и во исто време се исклучува и фурната. За да ја вратите фурната на рачно работење, без одбројувач, свртете го копчето назад до првата позиција, свртете го насока обратна од стрелките на часовникот за еден засек се додека референцата на копчето не се поклопи со **OK** симболот на контролната плоча.

6 копче на електронски програмер

Прилагодување на тековното време

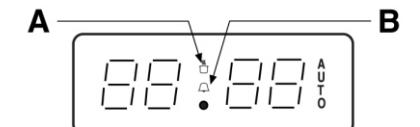

Кога ќе се вклучи фурната, дисплејот покажува 0.00. Притиснете ги копчињата (1) и (2) во исто време и прилагодете го времето, и притиснете (-) и (+) копчињата околу 4 секунди; фурната ќе продолжи да работи рачно и може да се користи без програмирање.

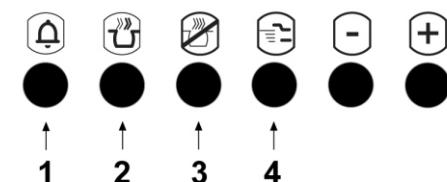

Генерални забелешки

- Меѓу 10.00 навечер и 6.00 наутро, јачината на дисплејот постепено се намалува.
- Ако не е исклучен (како што покажуваат упатствата) зуењето се исклучува по 2 минути.
- Секое програмирање кое е описано подолу се активира околу 4 секунди по прилагодувањето.
- 23 часа и 59 минути е максималното време на програмирање
- Сите програмирања се исклучуваат кога има прекин на напојувањето односно кога ќе снема струја. Кога повторно ќе се воспостави електрично напојување дисплејот трепка и покажува 0.00. Да го активирате програмирањето, прилагодете го тековното време и програмата повторно.

Свонено одбројувачот

Да го користите како едноставно звоно на зуење, притиснете го копчето (1) и програмирајте го саканото време, притиснете ги копчињата (-) и (+) околу 4 секунди; тековното време повторно ќе се појави и ќе се активира симболот (B), да го исклучите зуењето, притиснете кое било од копчињата од (1) до (4); симболот (B) се деактивира.

Програмирање прекин на печењето

Да започнете да печете веднаш и автоматски да го прилагодите траењето, постапете на следниот начин:

- Одберете ја функцијата за потребното печење и температурата на копчето за бирање на функции и на термостатот
- Притиснете го копчето (2) и прилагодете го времето на печење со притискање на копчињата (-) и (+) за 4 секунди.

Тековното време се појавува и индикаторското светло (AUTO) останува вклучено.

Преостанатото време на печење може да се контролира со притискање на копчето (2), или времето може да се смени со повторување на истата постапка.

Ресетирајте го времето за печење да ја избришете прилагодената програма, и кога ќе се појави актуелното време, притиснете го копчето (4) да ја ресетирате рачната функција.

Притиснете едно од копчињата од (1) до (4) да го исклучите звучниот сигнал.

Пријаснете го копчето (4) да го вратите програмерот на рачна функција.

Прилагодување на почетокот и крајот на печењето

Да го програмирате почетокот и крајот на печењето, постапете на следниот начин:

- Одберете ја функцијата за потребното печење и температурата на копчето за бирање функции и на термостатот
- Притиснете го копчето (2) и прилагодете го времето на печење со притискање на копчињата (-) и (+) за 4 секунди
- Притиснете го копчето (3) и прилагодете го времето кога сакате да заврши печењето на истиот начин.

Тековното време ќе се појави и светлото (AUTO) ќе се включи кога ќе почне готвењето. Да ја избришете прилагодената програма, ресетирајте го времето на печење на 0.00, кога актуелното време ќе се појави, притиснете го копчето (4) да го ресетирате на рачна функција. Штом ќе за заврши програмата на печење, звучниот сигнал ќе се активира и фурната автоматски ќе се исклучи. Притиснете едно од копчињата од (1) до (4) да го исклучите звучниот сигнал. Пријаснете го копчето (4) да го вратите програмерот на рачна функција.

Безбедносно заклучување за децата

Програмерот има безбедносно заклучување кое ја стопира програмата за печење и фурната;

Да се активира заклучувањето:

- Притиснете ги копчињата (1) (2) во исто време околу 8 секунди
- дисплејот покажува "ON"; пуштете ги копчињата
- Притиснете (+); дисплејот покажува "OF" и симболот "..копче.."

Сега почнува да работи безбедносното заклучување и по 5 секунди дисплејот го покажува тековното време и симболот "..копче..".

1 Предупредување: проверете дали сите контроли се на "OFF" позиција иочекајте да се изладат елементите од решетката.


2 Потпрете го предниот дел од решетката додека ги отстранувате завртките кои ја држат решетката.

3 Слуштете го предниот елемент внимателно до долу.

4 При чистење, внимавајте да не ја виткате решетката премногу.

5 Кога чистењето е завршено, внимателно отстранете ги сите хемикалии од чистењето и водата од решетката.

6 Внимателно подигнете го предниот дел во позиција и прицврстете ги навртките.

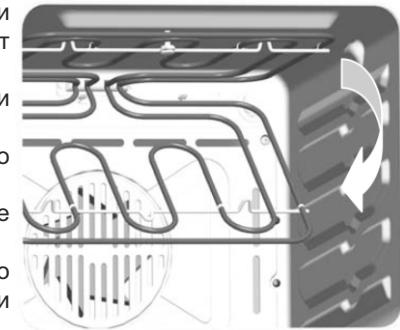

! никогаш не користете ја фурната со решатката да виси надолу

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Чистење на вратата


Одвртување на вратата

1. Оставете ја широко отворена вратата

2. Подигнете ги ментежите во зависност од моделот, како што е покажано на слика A1 или A2.

3. Свртете ја вратата кон позиција на затворање и поставете ја на префрлувачите: на овој начин пружината на ментежите е блокирана. Со целосно затворање на вратата ментежите ќе излезат од лежиштето, потоа подигнете и извадете ја вратата (слика В).

За да ја наместите вратата повторно, постапете во обратен редослед од претходно описаните чекори.

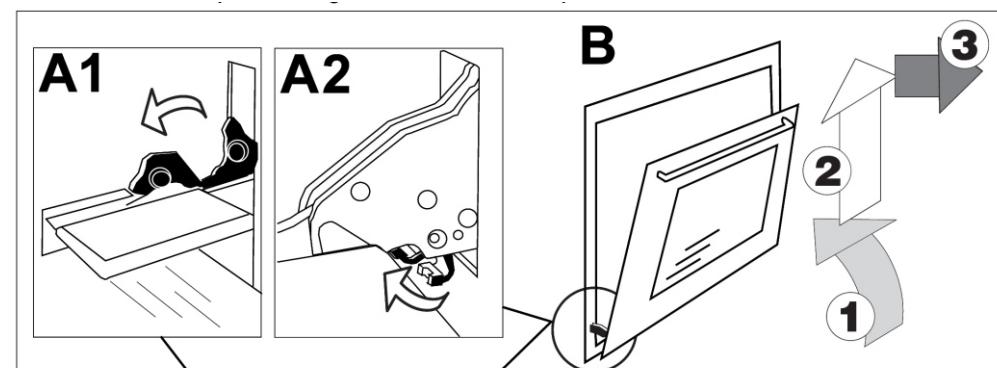

Вадење на стаклото на вратата

Потекло на храната	Квантитет Кг	Полица бр.	Температура на фурната °C	Пред-загревање во минути	Време во минути
Телешки котлети	1	3-4	200	5	8-10
Јагнешки котлети	"	"	"	"	12-15
Цигер	"	"	"	"	10-12
Ролат од дробено месо	"	"	"	"	12-15
Телешко срце	"	"	"	"	12-15
Печено во кошулица	"	"	"	"	20-25
Пола пилешко	"	"	"	"	20-25
Рибни филети	"	"	"	"	12-15
Полнети домати	"	"	"	"	10-12

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

! важно: пред да вршите одржување или чистење на фурната исклучете ја од струја и почекајте да се излади.

Генерално чистење

За да се задржи сјајноста на емајлираните делови подолго време потребно е да се чисти фурната по секое печење. Штом фурната ќе се олади, лесно ќе можете да ги отстраните масните слоеви со помош на сунѓер или со крпа со навлажната со сапун и евентуално со детергент кој се наоѓа на пазарот. Никогаш не користете абразивни крпи или сунѓери, кои можат трајно да го оштетат емајлот. На белите рерни дури и деловите на контролна табла како што се раката и копчето треба да се чистат постојано бидејќи со време пожолтуваат поради испарувањето на маснотите. По употреба, исплакнете ги со вода деловите со нерѓосувачи челик и исушете ги со мека крпа. Во случај на постојана дамка, користете нормални неабразивни средства за чистење или еден од посебните производи за нерѓосувачки челик или со топол оцет. Чистете го стаклото на вратата само со топла вода, и избегнувајте груби крпи.


Фурните со бакарна површина: бакарните површини имаат посебна заштита. За да ја одржите површината чиста, Ви препорачуваме, кога фурната е ладна со мека и чиста крпа и неутрален детергент да ја избришете нежната површина. Никогаш не користете абразивни средства.

Не чистете со млаз пареа.

Фурни со горни решетки со накосување за чистење

Деактивирање на заклучувањето:

- Притиснете ги копчињата (1) (2) во исто време околу 8 секунди
- Дисплејот покажува "OF ":"; пуштете ги копчињата
- Притиснете (+); дисплејот покажува "ON"

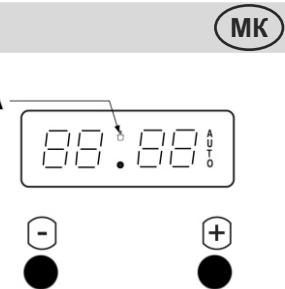

Сега безбедносното заклучување се деактивира и по 5 секунди на дисплејот го покажува тековното време.

2 копче за електронски прекин

Прилагодување на тековното време

Кога ќе се прекине електричното поврзување, дисплејот трепка и покажува 0.00. Притиснете го двете копчиња во исто време и прилагодете го часот со притискање на копчињата (+) и (-) за 4 секунди; Фурната останува на рачно работење и може да се користи без понатамошно програмирање.

Општи забелешки

- Ако сигналот не се деактивира (како што е покажано претходно), се исклучува по 2 минути.
- Сите програмирања описаны се активираат по 4 секунди од прилагодувањето
- Кога ќе дојде до прекин на струјата, сите програмирања се бришат. Кога повторно се воспоставува, дисплејот трепка и покажува 0.00. Да ја вратите повторно во функција фурната, прилагодувањето го часот и програмата повторно.

Прилагодување за прекин на печењето

Да го почнете печењето, и автоматски да го прилагодите времето постапете на следниот начин:

- Одберете ја потребната функција и температура на бирачот за функции и на термостатот.
- Прилагодете го времето на печење со копчињата (+) и (-).
- Дисплејот го покажува времето за печење и симболот (A).

Прилагодете го времето на печење на 0.00 да ја избришете програмата и откако ќе се појави часот, притиснете едно од копчињата да ресетирате на рачна функција (симболот (A) е исклучен).

Штом времето за печење ќе измине, сигналот се активира и фурната автоматски се исклучува, (часот се појавува и симболот (A) трепка). Да го исклучите сигналот и да ја вратите фурната на рачно работење притиснете едно од копчињата (симболот (A) исчезнува).

БЕЗБЕДНОСНО ЗАКЛУЧУВАЊЕ ЗА ДЕЦАТА

Програмерот има безбедносно заклучување кое ја стопира програмата за печење и фурната;

Активирање на заклучувањето:


- Притиснете ги копчињата (+) (-) во исто време околу 8 секунди
- Дисплејот покажува "ON"; пуштете ги копчињата.
- Притиснете (+); дисплејот покажува "OF" и симболот "..копче.." Сега почнува да работи безбедносното заклучување и по 5 секунди дисплејот го покажува тековното време и симболот "..копче.." .

Деактивирање на заклучувањето:

- Притиснете ги копчињата (+) (-) во исто време околу 8 секунди
- Дисплејот покажува "OF ":"; пуштете ги копчињата
- Притиснете (+); дисплејот покажува "ON"

Сега безбедносното заклучување се деактивира и по 5 секунди на дисплејот го покажува тековното време.

Електронски сензорен програмер

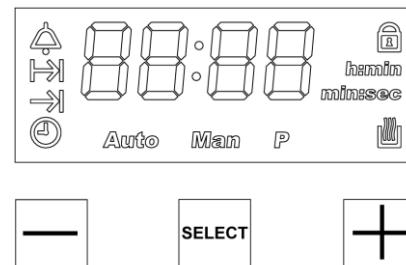

Прилагодување на тековното време
Кога ќе се поврзе во струја, "12:00" и симболот трепка на дисплејот. Со допир на контролните копчиња (+, - or SELECT), појавува симболот MAN и може да се прилагоди времето, со притискање на - или + копчињата за 5 секунди.

Следните прилагодувања на времето може да се направат со допирање на SELECT копчето се додека симболот не трепка и да потоа да се прилагоди времето како што е описано.

Општи забелешки

- Прилагодување на тековното време додека е активна автоматската програма ќе ја прекине програмата.
- Јачината на зуењето може да се прилагоди со контролното копче SELECT се додека не се појави нивото (L1, L2 or L3) и тогаш притиснете + или -. Ако не е исклучено, зуењето автоматски се исклучува по 7 минути.
- 23 часа и 59 минути е максималното време на програмирање
- Сите програмирања се исклучуваат кога има прекин на напојувањето односно кога ќе снема струја. Кога повторно ќе се воспостави електрично напојување дисплејот трепка и покажува 12.00. Да го активирате програмирањето, прилагодете го тековното време и програмата повторно.

ТАБЕЛА ЗА ВРЕМЕТО НА ПЕЧЕЊЕ

Видови храна	Број на полица	Температура на фурната	Време во минути
ХРАНА			
Долготрајно печење месо	2	220-MAX	Зависи од квт.
Брзо печење на месо	2	225-MAX	50-60
живина(патка итн.)	1	210-MAX	150-180
Пилешко месо	2	225-MAX	50-60
Дивеч	1	200-225	Зависи од квт.
Риба	1	180-200	20-25
Теста			
Божиќна торта	1	160-200	60-70
Торта од слива	1	170-180	90-100
Торта со портокал	1	170-180	80-100
Солени колачи	2	200	40-45
Бриоши	2	215-230	35-40
Лиснато тесто	2	215	30-40
Пандишпан	2	200-215	30-35
Колач со белка и шеќер	1	140	60-80
Полнето лиснато тесто	2	215-230	30
Овошна торта(тесто без квасец)	2	MAX	30-35
Овошна торта(тесто со квасец)	2	230	20-30

ПЕЧЕЊЕ

Циркулацијата на воздух во фурната обезбедува моментална дистрибуција на топлина. Предзагревање на фурната не е повеќе потребно.

Но како и да е, за деликатесни колачи, фурната може да се предзагреје.

Неколку тави за готвење можат да се постават во фурната, но притоа да се внимава да не се користи првата полица почнувајќи од горе. Други видови на храна (риба, месо и др.) можат исто така да се приготвуваат истовремено, а да не дојде до мешање на вкусови и миризби. Повеќенировското готвење е возможно поради тоа што, иако имаат различно време на приготвување, температурата на готвење на различни видови на храна е иста.

ОДМРЗНУВАЊЕ

Одмрзнувањето е исто како на собна температура само што е побрзо. Ако се потребни 10 часа во фрижидер со одмрзнувањето во фурна се редуцира на еден час за еден килограм месо. Поставете го месото во неговото пакување на тавата. Ставете го во фурната.

ПЕЧЕЊЕ СО ПОТПЕЧУВАЊЕ

Овде се мисли на потпечување на храна која е зготвена но која се става во фурната да се добие крцкава кора и потемна боја. Италијански специјалитети, ориз, лазањи и зеленчук со бешамел сос се јадења кои се типични за ваков вид на печенење.

ВРЕМЕ НА ПЕЧЕЊЕ

Табелата покажува некои примери како да го прилагодите термостатот и времето на печенење. Времето на печенење варира според типот на храна, разноврсноста и волуменот. Сигури сме дека, после неколку обиди, искуството ќе ви помогне при можните варијанти за вредностите прикажани на табелата.

Забелешки:

- За печенење на говедско, телешко, свинско и мисиркино месо со коски, зголемете го времето во табелата за околу 20 минути.
- Индикациите во табелата за употреба на полиците се најдобри во случај на печенење на неколку нивоа.
- Времето описано во табелата се однесува на печенење само за еден вид храна. Ако ставите повеќе јадења, зголемете за 5-10 минути.

Своно на одборојувачот

Да го користите како едноставно своно, допрете го SELECT контролното копче се додека не почне да трепка симболот прилагодете го потребното време, притиснете + или - , по околу 5 секунди симболот престанува да трепка и времето за start се намалува. Да го измените времето или исклучите, притиснете + или - .

Кога ќе истече времето, допрете било кое од сензорните копчиња да го деактивирате сигналот на зуење. Максималното време кое може да се прилагоди е 99 минути.

Програмирање прекин на печенењето

Да го програмирате почетокот и крајот на печенењето, постапете на следниот начин:

- Ставете го јадењето во фурната и одберете ја функцијата за потребното печене и одберете ја температурата на копчето за бирање функции и на термостатот
- Допрете SELECT симболот неколку пати се додека не се појави симболот кој трепка и прилагодете го времето на печене за 5 секунди и притиснете + или - .

По неколку секунди, ќе се појави тековното време, и симболите ќе се останат вклучени.

Преостанатото време може да се провери со притискање на SELECT симболот се додека не се одбере симболот, промени или исклучи со притискање на + или - . Кога ќе истече времето, се слуша сигнал на зуење и фурната се исклучува автоматски, на дисплејот се појавува 0.00 и MAN трепка. Да го деактивирате зуењето, притиснете кое било копче; допрете го SELECT за да го вратите програмерот на рачна функција, MAN симболот престанува со трепкање и фурната може повторно да се користи.

Прилагодување на почетокот и крајот на печенењето

Да го програмирате почетокот и крајот на печенењето, постапете на следниот начин:

- Допрете го контролното копче SELECT се додека симболот не се појави, прилагодете го времето на печене со притискање на + или - околу 5 секунди.
- Допрете го контролното копче SELECT повторно се додека симболот не го одберете да се прилагоди крајот на готвењето.
- Ставете го јадењето во фурната и одберете ја функцијата за потребното печене и одберете ја температурата на копчето за бирање функции и на термостатот.

Печенењето ќе започне од крајот на времето на готвење минус времето на готвење. 5 секунди по ослободување на контролните копчиња тековното време ќе се појави повторно и AUTO ќе остане активно како и симболот на почетокот на готвењето.

Кога ќе истече времето, се слуша сигнал на зуење и фурната се исклучува автоматски, на дисплејот се појавува 0.00 и MAN трепка. Да го деактивирате зуењето, притиснете кое било копче; допрете го SELECT за да го вратите програмерот на рачна функција, MAN симболот престанува со трепкање и фурната може повторно да се користи.

Да ја откажете програмата, исклучете го времето на печенење.

Безбедносно заклучување

Овој електронски програмер има функција да ја заклучи фурната или прилагодените програми.

Заклучувањето не работи кога одборојувачот е активен.

Активирање: допрете го + контролното копче околу 5 секунди а потоа  симболот ќе се појави.

Забелешки:

- Ако заклучувањето е активирано, со дисплејот кој го покажува тековното време а без прилагодена програма (прекин на печењето или почеток и прекин на печењето) фурната е заклучена.
- Ако е активирано додека работи фурната или одбраната програма прекин на печењето или почеток и прекин на печењето), заклучувањето спречува промена на програмите.

Деактивирање: допрете го + контролното копче околу 5 секунди.

ЗАБЕЛЕШКА : во случај на прекин на електричната енергија, при нејзино повторно воспоставување, заклучувањето ќе биде активно.



Светло на термостатот

Се вклучува секогаш кога термостатот ја стабилизира температурата на печење во фурната а се исклучува кога фурната го достигнува прилагоденото време.

БЕЗБЕДНОСЕН ТЕРМОСТАТ

Го прекинува електричното напојување за да спречи можно прегревање кога апаратот не правилно се користи. Во овој случај, почекајте фурната да се излади пред повторно да ја користите. Од друга страна, ако грешката е на некои од компонентите на апаратот, Ви советуваме да ја повикате техничката служба за помош.

Мотор на ладење

Некои фурни имаат мотор за ладење на внатрешните компоненти. Овој уред се вклучува автоматски кога фурната се користи.


ПЕЧЕЊЕ ВО ФУРНА

шено печење потребно е фурната да ја загреете на прилагодената температура. Само многу мрсни меса можат да се стават во ладна фурна. Никогаш не користете садови со ниски страни за печење на месо за да не се извалкаат многу сидовите на фурната, и да нема прскање на маслотоите, горење на сосот или да нема чад. Користете тавчиња со високи страни, посебно керамички садови, ставете ги на решетката на средина на фурната.

Табелата покажува некои примери како да го прилагодите термостатот и времето на печење. Времето на печење варира според типот на храна, разноврсноста и волуменот. Сигури сме дека, после неколку обиди, искуството ќе ви помогне при можните варијанти за вредностите прикажани на табелата.

Практични совети да заштедите енергија

Фурната може да ја исклучите неколку минути пред крајот на печењето; преостаната енергија е доволна да го заврши печењето. Отворајте ја вратата само ако тоа е навистина потребно; да проверите до каде е печењето, погледнете низ стаклото (сијаличката е секогаш вклучена).

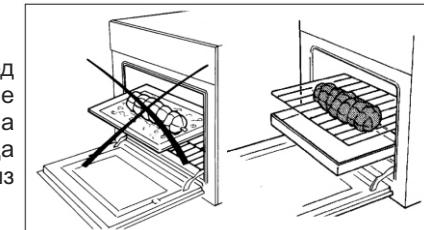

Основни совети

Фурната нуди различни типови на греене.

- традиционално греене за печење
- вентилаторно греене за печење на колачи, бисквити и др.

Доколку одберете вентилаторно греене најдобрата можна употреба би требало да биде направена со неговата предност: да згответе замесени колачи на различни полици или да пригответе комплетно мени штедејќи време и ел.енергија.

Вентилаторно греене

Оваа функција создава континуирана циркулација на топол воздух така што дозволува истовремено готвење на две нивоа (полици). Температурите се помали од традиционалните.

Традиционално греене

Ова е особено погодно за печење на леб и сунгерести колачи. Добро правило е храната да се постави кога ќе се постигне температура за готвење, односно кога сијаличката на термостатот ќе се изгаси.

ПЕЧЕЊЕ НА РЕШЕТКАТА ЗА СКАРА

За да печете на скара или, загрејте ја фурната околу 5 минути. При печењето на скара, топлината доаѓа од горе; тоа е засновано на инфрацрвена радијација и е погодна за не многу дебело месо и за тест. Месото и рибата кои треба да се печат на скарата треба да се подмачкани и да се ставени на решетката; треба да бидат наредени на најблискиот и најдалечниот дел на решетката, според дебелината на месото кое треба да се пече. Табелата покажува некои примери на време на печење и положба на храната. Времето на печење варира според видот на храната, разноврсноста и волуменот.