

F-LIGHT

**CHIC
VANILLA
LUXIA
KALEIDOS
NEST
VERTIGO**

Почитувани Клиенти


Ви благодариме што го одбравте аспираторот Faber, еден престижен бренд, синоним за квалитет и сигурност. Се надеваме дека ќе одговори на вашите потреби. Доколку внимателно ги следите препораките од упатството, вашиот аспиратор ќе остане ефикасен. Не се двоумете да ни се обратите. Ние сме веднаш до вас за да ви дадеме корисна информација за сите производи на брендот Faber.

ПРЕПОРАКИ И ПРЕДЛОЗИ

△ Упатствата за употреба се однесуваат на неколку верзии на овој апарат. Сепак може да најдете опис на посебни карактеристики кои не се однесуваат на овој апарат.

МОНТИРАЊЕ


- Произведувачот не сноси одговорност за штета направена од неправилно и несоодветно монтирање.
- Минималното безбедно растојание меѓу горната површина на шпоретот и аспираторот е 650 мм. (Некои модели може да се наместат на пониска висина, проверете во делот за работни димензии и монтирање).
- Проверете дали напонот на струјата одговара на оној кој е назначен на плочата која е фиксирана на внатрешната страна на аспираторот.
- За уредите од Класа I, проверете дали електричното снабдување гарантира соодветно заземјување.
- Поврзете го аспираторот со одводот преку цевка со минимум дијаметар од 120 мм. Патот на одводот мора да биде најкраток колку што е можно.
- Не поврзувајте го аспираторот со одводниот дел (цевка) кој носи гасови на согорување (бојлери, камини итн.)
- Ако аспираторот се користи со не-електрични апарати (пр. Апарати на гас), мора да се обезбеди доволно проветрување во просторијата за да се спречи враќање на издувниот гас. Во кујната мора да има прозорец преку кој постојано ќе се врши проветрување. Кога аспираторот се користи со апарати кои се снабдуваат со енергија која не е електрична, негативниот притисок во просторијата не смее да надмине 0,04 мбар да се спречат гасовите да не се повратат во просторијата од аспираторот.
- Во случај на оштетување на напојниот кабел, мора да се замени од страна на производителот или овластен сервис за да не дојде до ризик од опасност.
- Ако упатствата за инсталирање на плотната за готвење на гас наведува поголема оддалече-

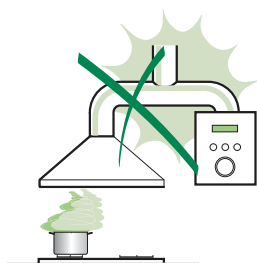

ност што е наведена погоре, треба да се земи предвид. Прописите кои се однесуваат на испуштањето на воздухот треба да се почитуваат.

УПОТРЕБА

- Аспираторот е дизајниран исклучиво за домашна употреба за да се отстранат кујнските мириси.
- Никогаш не употребувајте го за други цели освен за оние за кои е назначен.
- Никогаш не оставајте голем отворен пламен кога аспираторот работи.
- Прилагодете го интензитетот на пламенот да биде само на дното на тавата и внимавајте да не се движи по страните.
- Длабоките тави со масло мора постојано да ги набљудувате додека ги користите: загреаното масло може лесно да избувне во пламен.
- Не фламбирајте под аспираторот; опасност од пожар
- Аспираторот не треба да го користат луѓе (вклучувајќи и деца) со намалени физички, моторни или ментални способности, или лица кои немаат искуство освен ако не се под надзор на лица кои се одговорни за нивната безбедност.
- Деца не смеат да си играат со уредот.
- „ВНИМАНИЕ: Достапните делови стануваат жешки при работа.“

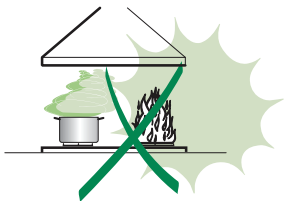


ОДРЖУВАЊЕ

- Исклучете го апаратот од струја кога ќе вршите било какво одржување.
- Исчистете и/или заменете ги филтрите по некој одреден период (опасност од пожар.)
- Исчистете го аспираторот со влажна крпа и неутрален течен детергент.

КАРАКТЕРИСТИКИ


Компоненти (Zoom модел)

Реф.	Кол.	Компоненти на производот
1	1	Аспиратор со: Контролни копчиња, светло, филтри, мотор.
2	1	Плоча за прицврстување на аспираторот.
4	1	Водоотпорен кабел
14	1	Палец
Реф.	Кол.	Компоненти за монтирање
11	4	Држачи за на сид $\varnothing 10$
12h	4	Завртки М5 x 70
12g	1	Завртки за палци
Кол.	Документација	
1	Упатство за употреба	

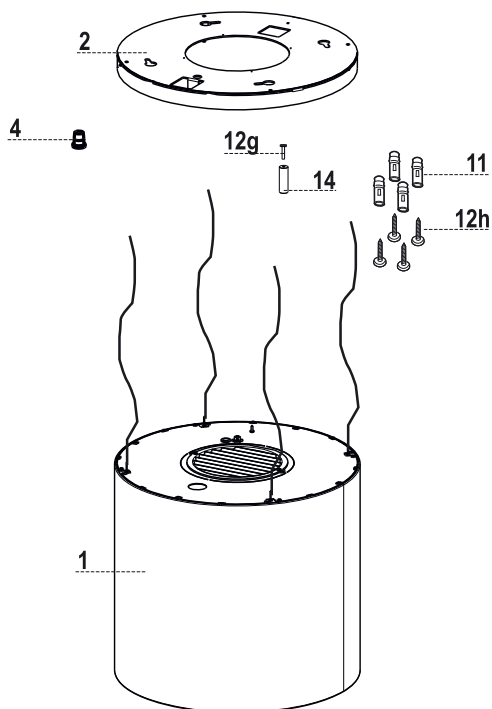


Компоненти (Chic-Vanilla модели)

Реф.	Кол.	Компоненти на производот
1	1	Аспиратор со: Контролни копчиња, светло, филтри, мотор.
2	1	Плоча за прицврстување на аспираторот (со држач за ламба).
4	1	Водоотпорен кабел
5	3	Стакло
6	3	Стаклени плочи за прицврстување
14	1	Палец
Реф.	Кол.	Компоненти за монтирање
11	4	Држачи за на сид $\varnothing 10$
12h	4	Завртки M5 x 70
12d	6	Завртки M4 x 20
12e	6	Завртки M4 x 10
12g	1	Завртки за палци
22	12	Гумен дихтунг
Кол.	Документација	
1	Упатство за употреба	

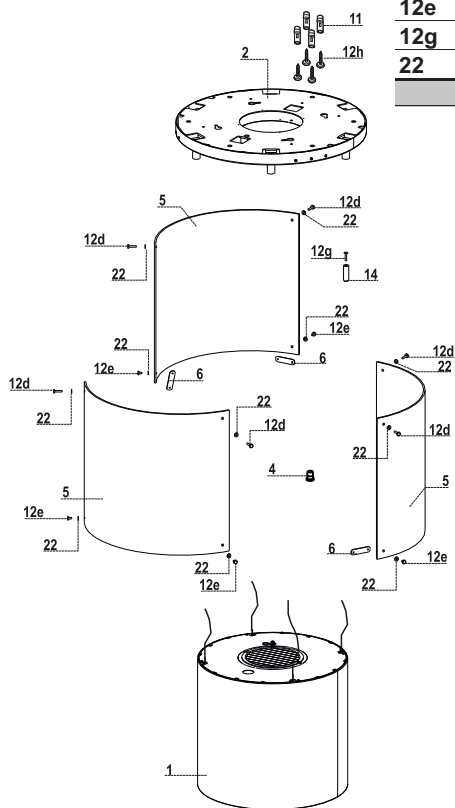




Компоненти (модел Nest)

Реф.	Кол.	Компоненти на производот
	1	Аспиратор со: Контролни копчиња, светло, филтри, мотор.
	1	Плоча за прицврстување на аспираторот (со држач за ламба).
2.1	2	Плоча за прицврстување на аспираторот
	1	Водоотпорен кабел
	4	Стакло (Производи од стакло)
14	1	Палец
Реф.	Кол.	Компоненти за монтирање
7.1	8	Држачи за прицврстување на стаклото
11	10	Држачи за на сид $\varnothing 10$
12h	10	Завртки M5 x 70
12d	24	M4 Завртка (Држачи за прицврстување на плочата)
12e	8	Рачки за прицврстување на стаклото
12f	8	
12g	1	Завртки за палци
12h	8	Дихтунг за заштита на стаклото
Кол.	Документација	
1	Упатство за употреба	

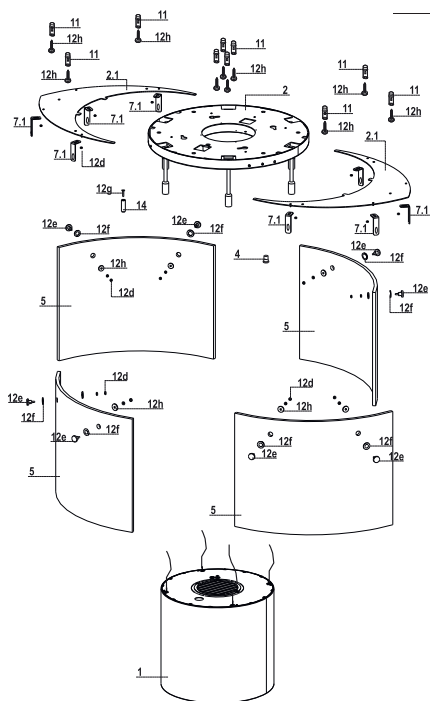


Компоненти (Kaleidos модел)

Реф.	Кол.	Компоненти на производот
	1	Аспиратор со: Контролни копчиња, светло, филтри, мотор.
	1	Плоча за прицврстување на аспираторот (со држач за ламба).
	1	Водоотпорен кабел
	1	Стакло или Панели
14	1	Палец
Реф.	Кол.	Компоненти за монтирање
11	4	Држачи за на сид $\varnothing$ 10
12h	4	Завртки M5 x 70
12d	4	Спојувалка/Завртка за прицврстување на хромирано стакло
12g	1	Завртки за палци
Кол.	Документација	
1	Упатство за употреба	

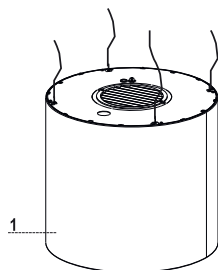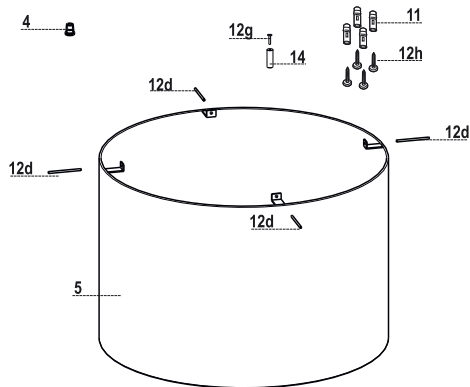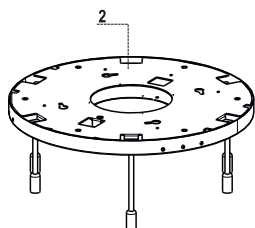





Компоненти (модел Vertigo)

Реф.	Кол.	Компоненти на производот
1	1	Аспиратор со: Контролни копчиња, светло, филтри, мотор.
2	1	Плоча за прицврстување на аспираторот (со држач за ламба).
4	1	Водоотпорен кабел
5	1	Стакло или Панели
14	1	Палец
Реф.	Кол.	Компоненти за монтирање
11	4	Држачи за на сид $\varnothing 10$
12h	4	Завртки M5 x 70
12d	4	Спојувалка/Завртка за прицврстување



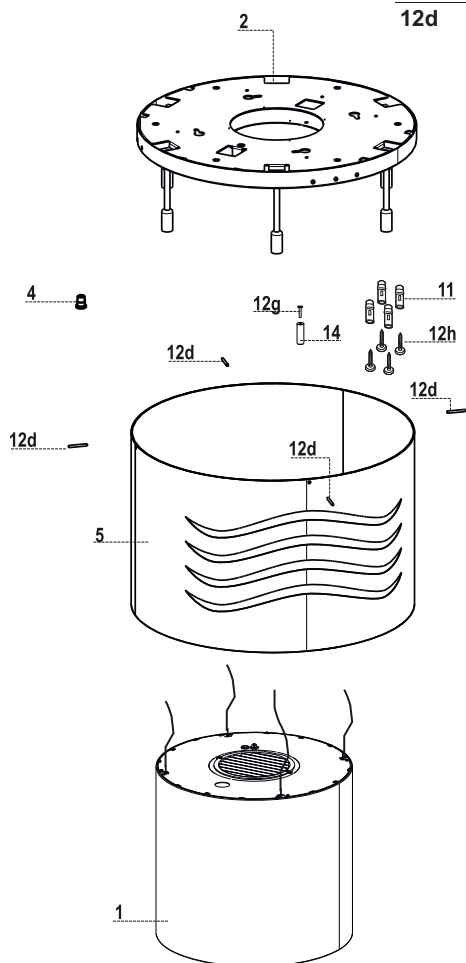



Компоненти (модел Luxia)

Реф.	Кол.	Компоненти на производот
1	1	Аспиратор со: Контролни копчиња, светло, филтри, мотор.
2	1	Плоча за прицврстување на аспираторот (со држач за ламба).
3	1	Кабел за напојување
5	1	Стакло
14	1	Палец
Реф.	Кол.	Компоненти за монтирање
11	4	Држачи за на сид $\varnothing 10$
12h	4	Завртки M5 x 70
12d	4	Спојувалка/Завртка за прицврстување на хромирано стакло
12g	1	Завртки за палци
Кол.	Документација	
1	Упатство за употреба	

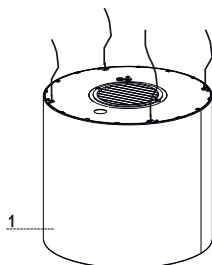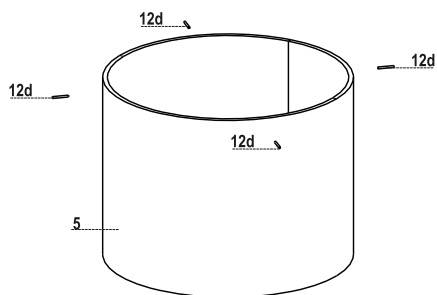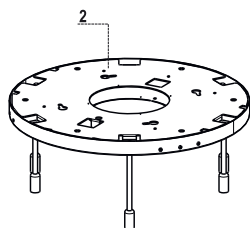


Димензии

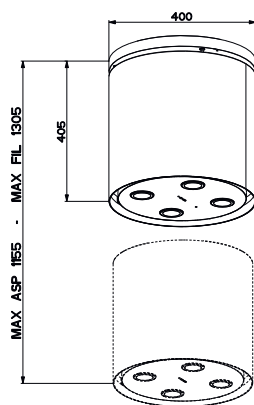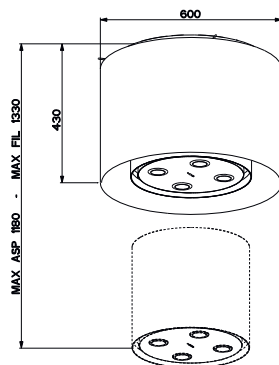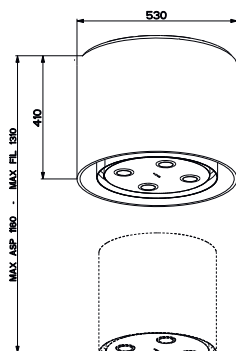
**ZOOM****KALEIDOS****LUXIA**

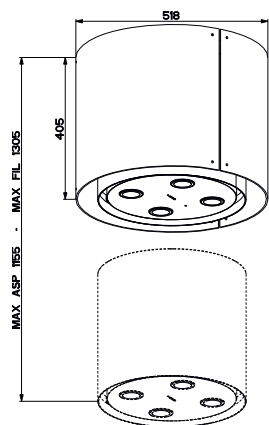

CHIC / VANILLA

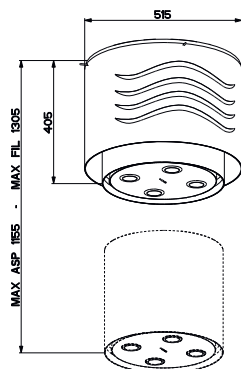

VERTIGO

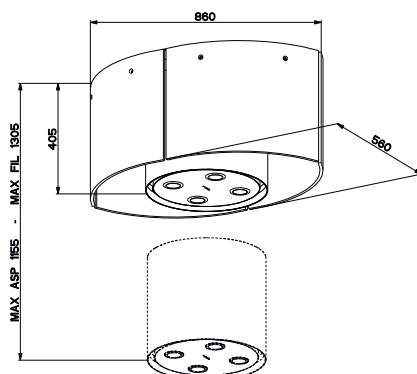

NEST


МОНТИРАЊЕ

Овој аспиратор е дизајниран да се монтира на таван / на полица, над плотна (мин. 650 мм.), во:

- **Верзија со цевки:** Празнење кон надвор.
- **Верзија со рецикулација:** Внатрешна рецикулација.


Предупредување: Аспираторот со F светло е систем кој се состои од аспиратор + светилка, така што треба да има два одделни електрични системи, еден за аспираторот и еден за светилката. Зум моделот не е со светилка.

Подготовка за монтирање

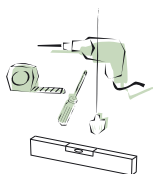

- Последователност на постапките – Монтирање
- Дупчење на таванот/полицата и прицврстување на плочата за потпора
- Приклучок,
- Склопување на аспираторот
- Функционалност на проверката
- Отстранување на пакувањето

МОНТИРАЊЕ НА ОГРАНИЧУВАЧКИОТ ПАЛЕЦ

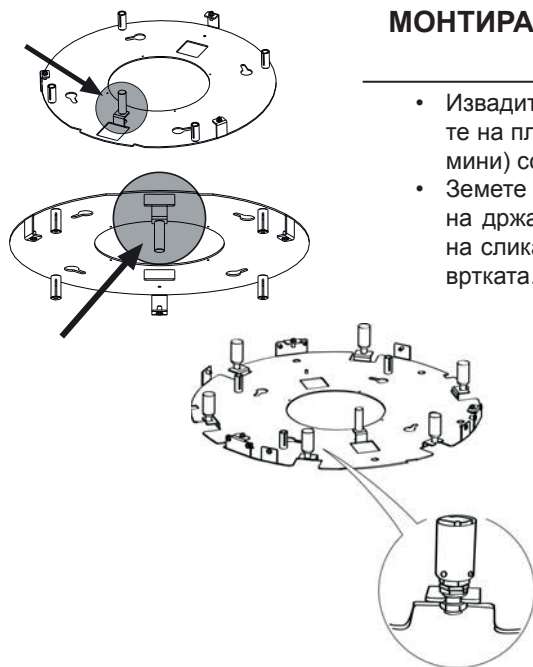


- Извадите од 3 завртки кои ги спојуваат деловите на плочата (со различни форми и/или големини) со помош на приложениот клуч.
- Земете го палецот и прицврстете го за плочата на држачот во позиција како што е наведена на сликата, со користење на приложената завртката.

- Земете ги фасонките за сијалицата и вметнете ги на приложените држачи, кои може да се видат од посебниот облик на краевите.

Предупредување: Спојките кои се користат за прицврстување на жиците не смеат да се скратуваат.

- Стегнете ги завртките за прицврстување на фасонките на сијалицата за држачот, на таков начин што ќе ги држат последните помеѓу 2 дихтунга.

- Зум моделот не е со светилка.

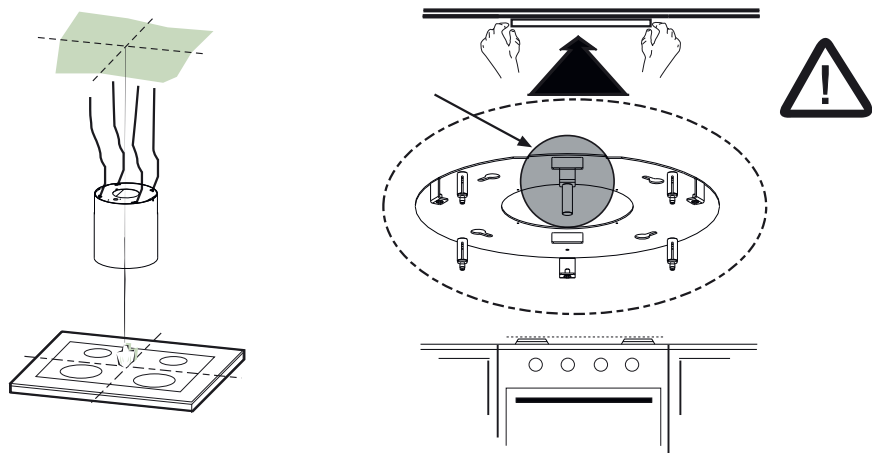

Дупчење на таванот/полицата и прицврстување на плочата

ДУПЧЕЊЕ НА ТАВАНОТ/ПОЛИЦАТА



- Користете висок за обележување на центарот на плотната за готвење на таванот/полицата за прицврстување.
- Ставете ја плочата на таванот / полицата, водејќи сметка да го држите граничниот палец кој штотуку беше поставен во позиција спроти лицето што ја врши монтажа-та и плотната за готвење (граничниот палец не смее да се измеша со останатите 4 кои се користат за прицврстување на челичните кабли кои го движат аспираторот).
- Означете ги на таванот центрите на дупки во плочата.
- Издупчете ги следниве точки:
 - Тавани во цврст бетон: Се користат држачи за во бетон.
 - Тавани во шупливи тули со дебелина од 20 mm: Издупчете дупка со дијаметар од Ø 10 mm (ставете ги **11** приложени држачи веднаш).
 - Тавани со дрвени греди: Се користат завртки како за во дрво (не се приложени).
 - Дрвена полица, со дебелина од 15 mm: Издупчете дупка со дијаметар од Ø 7 mm.
 - Поврзување со кабелот за снабдување со електрична енергија: Издупчете дупка со дијаметар од Ø 10 mm.

Предупредување: ќе има два кабли за поврзани: директен електричен кабел за напојување на аспираторот и уште еден кабел со прекинувач за светло. Ова не се однесува на зум моделот.

 - Одвод на воздухот (Верзија со цевки): според дијаметарот на врската со надворешната цевка.
- Ставете ги двете завртки, оставајќи 4-5 mm од таванот:
 - за цврст бетон, не се предвидени држачи за бетон.
 - за шупливи тули со приближна дебелина од околу 20 mm, се предвидени шрафови **12h**.
 - за дрвени греди, не се предвидени шрафови за дрво.
 - за дрвени полици, не се предвидени шрафови со дихтунзи и навртки.



ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА ПЛОЧАТА

- Кренете ја плочата за прицврстување, водејќи сметка граничниот палец да е позициониран напред.
- Прилагодете ги отворите на двете завртки кои претходно беа ставени во таванот така што да бидат во центарот на отворот кој може да се прилагоди.
- Затегнете ги двете завртки целосно и завртете ги и другите две приложени; пред целосно да ги затегнете завртките можете да ги прилагодите со вртење на парчето така што завртките да не излегуваат од отворот.
- Единицата мора безбедно да се прицврсти и поради тежината на аспираторот и поради изложувањето на притисокот предизвикан со повремениот страничен притисок врз апаратот кога е во позиција. Откако единица ќе биде прицврстена, уверете се дека плочата е стабилна.
- Во сите случаи каде што таванот не е доволно цврст, лицето што ја врши монтажата мора да го зацврсти со соодветни плочи, заковани на структурно цврст елемент.

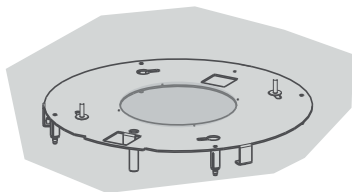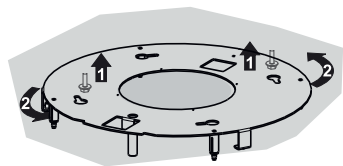

ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА ПРОДОЛЖУВАЊЕТО НА ПЛОЧАТА (NEST МОДЕЛ)

- Земете ги 2 продолжувања **2.1** и прикачете ги на отворите во плоча **2** која веќе е прицврстена.
- Означете ги на таванот центрите на дупките во плочите.
- Отстранете ги продолжувањата.
- Издупчете дупка со дијаметар од $\varnothing 10 \text{ mm}$ (ставете ги приложените држачи **11**).
- Прикачете ги продолжувањата повторно и прицврстете ги со помош на приложените завртки **12h**.

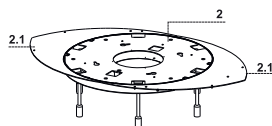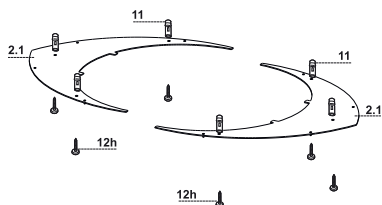


ПОВРЗУВАЊЕ НА КАБЛИТЕ ЗА ПЛОЧАТА НА АСПИРАТОРОТ

Забелешка Пред да продолжите со монтирање потребно е да се стави аспираторот на висина од најмалку 650 mm од плотната за готвење, со помош од друго лице.

△ Ова е неопходно, бидејќи каблите за аспираторот мора да се поврзат со плочата прицврстена на таванот без тежината на аспираторот да ја оптеретува структурата.

- Системот со кабли се состои од три дела:
 - Threaded Pawls (a) веќе монтирана на плочата на таванот.
 - Приложени завртки за спојување на кабелот (b).
 - Приложени безбедносни копчиња (c).

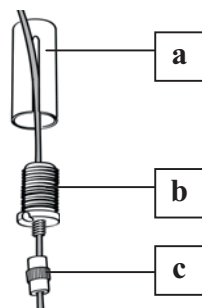



- Каблите поврзани со аспираторот треба да поминат низ соодветните дупки во плочата, после расклопувањето.



- Ставете го напојниот кабелот за аспираторот **4** во отворот на плочата и нека помине низ него.


Предупредување: Немојте да ги кршите или вадите спојките за прицврстување на напојниот кабел за аспираторот.

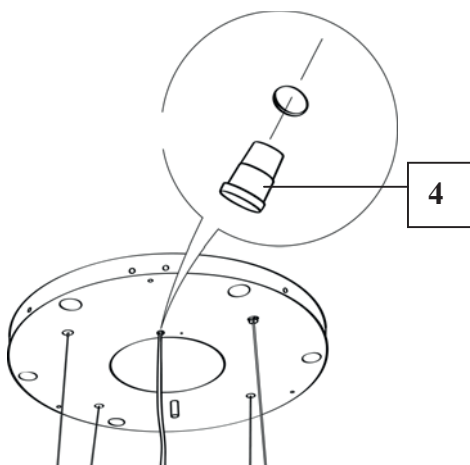

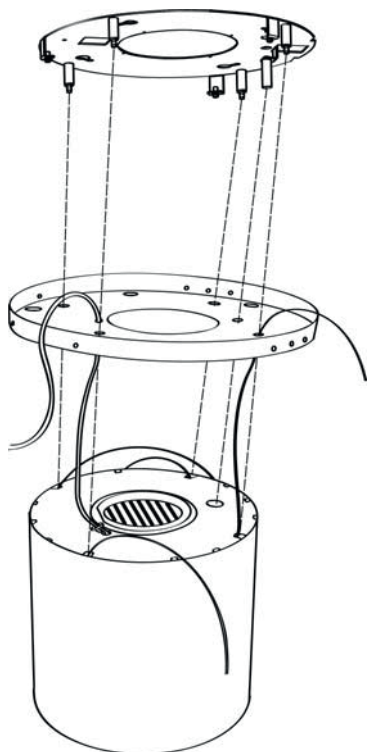


- Внимавајте на насоката на плочата прицврстена за таванот (граничниот палец на плочата прицврстена на таванот има соодветна дупка на капакот за плочата и на самиот аспиратор).

- Ставете ги каблите во безбедносните копчиња **(c)** со тоа што завршниот дел ќе излегува од горната страна.
- Ставете ги каблите во завртките за спојување на каблите **(b)**

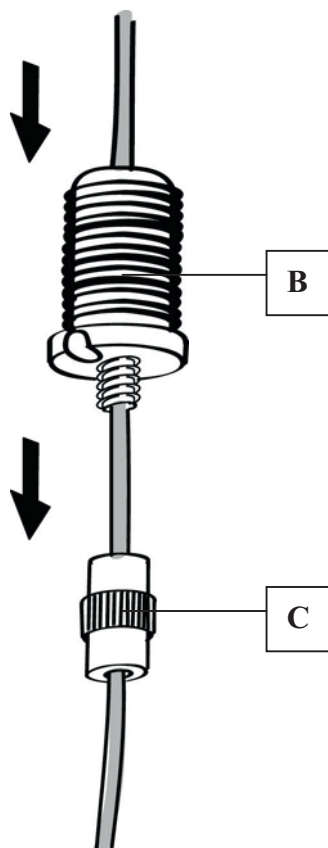

- Протнете ги каблите низ отворите во палците (а) и завртете ги завртките за блокирање на кабелот (b) на самите палци.

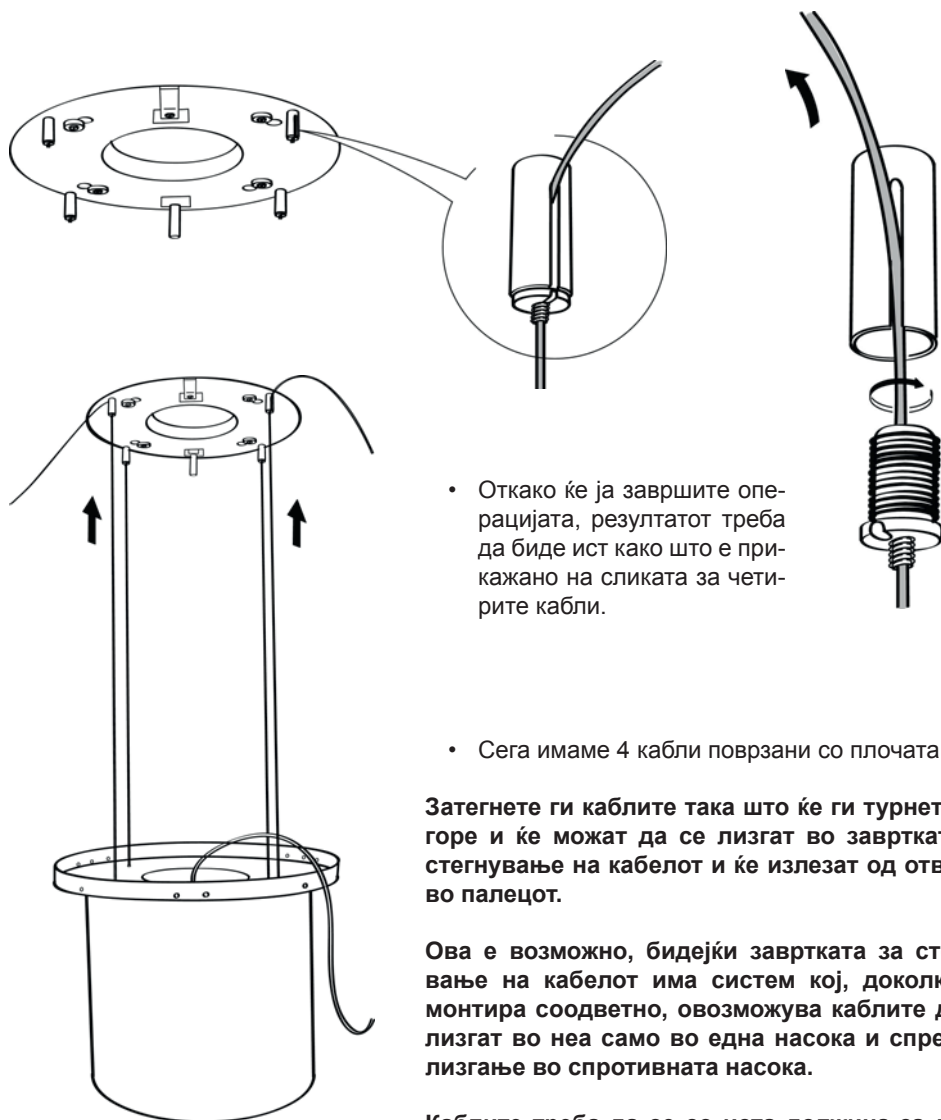

- Откако ќе ја завршите операцијата, резултатот треба да биде ист како што е прикажано на сликата за четирите кабли.



- Сега имаме 4 кабли поврзани со плочата.

Затегнете ги каблите така што ќе ги турнете нагоре и ќе можат да се лизгат во завртката за стегнување на кабелот и ќе излезат од отворот во палецот.

Ова е возможно, бидејќи завртката за стегнување на кабелот има систем кој, доколку се монтира соодветно, овозможува каблите да се лизгат во неа само во една насока и спречува лизгање во спротивната насока.

Каблите треба да се со иста должина за да се олесни операцијата за крајното ниво. Предниот лев кабел не смее да биде полабав од останатите кабли.

НИВЕЛИРАЊЕ НА АСПИРАТОРОТ

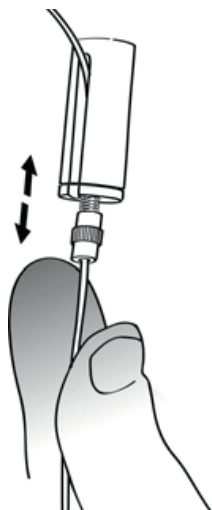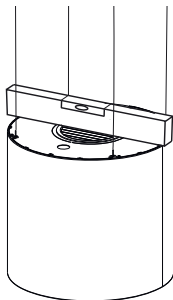

- Подвижната единица на аспираторот мора да се нивелира за да се овозможи соодветно функционирање на движењето.
- Аспираторот се нивелира со прилагодување на безбедносните палци.
- Ставете либела врз аспираторот.
- Кога безбедносните копчиња се притиснати кон нагоре, движењето на аспираторот е „откочено“. Со ставање или извлекување на кабелот од завртката за стегнување на кабелот, можно е да се направат прилагодувања кои овозможуваат подвижниот дел од аспираторот да се нивелира.
- Откако аспираторот соодветно ќе се нивелира, безбедносните копчиња мора повторно да се затегнат.

Предупредување:

- Проверете дали сите 4 кабли се оптегнати.
- Проверете ги сите 4 кабли за да видите да не се оштетени при монтирањето.
- Мора да внимавате минималното растојание помеѓу аспираторот и плотната за готвење да биде 650mm.,
- Подвижната единица (телото на аспираторот) мора да има максимално движење од 900 mm во случајот кај верзијата со рециркулација и 750 mm во случајот кај верзијата со цевки.

Приклучоци

ОДВОД НА ВОЗДУХ – ВЕРЗИЈА СО ЦЕВКИ

За да го монтирате аспираторот во верзија со цевки, ве молиме погледнете ги инструкциите што се приложени во сетот за верзија со цевки соодветни за аспираторот.

ОДВОД НА ВОЗДУХ – ВЕРЗИЈА СО РЕЦИРКУЛАЦИЈА

- Отворете ја единицата за осветлување со повлекување на жлебот.
- Отстранете го филтерот за маснотии.
- Бидете сигурни дека филтерот за мирис со активен јаглен соодветно е наместен.




ПОСТАВУВАЊЕ НА НАПОЈНИОТ КАБЕЛ

- Затегнете го напојниот кабел и прицврстете го за држачот на плочата монтирана на таванот, користејќи ги 2 завртки.
- Ставете го гумениот кабел во отворот за да спречите понатамошно оштетување.
- Поврзете го аспираторот со електричната мрежа за напојување, вметнувајќи биполарен прекинувач со контактен отвор од најмалку 3 mm.
- Извадете ги филтрите за маснотии (видете го делот за „Одржување“) и бидете сигурни дека кабелот за напојување е правилно вметнат во штекерот на вентилаторот за вшмукување.
- Сега може да се извади спојката што го затегнува напојниот кабел со телото на аспираторот.
- Сега може да се приклучи аспираторот и светилката, доколку има, со напојувањето со електрична енергија со помош на соодветните кабли.

ПОСТАВУВАЊЕ НА КАПАКОТ НА ПЛОЧАТА


- Затворете го капакот на плочата со помош на 3 завртки кои ги извадивте претходно и приложениот клуч.

ПОСТАВУВАЊЕ НА СТАКЛОТО – CHIC-VANILLA МОДЕЛИ

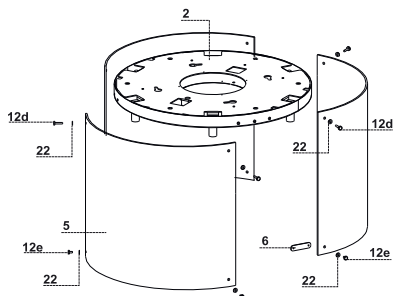


- Земете ги светилките и ставете ги во фасонките.
- Не мора да се зашрафуваат, туку едноставно целосно да се стават.
- Прицврстете го стаклото **5** на плочата со помош на завртките **12d** и дихтунзите **22** во горниот дел.
- Прицврстете ги стаклените елементи заедно на долниот дел со помош на плочите за прицврстување на стакло **6** со завртките **12e** и дихтунзите **22**.

ПОСТАВУВАЊЕ НА СТАКЛОТО – NEST МОДЕЛ

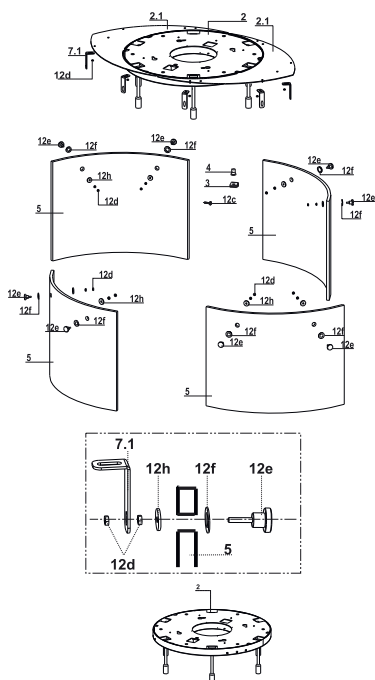

- Земете ги светилките и ставете ги во фасонките.
- Не мора да се зашрафуваат, туку едноставно целосно да се стават.
- Прицврстете ги рамките **7.1** за плочата со помош на навртките **12d**.
- Ставете го термобандот **12f** во копчето **12e**, потоа ставете го стаклото **5** и другиот термобанд **12h**, прицврстувајќи ги заедно со навртката **12d**.
- Ставете го крајот на копчето **12e** во отворот на рамката **7.1** и затегнете го со втората навртка **12d**.
- Мали прилагодувања може да се направат со олабавување на навртките **12d** кои се затегнуваат на држачот.


ПОСТАВУВАЊЕ НА СТАКЛОТО – VERTI- GO-KALEIDOS- LUXIA МОДЕЛИ

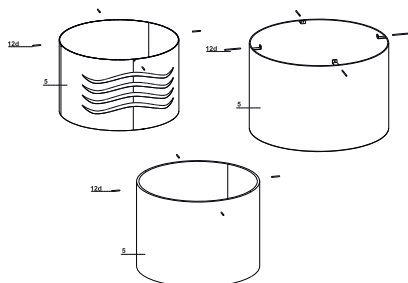

- Земете ги светилките и ставете ги во фасонките.
- Не мора да се зашрафуваат, туку едноставно целосно да се стават.
- Прицврстете го стаклото (или друг материјал) **5** за плочата со помош на копчињата за прицврстување **12d**.

УПОТРЕБА

Контролни копчиња




Копче	Функција	Дисплеј
L	За вклучување/исклучување на светлата.	-
T1	Аспираторот спуштен Притиснете и задржете 2 секунди за да се крене аспираторот. Притиснете и кратко задржете за вклучување/исклучување на	On/Off
	Аспираторот кренат Притиснете еднаш: Аспираторот се спушта. Притиснете вторпат: Аспираторот запира. Откако ќе заврши движењето моторот се вклучува да работи во втора брзина.	Off/Off

Предупредување: Со копчињата на аспираторот се контролираат само функциите на аспираторот. Единицата за осветлување има целосно одделно напојување за електрична енергија и одделен прекинувач.

Системот за електронска контрола препознава и сигнализира два типа на дефекти.

Led T1	
Бавно трепкање	Надмината тековна гранична вредност за абсорпција: Доколку дојде до состојба на преоптоварување, дефектот се сигнализира со LED T1 на тастатурата трепкајќи еднаш на секои 2 секунди. Проверете дали нешто го блокира нормалното движење на аспираторот. Сигналот останува активен се додека не се даде нова команда за отворање/затворање на аспираторот.
Бързо мигане	Аспираторот при отворање наидува на безбедносниот микро прекинувач: Ако се достигне до безбедносниот микро прекинувач, дефектот се сигнализира со LED T1 на тастатурата трепкајќи брзо (еднаш на секој 250 ms). Ова значи дека аспираторот го има преминато микро прекинувачот... Повикајте техничка помош! Можете да продолжете да го користите светлото на аспираторот и функциите на моторот додека овој дефект е активен. Кога и да се вклучи моторот, LED T1 ќе продолжи да трепка, покажувајќи дека дефектот се уште е присутен.

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

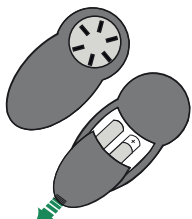

Уредот може да се контролира со помош на далечински управувач кој работи на 1.5 V јаглерод-цинкови алкални батерии од стандарден тип LR03-AAA.

- Не ставајте го далечинскиот управувач близу до топлотни извори.
- Искористените батерии мора соодветно да се фрлат.




Контролна плоча

Копче	Функција	Дисплеј
	Го вклучува и исклучува моторот на аспираторот. Затворен аспиратор: – Притиснете го копчето кратко за да започнете со спуштање на аспираторот – Ќе запре кога копчето повторно ќе се притисне.	–
	Отворен аспиратор – Притиснете и задржете 2 секунди за да ја активирате функцијата за кревање на аспираторот, која запира кога ќе дојде до стоп. – Притиснете (накратко) да го запрете движењето (пред да дојде до стоп). – Притиснете повторно накратко за вклучување/исклучување на моторот. – Притиснете и задржете 2 секунди за да започнете со кревање на аспираторот.	–
	За намалување на брзината на моторот.	–
	За зголемување на брзината на моторот.	–
	Функција за интензивна брзина (INTENSIVE) – Ова може да се активира со спуштен аспиратор или кога функциите delay или 24h не се активни. – За активирање на Интензивна брзина од било која друга брзина. За да се исклучи функцијата, притиснете повторно на копчето или исклучете го моторот. – Функцијата за интензивна брзина е подесена да работи 10 минути. На крајот од 10 минути, системот автоматски ќе се врати да работи со брзината која претходно била поставена.	Лед диодата на копчето на моторот (на контролните копчиња на аспираторот) ќе трепка еднаш во секунда.
	Притиснете кратко за функцијата Одложување (Delay): Може да се активира само ако функцијата Intensive или 24h не е активна. За активирање и деактивирање на целосно затворање на аспираторот (мотор+светилки) после 30 минути: За да се исклучи функцијата Delay, притиснете повторно на копчето или исклучете го моторот. Притиснете и задржете 2 секунди за функцијата 24H: Може да се активира само ако функцијата Intensive или Delay не е активна. За активирање и деактивирање на функцијата 24H по 10 минути на секој час, во траење од 24 часа. После ова време функцијата се деактивира.	Лед диодата на копчето на моторот (на контролните копчиња на аспираторот) ќе трепка еднаш на секоја 0.5 секунда. Лед диодата на копчето на моторот (на контролните копчиња на аспираторот) ќе трепка еднаш на секои 2 секунди.
	Го вклучува и исклучува светлото на аспираторот.	

ОДРЖУВАЊЕ

Филтри за маснотии

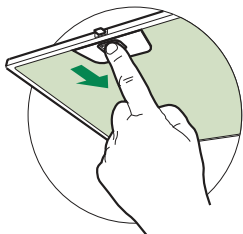

Филтрите мора да се чистат на секои два месеца или почесто ако често се употребуваат и можат да се мијат во машина за садови

ЧИСТЕЊЕ НА МЕТАЛНИТЕ САМО-НОСЕЧКИ ПОДМАЧКАНИ ФИЛТЕРИ


- Извлечете ја единицата со светлото со повлекување на копчето.
- Отстранете ги филтерите еден по еден со туркање кон задната страна на аспираторот и повлекување во исто време надолу.
- Внимавајте да не се искриват кога ги миете. Сосема нека се исушат пред да ги ставите повторно.
- Кога ќе ги поставувате филтерите внимавајте тие да бидат во точна позиција со рачката да е видлива од надвор.,
- Вратете ја единицата на светло.

ФИЛТЕР СО АКТИВИРАН ЈАГЛЕН (верзија со рецикулација)

Филтерот не може да се мие и не може да се обновува. Мора да се заменува на околу 4 месеци или почесто, ако аспираторот се користи поинтензивно.

ЗАМЕНУВАЊЕ

- Отворете ја единицата со светло.
- Отстранете ги металните подмачкани филтери
- Отстранете го заситениот филтер со активен јаглен како што е прикажано (A).
- Ставете ги новите филтри (B).
- Повторно вратете ги назад металните филтри за маснотии и единицата за светло.

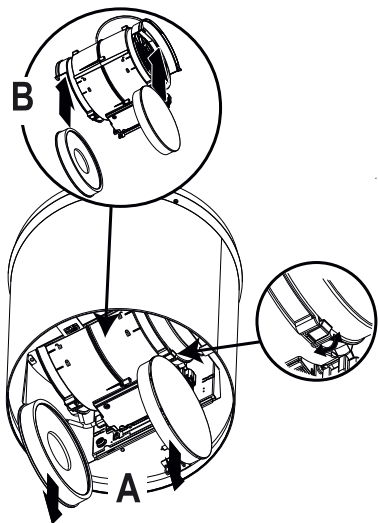


Осветлување

ЗАМЕНА НА СВЕТИЛКАТА

20 W халогенско светло.

- Извадете го капачето од светилката што се вади со поместување под металниот прстен, придржувајќи со едната рака.,
- Извадете ја халогенската светилка од држачот со нежно извлекување.
- Заменете ја со ламба од ист вид и не заборавате да проверите дали двете игли се правилно поставени во лежиштето на држачот на светилката.
- Ставете го капачето на светилката.

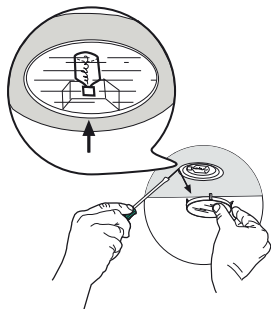


Светилки за осветлување

CHIC	G9 – Заштеда на енергија 9W
VANILLA	G9 – ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА 9W
LUXIA	G9 – ВИСОКА МОКНОСТ 40W
KALEIDOS	G9 – ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА 9W
NEST	G9 – ВИСОКА МОКНОСТ 40W
VERTIGO	G9 – ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА 9W

Внимание: Светилки не се предвидени.

Дополнителни информации за лицето кое ќе ја врши монтажата

- Отворете ја единицата за осветлување со повлекување на жлебот.
- Ставете ја ознаката, за типот на осветлувањето, кон аспираторот како што е прикажано на сликата (**Rif.A**).

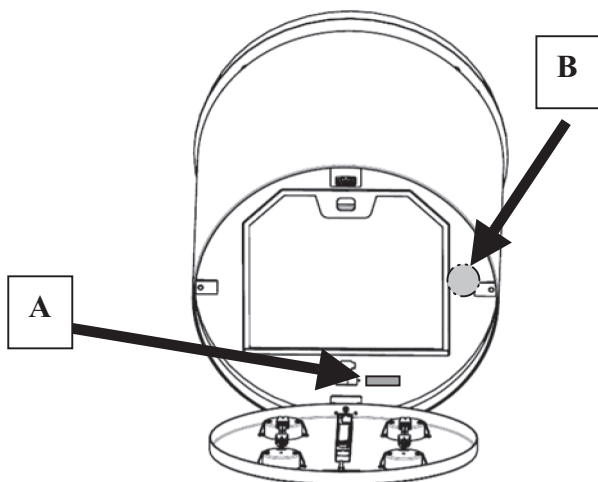

Постапки кои треба да се користат во случај на дефект

- Проверете дали осигурувачот е правилно вметнат и дали е прегорен, за замена на осигурувачите отворете ја единицата за осветлување, одвртете го држачот на осигурувачот и заменете го со ист кој ги има истите карактеристики (**Rif.B**).
- Проверете дали аспираторот е на соодветно ниво (се препорачува употреба на либела).
- Проверете дали четирите кабли се сите во иста затегнатост. **Предниот лев кабел не смее да биде полабав од другите.**

Ако дури и овие операции не го решат проблемот контактирајте ја службата за техничка помош.



Симболот  на производот или на пакувањето покажува дека овој производ не може да се третира како отпад од домаќинство. Туку треба да се предаде на соодветни места за рециклирање на електрична или електронска опрема. Со тоа што овој производ ќе се фрли правилно, помагајте да се спречат потенцијалните негативни последици по човековата средина и човековото здравје, кои инаку би настанале со неправилно фрлање на производот. За подетални информации за рециклирање на производот, контактирајте во локалната канцеларија во Вашиот град, службата за правилно отстранување на отпадот или во продавницата каде сте го купиле.

Скопије: 02/322 75 80, ул. Народен Фронт бр.5, л. 7, **Кавадарци:** 043/412 551, ул. Шишка Б.Б,
Битола: 047/242 885, ул. Прилепска бр. 56, **Тетово:** 044/337 919, ул. Илинденска 157, л. 2
Струмица: 071/350 446, ул. Климент Охридски бр. 272