

 **FABER**



**CASSIOPEA**

**SKOLEKS**

**МК**

Скопије: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, Кавадарци: 043/ 412 551, ул. Шишка Б.Б,  
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, Тетово: 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б  
Струмица : 034 / 320 551, ул. Гоце Делчев бр.65

**МК** ИНСТРУКЦИЈА ЗА МОНТАЖА



## **ПОЧИТУВАНИ КОРИСНИЦИ**



Ви благодариме што имавте доверба во нас и го избравте нашиот производ, синоним на квалитет и сигурност. Се надеваме дека тој ќе одговара на вашите потреби и барања. Секогашкога имате потреба од нас, не двоумите се, побарајте не. Ние секогаш ќе бидеме до Вас кога за тоа има потреба за соработка и за понуда на секаков вид на корисни информации од производи на **FABER**.

## ПРЕПОРАКИ И ПРЕДЛОЗИ

⚠ Упатствата за употреба се однесуваат на неколку верзии на овој апарат. Според тоа, ќе најдете на некои карактеристики кои не се однесуваат на вашиот посебен апарат.


## ИНСТАЛАЦИЈА

- Произведувачот не сноси одговорност за штета направена од неправилна и несоодветна инсталација.
- Минималното безбедно растојание меѓу горната површина на шпоретот и аспираторот е 550 mm.
- Проверете дали напонот на струјата одговара на оној кој е назначен на плочата која е фиксирана на внатрешната страна на аспираторот.
- За уредите од Класа I, проверете дали електричното снабдување гарантира соодветно заземување. Поврзете го аспираторот со одводот преку цевка со минимум дијаметар од 120 mm. Патот на одводот мора да биде најкраток колку што е можно.
- Не поврзувајте го аспираторот со одводниот дел (цевка) кои носат гасови на согорување (бојлери, камини итн..).
- Ако аспираторот се користи со не-електрични апарати (пр. Апарати на гас), мора да се обезбеди доволно аерација во просторијата за да се спречи враќање на издувниот гас. Во кујната мора да има прозорец преку кој постојано ќе се врши проветрување.

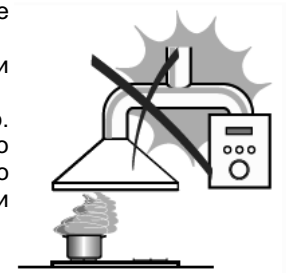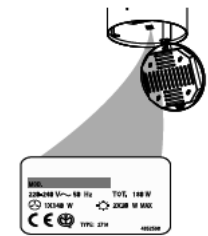

## УПОТРЕБА

- Аспираторот е дизајниран исклучиво за домашна употреба за да се отстранат кујнските мириси..
- Никогаш не употребувајте го за други цели освен за оние за кои е назначен.
- Никогаш не оставајте голем отворен пламен кога аспираторот работи.
- Подесете го интензитетот на пламенот да биде само на дното на тавата и внимавајте да не се движи по страните.
- Длабоките тави со масло мора постојано да ги набљудувате додека ги користите: загреаното масло може лесно да избувне во пламен.
- Не фламбирајте под аспираторот; опасност од пожар
- Аспираторот не треба да го користат деца или луѓе кои не знаат правилно да го користат, освен ако не се насочени со инструкции за нивна безбедност.

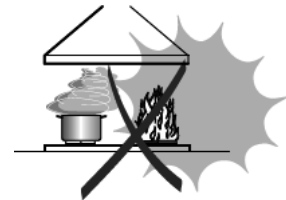


Треба да ги набљудувате децата за да не си играат околу апаратот.

## ОДРЖУВАЊЕ

- Исклучете го апаратот од струја кога ќе вршите било какво одржување.
- Исклучете и/или заменете ги Филтерите по некој одреден период.
- Исклучете го аспираторот со влажна крпа и неутрален течен детергент

## Компоненти

| Ре  | К.Т  | Компоненти на производот                                |
|-----|------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 1    | Аспиратор опремен со Контролни копчиња, филтери, светла |
| 3   | 1    | Потпорен дел на аспираторот со                          |
| 7   | 1    | Цевка во ПВЦ                                            |
| 8   | 1    | Насочна решетка                                         |
| 8с  | 1    | Намалување на одводот за воздух Ø                       |
| 9   | 1    | Фланша за редуцирање Ø150-120 mm                        |
| Реф | Кв-т | Компоненти за монтирање                                 |
| 11  | 4    | Мали блокови Ø10                                        |
| 12  | 4    | Навртки 5 x 70                                          |
| 12  | 4    | Навртки M4 x 15                                         |
| 12  | 2    | Навртки 2,9 x 9,5                                       |
| 13  | 4    | Навртки plug M4                                         |
|     | Квт  | Документација                                           |
|     | 1    | Прирачник за упатства                                   |

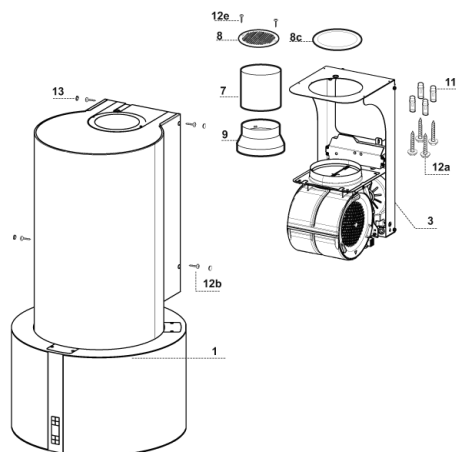

## Светло

## ЗАМЕНУВАЊЕ НА СВЕТЛОТО

20 W халогенско светло.


Извадете ја сијаличката од држачот со нежно повлекување. .  
Заменете ја со ламба од ист вид,и не заоравајте да проверите дали двете игли се правилно поставени во лежиштето на држачот на лампата.



## МЕНУВАЊЕ НА СИЈАЛИЧКАТА

11W неонско светло

Извадете го капачето со одвртување на навртките.  
Повлечете ја сијаличката нагоре да ја извадите, и заменете ја со нова која ги има истите какрактеристики.

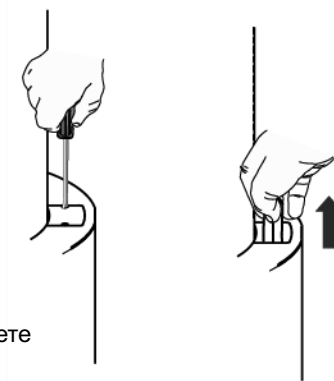

## Филтер со активиран јаглен (верзија со рецикулација)

- Филтерот не се мие и не може да се обнови. Мора да се замени кога знакот EF се појавува на дисплејот или на најмалку 4 месеци.

### Активирање на сигналот за аларм

- Во верзијата со рециркулирање Аспиратори, алармот за заситување на Филтерот може да се оспособи при инсталирањето или подоцна.  
- Исклучете го светлото и моторот за аспирација.  
- Исклучете го Аспираторот од струја.  
- Кога повтрно ќе го воспоставите поврзувањето притиснете и држете го копчето В.  
- Кога ќе го пуштите копчето два ротирачки правоаголници се појавуваат на дисплејот.  
- Околу 3 секунди притиснете го копчето В се додека не се појави на дисплејот трепкање за потврда.

- 2 трепкања EF - АКТИВИРАН алармот за заситен филтер со јаглен
- 1 трепкање со EF - ДЕАКТИВИРАН алармот за заситен филтер со јаглен.


## Заменување на филтерот за активен јаглен

### Ресетирање на сигналот за аларм

- Исклучете го светлото и моторот на аспираторот. Ако е активирана 24h-функција таа треба да се деактивира.  
- Притиснете го копчето Е се додека дисплејот не се исклучи.


### Заменување на филтерот

- Отворете ја единицата со светло со повлекување надолу.  
- Отстранете ги металните подмачкани филтери  
- Отстранете ги филтерите со заситен активиран јаглерод со одвртување на фиксирачките куки  
- Наместете го новиот филтер на тој начин што ќе го закачите и наместите ги на своето место  
- Вратете ги металните подмачкани филтери.  
- Затворете ја единицата со светло

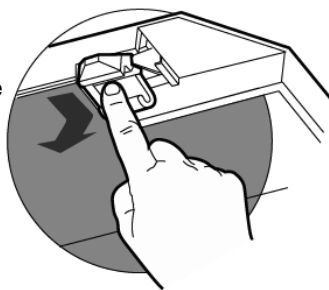


## КАРАКТЕРИСТИКИ

### Димензии

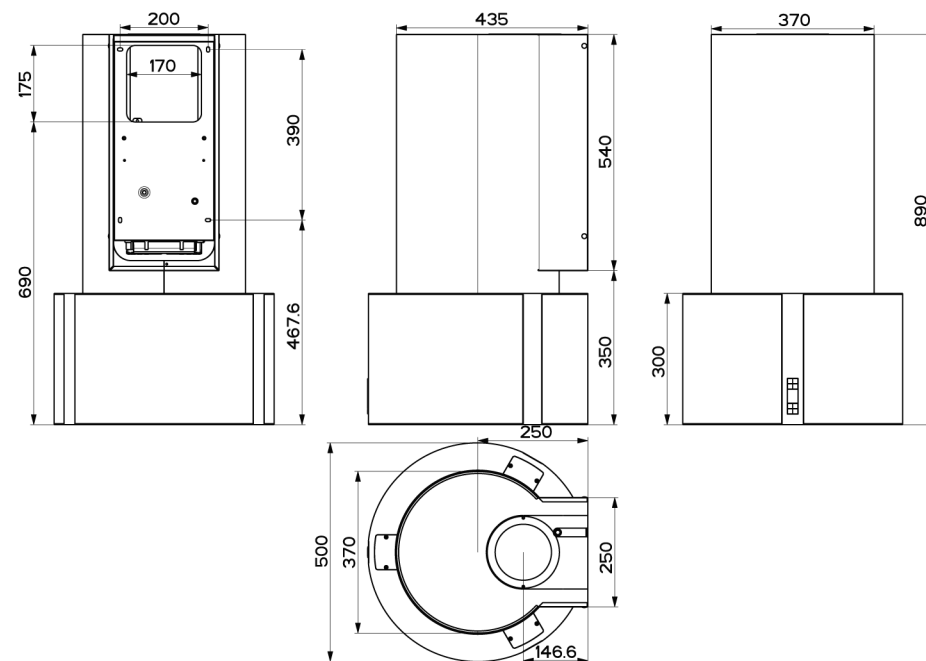

## ИНСТАЛАЦИЈА

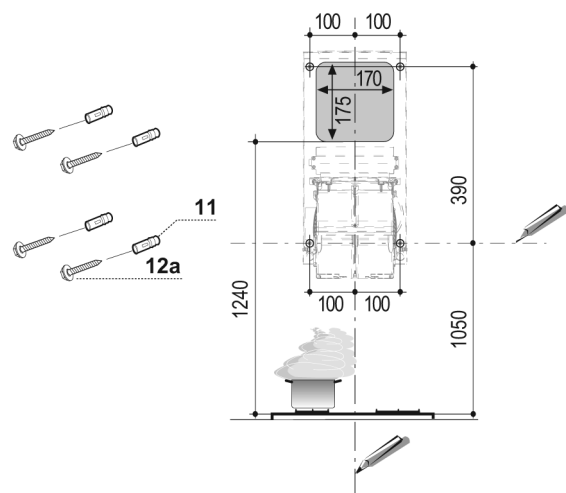

### Дупчење во сидот и фиксирање на држачите

Кога го инсталирате аспираторот со рециркулирање мора да се земе предвид дека просторот која останува меѓу аспиратороти горната граница (таванот или полица) е најмалку 8-10 cm.

На сидот обележете:


- Вертикална линија до таванот или горната граница, во центарот на површината каде што ќе биде монтиран аспираторот;
- Хоризонтална линија на: 550 mm минимум над шпоретот;
- Како што е прикажано, обележете референтна точка на 808 mm над хоризонталната референтна линија, и на X mm (X= видете во табелата со димензии) на десно од вертикалната референтна линија.
- Повторете ја оваа операција од другата страна, и проверете го нивелирањето.
- Издупчете ги обележените точки со ш 12 mm бургија
- Внесете ги навртките и држачите 11a во дупките и потоа прицврстете ги.

## ОДРЖУВАЊЕ

### ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ (ИЗБОРЕН)

Уредот може да се контролира со помош на далечински управувач кој работи на 1.5 V јаглерод-цинкови алкални батерии од стандарден тип LR03-AAA.

- Не ставајте го далечинскиот управувач близу до топлотни извори.
- Искористените батерии мора соодветно да се фрлат.

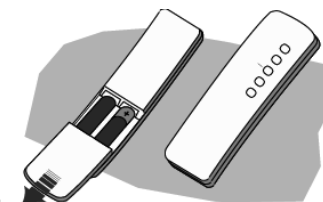

### МЕТАЛНИ ПОДМАЧКАНИ ФИЛТЕРИ


Филтерите можат да се мијат во машина за садови. Треба да се мијат кога знакот FF се појавува на дисплејот или на секои 2 месеца работење или почесто ако редовно се користи аспираторот.

### Ресетирање на алармот

- Исклучете го светлото и моторот на аспираторот. Ако е активирана 24h-функција таа треба да се деактивира.
- Притиснете го копчето E се додека дисплејот не се исклучи.

### Чистење на филтерите

Извлечете ја единицата со светлото со повлекување на копчето.

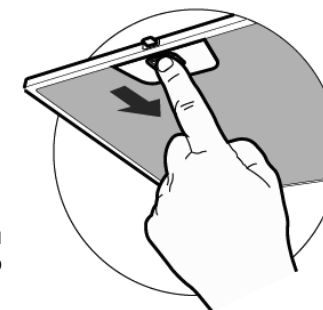


- Отстранете ги филтерите еден по еден со туркање кон задната страна на аспираторот и повлекување во исто време надолу.

- Внимавајте да не се искриват кога ги миете. Сосема нека се исушат пред да ги ставите повторно. (бојата на површината на филтерот може да се промени во текот на времето но тоа не влијае на ефикасноста на филтерот).

- Кога ќе ги поставувате филтерите внимавајте тие да бидат во точна позиција со рачката да е видлива од надвор.

- Затворете ја единицата на светло.

## УПОТРЕБА Контролна плоча

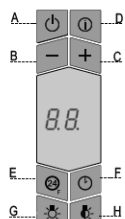

| Копче | Функција                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Дисплеј                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A     | Го вклучува и исклучува моторот на аспираторот на последната брзина која сте ја користиле.                                                                                                                                                                                                                             | Ја покажува брзината која е подесена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B     | Ја намалува брзината на работа                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C     | Ја зголемува брзината на работа.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D     | Ја активира интензивната брзина од било која друга брзина дури и кога моторот не работи. Интензивната брзина работи 10 минути по што системот се враќа на претходната брзина која била подесена. Оваа брзина одговара на највисоко ниво на пареа при готвењето.                                                        | Покажува HI и светлото долу десно свети секоја секунда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E     | Моторот стартува на брзина која овозможува рециркулирање од 100 м <sup>3</sup> /ч за 10 минути на секој час; по ова моторот престанува да работи.<br><br>Кога е вклучен филтерот за заситување може да се ресетира алармот со притискање на ова копче околу 3 секунди. Индикацијата е видлива кога моторот е исклучен. | Покажува 24-функција. Светлото долу од десната страна трепка и моторот е вклучен. Штом ќе заврши процесот претходната индикација исчезнува. FF покажува дека алармот за металните подмачкани филтери е активиран, и филтрите треба да се измијат. Алармот се активира на секои 100 работни часа. EF покажува дека алармот за заситен филтер со јаглен е активиран и филтерот треба да се замени; мора да се измијат и металните подмачкани филтери. Филтерот со јаглен се активира по 200 работни часови |
| F     | Може автоматски да активирате да се исклучи апаратот на за 30 минути. Оваа функција е соодветна за комплетно елиминирање на преостанатите мирисби. Може да се активира во било која позиција, и да се деактивира со притискање на на копчето повторно или со исклучување на моторот.                                   | Наизменично ја покажува одбраната брзина на аспираторот и преостанатото време пред да се исклучи аспираторот. Светлото долу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G     | Вклучување и исклучување на светлото(горното светло). Ако го притиснете и држите ова копче 2 секунди ќе се вклучи страничното светло(неонските ленти)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H     | Вклучување и исклучување на светлото (горното) при мален интензитет.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## МОНТИРАЊЕ НА ПОТПОРНИОТ ДЕЛ НА АСПИРАТОРОТ

- Потпрете го потпорниот дел на аспираторот на сидот и внимавајте дупчињата на потпорниот дел да одговарат на оние на сидот.
- Прицврстете го потпорниот дел на сидот со помош на 4 12a (5 x 70) навртки кои се дадени со аспираторот.
- Пред да ги прицврстите навртките дефинитивно проверете дали потпорниот дел е нивелиран. Дури потоа продолжете со прицврстувањето.

Air outlet connection in the ducting version


Кога ќе ја инсталирате верзијата со цевки, поврзете го аспираторот со ојакот со помош на флексибилна или цврста цевка ш 150 или 120 mm, избор кој се остава на инсталаторот. Поврзувањето со цевките може да се направи на горниот дел или на задната страна на аспираторот.

### ОДВОД НА ВОЗДУХОТ НА ЗАДНАТА СТРАНА НА АСПИРАТОРОТ


- Кога се прави дупката за одводот на воздух во сидот постапете во согласност со шемата во параграфот кој се однесува на дупчење на сидот.
- Ако поврзувате со ш 120 mm цевка ставете ја редукционата фланша 9 на аспираторот на одводот на аспираторот.
- Фиксирајте ја цевката со доволен број на држачи за цевки. Овој материјал не следи со аспираторот. Извадете ги филтрите со активиран јаглен.

### ОДВОД НА ВОЗДУХОТ НА ГОРНАТА СТРАНА НА АСПИРАТОРОТ


- Во случај поврзувањето на аспираторот со цевките на одводот на воздух да се прави со ш 150 mm цевка а потоа користете цврста или флексибилна цевка.
- Во случај поврзувањето да се прави со ш 120 mm цевка ставете ја редукционата фланша на одводот на аспираторот.
- Фиксирајте го намалувањето на одводот 8c да отворот за воздух на потпорниот дел со помош на навртките кои се дадени заедно со аспираторот.
- Поврзете го аспираторот со ригидна или флексибилна цевка.
- Фиксирајте ја цевката со доволен количина држачи. Овој материјал не следи со аспираторот.
- Извадете ги филтрите со активиран јаглен.
- Фиксирајте въздуховода с достатъчно количество скоби за тръба. Тези скоби не се доставят заедно с аспиратора.

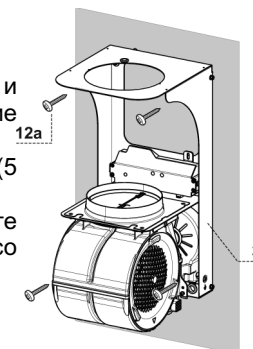

фиг.1

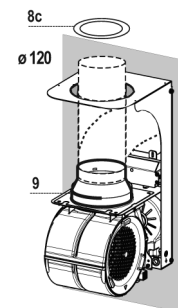

фиг.2

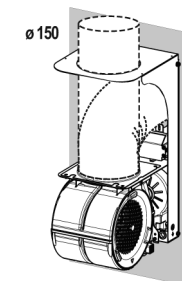

фиг.3

## ВЕРЗИЈА НА ИЗЛЕЗ НА ВОЗДУХОТ СО РЕЦИРКУЛАЦИЈА

- Ставете ја пвц цевката 7 која е дадена со одводот на сферичниот дел.



### Монтирање на телото на аспираторот

#### Верзија со цевки

- Во случај поврзувањето на одводот за воздух на горниот дел на аспираторот да е одбрано ќе треба да го скратите додатокот.
- Потпретете го телото на аспираторот на потпорниот дел и фиксирајте го странично со 4 12b навртки.
- Затворете ги навртките со дадените капачиња 13.

#### Верзија со рецикулација

- Отстранете го додатното парче.
- Потпретете го телото на аспираторот на потпорниот дел и фиксирајте го странично со 4 12b навртки.
- Затворете ги навртките со дадените капачиња 13.
- Ставете ја насочната решетка 8 на цевката и проверете дали добро е наместена.
- Фискирајте ја насочната решетка 8 со навртките 12e кои дадени со аспираторот.
- Ако има филтери со активен јаглен, извадете ги.

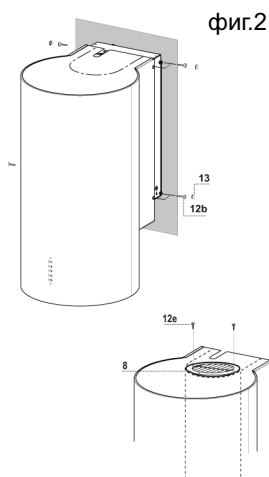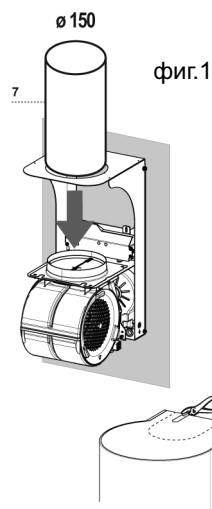

## ЕЛЕКТРИЧНО ПОВРЗУВАЊЕ

- Поврзете го аспираторот со струја преку приклучок со два пола и да има контактен простор од 3 мм.
- Проверете дали конекторот за напојниот кабел е правилно поставен во штекерот за уредот за аспирање.
- Закачете го конекторот за команди Cmd.
- Закачете го конекторот за светло Lux на штекерот кој е зад капакот на единицата за светло.
- Од внатрешната страна, отворете го капакот на неонската разводна кутија со одвртување на навртките.
- Прицврстете го преостанатиот слободен конектор на еден од дадените во неонската разводна кутија, затворете го капакот и фиксирајте го на даденото место,
- За верзија со рециркулирање, наместете го филтерот за миризба со активен јаглен.
- Вратете ги филтерите и единицата за светло

