LEKS GROUP **BG**

София: 02/963 33 20, 963 33 80, бул. Арсеналски 105, Пловдив: тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30,
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, Бургас: тел.: 056/841 475, ул. Фердинандова 77
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Борисова 84, Плевен: тел.: 064/833 172,ул. Данаил Попов 4,
Велико Търново: тел.: 062/603 883,бул. България 26, Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

FABER

MIRROR

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се, че той ще отговори на Вашите изисквания.Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и така Вашият уред ще работи ефикасно. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да Ви сътрудничим при нужда и за да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката “FABER”.

ПОДМЯНА НА ФИЛТЪРА АКТИВЕН ВЪГЛЕН

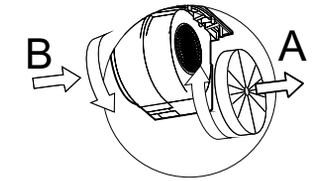

Възстановяване на настройката на алармата

- Натиснете иконата на бутона G за най-малко 2 секунди

Подмяна на филтъра

- Отворете горния панел чрез натискане на иконата на бутона A за около 1 секунда (вижте Раздела УПОТРЕБА)
- Извадете металните филтри.
- Извадете наситения филтър активен въглен, както е посочено (A).
- Монтирайте новите филтри, както е посочено (B).
- Монтирайте металните филтри в техните гнезда.

Осветление
ПОДМЯНА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО
Халогенни лампи 20 W

Извадете лампата от фасунгата като я теглите внимателно.
Заменете с друга от същия тип, като проверите дали двете крачета са правилно вкарани в отворите на клемата на фасунгата.

Подмяна на предпазителя

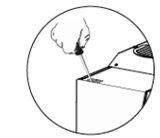

Механизмът за отваряне и затваряне на панела се контролира от пусков мотор, който се активира от предпазител. Този предпазител работи само върху пусковия мотор. В случай, че предпазителят се повреди, когато панелът е затворен, ще бъде необходимо панела да се освободи ръчно. В този случай процедирайте, както следва:

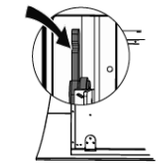

- Отстранете капака, поставен върху лявата страна
- Натиснете освобождаващия лост с отвертката толкова, колкото е необходимо да се осъществи ръчното отваряне на панела.
- След като панела е напълно отворен, извадете металните филтри за мазнини, както е обяснено в раздела относно почистването на филтрите.
- Предпазителят е монтиран в дясната страна. Завъртете носача на предпазителя, както е показано. Подменете предпазителя с друг, имащ същите характеристики.
- Поставете отново носача на предпазителя и филтрите за мазнини на техните места. Уверете се, че аспираторът функционира правилно. В случай, че панелът не работи правилно, необходимо е да се свържете с упълномощен техник.

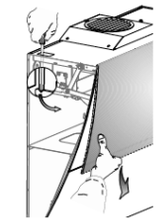

Ако предпазителят се повреди , когато панелът е отворен, достатъчно е само да извадите филтрите за мазнини и да подмените предпазителя.

Символът ▬ върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това той трябва да се предаде на подходящия сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.

ПОДДРЪЖКА
Метални филтри за мазнини

Филтрите могат да измиват в съдомиялни машини. Те трябва да се измият когато символът на Капка се появи на дисплея или задължително на всеки 2 месеца или дори по-често в случай на особено интензивна употреба на аспиратора.

Възстановяване на настройката на алармата

- Натиснете иконата на бутон G най-малко за 2 секунди.

Почистване на филтрите

- Отворете горния панел чрез натискане на иконата на бутона A за около 1 секунда (вижте раздел УПОТРЕБА)
- Извадете филтрите един по един като ги натискате към задната част на аспиратора и едновременно ги теглите надолу.
- Трябва да се избягва всякакво огъване на филтрите по време на тяхното измиване. Преди да се монтират обратно в аспиратора уверете се, че са напълно сухи. (цветът на филтърната повърхност може да се промени в течение на времето, но това не оказва влияние върху ефективността на филтъра.).
- Когато монтирате филтрите в аспиратора обърнете внимание дали са правилно монтирани в точната позиция с ръкохватка, гледаща навън.

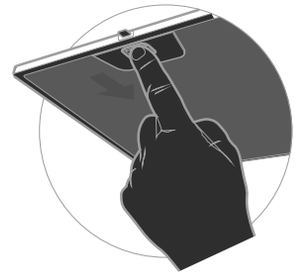

Филтър активен въглен (филтрираща версия)

Този филтър не може да се мие или регенерира. Той трябва да се подмени, когато символът C се появи върху дисплея или на всеки 4 месеца.
Алармата за насищане на филтъра трябва да е била активирана по-рано.

Активиране на алармения сигнал

- Когато аспираторът се монтира като филтрираща версия, алармата за насищане на филтъра трябва да се активира по време на монтажа или по-късно.
- Изключете аспиратора и осветлението. Натиснете иконата на бутона E за около 5 секунди, докато последните два сегмента на светодиодите на мотора светнат върху дисплея.
- Чрез отпускане на иконата E, иконата с изображение на часовника започва да мига.
- Натиснете иконата на бутон D в продължение на 3 секунди за активиране/деактивиране на алармата за насищане на филтъра активен въглен. Символът C свети - алармата
- за насищане на филтъра активен въглен е АКТИВИРАНА
  Символът C не свети - алармата за насищане на филтъра активен въглен е
- ДЕАКТИВИРАНА

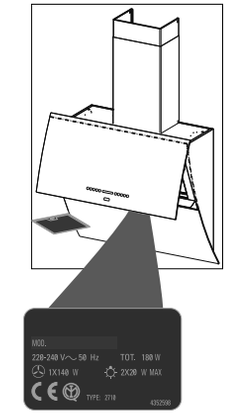

ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

МОНТАЖ

Производителят не ще бъде отговорен за каквито и да са повреди, породени от неточно или неправилно монтиране.

Уверете се, че напрежението на мрежата отговаря на обозначената стойност на табелката с данните, намираща се вътре в аспиратора.

За уреди от клас I, уверете се дали местното електрозахранване гарантира подходящо заземяване
Свържете аспиратора към изходящия комин посредством тръба с минимален диаметър 120 мм. Пътят на комина трябва да бъде възможно най-къс.

Не свързвайте аспиратора към комини, които поемат газове вследствие изгаряне (бойлери, камини и др.)

Ако аспираторът се използва съвместно с не-електрически уреди (т.е. газови уреди), трябва да се гарантира достатъчна степен на вентилация в стаята, за да се предотврати обратно връщане на изходящия въздух. Кухнята трябва да има отвор, директно свързан с открито пространство, за да се гарантира притока на чист въздух.

.
УПОТРЕБА

Аспираторът е конструиран изключително за домашна употреба за отстраняване на кухненските миризми.

Не използвайте никога аспиратора за други цели, освен за тази, за която е предназначен.

Не оставяйте никога открити пламъци под аспиратора, когато е включен.

Регулирайте силата на пламъка така, че да го насочите само към дъното на съда, уверявайки се, че не пълзи по стените на готварския съд.

Фритюрниците трябва да се наблюдават непрекъснато по време на тяхната работа; прегрятата мазнина може да избухне в пламъци.

Не фламбирайте под аспиратора; има опасност от пожар

Аспираторът не е предназначен да се използва от лица с физически и умствени увреждания (вкл.деца) освен ако не се наглеждат или са обучени да работят с уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да се наглеждат да не играят с уреда.

ПОДДРЪЖКА
Изключете уреда или го изключете от централното захранване преди да изпълнявате каквато и да е работа по неговата поддръжка. Почистете и/или подменете филтрите след определения период. Почистете аспиратора използвайки навлажнена мека кърпа и неутрален течен почистващ препарат.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПОНЕНТИ

Поз.	Бр.	Наименование на компонентите на уреда
1	1	Аспиратор с контролен панел, лампи, вентилаторно у-во, филтри
2.1	1	Горен комин
2.2	1	Долен комин
8	1	Решетка на изходящия въздушен отвор
9	1	Редуциращ фланец Ø150 /120
16	1	Капак при рециклиращ режим на работа

Поз.	Бр.	Наименование на компонентите за инсталиране
7.2.1	2	Закрепващи скоби за горния комин
11	7	Дюбели
11a	2	Дюбели SB 12/10
12a	7	Винт 4,2 x 44,4
12c	10	Винт 2,9 x 6,5
12e	2	Винт 2,9 x 9,5

Бр.	Документация
1	Книжка с инструкции

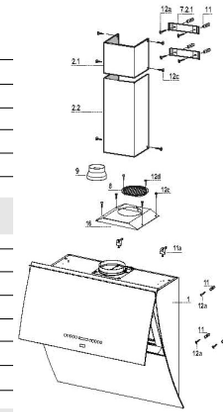

РАЗМЕРИ

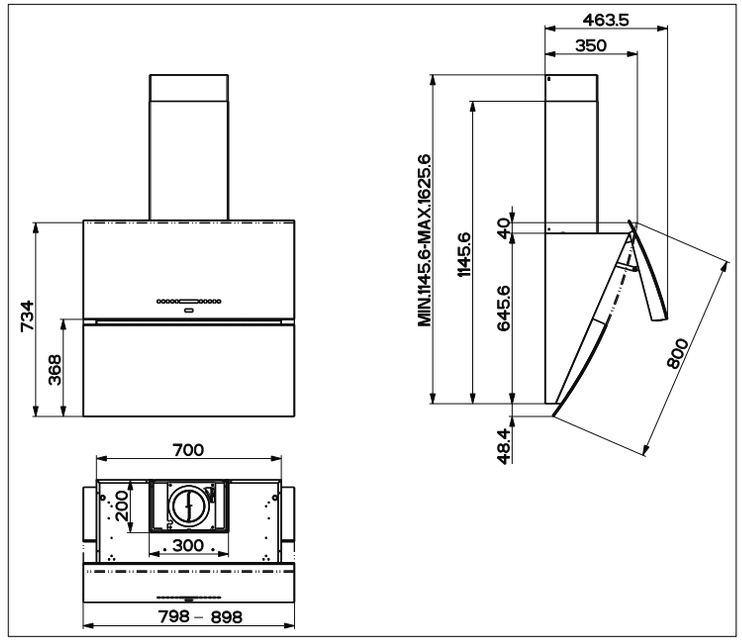

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ОПЦИЯ)

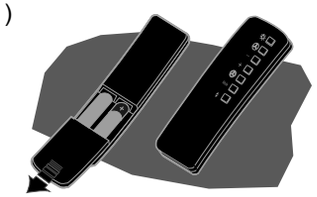

Уредът може да се контролира, използвайки дистанционно управление, захранвано от една 1.5 V въглеродно-цинкова алкална батерия от стандарта LR03-AAA тип.

Не оставяйте дистанционното управление близо до топлинни източници.

Използваните батерии трябва да се изхвърлят по правилния начин.

T1 работно осветл.
При затворен горен панел: отваря горния панел и настройва светлините на максимална интезивност. При отворен горен панел: вкл./изкл. светлините

T2 Спомагателно осветл.
Настройва светлините на средна интензивност или изключва светлините (само при отворен горен панел)

T3 Мотор При затворен горен панел: отваря горния панел, включва мотора на последната избрана скорост.
При отворен горен панел: вкл./изкл/ мотора.
Когато е натиснат за около 2 секунди : При затворен горен панел: отваря горния панел и включва мотора на трета скорост, а светлините на максимална интензивност.
При отворен горен панел: изключва светлините и мотора и затваря горния панел.

T4 Намалява скоростта при всяко кратко натискане. Когат натиснат за около 2 секунди: намалява интезивността на осветлението.

T5 Увеличава скоростта при всяко кратко натискане. Когат е натиснат за около 2 секунди: увеличава интензивността на светлините.

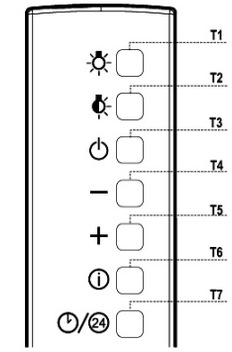

T6 Активира / Изключва интензивната скорост.

T7 Закъснение/ 24 часа Активира / изключва функцията на 24 часово закъснение
Когато е натиснат за около 2 секунди :
Активира / изключва 24 часовата функция)

Изображение на бутон / икона /	Функция	Дисплей
A	При затворен горен панел: когато се натисне за около една секунда се отваря горния панел. Включва мотора на последната избрана скорост. При отворен горен панел: когато се натисне за кратко време моторът се включва / изключва .	Посочва избраната скорост
B	Понижава скоростта на всмукване	Намалява се броят на светещите светодиоди
C	Повишава скоростта на всмукване	Увеличава се броят на светещите светодиоди
D	Функционира само при отворен горен панел. Тази скорост се задава за 10 минути. След изтичането на това време системата автоматично активира последно избраната скорост. Тази функция е подходяща при условия на готвене с много силни пари и миризми.	I мига и всички светодиоди на дисплея светят. Чрез натискането на иконата на бутона тази функция се деактивира.
E	Функционира само при отворен горен панел. Чрез натискането на тази икона е възможно да се зададе на мотора да работи със скорост от 100mi/h.	Символът 24 се появява и светодиодите на дисплея изгасват циклично, един по един. Чрез натискането на иконата на бутона тази функция се деактивира.
F	Функционира само когато работи мотора. Чрез натискането на този изобразен бутон е възможно да настроите изключване на мотора и осветлението до след 30 мин.	Появява се мигащ часовник. Чрез натискането на изобразения бутон тази функция се деактивира.
G	Чрез натискането на тази икона на бутона за около 2 секунди е възможно да настроите отново алармата за насищане на филтъра	Символът във вид на капка посочва, че алармата за насищане на металнокасетъчните филтри е активирана и филтрите трябва да бъдат измити. Алармата се включва след 100 работни часове. Символът С посочва, че алармата за насищане на филтъра от активен въглен е била активирана и филтъра трябва да бъде подменен. Алармата се включва след 200 работни часове.
H	Чрез натискането на тази икона на бутона интензитетът на осветлението може да се променя на 5 нива	
I	При затворен горен панел: когато се натисне за около 1 сек. се отваря горния панел и осветлението светва на максимална степен. При отворен горен панел: когато се натисне за кратко време се вкл./изкл. осветлението.	
L	При затворен горен панел: когато се натисне за около 1 сек. се отваря горния панел и моторът се включва на трета скорост, а осветлението на максимална степен. При отворен горен панел: когато се натисне за около 1 сек. моторът и осветлението се изключват , връщайки в изходно положение всяка активирана функция, и затваря горния панел.	

Заключване на контролния панел: възможно е да повредите иконите на бутоните например при почистване на стъклото. Моторът и осветлението се изключват, а горния панел може да е отворен или затворен. Чрез натискането на иконата на бутон F (закъснение) за около 5 сек. иконите на бутоните на контролния панел могат да се активират или деактивират. Тази функция се потърждава чрез звуков сигнал и чрез движение на светодиодите на мотора на дисплея.

МОНТАЖ

Пробиване на стената и закрепване на скобите

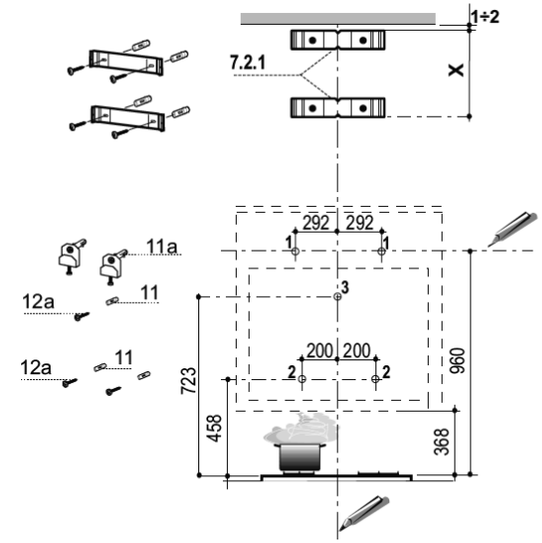

Като първа стъпка, процедирайте със следните разчертавания :

Една вертикална линия до тавана или до горната граница в центъра на зоната, в която ще се монтира аспиратора;

Една хоризонтална линия на височина минимум 960 мм над готварския плот.
Маркирайте т.1 върху хоризонталната линия на разстояние 292 мм надясно от вертикалната отправна линия.
Повторете тази операция от другата страна, проверявайки, дали двете маркировки са на едно ниво.

Маркирайте т. 2, както е показано на 200 мм от вертикалната отправна линия надясно и 458 мм над готварския плот.
Повторете тази операция и от другата страна, уверявайки се, че двете маркировки са на едно ниво.

Маркирайте т. 3 на 723 мм над готварския плот върху вертикалната отправна линия.

Пробийте в маркираните точки 1, използувайки свредло Ø 12 mm.
Пробийте в маркираните точки 2 и 3, използувайки свредло Ø 8 mm
Вкарайте планките с дюбелите 11a в отворите 1 и затегнете винтовете
Вкарайте дюбели 11 в отвори 2 и 3.
Поставете скобите 7.2.1 върху стената на 1-2 мм от тавана или от горната граница, изравнявайки центъра / прореза / с вертикалната отправна линия.
Маркирайте стената в центъра на отворите на скобите.
Поставете скобата 7.2.1 на стената на разстояние X мм под първата скоба (X = височината на секцията на горния комин), изравнявайки центъра / прореза / с вертикалната линия.
Маркирайте стената в центъра на отворите на скобата.
Пробийте отвори с Ø 8 мм във всички маркирани централни точки.
Вкарайте дюбелите 11 в отворите
Фиксирайте скобите, използувайки винтовете 12a (4,2 x 44,4), доставени с аспиратора.

Монтаж на тялото на аспиратора

Най-напред е необходимо да се регулират двата винта Vr на скобите 11a на минимум (B).

- Окачете тялото на аспиратора на двете скоби 11a
- Свържете аспиратора към основното захранване посредством биполярен ключ с минимална хлабина между контактите 3 мм.
- Натиснете върху иконата на бутон “A” за една секунда, за да се отвори горния панел (вижте раздел УПОТРЕБА).
- Извадете металните филтри.
- За да нивелирате аспиратора е необходимо да се регулират винтовете Vr от вътрешността на аспиратора.
- Затегнете обезопасяващия винт 11.
- Монтирайте обратно металните филтри в техните легла и затворете горния панел чрез натискане на иконата на бутон “L” за една секунда (вижте раздел УПОТРЕБА).
- Изключете аспиратора от главното захранване.

Внимание: Горният панел спира, ако се появи някакво препятствие на неговия път, когато се отваря или затваря. За да отворите панела е достатъчно да се отстрани препятствието и да се натисне иконата на бутона още веднъж.

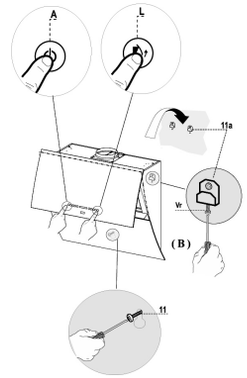

Свързвания

АСПИРИРАЩ РИЖИМ НА РАБОТА /КОМИННА ВЕРСИЯ/

- Когато монтирате коминната версия, свържете аспиратора към комина, изпозувайки или гъвкава или твърда тръба с Ø 150 или 120 мм, изборът се предоставя на монтажника.

- За монтаж на връзка с Ø 120 mm , монтирайте редуциращия фланец 9 върху изходящия отвор на тялото на аспиратора.

- Закрепете тръбата в исканото положение, използувайки достатъчно тръбни скоби (не се доставят)

Извадете всички филтри активен въглен.

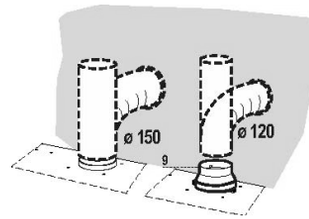

МОНТАЖ ВЪВ ФИЛТРИРАЩ РЕЖИМ НА РАБОТА

За монтаж на филтриращата версия на аспиратора, трябва да се закупи комплект филтри активен въглен.

- Извадете фиксиращите комина ъглови планки.
- Затегнете капака на филтъра върху отвора, използувайки четирите винта 12c (2.9 x 12,5).
- Затегнете направляващата решетка 8 върху рециркулационния отвор на изходящия въздух, използувайки доставените два винта **12d** (2,9 x 9,5).

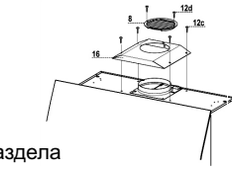

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ

Свържете аспиратора към главното захранване.

Отворете горния панел, чрез натискане на иконата на бутон “A” (вижте раздела УПОТРЕБА) за минимум 2 секунди.

Извадете металните филтри (вижте раздел ПОДДРЪЖКА) и се уверете, че свързващата част на захранващия кабел е правилно вкарана в клемата на аспиратора.

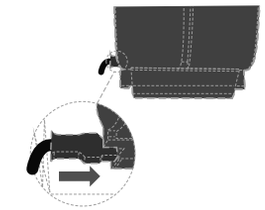

Монтаж на комините

Горен комин

Леко разтворете двете страни на горния комин и ги закопчайте зад скобите 7.2.1, уверявайки се, че са добре поставени.

Закрепете страните към скобите, използувайки доставените 4 винта 12c (2,9 x 9,5).

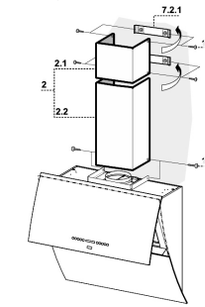

Долен комин

Леко разтворете двете страни на комина и ги закопчайте между горния комин и стената, уверявайки се, че са добре поставени.

Фиксирайте долната част странично на тялото на аспиратора, използувайки доставените два винта 12c (2,9 x 9,5).

УПОТРЕБА
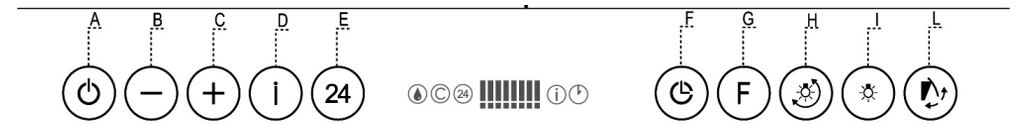
Контролен панел