


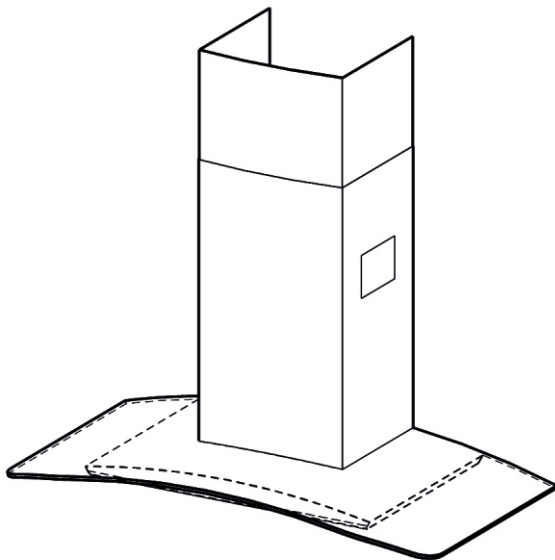

TRATTO

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте аспиратора **Eurolux by Faber**, една престижна марка, синоним на качество и сигурност. Надяваме се , че той ще отговаря на Вашите изисквания.

Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и Вашият аспиратор ще остане ефикасен.


Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да ви сътрудним при нужда и да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката **Eurolux by Faber**.

СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ

⚠ Настоящото ръководство за експлоатация се отнася за различни версии на този уред. Следователно в него можете да намерите описания на отделни характеристики и компоненти, които не се отнасят конкретно за Вашия модел.

МОНТАЖ

- Производителят не носи отговорност за повреди, възникнали в следствие на неправилен или неточен монтаж.
- Минималното безопасно разстояние между готварския плот и аспиратора трябва да бъде 650 мм (някои модели могат да се монтират на по-малка височина, моля направете справка в раздела за работните размери и монтажа).
- Уверете се, че напрежението на мрежата отговаря на обозначеното върху табелката с данните, поставена във вътрешността на аспиратора.
- За уреди Клас I, проверете дали домашната електрическа инсталация гарантира добро заземяване.
- Свържете аспиратора към изходящ комин с въздуховод с диаметър не по-малък от 120 мм. Маршрутът на въздуховода трябва да е възможно най-къс.
- Не свързвайте аспиратора към комини, пренасящи дим от горене (бойлери, камини и т.н.).
- Ако аспираторът се използва съвместно с неелектрически уреди (например газови уреди), трябва да се предвиди достатъчен приток на въздух, за да се предотврати връщането на аспирирания въздух обратно в стаята. Кухнята трябва да има отвор, директно свързан с външната среда, за да се гарантира притока на свеж въздух. За правилното и безопасното функциониране на уреда, отрицателното налягане в помещението не трябва да надвишава 0,04 mbar, за да се предотврати обратното връщане в помещението на изпаренията и миризмите, аспирирани от аспиратора.
- В случай на повреда на хранящия кабел, той трябва да се замени от производителя или от оторизирания сервиз, за да се избегнат всякакви опасни ситуации.
- Ако инструкциите за монтаж на газов плот изискват по-голямо разстояние от посоченото по-горе, то това разстояние трябва да се вземе предвид. Трябва да бъдат спазени изискванията, относно извеждането на въздух.

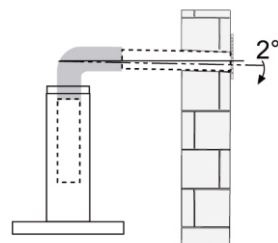

УПОТРЕБА

- Аспираторът е предназначен за употреба само в домашни условия, за да елиминира миризмите в кухнята.
- Никога не използвайте аспиратора за други цели освен за тези, за които е предназначен.
- Не оставяйте висок открит пламък под аспиратора, докато работи.
- Задължително регулирайте интензитета на пламъка така, че той да се насочи само към дъното на готварския съд без да излиза извън него.
- Фритюрниците трябва да бъдат наблюдавани непрекъснато по време на употреба: силно нагрятото олио може да избухне в пламъци.



- Не фламбирайте под аспиратора: има риск от възникване на пожар
- Аспираторът не е предназначен да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни и психически възможности, или с липса на опит, освен ако не са надзиравани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Достъпните части могат да се нагорещят, когато аспираторът се използва съвместно с уреди за готвене.

ПОДДРЪЖКА

- Преди да започнете каквато и да е операция по поддръжката, изключете уреда от електрическата мрежа, като издърпате щепсела или като изключите централния предпазител.
- Почиствайте и/или подменяйте филтрите след определения период от време (опасност от възникване на пожар).
- Почиствайте аспиратора използвайки влажна кърпа и неутрален течен препарат.


КОМПОНЕНТИ

Поз.	Бр.	Компоненти на уреда
1	1	Тяло на аспиратора, комплектовано с: управление, осветление, моторна група, филтри
2	1	Телескопичен комин, състоящ се от :
2.1	1	Горен комин
2.2	1	Долен комин
8a	1	Дясна направляваща решетка за изходящия въздух
8b	1	Лява направляваща решетка за изходящия въздух
9	1	Редуциращ фланец Ø 150 – 120 мм
14	1	Удължаваща част на изходящия отвор, състояща се от две разделени черупки
14.1	2	Удължител на направляващия елемент
15	1	Направляващ елемент за извеждане на въздуха



при филтриращ режим на работа

Поз.	Бр.	Компоненти за монтажа
7.2.1	2	Закрепващи скоби за горния комин
11	6	Дюбели за стената
12a	6	Винтове 4,2 x 44,4
12c	6	Винтове 2,9 x 9,5

Бр.
1 **Документация**
Книжка с инструкции

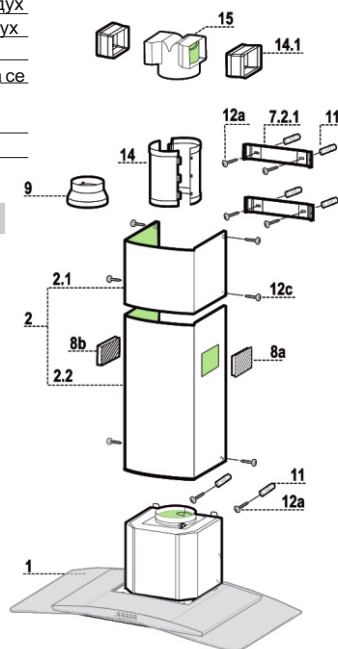


Размери

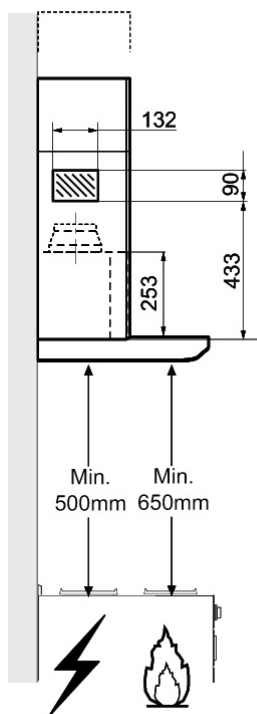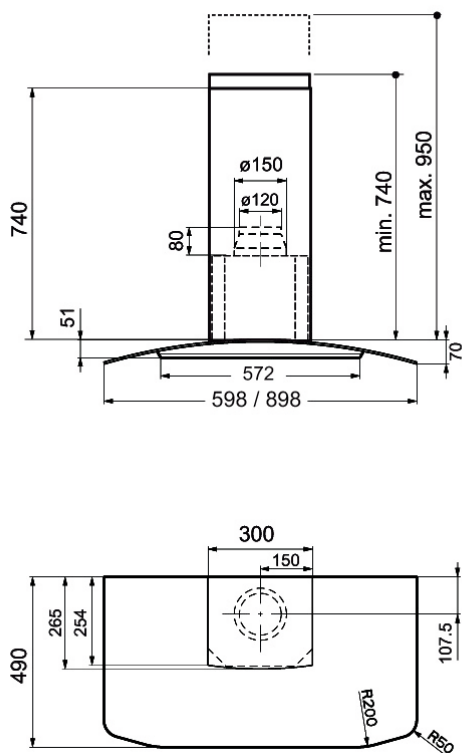



Монтиране на тялото на аспиратора

- Преди да окачите корпуса на аспиратора затегнете двата винта **Vr**, разположени в мястото за закрепване на аспиратора.
- Окачете тялото на аспиратора върху винтовете **12a**.
- Затегнете напълно винтовете **12a**.
- Регулирайте винтовете **Vr**, за да нивелирате корпуса на аспиратора.

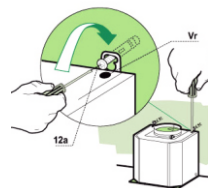


СВЪРЗВАНЕ

Извеждане на въздуха при аспириращ режим на работа


При монтаж на аспиратора в аспириращ режим на работа, свържете аспиратора с гъвкав или твърд въздуховод с диаметър 150 или 120 mm, чийто избор е оставен на монтажника.

- За да монтирате изходящ въздуховод с диаметър 120 mm, поставете редуциращия фланец **9** върху изходящия отвор на аспиратора.
- Фиксирайте въздуховода с подходящи скоби за тръба (те не доставят с окомплектовката на аспиратора).
- Извадете филтрите активен въглен, ако са монтирани такива.

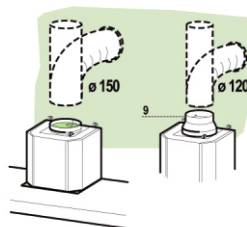

Извеждане на въздуха при филтрираща версия

- Сглобете двете черупки на удължаващата част **14**.
- Поставете с натиск сглобената удължаваща част **14** в отвора за изходящия въздух.
- Поставете с натиск направляващия елемент **15** върху удължаващата част **14**.
- Вкарайте странично удължителите на направляващия елемент **14.1** в направляващия елемент **15**.
- Уверете се, че удължителите на направляващия елемент **14.1** са хоризонтално и вертикално изравнени с изходящите отвори на комина. Ако не са, регулирайте положението чрез смяна на местата на удължителите **14.1** чрез завъртане или чрез скъсяване на удължаващата част **14** с една тънка секция канали, постигайки предварително фиксираната дължина, след това монтирайте отново, както е описано по-горе.
- Направляващите решетки **8a** – **8b** трябва да се монтират след като е монтиран долния комин.

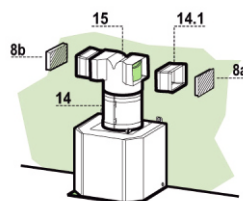


Уверете се, че филтрите активен въглен са поставени на мястото им.

Свързване към електрическата мрежа

Свържете аспиратора към електрическата мрежа посредством дву-полюсен ключ, който има хлабина между контактите най-малко 3 mm.

Извадете металните филтри за мазнини (вижте раздел "Поддръжка") като се уверите, че конекторът на захранващия кабел е правилно поставен в клемата, разположена отстрани на моторната група

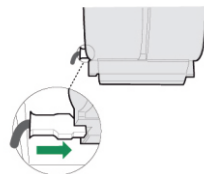


Монтаж на комина

Горен комин

- Разширете леко двете странични стени на горния комин и ги закачете зад скобите **7.2.1**, уверявайки се, че са добре разположени
- Фиксирайте страничните стени на комина към скобите, използвайки доставените четири винта **12c** (2.9 x 9.5).


Долен комин

- Разширете леко страничните стени на долния комин и ги закрепете между горния комин и стената, уверявайки се, че са добре разположени.
- Фиксирайте странично долната част към тялото на аспиратора, използвайки доставените два винта **12c** (2.9 x 9.5).

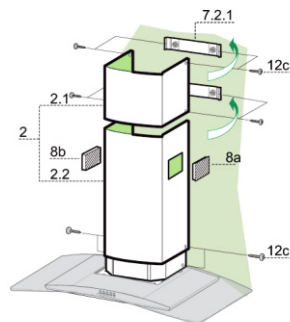

При филтрираща версия, поставете направляващите решетки **8a – 8b** в техните гнезда, уверявайки се, че символите за посоката са насочени нагоре и напред на аспиратора. Освен това се уверете, че те са правилно поставени в удължителите на направляващия елемент **14.1**

УПОТРЕБА

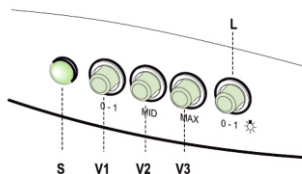

Контролен панел

УПОТРЕБА


L	Осветление	Включва и изключва осветлението
S1	Сигнална светлина	Индикатор за включен мотор
V1	Мотор	Включва и изключва мотора на ниска скорост. Използва се, за да осигури непрекъсната и тиха обмяна на въздуха при наличие на леки кухненски изпарения.
V2	Скорост	Средна скорост, подходяща за най-честите условия на експлоатация, даваща оптимално съотношение между обработен въздух и ниво на шума
V3	Скорост	Максимална скорост, използвана за отстраняване на най-силни кухненски изпарения и миризми, включително и за по-дълъг период.

ПОДДРЪЖКА

Филтри за мазнина

Почистване на металните филтри за мазнина


- Филтрите трябва да се почистват на всеки 2 месеца експлоатация или по-често при особено интензивна употреба на аспиратора. Филтрите могат да бъдат измивани в съдомиялна машина.
- Свалете филтрите един по един, натискайки палчето към задния край и едновременно с това дръпнете надолу.
- Измийте филтрите като внимавате да не ги огънете. Оставете ги да изсъхнат напълно преди да ги монтирате обратно в аспиратора.
- Когато поставяте обратно филтрите в аспиратора се уверете, че ръкохватката е видима от външната страна.

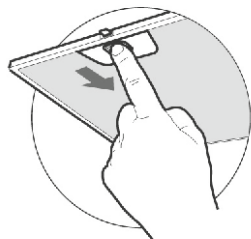

Филтри активен въглен (филтрираща версия)

Подмяна на филтрите активен въглен

- Тези филтри не могат да се измиват и регенерират, а трябва да се подменят приблизително на всеки 4 месеца експлоатация или по-често при особено интензивна употреба.
- Отстранете металните филтри за мазнини
- Махнете наситения филтър активен въглен, като използвате специалните закопчалки.
- Монтирайте новия филтър в подходящото положение.
- Поставете обратно металните филтри за мазнини на местата им.

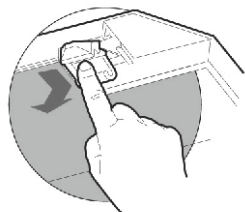


Осветление

Подмяна на лампата

Халогенна лампа 20 W

- Отстранете плафониерата на лампата, като я повдигнете под металния пръстен, поддържайки я с едната ръка.
- Извадете халогенната лампа от фасунгата и, като я изтегляте внимателно.
- Заменете лампата с нова от същия тип, уверявайки се, че двата контактни щифта са правилно поставени в цокъла на фасунгата.

Монтирайте отново плафониерата.

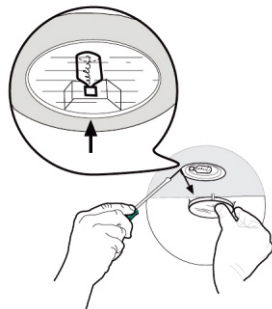

Символът  върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в подходящ сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.