


SKOLEKS

МК

Скопије: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, Кавадарци: 043/ 412 551, ул. Шишка Б.Б,
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, Тетово: 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б

FABER

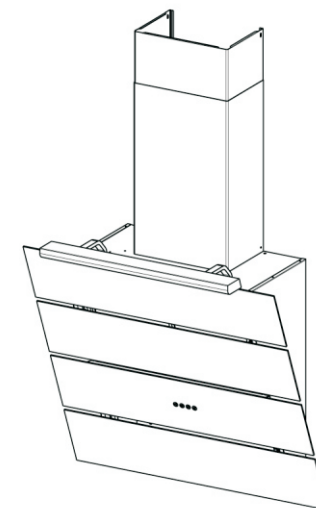

EKO

МК УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПОЧИТУВАНИ КОРИСНИЦИ


Ви благодариме што имавте доверба во нас и го избравте нашиот производ, синоним на квалитет и сигурност. Се надеваме дека тој ќе одговара на вашите потреби и барања. Секогашкога имате потреба од нас, не двоумите се, побарајте не. Ние секогаш ќе бидеме до Вас кога за тоа има потреба за соработка и за понуда на секаков вид на корисни информации од производи на FABER.

Осветлување

ЗАМЕНУВАЊЕ НА СВЕТЛОТО

14 W неонско светло.

Извадете ги металните држачи **T** кои го фиксираат стаклениот капак или металната плоча .
Лизгајте го стаклениот капак или металната плоча на десно се додека левата рака не се ослободи. Спуштете малку и лизгајте на лево се додека не се ослободи целосно.
Заменете ја светилката со нова од ист вид.
Вратете го назад стаклениот капак или метална плоча во обратен редослед

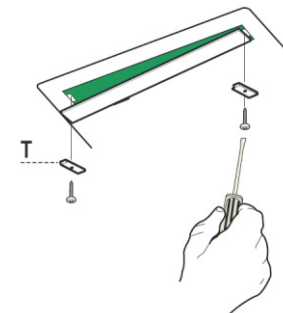


Симболот  обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди. Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со стандардите за животната средина .

Одржување

Монтирање на телото

Отворете ги вратите.


Горниот дел е затворен со резе лево од вратата.
Долниот дел има безбедносен кабел.

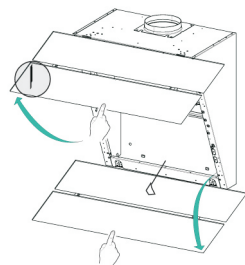

Филтри за маснотии

Чистење на само – потпорните метали филтри за маснотии

- Филтрите мора да се чистат на секои два месеца или почесто ако често се употребуваат и можат да се мијат во машина за садови.
- Повлечете ги комфорт плочите да ги отворите.
- Отстранете ги филтрите еден по еден со туркање кон задната страна на аспираторот и повлекување во исто време надолу.
- Внимавајте да не се искриват кога ги миете. Нека се исушат целосно пред да ги ставите повторно. (бојата на површината на филтерот може да се промени со текот на времето но ова нема влијание на ефикасноста на филтрите).
- Кога ќе ги поставувате филтрите внимавајте тие да бидат во точна позиција со рачката да е видлива од надвор.
- Затворете ги комфорт плочите.

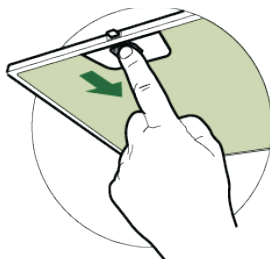


Филтер со активиран јаглен (верзија со кружење)

Овие филтри не се мијат и не можат да се обноват, и мора да се заменат отприлика на секои 4 месеци или почесто ако се користи аспираторот интензивно.

Заменување на филтерот со активен јаглен

- Отворете ги комфорт плочите со повлекување надолу.
- Извадете ги металните филтри за маснотии
- извадете ги филтрите со активен јаглен, како што е показано (А).
- Наместете ги новите филтри (В).
- Вратете ги назад филтри за маснотии.
- Затворете ги комфорт плочите.

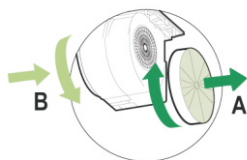


ПРЕПОРАКИ И ПРЕДЛОЗИ

⚠ Упатствата за употреба се однесуваат на неколку верзии на овој апарат. Сепак може да најдете описи на посебни карактеристики кои не се однесуваат на овој апарат.


Монтирање

- Произведувачот не презема одговорност за штета направена од неправилна и несоодветна инсталација.
- Минималното безбедно растојание меѓу горната површина на шпоретот и аспираторот е 650 мм (некои модели може да се наместат на пониска висина, проверете ги димензиите на работната површина и монтирање во соодветните поглавја од прирачникот)
- Проверете дали напонот на струјата одговара на онаа која е назначена на плочата која е фиксирана на внатрешната страна на аспираторот.
- За уредите од Класа I, проверете дали електричното снабдување гарантира соодветно заземјување
- Поврзете го аспираторот со одводот преку цевка со минимум дијаметар од 120 mm. Патот на одводот мора да биде најкраток колку што е можно
- Не поврзувајте го аспираторот со одводниот дел (цевка) кои носат гасови на согорување (бојлери, камини итн.)
- Ако аспираторот се користи со не-електрични апарати (пр. Апарати на гас), мора да се обезбеди доволно проветрување во просторијата за да се спречи враќање на издувниот гас. Во кујната мора да има прозорец преку кој постојано ќе се врши проветрување.

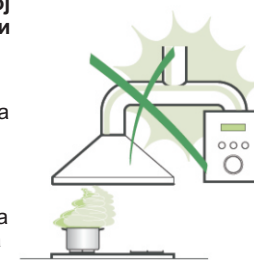

УПОТРЕБА

- Аспираторот е дизајниран исклучиво за домашна употреба за да се отстранат кујнските мириси.
- Никогаш не употребувајте го за други цели освен за оние за кои е назначен.
- Никогаш не оставајте голем отворен пламен кога аспираторот работи.
- Прилагодете го интензитетот на пламенот да биде само на дното на тавата и внимавајте да не се движи по страните.
- Длабоките тави со масло мора постојано да ги набљудувате додека ги користите: загреаното масло може лесно да избувне во пламен.
- Не фламбирајте под аспираторот; опасност од пожар.
- Аспираторот не треба да го користат деца или луѓе кои не знаат правилно да го користат, освен ако не се под надзор и не им се даваат соодветни упатства од страна на лица кои се одговорни за безбедноста на истите.
- Децата треба да се надгледуваат да не играат со апаратот.

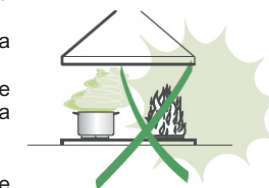

ОДРЖУВАЊЕ

- Исклучете го апаратот од струја кога ќе вршите било какво одржување.
- Исклучете и/или заменете ги Филтрите по некој одреден период (опасност од пожар).

Исклучете го аспираторот со влажна крпа и неутрален течен детергент

Карактеристики
Компоненти

реф.	Квн.	Компоненти на производот
------	------	--------------------------


1	1	Тело на аспираторот со: Контролни копчиња, Светло, Вентилатор.Филтри
2.1	1	Горен ојак
2.2	1	Долен ојак
5	1	Светло
8	1	Насочна решетка за одвод на воздухот
9	1	Редукциона фланша 150-120
16	1	Капак на филтерот

Реф.	Квт	Компоненти за монтирање
------	-----	-------------------------


7.2.1	2	Држачи за фиксирање на горниот ојак
11	6	Приклучоци
11a	2	SB 12/10 Сидни навртвачи
12a	6	Шрафови 4.2 x 44.4
12c	10	Шрафови 2.9 x 6.5
12r	4	Шрафови 4.2 x 12.7
12d	2	Шрафови 2.9 x 9.5

Квт	Документација
-----	---------------

1	Прирачник за упатство
---	-----------------------

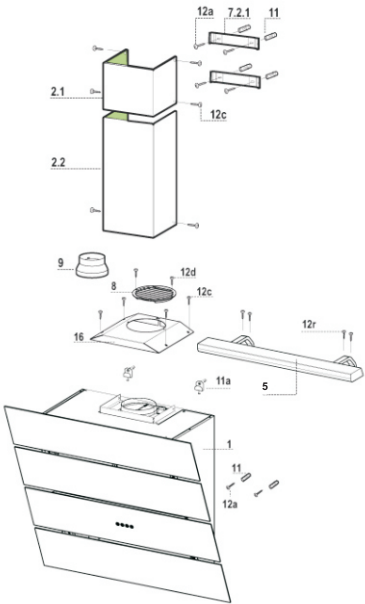


Контролна плоча

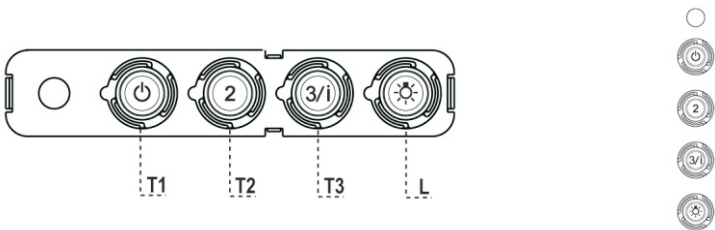

КОПЧЕ	LED СВЕТЛО	ФУНКЦИЈА
T1	Брзина	Вклучено
		Го вклучува моторот на Брзина 1.
		Го исклучува моторот.
T2	Брзина	Вклучено
		Го вклучува моторот на Брзина 2.
T3	Брзина	Фиксно
		Ако се притисне кратко, го вклучува моторот на Брзина 3
		Трепка
		Ако се притисне 2 секунди.
		Ја активира Брзина 4 со одбројувач прилагоден на 10 минути, по што аспираторот се враќа на претходно прилагодената брзина.
		Соодветна за готвење со голема миризба.
L	Светло	
		Го вклучува и исклучува светлото.

Монтирање на Светлото

- Даден е приклучок со отвор на горниот дел на аспираторот наменет за единицата на светло. Мора да се отвори со алат.
- Ставете го кабелот на единицата за светло во отворот.
- Ставете ја единицата **9** на горниот дел на аспираторот.
- Фиксирајте со шрафовите **12r** кои се дадени.
- Извадете го филтрите за маснотии.
- Внатре во аспираторот до приклучокот кој е отворен има разводна кутија за електрично поврзување на единицата за светло.
- Отворете ја кутијата и поврзете ги жиците внатре, внимавајќи притоа боите да бидат комбинирани правилно.
- Затворете ја разводната кутија, вратете ги филтрите за маснотии и затворете ги вратите.

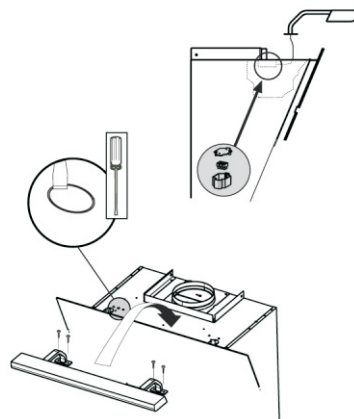


Местење на оџакот

Горен дел од оџакот

- Малку проширете ги страните на горниот оџак и закачете ги на држачите 7.2.1, и проверете дали се наместени добро.
- Прицврстете ги страните на држачите со 4 навртки 12c (2,9 x 9,5) кои се дадени.




Долен дел од оџакот


- Малку проширете ги страните на оџакот и закачете ги меѓу горниот оџак и сидот, и проверете дали се наместени добро.
- Фиксирајте го долниот дел странично на аспираторот со 2 навртки **12c** (2,9 x 9,5) кои се дадени.

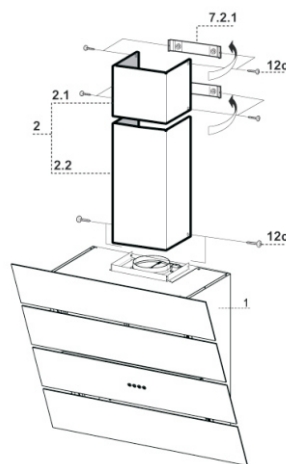

Монтирање

Димензии

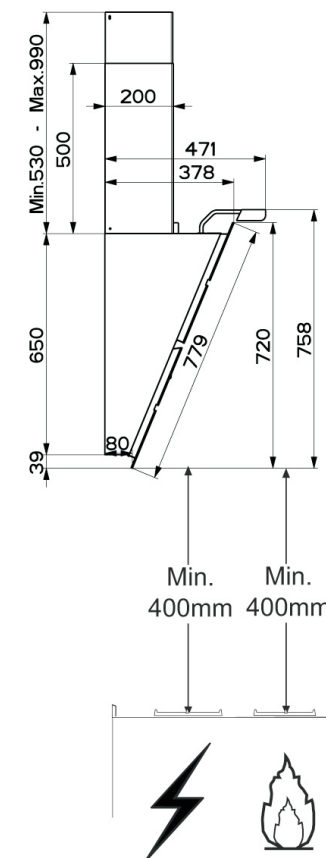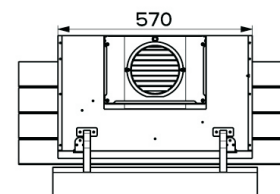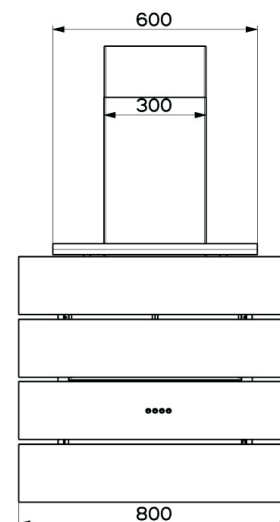

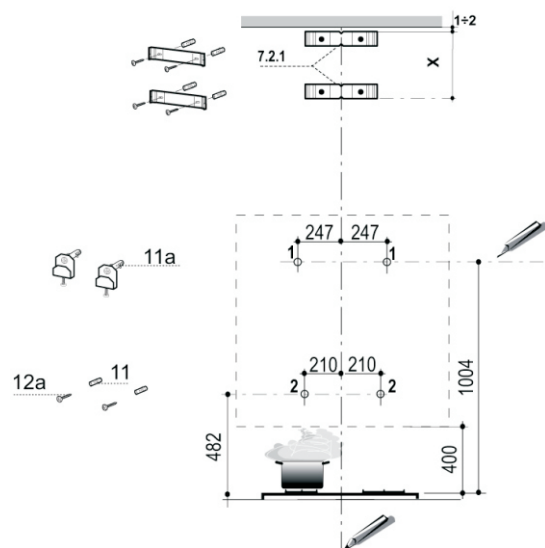

Дупчење на таванот и фиксирање на држачите

Како прво, следете ги следните цртежи:


- Повлечете вертикална линија до таванот или горната површина, или на средината на делот каде аспираторот ќе биде инсталиран;
- Повлечете хоризонтална линија на минимум 1004 мм над горната површина на плотната.
- Обележете точка (1) на хоризонталната линија, 247 мм на десно од вертикалната референтна линија.
- Повторете ја оваа операција од другата страна и проверете дали двете точки се израмнети.
- Обележете референтна точка (2) како што е показано на 210 мм од вертикалната референтна линија и 482мм на работната површина на плотната.
- Повторете ја оваа операција од другата страна и проверете дали двете точки се израмнети.
- Издупчете ги обележаните точки (1), со 12 мм бургија.
- Издупчете ги обележаните точки (2) со 8 мм бургија.
- Внесете ги сидните приклучоци 11a во дупките (1) и прицврстете ги навртките..
- Наместете го приклучокот 11 во дупките (2).

Да монтирате декоративен оцак (изборно)

- Поставете ги држачите 7.2.1 во сидот, за 1-2 мм од таванот или горната граница израмнувајќи го централни засеци со вертикалната референтна линија.
 - Обележете ги централните точки на дупките во држачот.
 - Поставете го држачот 7.2.1 како што е прикажано, Хмм под долниот држач (Х = висината на дадениот горен оцак), израмнувајќи го централни засеци со вертикалната референтна линија
 - Обележете ги централните точки на дупките во држачот
 - Издупчете ги обележаните точки, со ш 8 мм бургија
- Внесете ги сидните приклучоци 11a во дупките.
Фиксирајте ги држачите со навртките 12a (4.2 x 44.4) кои се дадени со аспираторот.

МОНТИРАНЕ НА ТЯЛОТО НА АСПИРАТОРА

- Отворете ги вратите (Види дел Отворање на плочите).
- Извадете ги металните филтри за маснотии со рачките.
- Прилагодете ги двете навртки Vg, и држачите 11a, да бидат на почетокот на лизгањето.
- Закачете тялото на аспиратора към двете скоби 11a.
- Од внатрешноста на телото на аспираторот, навртете ги навртките Vg да го израмните самото тело на аспираторот.
- Навртете ја безбедносната навртка 11.
- Затворете декоративните панели.

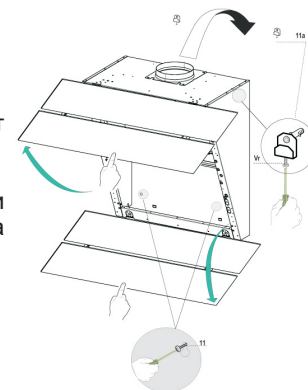


ПОВРЗУВАЊЕ

СИСТЕМ ЗА ОДВОД НА ВОЗДУХОТ ВЕРЗИЈА СО ЦЕВКИ

Кога ќе ја монтирате верзијата со цевки, поврзете го аспираторот со оцакот со помош на флексибилна или цврста цевка Ø 150 или Ø120мм, избор кој се остава на инсталаторот.

За да монтирате Ø120мм поврзување со одвод на воздух, ставете ја редукционата фланша 9 на одводот на аспираторот. Фиксирајте ја цевката во позиција со спојки за цевки (не се дадени). Отстранете ги филтрите со активен јаглен.

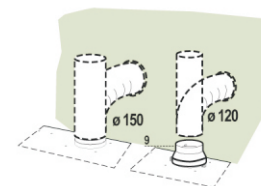


ОДВОД НА ВОЗДУХОТ СО РЕЦИРКУЛАЦИЈА

да монтирате аспиратор со одвод на воздух со кружење, мора да си купите прибор со филтер со активен јаглен.

Извадете го страничниот држач на оцакот.

Навртете го капачето на филтерот на одводот за воздух, со двете навртки 12c фиксирајте ја решетката за одвод 8 на одводот со двете навртки 12d (2,9 x 6,5) кои се дадени.

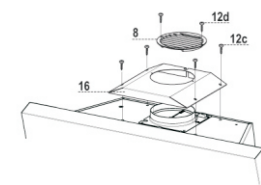

ЕЛЕКТРИЧНО ПОВРЗУВАЊЕ

Поврзете го аспираторот со струја преку приклучок со два пола и да има контактен простор од 3 mm.

Вратете ги подмачканите филтри и проверете дали конекторот на напојниот кабел е правилно поставен во приклучокот на страната на вентилаторот.

