



Libretto istruzioni



Silent Kit

INSTALLAZIONE DEL SILENT KIT


Il Silent Kit è un accessorio studiato per la riduzione della sensazione sonora percepita dall'orecchio umano. Detto accessorio può essere installato esclusivamente su cappe equipaggiate con supporto motore EASY-CUBE Faber.

Questo accessorio va montato al momento dell'installazione della cappa

Il Silent Kit è composto di tre pezzi (un tubo cilindrico e due pannelli rettangolari) fabbricati in materiale fonoassorbente.



Attaccare i due pannelli rettangolari ai lati interni del supporto Easy Cube come mostrato nelle immagini di questa pagina. Questa azione può essere indistintamente svolta con il motore installato o disinstallato dal supporto stesso

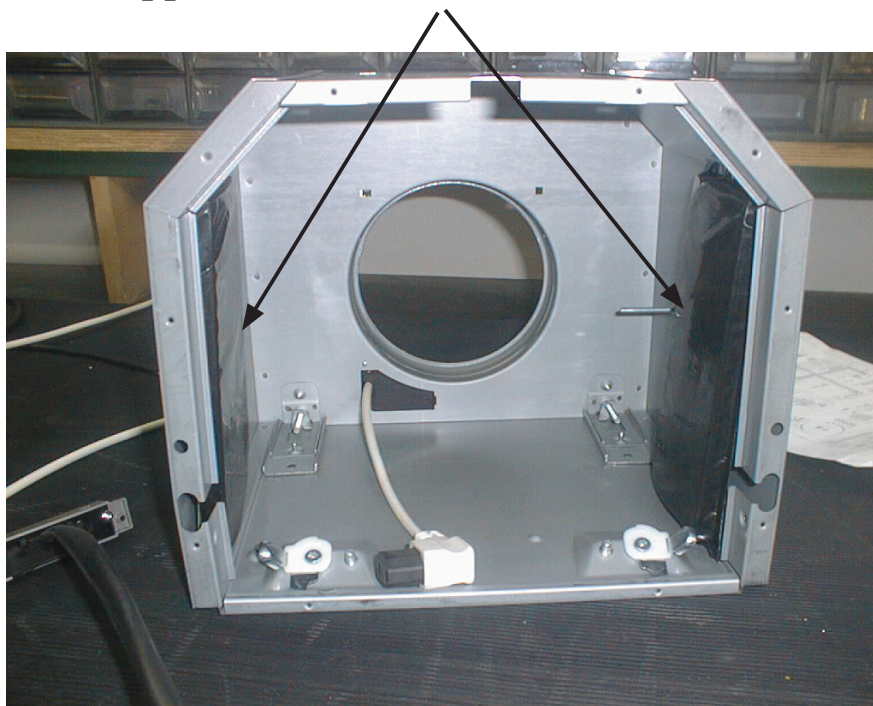

Dopo aver installato la cappa a muro (o a solaio in casi di cappe ad isola), inserire, per semplice innesto a pressione, il particolare cilindrico, nella parte superiore esterna del supporto Easy Cube, così come illustrato di seguito:



CE

 **FABER**

Viale XIII Luglio, 160 - 60044 Fabriano (AN) - Italy - www.faberspa.it

436004357_01 - 080801