



THE EXPERT IN BUILT-IN APPLIANCES



OPTIGLASS PRM XBK60
OPTIGLASS PRM XBK90



OPTIGLASS PRM BK60
OPTIGLASS PRM BK90

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

AL UDHEZUES PËR PËRDORIM

EN INSTALLATION MANUAL

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



OPTIGLASS PRM WH60
OPTIGLASS PRM WH90

BG	ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	6
SRB	УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ	14
MK	УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА	21
AL	UDHËZUES PËR PËRDORIM	29
EN	INSTALLATION MANUAL.....	36
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	43

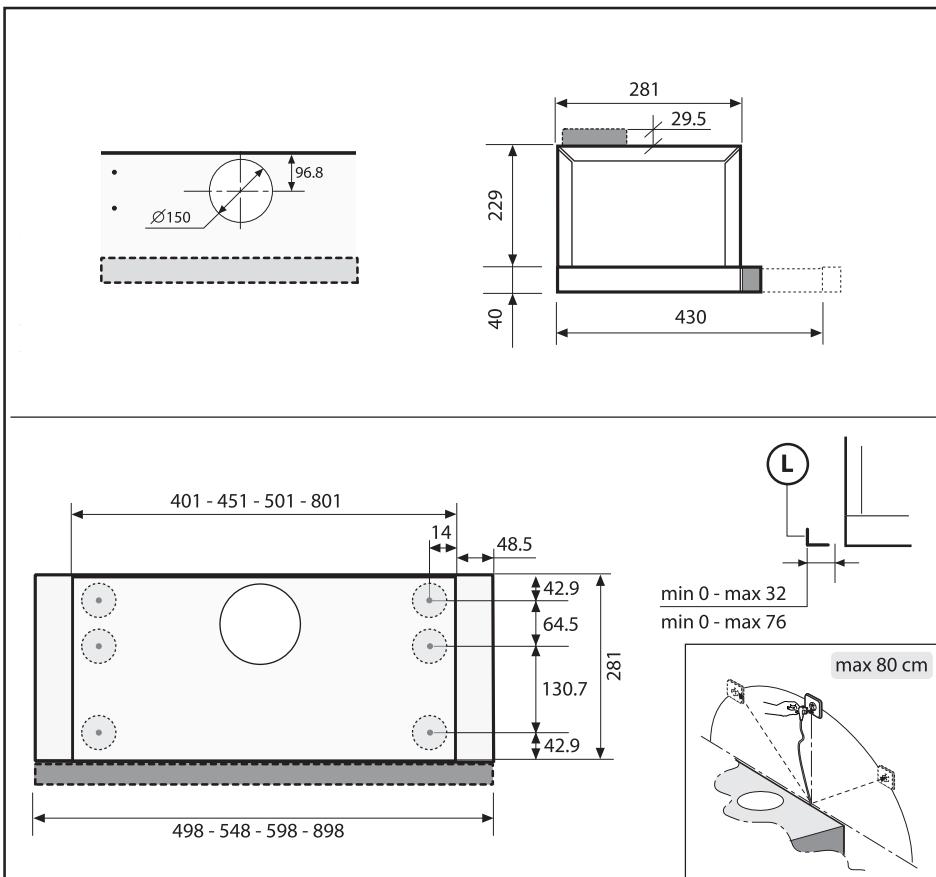


Fig. 1

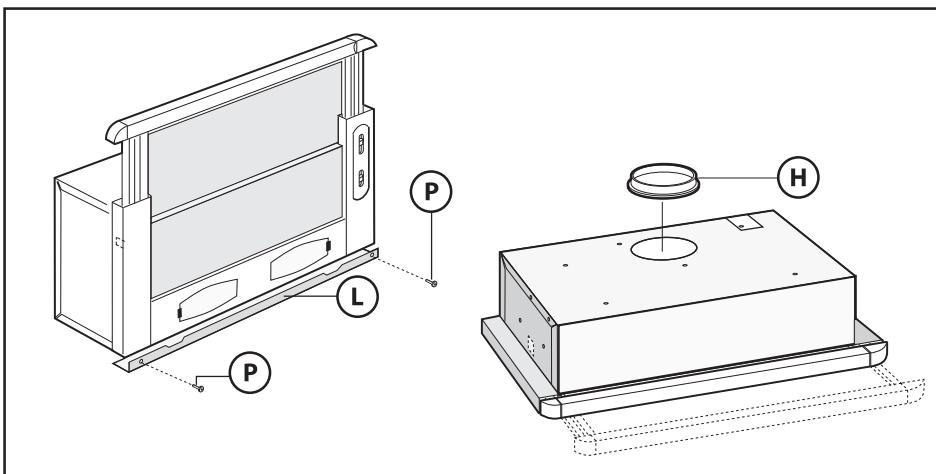


Fig. 2

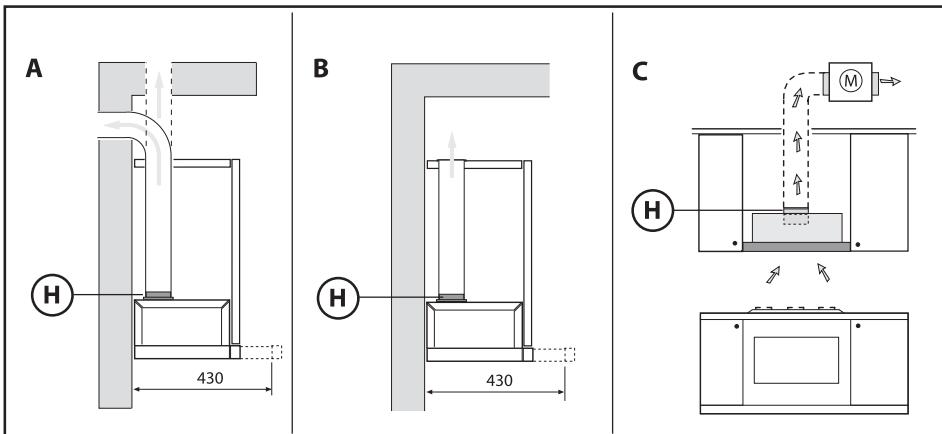


Fig. 3

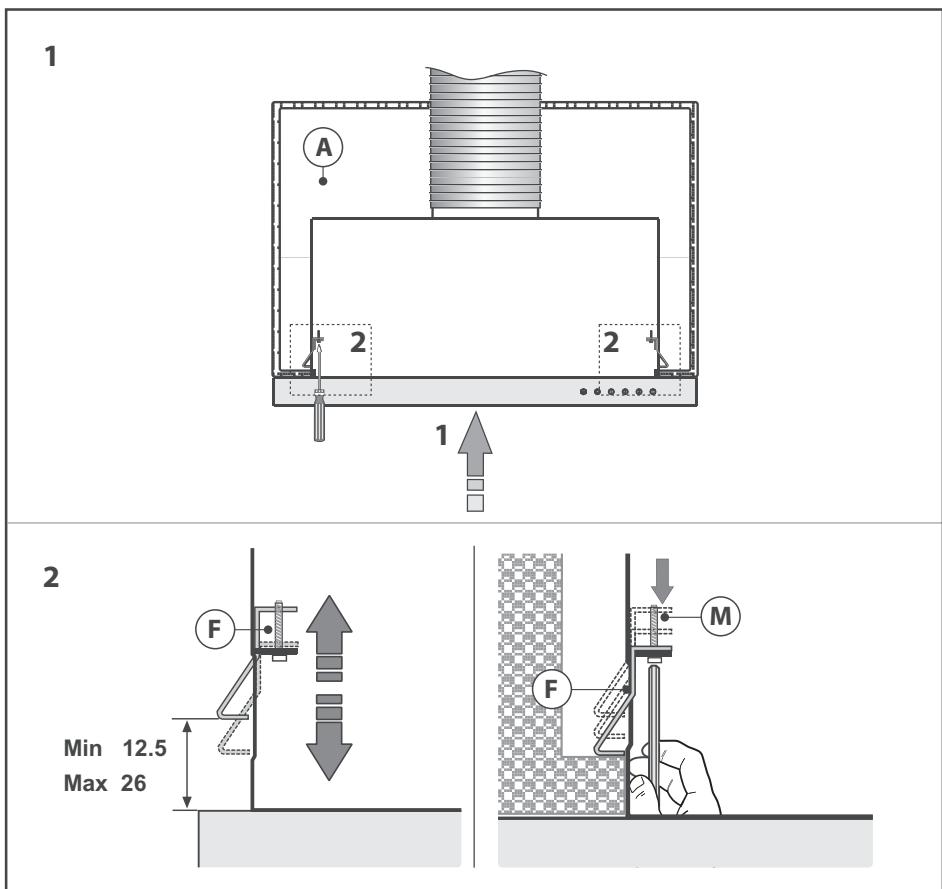


Fig. 3.1

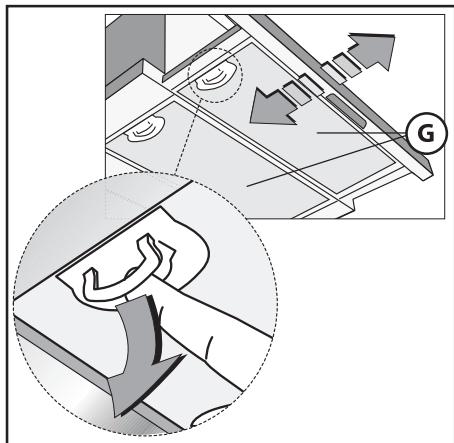


Fig. 4

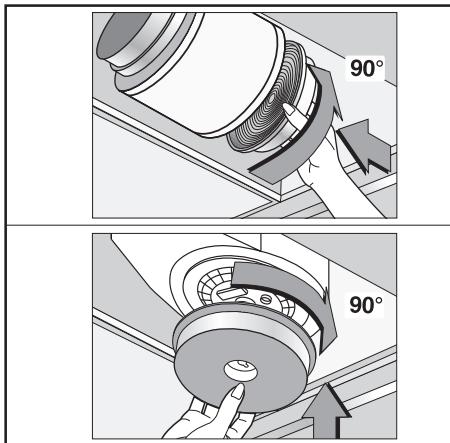


Fig. 5

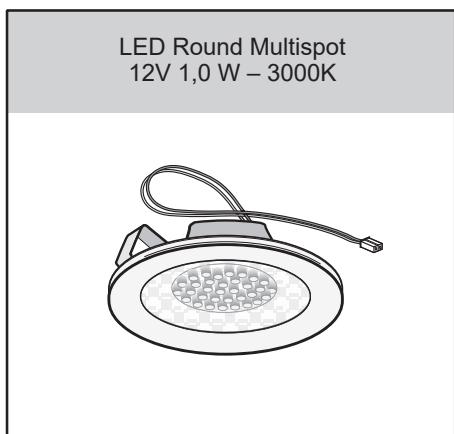


Fig. 6

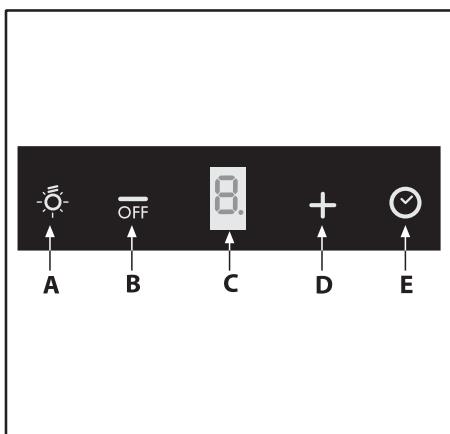


Fig. 7

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте аспиратора EUROLUX, една престижна марка, синоним на качество и сигурност. Надяваме се, че той ще отговаря на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и Вашият аспиратор ще остане ефикасен.

Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да ви сътрудничим при нужда и да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката EUROLUX.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Внимателно прочетете следващата важна информация, относно безопасния монтаж и поддръжка.

Пазете тази книжка с инструкции за бъдещи справки. Уредът е проектиран за употреба в аспирараща версия (извеждане на въздуха навън, фиг. 3B), във филтрираща версия (връщане на въздуха в помещението, фиг. 3A) или във версия с изнесен мотор (фиг. 3C).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Внимавайте, когато аспираторът работи при наличието на камина или печка на дърва, тъй като аспираторът отнема въздуха от помещението, а той е необходим за процеса на горене. Отрицателното налягане на въздуха не трябва да надвишава 4Pa (4×10^{-5} bar). Осигурете адекватно проветряване на помещението, което е необходимо за безопасната работа на аспиратора.

Следвайте местните разпоредби за отвеждане на въздуха навън.

Преди свързване с електрическата мрежа:

- Проверете табелата с технически данни (поставена вътре в аспиратора), за да се уверите, че напрежението и мощността съответстват на тези на мрежата и че контактът е подходящ. Ако имате съмнения се свържете с квалифициран електротехник.
 - Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени с друг или със специално устройство, което може да получите директно от производителя или от Сервизен център.
- 2. Предупреждение!**
- При определени обстоятелства, електрическите уреди могат да бъдат опасни.
- A) Не проверявайте състоянието на филтрите докато аспираторът работи.**
 - B) Не докосвайте електрическите крушки или съседните зони по време или непосредствено след продължителната им работа.**
 - B) Забранено е flamбира-нето под аспиратора.**

- Г) Не оставяйте свободен пламък да гори под аспиратора, тъй като може да увреди филтрите и да предизвика пожар.**
- Д) Постоянно проверявайте процеса на пържене под аспиратора, за да избегнете възможността от пожар вследствие на прегряване на мазнината.**
- Е) Преди техническо обслужване изключете уреда от ел. захранването.**
- Ж) Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с ограничени психо-физически и сензорни способности или с недостатъчен опит и знания, при условие че са внимателно наблюдавани и инструктирани за безопасното използване на уреда и за опасностите, които той представлява. Почистването и поддръжката, които трябва да се извършват от потребителя, не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.**
- 3) Наблюдавайте децата, за да се уверите, че не си играят с уреда.**
- И) Трябва да осигурите добра вентилация на помещението, когато използвате аспиратора едновременно с газови уреди.**
- Й) Има рисък от пожар, ако не осъществявате почистването на уреда в съответствие с инструкциите.**
- Този уред съответства на Европейските Директиви EC/2012/19, Правилно рециклиране на електрически и електронни уреди WEEE. Чрез правилното рециклиране на този уред, потребителят помага за предотвратяване замърсяването на околната среда и здравето на хората.
- 
- Този символ върху продукта или в неговите документи означава, че аспиратора не трябва да се третира като битов отпадък, а

трябва да бъде предаден на обособените за рециклиране пунктове за електрически и електронни отпадъци. Следвайте местните разпоредби за изхвърлянето на отпадъци. За повече информация относно третирането, повторното използване и рециклирането на продукта, моля свържете се с местните власти, службата, отговорна за събирането на отпадъците или магазинът, от който е закупен аспиратора.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

- Монтажът и електрическото свързване трябва да се осъществяват от квалифициран персонал.**
- Поставете защитни ръкавици преди да пристъпите към монтажа.**
- Електрическо свързване:**
Забележка! Проверете фабричната табелка с данните, поставена вътре в уреда:
 - Ако върху табелка има знак , това означава, че уредът не трябва да бъде заземян, следователно трябва да изпълните инструкциите, отнасящи се до клас на защита II.

- Ако върху табелката **НЯМА** знак , изпълнете инструкциите, отнасящи се до клас на защита I.

Клас на защита II

- Уредът е произведен с клас на защита II, затова никой от кабелите не трябва да бъде включен в заземен контакт. Щепселт трябва да бъде лесно достъпен след инсталиранието на уреда. В случай, че уредът е доставен с кабел без щепсел, за да го свържете към електрическата мрежа, необходимо е да инсталirate между уреда и мрежата еднополюсен прекъсвач с минимално отваряне между контактите 3 mm, оразмерен за натоварването и отговарящ на действащите норми.
- Свързването към електрическата мрежа трябва да се извърши, както следва:

КАФЯВ = L фаза
СИН = N нула.

Клас на защита I

Уредът е конструиран по клас I, поради което трябва да бъде свързан към заземен контакт.

Свързването към електрическата мрежа трябва да се извърши, както следва:

КАФЯВ = L фаза
СИН = N нула
ЖЪЛТОЗЕЛЕН =  земя

Нулата трябва да се свърже на клемата със знак **N**, докато **ЖЪЛТОЗЕЛЕНИЯТ** кабел трябва да се свърже на клемата със знака за заземяване . При свързването към ел. мрежа проверете дали контактът е заземен. След монтирането на аспиратора проверете

дали ел. захранващият контакт е лесно достъпен. При директно свързване към електрическата мрежа между уреда и мрежата трябва да се монтира еднополюсен прекъсвач с минимално отваряне между контактите 3 mm, оразмерен за натоварването и отговарящ на действащите норми.

- Ако плотът е електрически, газов или индукционен, минималното разстояние между него и долната част на аспиратора трябва да бъде поне **65 см**. Ако въздуховодът се състои от две части, горната част трябва да се постави от външната страна на долната част. Не свързвайте изхода на аспиратора към комина, използван за топъл въздух и газове генерирали от други уреди, различни от електрически. Преди да започнете да монтирате аспиратора, махнете филтрите за мазнини (фиг. 4) за по-лесното придвижване на уреда.
- В случай, че аспираторът ще работи в аспирираща версия, подгответе отвора за отвеждане на въздуха.
- Ние препоръчваме употребата на въздуховод, който има същия диаметър като отвора за извеждането на въздуха от аспиратора. Ако се използва тръба с по-малък диаметър, може да се понижи ефективността на уреда и да се увеличи нивото на шум.
- Ако уредът Ви е предназначен да работи в жилищна сграда снабдена с централна аспирация, трябва да предприемете следните действия:
 - Отварянето и затварянето на клапан към централната аспирация се контролира посредством ключ.

При поставяне на ключа на позиция **ON**, след 1 минута, клапата се отваря, като се завърта на 90°, позволявайки изсмукването на замърсения въздух. Като поставите ключа на позиция **OFF**, клапата се затваря след 100 сек.

• Монтаж:

Следната инструкция трябва да бъде спазвана, за да се монтира правилно аспиратора.

1. Монтиране на аспиратора в шкафа;
2. Изберете версията (аспирраща фиг. 3A или филтрираща фиг. 3B)

• Фиксиране на аспиратора към долната част на стенния шкаф

Този тип уред трябва да се монтира в шкаф или вътре в друг вид опорна конструкция.

Поставете аспиратора в шкафа (Фиг. 3.1) и се уверете, че пружините (**F**) са добре фиксиирани на място.

Фиксирайте здраво аспиратора към шкафа с помощта на отвертка, за да затегнете винтовете **M**, докато уредът се изравни с шкафа (фиг. 3.1).

За да монтирате правилно уреда, подравнете предния панел на аспиратор с вратата на шкафа и регулирайте дистанционера **L** с помощта на винтове **P** (Фиг. 2), след което се уверете, че уредът приляга към шкафа отзад.

Ако в горната част на уреда има дървен рафт, аспираторът може да се фиксира с помощта на 4 винта, които са подходящи за тип шкаф, като се правят отвори в съответствие със схемата, показана на (фиг. 1).

• Аспириране:

При този вариант на употреба уловената пара се отвежда директно в атмосферата през външната стена или чрез въздуховодната тръба. За тази цел тръбата да бъде осигурена гъвка, телескопична тръба, съгласно съответните правила за използване (неzapалима) и да се свърже с фланеца **H** (фиг. 3А).

• Филтрираща версия

За да приспособите вашия аспиратор към филтрираща версия, тръбата да попитате вашия доставчик за филтри с активен въглен. Филтрите тръбва да бъдат закрепени към моторната група позиционирана в аспиратора. Те тръбва да бъдат центрирани от страни на моторната група и завъртят на 90° до като щракнат (фиг. 5), за тази цел премахнете филтрите за мазнина **G** (фиг. 4). Чистият въздух се връща отново в стаята чрез свързваща тръба, която е свързана с пръстена **H** (фиг. 3В).

ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Ние препоръчваме аспираторът да се включи преди готвенето да започне. Също така, препоръчваме да се остави да работи поне 15 минути след приключване на готвенето, за да елиминира целия останал замърсен въздух. Ефективната работа на аспиратора зависи от редовната му поддръжка; филтрите за мазнина и от активен въглен изискват специално внимание.

- **Филтърът за мазнини** улавя частичите мазнина във въздуха, затова той може да се напласти и задържи на определени интервали

от време в зависимост от интензивността на използване.

- За да се предотврати опасността от пожари, трябва веднъж на поне два месеца да се почистват филтрите за мазнина на ръка, използвайки неабразивни, неутрални течни препарати или в съдомиялна машина на ниска температура и кратка програма.
- След няколко измивания може да се промени цвета на филтрите. Това не е основание за подмяната им. Това не е повод за рекламиране, с цел извършване замяна на уреда.
- **Филтрите от активен въглен** се използват за пречистване на въздуха и връщането му обратно в помещението. Функцията им е да улавят неприятните миризми, резултат от готвенето. Нерегенеративните филтри от активен въглен трябва да се подменят най-много на 4 месеца. Насищането на филтъра от активен въглен зависи от това колко често се използва продукта, от типа кухня и от честотата на почистване на филтрите за мазнина.
- Възстановимите филтри от активен въглен трябва да се мият ръчно с неабразивни неутрални препарати или в съдомиялна на максимална температура 65°C (съдомиялната тръбва да бъде пусната без съдове). Премахнете излишната влага без да увредите филтъра, премахнете пластмасовите детайли, и го поставете да изсъхне във фурната за около 15 мин. на максимална температура 100°C. За да запазите възстановимите филтри от активен въглен ефективни, тази операция

трябва да се прави на всеки два месеца. Тези филтри трябва да се сменят на всеки 3 години или когато се повредят.

Преди да поставите почиствените филтри за мазнини и от активен въглен се уверете, че са напълно сухи.

Почиствайте аспиратора редовно, като използвате текстил напоен с денатуриран спирт или неутрален препарат, който не е абразивен.

Системата за осветление е проектирана за използване по време на готовнене, а не за дълготрайно осветление на помещението. Продължителното използване на осветлението значително ще намали издръжливостта на лампите.

Ако аспираторът е снабден с вътрешно осветление е възможно то да бъде използвано за основно осветление за дълъг период от време.

Внимание: неспазването на правилата за почистване на аспиратора и филтрите, както и тяхната подмяна е предпоставка за пожари. Затова препоръчваме да следвате приложените инструкции.

- **Подмяна на LED лампи (фиг. 6)**

Ако версията на уреда е с LED лампи е необходима намесата на специализиран техник за смяната им със същия тип и със същата мощност, като инсталираниите в уреда.

- **Сензорно управление (фиг. 7)**

Бутон А = включване/ изключване на светлината.

Бутон В = включване и изключване на аспиратора. Аспираторът се

включва на скорост 1. Ако искате да изключите аспиратора, натиснете бутона за 2сек. Ако уредът е на скорост 1, няма нужда да задържате бутона, за да го изключите. Намалява скоростта на мотора.

Дисплей С = показва избраната скорост на мотора и активирания таймер.

Бутон D = включва аспиратора. Увеличава скоростта на мотора. Натискането на бутона при зададена 3-та скорост, води до активиране на интензивната скорост за 10 мин, след изтичането на които се възстановява скоростта на работа преди включването на дадената функция. По време на тази функция дисплеят мига.

Бутон Е = таймер за автоматично спиране – 15 мин. Този таймер отлага спирането на аспиратора, който ще продължи да работи още 15мин. на скоростта, на която е в момента на активирането на функцията. Таймерът се деактивира, като се натисне повторно **бутона Е**. При активирана функция таймер, десетичната точка на дисплея трябва да мига. Таймерът не може да бъде активиран, ако работи интензивната степен на уреда.

Функцията „Чист въздух“ се активира при натискане на бутон **E** за 2 сек., когато уредът е изключен. Това действие включва мотора на първа скорост за 10 мин. на всеки час. По време на тази функция въртеливо движение на периферните сегменти ще бъде показвано на дисплея. Когато изтече времето, моторът се изключва и на дисплея се показва съобщение „С“, в следващите 50 мин., след изтичането на които моторът отново ще започне да работи за 10

мин. Натиснете, който и да е бутон, с изключение на този за осветлението, за връщане на аспиратора към нормалната му работа. Натиснете бутон **E** за деактивиране на функцията.

- **Замърсени филтри за мазнина/ филтри от активен въглен:**
 - Когато на дисплея **C** премигват сменяйки се използваната скорост и буква **F** (например **1** и **F**), филтрите за мазнина трябва да бъдат измити.
 - Ако на дисплея **C** премигват сменяйки се използваната скорост и буква **A** (например **1** и **A**), тогава филтрите от активен въглен трябва да бъдат сменени или измити в зависимост от вида на филтъра.

След като чистите филтри са правилно поставени, електронната памет трябва да бъде нулирана чрез натискане на бутон **A** за около **5 секунди**, докато спре мигането **F** или **A** на дисплея **C**.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПОВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА УРЕДА И НЕСПАЗВАНЕ НА ОПИСАНите ПО-ГОРЕ ПРАВИЛА.



Символът върху продукта или неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Осигурявайки правилното изхвърляне на този продукт, вие спомагате за предотвратяване на възможните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали в резултат на неправилната обработка на изхвърления продукт. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обрънете към местната градска управа, фирмата за събиране на домакински отпадъци или магазина, от който сте закупили уреда.

Poštovani klijenti

Mi Vam se zahvaljujemo što ste izabrali aspirator EUROLUX, jedan prestižan brend, sinonim za kvalitet i sigurnost. Nadamo se da će on zadovoljiti sve vaše potrebe. Ukoliko pažljivo pratite preporuke koje su date u uputstvu Vaš će aspirator ostati efikasan. Nemojte se dvoumiti da nas potražite. Mi smo tu za Vas kako bismo pomogli, i kako bismo Vam dali korisne informacije za sve proizvode brenda EUROLUX.

OPŠTE INFORMACIJE

Pažljivo pročitajte sledeće važne informacije o bezbednosti tokom montiranja i održavanja. Držite ovu knjižicu sa informacijama na dostupnom mestu radi daljih konsultacija. Uredaj je dizajniran za upotrebu u verziji sa cevi (usisnoj verziji, izvođenje vazduha napolje – Sl. 3B), filtracionoj verziji (cirkulacija vazduha unutra – Sl. 3A) ili sa eksternim motorom (Sl. 3C).

SIGURNOSNE MERE

1. Vodite računa kada aspirator radi istovremeno sa otvorenim kaminom ili gorionicima koji zavise od vazduha u okruženju i koji se snabdevaju drugačije nego el. energijom, pošto aspiratori uklanjuju vazduh iz okoline a on je potreban gorioniku ili kaminu radi sagorevanja. Negativni pritisak u okruženju ne sme prelaziti 4 Pa (4×10^{-5} bar). Obezbedite odgovarajuću ventilaciju u okruženju kako bi rad aspiratora bio bezbedan. Pridržavajte se odgovarajućih lokalnih zakona koji se odnose na spoljašnje izvođenje vazduha.

Pre priključivanja modela na električnu mrežu:

- Proverite tablicu sa podacima, (nalazi se unutar uređaja) kako biste utvrdili da li napon i snaga odgovaraju mreži, kao i da li je utičnica odgovarajuća. Ako ste u nedoumici konsultujte kvalifikovanog električara.
- Ako je kabal za napajanje oštećen, mora niti zamjenjen sa drugim kablom ili specijalnim sklopolom, koji se može dobiti direktno od proizvođača ili iz Centra za Tehničku pomoć.

2. Upozerenje!

U određenim okolnostima električni aparati mogu biti opasni.

- A) Nemojte proveravati stanje filtera dok aspirator radi.**
- B) Nemojte dirati sijalice ili susedne delove, za vreme ili neposredno nakon dugotrajne upotrebe instalacije rasvete.**
- C) Flambiranje je zabranjeno ispod aspiratora.**
- D) Izbegavajte otvoreni plamen jer je štetan za filtere i predstavlja opasnost od požara.**
- E) Kontinuirano proveravajte hrani koju pržite kako bi se**

- Izbeglo pregrevanje ulja, koje može predstavljati opasnost od požara.**
- F) Pre bilo kakvog procesa održavanja, isključite uređaj sa napajanja el. energijom.**
- G) Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim psihofizičkim i čulnim sposobnostima ili sa nedovoljnim iskustvom i znanjem ako su pod pažljivim nadzorom i ako im je objasnjena bezbedna upotreba uređaja i opasnosti povezane sa tim. Čišćenje i održavanje koje treba da obavlja korisnik ne smeju da obavljaju deca, osim ako su pod nadzorom.**
- H) Malu decu bi trebalo nadzirati kako bi se obezbedilo da se ne igraju sa aparatom.**
- I) U prostoriji mora postojati adekvatana ventilacija u slučaju kada aspirator radi u isto vreme kada i uređaji na plin ili druga goriva.**
- L) Ako se čišćenje ne sprovodi u skladu sa uputstvima, postoji opasnost od požara.**
- Ovaj uređaj odgovara evropskoj direktivi EC/2012/19, o otpadu električne i elektronske opreme (WEEE). Vodeći računa da će ovaj uređaj odložiti na ispravan način, korisnik pomaže u sprečavanju moguće štete po okolinu ili zdravlje uopšte.
-  Oznaka na proizvodu ili na njegovom pakovanju — ukazuje na to da ovaj proizvod ne treba tretirati kao kućni otpad. Umesto toga, treba ga predati na odgovarajućem mestu za reciklažu elektronske i električne opreme. Kada je ovaj proizvod na ispravan način odložen, tada pomažete očuvanju čovekove okoline i vršite prevenciju negativnih posledica, koje bi bile izazvane ukoliko biste ovaj proizvod na drugi način odložili. Za detaljnije informacije u vezi sa recikliranjem, pozovite svoj lokalni servis, servis za otpad ili radnju u kojoj ste ovaj proizvod kupili.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

- Montaža i električno povezivanje moraju biti izvedeni od strane specijalizovanog kadra.
- Nosite zaštitne rukavice pre no što nastavite sa montiranjem.

- Električno priključivanje:

Beleška! Proverite nalepnici sa podacima koja se nalazi unutar uređaja:

- Ako se na pločici pojavi simbol , to znači da uređaj ne sme biti uzemljen, pa se pridržavajte uputstava za klasu izolacije II.
- Ako se simbol  NE POJAVI na natpisnoj pločici, pratite uputstva u vezi sa izolacijom klase I.

Klasa izolacije II

- Aparat je proizведен kao klasa II, stoga, kabal za uzemljenje nije potreban.
- Nakon montiranja uređaja, utikač mora biti lako dostupan. Ako je uređaj opremljen sa kablom bez utikača, potrebno je postaviti odgovarajuće dimenzioniran omnipolarni prekidač sa minimalnim otvorum od 3 mm između i to između aparata i napajanja u skladu sa opterećenjem i važećim propisima.
- Priključivanje na električnu mrežu se vrši prema sledećem:

BRAON = **L** (vod pod naponom)

PLAVO = **N** neutralan.

Klasa izolacije I

Ovo je uređaj klase I i stoga mora biti povezan efikasan sistem uzemljenja.

- Aparat mora biti priključen na električnu mrežu na sledeći način:

SMEĐA = **L** faza

PLAVA = **N** nula

ŽUTA/ZELENA =  zemlja.

Neutralna žica treba da bude povezana na terminal simbola **N**, dok **ŽUTA/ZELENA** žica treba da bude povezana sa terminalom simbola za uzemljenje .

Kada povezujete uređaj na električnu mrežu, uverite se da utičnica ima uzemljenje. Nakon postavljanja haube, uverite se da je električni utikač na mestu gde mu se može lako pristupiti. Ako je uređaj priključen direktno na napajanje, između njih se mora postaviti višepolni prekidač sa minimalnim kontaktnim rastojanjem od 3 mm; njegova veličina mora biti pogodna za potrebno opterećenje i mora biti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

- Minimalno rastojanje između noseće površine sudova na uređaju za kuhanje i najnižeg dela kuhinjskog aspiratora treba da bude najmanje **65 cm**. Ukoliko je potrebno upotrebiti cev za povezivanje koja se sastoji od nekoliko delova, gornji deo treba da stoji sa spoljne strane donjeg dela. Vod za izbacivanje na aspiratoru ne povezivati sa vodom kroz koji prolazi topao vazduh ili vod koji se koristi za izbacivanje dimova iz uređaja koji se napajaju energijom drugačijom od električne. Pre pristupanja ugradnji, zbog lakše manipulacije uređajem izvucite filter/e protiv zamašćivanja (Sl. 4).
- U slučaju ugradnje uređaja u usisnoj verziji obezbedite otvor za izbacivanje vazduha.
- Savetujemo Vam korištenje cevi za izbacivanje vazduha koji ima isti prečnik

kao i prirubnica za izlaz vazduha. Korištenje reduktora prečnika mi moglo dovesti do smanjenja performansa proizvoda i do povećanja nivoa buke aparata.

- Ako je vaš uređaj projektovan za potrebu u zgradama sa centralnim sistemom aspiracije uraditi sledeće:
- Prekidač upravlja otvaranjem i zatvaranjem ventila preko elektrotermičkog uređaja. Prebacivanjem prekidača u položaj **ON**, posle jednog minuta, ventil se otvara okretom od 90° omogućavajući usisavanje lošeg vazduha. Prebacivanjem prekidača u položaj **OFF**, posle 100 sekundi, ventil se zatvara.

• Montaža:

Savetujemo da pratite sledeća uputstva u pogledu ispravnog montiranja aspiratora:

1. Montaža kuhinjskog aspiratora u gornji kuhinjski element.
2. Izbor verzije aspiracija (odvod vazduha) 3A, ili filterska, 3B).

• Pričvršćivanje aspiratora na donji deo zidnog ormarića

Ovaj tip uređaja mora biti postavljen unutar ormarića ili unutar druge vrste potporne konstrukcije.

Postavite aspirator u kućište (slika 3.1) i uverite se da su opruge (**F**) dobro fiksirane na mestu.

Pričvrstite aspirator na kućište pomoću šrafcigera da pritegnete zavrtnje **M** sve dok aparat ne bude u ravni sa kućištem (Sl. 3.1).

Da biste pravilno postavili uređaj, poravnajte prednju ploču aspiratora sa vratima ormarića i podesite odstojnik **L** pomoću šrafova **P** (Sl. 2), a zatim se

uverite da je uređaj u ravni sa kućištem pozadi.

Ako je na vrhu uređaja predviđena drvena polica, aspirator se može pričvrstiti pomoću 4 šrafa koji odgovaraju tipu ormana, praveći rupe u skladu sa dijagramom prikazanim na (Sl. 1).

• Aspiracija:

Uređaj izbacuje ispareњa u spoljašnju sredinu preko spoljnog zida ili odvodnog kanala (ventilacionog otvora). Potrebno je da kupite teleskopsku cev u skladu sa standardima koji su u upotrebi (zapaljivost) i povezati je na prirubnicu **H** (Sl. 3A).

• Recirkulacija:

Da biste transformisali aspirator iz Usisne verzije na verziju za Filtriranje morate od Vašeg prodavca naručiti filtere sa aktivnim ugljem kao dodatak. Oni moraju biti stavljeni na jedinicu za izvlačenje vazduha unutar aspiratora, centrirani u njoj i okrenuti za 90° dok ne sednu na svoje mesto (Sl. 5). Da biste izveli ovaj postupak uklonite filter (filtere) za masnoću **G** (Sl. 4). Čist vazduh se vraća u prostoriju kroz odvodnu cev koja je spojena je prstenom **H** (Sl. 3B).

UPOTREBA I ODRŽAVANJE

- Preporučujemo da aspirator bude uključen pre kuvanja bilo kakve hrane. Takođe, preporučujemo da aparat ostane da radi 15 minuta nakon što je hrana skuvana, kako bi se temeljno eliminisao sav zaprljan vazduh. Efikasnost aspiratora zavisi od stalnog održavanja, filtera protiv masnoće i filtera s aktivnim ugljem koji zahtevaju posebnu pažnju.

- **Filteri protiv masnoće** se koriste da bi zaustavili masne čestice koje se nalaze u vazduhu, i stoga su podložni zasićenju (vreme koje je potrebno da bi filter postao zasićen zavisi od načina na koji se uređaj koristi).
- Da bi se sprečile potencijalne opasnosti od požara, filtere protiv masnoće treba prati najmanje na svaka 2 meseca (ručno, upotrebom neabrazivnog neutralnog tečnog deterdženta ili se mogu prati u mašini za pranje posuđa na niskim temperaturama i kraćim ciklusima).
- Nakon nekoliko pranja, boja filtera se može promeniti. To ne znači da filteri moraju da budu zamenjeni.
- **Aktivni karbonski filteri** se koriste za prečišćavanje vazduha koji se vraća natrag u prostoriju i njihova funkcija je da ublaži neprijatne mirise koji se stvaraju u kuhinji. Neobnovljivi filteri sa aktivnim ugljem se moraju menjati najmanje na svaka 4 meseca. Stepen zasićenosti filtera sa aktivnim ugljem zavisi od učestalosti upotrebe uređaja, tipa kuvanja koje se obavlja i regularnosti čišćenja filtera protiv masnoće.
- Regenerativni filteri sa aktivnim ugljem moraju se prati ručno, neabrazivnim neutralnim deterdžentima, ili u mašini za pranje sudova na maksimalnoj temperaturi od 65°C (ciklus pranja mora biti završen bez posuđa). Uklonite višak vode bez oštećenja filtera, uklonite plastične delove i ostavite prostirku da se suši u rerni najmanje 15 minuta približno na maksimalnoj temperaturi od 100°C. Da bi regenerabilni filter sa ugljenim ugljem funkcionišao efikasno, ova operacija

se mora ponavljati svaka 2 meseca. One se moraju zameniti najmanje svake 3 godine ili kada je otirač oštećen.

Pre ponovnog nameštanja filtera protiv masnoće i obnovljivih filtera sa aktivnim ugljem, važno je da filteri budu suvi.

Često čistite aspirator, kako iznutra tako i spolja, koristeći krpu koja je natopljena u vodi ili neutralnom neabrazivnom tečnom deterdžentu.

Svetlo aspiratora je dizajnirano za upotrebu tokom kuvanja, a ne za generalno osvetljenje prostorije. Duža upotreba svetla smanjuje prosečno trajanje sijalice.

Pažnja: neusklađenost sa upozorenjima za čišćenje aspiratora, kao i sa zamenom i čišćenjem filtera podrazumeva rizik od požara. Stoga se preporučuje pridržavanje predloženih instrukcija.

• Zamena LED sijalica (Sl. 6):

Ukoliko verzija uređaja ima LED lampe, neophodna je intervencija specijalizovanog tehničara da ih zameni istim tipom i sa istom snagom kao i one ugrađene u uređaj.

• Senzorske komande (Sl. 7)

Taster A = On / Off, uključuje/ isključuje svetlo.

Taster B = Uključuje/isključuje aspirator. Uređaj se uključuje na brzinu 1. Ako želite da isključite aspirator, pritisnite dugme i zadržite 2 sekunde.

Ako je aspirator na brzini jedan, neće biti potrebno zadržati taster da bi se aspirator isključio. Smanjuje brzinu motora.

Displej C = prikazuje izabranoj brzinu motora i aktivirani tajmer.

Taster D = uključuje aspirator. Povećava brzinu motora. Pritiskom tastera na trećoj brzini, funkcija Intenzivne brzine će raditi 10 min, a zatim se uređaj vraća da radi na izvornoj brzini. Tokom ove funkcije, displej treperi.

Taster E = Tajmer za automatsko isključivanje kroz 15 minuta. Ovaj tajmer odlaže isključivanje aspiratora za 15 minuta nakon pritiska tastera, pri čemu će aspirator nastaviti da radi brzinom koja je bila odabrana u trenutku aktiviranja funkcije. Tajmer se može deaktivirati ponovnim pritiskom na **taster E**. Kada je tajmer aktivran decimalna tačka na displeju mora da trepti. Tajmer se ne može aktivirati ako intenzivna brzina radi.

Funkcija „**Čist vazduh**“ se aktivira pritiskom na **taster E** na 2 sekunde kada je uređaj isključen. Na ovaj način se uključuje motor na 10 minuta svakih sat vremena i to na prvoj brzini. Tokom rada ove funkcije, na ekranu mora biti vidljivo rotacijsko kretanje perifernih delova. Kada to vreme istekne, motor se isključuje, a fiksno slovo „**C**“ treba da je prikazano na ekranu dok motor ne počne ponovo da radi još 10 minuta na-

kon 50 minuta i tako dalje. Pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta za svetlo da biste vratili aspiratora u normalan rad. Pritisnite dugme **E** da deaktivirate funkciju.

- **Zaprlijani filteri protiv masnoće/filteri sa aktivnim ugljem**
 - Filtere protiv masnoće treba oprati kada na displeju **C** izabrana brzina i slovo **F** naizmenično tepere (npr. **1** i **F**).
 - Kada na displeju **C** izabrana brzina i slovo **A** naizmenično tepere (npr. **1** i **A**), treba zameniti filtere sa aktivnim ugljem, ili ih oprati u zavisnosti od tipa filtera.

Nakon što su čisti filteri ispravno postavljeni, elektronska memorija se mora resetovati pritiskom na taster **A** na otprilike 5 sekundi, dok ne prestane da treperi indikacija **F** ili **A** koja je prikazana na displeju **C**.

PROIZVOĐAČ NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA EVENTUALNU ŠTETU KOJA JE UZROKOVANA NEPRIDRŽAVANJEM NAVEDENIH UPOZORENJA.



Simbol koji se nalazi na proizvodu ili ambalaži znači da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao obični kućni otpad, već ga treba odložiti na odgovarajućem mestu za reciklažu električne i elektronske opreme. Propisno bacanje ovog proizvoda pomaže da se izbegnu eventualne negativne posledice po očuvanje čovekove okoline i po samo zdravlje čoveka, a koje mogu biti uzrokovane neodgovarajućim odlaganjem ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, konsultujte Vaš lokalni centar za sakupljanje otpada, ili radnju u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

Почитувани Клиенти

Ви благодариме што го одбравте аспираторот EUROLUX, еден престижен бренд, синоним за квалитет и сигурност. Се надеваме дека ќе одговори на вашите потреби. Доколку внимателно ги следите препораките од упатството, вашиот аспиратор ќе остане ефикасен. Не се двоумете да ни се обратите. Ние сме веднаш до вас за да ви дадеме корисна информација за сите производи на брендот EUROLUX.

ОПШТО

Внимателно прочитајте ги следниве важни информации во врска со безбедноста при монтирањето и одржувањето. Чувајте ја оваа информативна брошура достапна за дополнителни консултации. Уредот е дизајниран за употреба во верзија со цевки (одвод на воздухот кон надвор – Сл. 3В), верзија со филтрирање (циркулација на воздухот во внатрешноста – Сл.3А) или со надворешен мотор (Сл. 3С).

МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

1. Внимавајте кога аспираторот работи истовремено со отворен камин или рингла кои зависат од воздухот во просторијата и не се снабдуваат со електрична енергија, бидејќи аспираторот го отстранува воздухот од самата просторија кој им е потребен на ринглата или на каминот за согорување. Негативниот притисок во просторијата не смее да надмине 4Pa ($4 \times 10^{-5} \text{ bar}$). Обезбедете адекватна вентилација во просторијата за безбедно функционирање на аспираторот.

Следете ги локалните закони кои се применуваат за над-

врешно отстранување на воздухот.

Пред поврзување на моделот со електричната мрежа:

- Проверете ја таблата со податоци (која се наоѓа на внатрешната страна на уредот) за да утврдите дали напонот и моќноста одговараат на мрежата и дали приклучокот е соодветен. Ако се двоумите побарајте помош од квалификуван електричар.
- Доколку кабелот за струја е оштетен, мора да го замените со друг кабел или посебен скlop, кој може да биде добиен директно од производителот или од центарот за техничка помош.

2. Предупредување!

Во одредени околности електричните уреди може да претставуваат опасност.

- A) Не проверувајте го статусот на филтрите додека аспираторот работи.**
- B) Не допирајте ги светилките или соседните об-**

ласти, за време на или веднаш по долготрајна употреба на инсталацијата за осветлување.

В) Забрането е да се готви храна директно на пламен под аспираторот.

Г) Избегнувајте директен пламен, бидејќи е штетен за филтрите и постои опасност од пожар.

Д) Постојано проверувајте ја храната што се пржи за да се избегне прегревање на маслото што може да доведе до опасност од пожар.

Ѓ) Исклучете го електричниот приклучок пред секое одржување.

Е) Овој уред смеат да го користат деца над 8-годишна возраст и лица со ограничени психофизички и сетилни способности или со недоволно искуство и знаење, под услов да се под надзор и да имаат добиено упатства за тоа како безбедно да го користат уредот и за опасности-

те што може да настанат. Чистењето и одржувањето треба да ги врши корисникот, а не деца, освен ако се под надзор.

Ж) Треба да се внимава мали деца да не си играат со апаратот.

3) Треба да има адекватна вентилација на просторијата кога аспираторот се користи во исто време со уреди за готвење на гас или други горива.

С) Постои ризик од пожар, ако чистењето не се врши во согласност со инструкциите.

Овој уред е во согласност со Европската Директива ЕЗ/2012/19, Отпадна електрична и електронска опрема (WEEE). Со тоа што овој производ ќе се фрли правилно, помагате да се спречат потенцијалните негативни последици по човековата средина и човековото здравје, кои инаку би настанале со неправилно фрлање на производот.



Симболот на производот или на пакувањето покажува дека овој производ не може да се третира како отпадок од домаќинство, туку треба да се предаде на соодветни места за рециклирање на електрична или електронска опрема. Следете ги локалните закони за ваков вид на отпадок. За подетални информации во врска со третманот, повторната употреба и рециклирањето на овој производ, контактирајте ја локалната канцеларија во Вашиот град, службата за правилно отстранување на отпадокот или продавницата каде сте го купиле производот.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТИРАЊЕ

- Склопувањето и електричните поврзувања мора да се извршат од страна на специјализиран персонал.**
- Носете заштитни ракавици при монтирањето.**
- Електрично поврзување:**
Забелешка! Проверете ја етикетата со податоци поставена во уредот:

- Ако симболот се појави на плочата, тоа значи дека уредот не смее да се заземјува, затоа следете ги упатствата во врска со класата на изолација II.
- Ако симболот НЕ СЕ ПОЈАВИ на табличката со име, следете ги упатствата во врска со класата на изолација I.

Класа на изолација II

- Уредот е произведен како класа II, затоа не е потребен кабел за заземјување. Приклучокот мора да биде лесно достапен после монтирањето на уредот. Ако уредот оди со кабел без приклучок, мора да се вгради приклучок со два пола соодветно димензиониран со отвор од минимум 3 mm помеѓу контактите, помеѓу уредот и доводот на електрична енергија во согласност со оптоварувањето и тековните регулативи.
- Поврзувањето со електричната мрежа се врши на следниот начин:
(КАФЕНА) BROWN = L фаза
(СИНА) BLUE = N фаза

Класа на изолација I

Ова е апарат од класа I и затоа мора да се поврзе ефективен систем за заземјување.

- Уредот мора да се приклучи на електричната мрежа на следниот начин:
КАФЕАВА = L фаза
СИНО = N нула
ЖОЛТА/ЗЕЛЕНА = мелење.

Неутралната жица треба да се поврзе со приклучокот со симбол **N** додека **ЖОЛТА/ЗЕЛЕНАТА** жица треба да

биде поврзана со приклучокот за симбол за заземјување .

Кога го поврзувате уредот со електричната мрежа, проверете дали штекерот има приклучок за заземјување. По инсталирањето на аспираторот, проверете дали електричниот приклучок е во позиција каде што може лесно да се пристапи. Ако уредот е директно поврзан со напојувањето, мора да се постави повеќеполен прекинувач со минимално допирно растојание од 3 mm помеѓу двата; неговата големина мора да биде соодветна за потребното оптоварување и мора да биде во согласност со сегашното законодавство.

- Растојанието меѓу капаците на садовите за готвење ставени на шпоретот и најјужниот дел на аспираторот мора да биде најмалку **65 см**. Ако се користи ќунк од два дела, горниот дел мора да се постави од надворешната страна на долниот. Не поврзувајте го излезниот отвор на аспираторот со иста вентилација што се користи и за кружење на топол воздух или за излез на чадот од други грејни тела што не се на електричен погон. Пред да почнете со составувањето, извадете ги филтрите за маснотии (слика 4) за да ви биде полесно да ракувате со апаратот.
- Ако составувате апарат што е во верзија за во вентилација, подгответе го првин излезниот отвор за воздухот.
- Се препорачува употреба на издубена цевка за воздух со ист дијаметар како прирабничките за излез на воздух. Користење на стегач може да ги намалите перформан-

сите на производот и да ја зголеми бучавата.

- Ако апаратот е конструиран за користење во станбени објекти што имаат централна вентилација, постапете на следниов начин:
- Прекинувачот го контролира отворањето и затворањето на вентилот со помош на термостат. Ако го вклучите прекинувачот (положба **ON**), по една минута вентилот се отвора вртејќи се 90° , што овозможува извлекување на устојаниот воздух. Ако го исклучите прекинувачот (положба **OFF**), вентилот се затвора за 100 секунди.

• Монтирање:

Следниве инструкции треба да се следат за да се изврши правилно монтирање на аспираторот.

1. Монтирање на аспираторот на долната страна на елементот.
2. Избор на верзија (одвод Сл.ЗА или филтрирање Сл. ЗВ).

• Прицврстување на аспираторот на долниот дел од сидниот елемент

Овој тип на апарат мора да се вградува во елемент или внатре со друг вид потпорна структура.

Ставете го аспираторот во елементот (сл. 3.1) и проверете дали пружините (**F**) се добро фиксирали на место.

Добро прицврстете го аспираторот во елементот со помош на шрафцигер за затегнување на завртките **M** додека апаратот не се израмни со витрината (сл. 3.1).

За правилно да го наместите апаратот, порамнете ја предната плоча на

аспираторот со вратата на кабинетот и прилагодете го растојанието **L** со помош на завртките **P** (сл. 2), а потоа погрижете се апаратот да се сртне со кабинетот одзади.

Доколку е обезбедена дрвена полица на горниот дел од апаратот, аспираторот може да се фиксира со помош на 4 завртки кои се соодветни за тип на кабинет, правејќи дупки во согласност со дијаграмот прикажано на (сл. 1).

- **Одвод преку надворешниот сид:**

Уредот ја испушта пареата преку надворешен сид или цевка. Потребна е да се купи телескопска цевка во согласност со стандардите (незапаллива) и да се позрзе со фланшата **H** (Сл. 3А).

- **Кручење:**

Да се трансформира аспираторот од верзијата со одвод во верзија со кручење, треба да побарате филтри со активен јаглен од вашиот локален добавувач. Филтерот мора да се стави на групата на одвод на аспираторот во центарот на решетката на вентилаторот со извртување на истиот за 90 степени се додека не се намести безбедно (Сл. 5). За оваа операција отстранете ги филтрите за маснотии **G** (Сл. 4). Чистиот воздух се враќа во просторијата преку цевка за поврзување која поминува во внатрешноста на елементот и се поврзува со прстенот **H** (Сл. 3В).

УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ

- Се препорачува да се вклучи уредот пред да се започне со готвењето. Исто така се препорачува да се

остави уредот да работи уште 15 минути после готвењето за целосно елиминирање на пареата и миризбите од готвењето. Ефективната употреба на аспираторот е условена од редовноста на операциите за одржување, потребно е особено да внимавате на филтерот за маснотии и филтерот со активен јаглен.

- **Филтерот за маснотии** ги собира масните честички кои летаат во воздухот и со тоа предизвикуваат затнување на самиот апарат во зависност од честотата на употребата на уредот.
- Со цел да се спречи опасност од пожар, се препорачува да се чисти филтерот за маснотии барем на секои 2 месеци рачно со помош на неабразивни неутрални течни детергенти или во машина за садови на ниски температури и на кратки циклуси.
- Во случај да се користат акрилни филтри за маснотии, треба да се мијат барем на секои 2 месеци рачно со помош на неутрални неабразивни течни детергенти и да се заменуваат после секои 6 миења.
- По неколку миења, може да дојде до промени на бојата. Ова не значи дека треба да се бара нивна замена.
- **Филтри со активен јаглен** се користат за прочистување на воздухот кој се враќа во просторијата и нивната функција е да ги намалат непријатните миризби настанати од готвењето. Необновливите филтри со активен јаглен мора да се заменуваат барем на 4 месеци. Заситеноста на активниот јаглен зависи од времетраењето на употребата

на уредот, од типот на кујната и од редовноста на чистењето на филтерот за маснотии.

- Филтрите со активен јаглен што може да се регенерира мора да се мијат рачно, со неабразивни неутрални детергенти или во машина за миење садови на максимална температура од 65°C (циклусот на перење мора да биде завршен без садови за садови). Отстранете го вишокот вода без да го оштетите филтерот, извадете ги пластичните делови и оставете ја подлогата да се исуши во перната најмалку 15 минути приближно на максимална температура од 100°C. За да се одржи ефикасно функционирање на филтерот со регенерирачки јаглен, оваа операција мора да се повторува на секои 2 месеци. Тие мора да се менуваат најмалку на секои 3 години или кога душекот е оштетен.

Пред монтирање на филтрите за маснотии и обновливите филтри со активен јаглен важно е тие да бидат целосно суви.

Често чистете го аспираторот и внатрешно и надворешно со помош на крпа наквасена со денатуриран алкохол или неутрални течни детергенти кои не се абразивни. Системот за осветлување е конструирана за употреба за време на готвењето, а не за подолготрајно осветлување на просторијата. Продолжената употреба на инсталацијата за осветлување значително го намалува времетраењето на светилките.

Внимание: неусогласеноста со предупредувања за чистење на аспи-

раторот и со замената и чистењето на филтрите доведува до ризик од пожари. Затоа препорачуваме придржување до предложените инструкции.

• Замена на LED сијалици (Сл. 6):

Доколку верзијата на уредот има LED светилки, неопходна е интервенција на специјализиран техничар да ги замени со ист тип и со иста моќност како оние што се инсталирани во уредот.

• Команди (Сл. 7):

Копче А = копче за вклучување/исклучување на светлата.

Копче В = копче за вклучување/исклучување на аспираторот. Уредот се вклучува на брзина со ниво 1, ако аспираторот е вклучен задржете на копчето 2 секунди за да го исклучите аспираторот. Ако аспираторот е во брзина со ниво 1 нема да биде потребно да се задржи копчето за да се исклучи аспираторот. Намалете ја брзината на моторот.

Дисплеј С = го означува нивото на избраната брзина на моторот и го активира тајмерот.

Копче Д = го вклучува аспираторот. Ја зголемува брзината на моторот. Со допирање на копчето во 3 брзина, функција за интензивна брзина работи 10 минути, а потоа уредот се враќа на работа во оригиналната брзина. Во текот на оваа функција дисплејот трепка. Копче Е = тајмерот ги мери функциите на активација од 15 минути, по што тие се исклучуваат. Тајмерот се деактивира со повторно притискање на копчето Е. Кога тајмерот е активиран децималната точка мора

да трепка на дисплејот. Тајмерот не може да се активира ако работи функцијата за интензивна брзина.

Функцијата „**чист воздух**“ се активира со притискање и задржување на копчето **E** 2 секунди кога уредот е исклучен. Оваа функција го вклучува уредот по десет минути секој час во прва брзина. Во текот на функционирањето мора да се визуелизира на дисплејот ротационо движење на периферните делови. Кога ќе помине ова време моторот се исклучува и на дисплејот се визуелизира фиксна буквата "C" додека моторот не почне со работа повторно во времетраење од 10 минути после педесет минути и така натаму. Со притискање на било кое копче со исклучок на копчето за светло на аспираторот, аспираторот ќе се врати во нормална функција. Со притискање на копчето **E** функцијата се исклучува.

- **Заситување на филтерот со активен јаглен/ филтерот за маснотии:**
- Кога на дисплејот свети **C**, со брзина каде што се менува со буквата **F** (на пример **1** и **F**), филтрите за маснотии треба да се измијат.

– Кога на дисплејот трепка **C**, со брзина каде што се менува со буквата **A** (на пример **1** и **A**), филтрите со активен јаглен мора да се заменат или да се измијат во зависност од типот на филтерот. Откако чистиот филтер ќе се постави правилно, електронската меморија мора да се ресетира со притискање и задржување на копчето **A** околу 5 секунди, додека ознаката **F** или **A** прикажана на дисплејот **C** не престане да трепка.

ПРОИЗВОДИТЕЛОТ НЕ ПРЕЗЕМА ОДГОВОРНОСТ ЗА ЕВЕНТУАЛНИТЕ ШТЕТИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ПРЕКРШУВАЊЕ НА ГOREНАВЕДЕНИТЕ ПРЕДУПРЕДУВАЊА.



Симболот обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди. Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со стандардите за животната средина.

Kliente të nderuar,

Ju faleminderit për zgjedhjen e aspiratorit EUROLUX, një markë prestigjioze, sinonim me cilësinë dhe sigurinë. Ne shpresojmë se do të përrmbushë kërkesat tuaja. Zbatoni me kujdes rekomandimet e përshkruara në këtë broshurë dhe aspiratori juaj do të mbetet efikas. Mos hezitonit të na kërkoni nëse është e nevojshme. Ne gjithmonë do të jemi atje për t'ju ndihmuar dhe të bashkëpunojmë kur të jetë e nevojshme. Jemë të gatëshëm t'ju japid informata të dobishme për të gjitha produktet e markës EUROLUX.

TË PERGJITHSHME

Lexoni me kujdes informacionin vijues të rëndësishëm në lidhje me sigurinë e instalimit dhe mirëmbajtjen. Mbani këtë broshurë për konsultime të mëtejshme. Pajisja është projektuar për përdorim në versionin e filtrimit: (shkarkimi i ajrit në pjesën e jashtme – Fig. 3B), versioni i filtrimit (qarkullimi i ajrit brenda – Fig. 3A) ose me motor të jashtëm (Fig. 3 C).

INFORMACIONE PËR SIGURINË

1. Kujdesuni kur aspiratori përdoret njëkohësisht me aparatet jo elektrike (p.sh aparate me gaz) të garanton het ajrim I mjaftueshem ne mjedis në mënyrë që të ndalohet kthimi I fluksit të gazrave nga aparat. Nese aspiratori përdoret njëkohësisht me aparatet jo elektrike, presioni negativ në mjedis nuk duhet të kalojë 4Pa (4×10^{-5} bar). Siguroni ventilim adekuat në mjedis për një funksionim të sigurt të aspiratorit.

Ndiqni ligjet lokale të zbatueshme për evakuimin e jashtëm të ajrit.

Para se të lidhni pajisjen në rrjetin elektrik:

- Kontrolloni pllakën e të dhënavë (e vendosur brenda pajisjes) për të konstatuar se voltazhi dhe fuqia korespondojnë me rrjetin. Nëse keni dyshime pyesni një elektricist të kualifikuar.
- Nëse kablli i furnizimit me energji është dëmtuar, duhet të zëvendësohet me një kabllo tjeter e cila mund të merret direkt nga prodhues ose nga qendra e asistences teknike.

2. Paralajmërim!

Në rrethana të caktuara pajisjet elektrike mund të jenë të rrezikshme.

- A) Mos kontrolloni gjendjen e filtrave gjatë kohës që pajisja ëshë në punë.**
- B) Mos prekni llambat ose zonat ngjitur gjatë ose menjëherë pas një përdorimi të zgjatur të pajisjes.**
- C) Gatimi me flakë nën pajisje, është i ndaluar.**
- D) Shmangni flakën gjatë gatimit, pasi është e dëmshme për filtrat dhe një rrezik zjarri.**

E) Kontrolloni vazhdimisht skuqjen e ushqimit në mënyrë që vaji i nxehur shumë mos të bëhet një rrezik zjarri.

F) Shkëputni prizën elektrike para çdo mirëmbajtjeje të pajisjes.

G) Ky aparat mund të përdoret nga fëmijë me moshë jo më pak se 8 vjeç e nga persona me aftesi të reduktuara psikofizi-ko-shqisore ose me përvøjë e njojje të pamjatueshme, me kusht që të kontrollohen me vëmendje e të udhëzohen përgërdorimin në mënyrë të sigurtë të aparatit e përrreziqet që ai mbart. Pastrimi e mirëmbajtja nga ana e përgërdoruesit nuk duhet të bëhen nga fëmijët, përveç rasteve kur janë të kontrolluar.

H) Fëmijët e vegjël duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që nuk luajnë me pajisjen.

I) Do të ketë ventilim adekuat të hapsirës nëse pajisja përdoret në të njëjtën

kohë me pajisjet që djegin gaz ose lëndë djegëse të tjera.

L) Nëse pastrimi nuk kryhet në përputhje me udhëzimet, ekziston rreziku i zjarrit.

Kjo pajisje është në përputhje me direktivën Europiane EC / 2012/19, Simboli mbi produktin ose mbi ambalazhin e tij tregon se produkti nuk mund të trajtohet si një mbeturinë normale shtëpiake.



Produkti për t'u përpunuar duhet të cohët pranë një qendre të posaçme grumbullimi për riciklimin e përbërësve elektrikë dhe elektronikë. Duke u siguruar se ky produkt është trajtuar në mënyrë korrekte, do të kontribuojmë për parandalimin e pasojave potenciale negative për mjesdisin e për shëndetin që mund të rrjedhë nga përpunimi i tij i papërshtatshëm. Për informacione më të detajuara për riciklimin e këtij produksi, kontaktoni Komunën, shërbimin vendor për përpunimin e mbeturinave ose dyqanin ku e keni blerë pajisjen.

UDHËZIMET E INSTALIMIT

- Montimet dhe lidhjet elektrike duhet të kryhen nga personeli i specializuar.**
- Vishni doreza mbrojtëse përpara se të vazhdoni me instalimin.**
- Lidhja elektrike:**

Shënim! Kontrolloni etiketën e të dhënave të vendosur brenda pajisjes:

- Nëse simboli  shfaqet në pllakë, do të thotë se pajisja nuk duhet të tokëzohet, prandaj ndiqni udhëzimet në lidhje me klasën e izolimit II.
- Nëse simboli  NUK SHFAQET në pllakën e emrit, ndiqni udhëzimet në lidhje me klasën e izolimit I.

Klasa e izolimit II

- Pajisja është prodhuar si një klasë II asnjë kabell tokësor nuk është i nevojshëm.
- Priza duhet të jetë lehtësisht e qasshme pas instalimit të pajisjes. Nëse pajisja është e pajisur me kabllo rryme pa prizë, duhet të vendoset një ndërprerës omipolare me dimensione të përshtatshme me hapje minimale 3 mm midis kontakteve midis pajisjes dhe furnizimit me energji elektrike në përputhje me ngarkesën dhe rrymën rregulloret.
- Lidhja me rrjetin elektrik kryhet si më poshtë:

E KAFTË = **L** (linja me tension)

E KALTËRTË = **N** neutrale

Klasa e izolimit I

Kjo është një pajisje e klasit I dhe prandaj duhet të lidhet me të sistem efektiv i tokëzimit.

- Pajisja duhet të lidhet me rrjetin si më poshtë:

KAFE = faza **L**

BLU = **N** zero

VERDHË/GJELBËRT =  bluar.

Teli neutral duhet të lidhet me terminalin e simbolit **N** ndërsa teli **VERDHË/GJELBËRT** duhet të lidhet me terminalin e simbolit të tokës .

Kur lidhni pajisjen me rrjetin elektrik, sigurohuni që priza të ketë një lidhje tokëzimi. Pas instalimit të aspiratorit, sigurohuni që spina elektrike të jetë në një pozicion ku mund të aksosohet lehtësisht. Nëse pajisja lidhet drejtpërdrejt me furnizimin me energji elektrike, duhet të vendoset një ndërprerës shumëpolësh me një distancë kontakti minimale prej 3 mm midis të dyjave; madhësia e tij duhet të jetë përshtatshme pér ngarkesën e kërkuar dhe duhet të jetë në përputhje me legjislacionin aktual.

- Distanca minimale midis sipërfaqeve mbështetëse të enëve të gatimit në pjesën e sipërme të tenxhere dhe pjesës më të ulët të aspiratorit duhet të jetë së paku **65 cm**. Nëse përdoret një tub lidhës i përbërë nga dy pjesë, pjesa e sipërme duhet të vendoset jashtë pjesës së poshtme. Mos e lidhni shkarkimin e aspiratorit me të njëjtin përcjellës që përdoret pér të qarkulluar ajrin e nxeh të ose pér evakuimin e tymrave nga pajisje të tjera të krijuara nga burime të tjera përvëçse elektrike. Përpara se të vazhdoni me operacionet e montimit, hiqni filtrin(et) kundër yndyrës (Fig. 4) në mënyrë që njësia të jetë më e lehtë pér t'u trajtuar.

- Në rastin e montimit të pajisjes në versionin thithës përgatiteni vrimën për evakuimin e ajrit.
- Ne rekomandojmë përdorimin e një tubi të shkarkimit të ajrit i cili ka të njëjtin diametër si vrima e daljes së shkarkimit të ajrit. Nëse përdoret një tub me diametër më të vogël, efikasiteti i produktit mund të reduktohet dhe funksionimi i tij mund të bëhet më i zhurmshëm.
- Nëse pajisja juaj është projektuar për përdorim në banesa të pajisura me pajisje thithëse të përqendruar, kryeni veprimet e mëposhtme:
 - Çelësi kontrollon hapjen dhe mbylljen e një valvule duke përdorur një pajisje termoelektrike. Duke e vendosur çelësin në pozicionin **ON**, pas një minute, valvula hapet duke u rrotulluar 90° duke lejuar thithjen e ajrit të ndenjur. Duke vendosur çelësin në pozicionin **OFF**, valvula mbyllet pas 100 sekondash.

• Instalimi:

Udhëzimi i mëposhtëm duhet të ndiqet për t'u kryer instalimi i saktë i pajisjes:

1. Montimi I pajisjes në anën e poshtme të dollapit.
2. Zgjedhja e versionit të funksionimit të pajisjes (nxjerrësi, Fig. 3A, ose filtri, Fig. 3B).

• Fiksimi i aspiratorit në pjesën e poshtme të kabinetit të murit

Kjo lloj pajisje duhet të vendoset brenda një dollapi ose brenda një lloj tjetër strukture mbështetëse.

Vendosni aspiratorin në kabinet (Fig. 3.1) dhe sigurohuni që sustat (**F**) janë të fiksuarë mirë në vend.

Fiksoni në mënyrë të sigurt aspiratorin në kabinet duke shtrënguar vidhat **M** derisa pajisja të jetë në nivel me kabinetin (Fig. 3.1).

Për ta përshtatur saktë pajisjen, rreshtoni panelin e përparmë të aspiratorit me derën e kabinetit dhe rregulloni ndarësin **L** duke përdorur vidhat **P** (Fig. 2), më pas sigurohuni që pajisja të mbështetet me kabinetin në pjesën e pasme.

Nëse ka një raft druri në pjesën e sipërme të pajisjes, kapaku mund të fiksohet duke përdorur 4 vida që janë të përshtatshme për lloji i kabinetit, duke bërë vrima në përputhje me diagramin treguar në (Fig. 1).

• Nxjerra e ajrit përmes daljes, nga muri i jashtëm:

Për nxjerrjen e ajrit përmes daljes nga muri i jashtëm është e nevojshme të blini një tub teleskopik në përputhje me standardet në përdorim dhe lidheni atë me fillanxha **H** (Fig. 3A).

• Transformimi:

Për të transformuar pajisjen nga versioni I njerrjes se ajrit në verzionin me filtra, kontaktoni shitësin tuaj të pajisjeve dhe kërkoni filtra me karbon aktiv. Filtrat duhet të vendosen në të dy anët e motorit, duke i përqendruar dhe rrotulluar 90° shkallë, derisa të bien në vend (Fig. 5). Për ta kryer këtë operacioni, së pari hiqni grilën **D** (Fig. 4). Ajri lirohet përsëri në dhomë përmes tubacioneve të shkarkimit të ajrit i cili kalon përmes dollapit dhe është i lidhur me fillanxhën **H** (Fig. 3B).

PËRDORIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Ne rekmandojmë që pajisja të jetë ndezur pak para se të filloni gatimin. Ne gjithashtu rekmandojmë që pajisja të lihet ndezur për 15 minuta pasi gatuhet ushqimi, për të eleminuar tërësisht të gjithë ajrin e ndotur. Përfomanca e pajisjes varet nga mirëmbajtja e vazhdueshme; filtri kundër yndyrës dhe filtr i aktiv i karbonit kërkojnë vëmendje të veçantë.
- Filtr i kundër yndyrës** vendoset përmajtjen e yndyrës grimcat e pezulluara në ajër, prandaj është subjekt i bllokimit me frekuencë të ndryshueshme,sipas përdorimit të pajisjes.
- Për të parandaluar rezikun e zjarreve të mundshme, të paktën çdo 2 muaj duhet të lani filtrat kundër yndyrës, me dorë, duke përdorur detergjentë të lëngshëm neutralë jo-gërryes ose në enëlarëse në temperaturat e ulëta dhe në cikle të shkurtra.
- Në rast se përdoren filtra akrilikë kundër yndyrës, lani çdo 2 muaj, duke përdorur lëng neutral jo-gërryes, detergjentë dhe zëvendësojini pas çdo 6 larjesh.
- Pas disa larjesh, mund të ndodhin ndryshime të ngjyrave, kjo nuk jep të drejtën përmët kërkuar zëvendësimin e tyre.
- Filtrat aktiv të karbonit** vendosen përmët pastruar aromat e pakëndshme të prodhua nga gatimi. Filtrat e karbonit aktiv jo të rigjenerueshëm duhet të zëvendësohen të paktën çdo 4 muaj. Ngopja e filtrav aktiv varet nga përdorimi i pajisjes, mbi llojin e kuzhinës dhe frekuencen me të cilën pastrohet filtr i yndyrës.

– Filtrat me qymyr aktiv të rigjenerueshëm duhet të lahen me dorë, me detergjentë neutralë jo gërryes ose në lavastovilje në një temperaturë maksimale prej 65°C (cikli i larjes duhet të jetë i plotë pa enë enësh). Hiqni ujin e tepërt pa dëmtuar filtrin, hiqni pjesët plastike dhe lëreni tapetin të thahet në furre përmët 15 minuta afërsisht në një temperaturë maksimale prej 100°C. Për të mbajtur efikas funksionimin e filtrit të rigjenerueshëm të qymyrit, ky operacion duhet të përsëritet çdo 2 muaj. Këto duhet të ndërrohen të paktën çdo 3 vjet ose kur tapeti është i dëmtuar.

Para se të rivendosni filtrat kundër yndyrës dhe filtrat me karbon aktiv është e rëndësishme që ato të janë plotësisht të thata.

Pastroni pajisjen shpesh, si nga brenda ashtu edhe nga jashtë, duke përdorur një leckë të lagur me ujë ose detergjentë të lëngshëm neutralë jo-gërryes.

Sistemi i ndriçimit është krijuar përmët përdorur gjatë gatimit dhe jo përmët ndriçimi të zgjatur të përgjithshëm të dhomës. Përdorimi i zgjatur i sistemit të ndriçimit zvogëlon ndjeshëm jetëgjatësinë mesatare të llambave.

Kujdes: mosrespektimi i pastrimit të filtrave të pajisjes sjell rrezik nga zjarret. Prandaj, rekamandohet mbajtja e udhëzimeve të sugjeruara.

- Zëvendësimi i llambave LED (Fig. 6):**

Nëse versioni i pajisjes ka llamba LED, ndërhyrja e një tekniku të specializuar është e nevojshme përmët zëvendësuar ato me të njëjtin lloj dhe me të njëjtën fuqi si ato të instaluara në pajisje.

- **Menaxhimi me senzorë (Fig 7):**

Çelësi A = Ndizni / fikni dritat.

Çelësi B = Ndërprerësi I ndezjes së pajisjes. Pajisja ndizet në nivelin e shpejtësisë 1 nëse pajisja është në presion shtyp butonin **B** për 2 sekonda për të fikur atë. Nëse pajisja është në nivelin e shpejtësisë 1 nuk do të jetë e nevojshme për të shtypur butonin e shtypjes për të fikur pajisjen. Ul shpejtësinë e motorit.

Ekrani C = Tregon nivelin e zgjedhur të shpejtësisë së motorit dhe aktivizon kohëmatësin.

Butoni i shtypjes D = Ndizet pajisja. Rrit shpejtësinë e motorit. Prekja e tastit me shpejtësinë e 3-të, funksioni Intensiv funksionon për 10 min pastaj pajisja kthehet në punë në shpejtësinë origjinalë. Gjatë këtij funksioni ekrani pulson.

Çelësi E = Kohëmatësi zgjat funksionet për 15 minuta, pas asaj kohe ata janë fikur. Kohëmatësi është çaktivizuar, duke shtypur sërisht Çelësin **E** kohëmatësi aktivizohet dhe në ekran duhet të ndizet pika decimal. Kohëmatësi nuk mund të jetë aktiv nëse shpejtësia intensive është në fuksion.

Funksioni "pastrami I ajrit" Funksioni aktivizohet duke shtypur tastin **E** për 2 sekonda kur pajisja është e fikur. Kjo ndërron kur ndizni motorin për 10 minuta çdo orë me shpejtësinë e parë. Duke funksionuar një lëvizje rrotulluese e seg-

menteve periferike, shenja duhet të vizualizon në ekran. Kur të ketë kaluar kjo kohë motori fiket dhe shkronja fikse "**C**" duhet të jetë vizuale dhe te vihet në ekran derisa motori të rindizet pas 50 minutash për 10 minuta të tjera dhe kështu me radhë. Shtypni çdo buton përvèç çelësit të dritës për t'u kthyer në funksionimin normal. Shtypni butonin **E** dhe çaktivizoni funksionin.

- **Mbushja e filtrave aktiv/anti-yn-dyrë:**

- Kur pika **C** ndizet me një shpejtësi, në kombilim me pikën **F** (p.sh. **1** dhe **F**), filtrat kundër yndyrës duhet të pastrohen.
- Kur pika **C** ndizet me një shpejtësi, në kombinim me shkronjën **A** (p.sh. **1** dhe **A**), filtrat e karbonit aktiv duhet të zëvendësohen ose të pastrohen në varësi të llojit të filtrit. Pasi filtri i pastër është pozicionuar si duhet, memoria elektronike duhet të rivendoset duke shtypur butonin **A** përafërsisht **5 sekonda**, derisa të tregohet treguesi **F** ose **A** në ekran,pika **C** pushon së ndezuri.

PRODHUESI LIROHET NGA TË GJITHA PËRGJEGJËSITË NGA NDONJË DËMTIM EVENTUAL I PAJISJES I SHKAKTUAR NGA SHKELJA E PARALAJMËRIMEVE TË MËSIPËRME.

Simboli  mbi produktin ose mbi ambalazhin e tij tregon se produkti nuk mund të trajtohet si një mbeturinë normale shtëpiake. Produkti për t'u përpunuar duhet të çohet pranë një qendre të posaçme grumbullimi për riciklimin e përbërësve elektrikë dhe elektronikë. Duke u siguruar se ky produkt është trajtuar në mënyrë korrekte, do të kontribuojmë për parandalimin e pasojave potenciale negative për mjedisin e për shëndetin që mund të rrjedhë nga përpunimi i tij i papërshtatshëm. Për informacione më të detajuara për riciklimin e këtij produkti, kontaktoni Komunën, shërbimin vendor për përpunimin e mbeturinave ose dyqanin ku e keni blerë pajisjen.

Dear customers,

Thank you for choosing an cooker hood EUROLUX, a prestigious brand, synonymous with quality and safety. We hope that it will meet your requirements. Follow the recommendations in this booklet carefully and your aspirator will remain effective. Do not hesitate to contact us if necessary. We will always be next to you in order to cooperate you when necessary and to provide you useful information for all products under the trademark EUROLUX.

GENERAL

Carefully read the following important information regarding installation safety and maintenance. Keep this information booklet accessible for further consultations. The appliance has been designed for use in the ducting version (air exhaust to the outside - Fig. 3B), filtering version (air circulation on the inside - Fig. 3A) or with external motor (Fig. 3C).

SAFETY PRECAUTION

1. Take care when the cooker hood is operating simultaneously with an open fireplace or burner that depend on the air in the environment and are supplied by other than electrical energy, as the cooker hood removes the air from the environment which a burner or fireplace need for combustion. The negative pressure in the environment must not exceed 4Pa (4×10^{-5} bar). Provide adequate ventilation in the environment for a safe operation of the cooker hood. Follow the local laws applicable for external air evacuation.

Before connecting the model to the electricity network:

- Control the data plate (positioned inside the appliance)

to ascertain that the voltage and power correspond to the network and the socket is suitable. If in doubt ask a qualified electrician.

- If the power supply cable is damaged, it must be replaced with another cable or a special assembly, which may be obtained direct from the manufacturer or from the Technical Assistance Centre.

2. Warning!

In certain circumstances electrical appliances may be a danger hazard.

- A) Do not check the status of the filters while the cooker hood is operating.**
- B) Do not touch bulbs or adjacent areas, during or straight after prolonged use of the lighting installation.**
- C) Flambè cooking is prohibited underneath the cooker hood.**
- D) Avoid free flame, as it is damaging for the filters and a fire hazard.**
- E) Constantly check food frying to avoid that the**

- overheated oil may become a fire hazard.
- F) Disconnect the electrical plug prior to any maintenance.
- G) This appliance may be used by children over the age of 8 years and by persons with limited psycho-physical and sensory abilities or with insufficient experience and knowledge, provided they are carefully supervised and instructed on how to use the appliance safely and on the dangers that it involves. Make sure that children are not allowed to play with the appliance. Cleaning and maintenance to be performed by the user must not be carried out by children, unless they are under supervision.
- H) Young children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- I) There shall be adequate ventilation of the room when the rangehood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels.
- L) There is a risk of fire if cleaning is not carried out in accordance with the instructions.
- This appliance conforms to the European Directive EC/2012/19, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By making sure that this appliance is disposed of in a suitable manner, the user is helping to prevent potential damage to the environment or to public health.
-  The symbol on the product or on the accompanying paperwork indicates that the appliance should not be treated as domestic waste, but should be delivered to a suitable electric and electronic appliance recycling collection point. Follow local guidelines when disposing of waste. For more information on the treatment, re-use and recycling of this product, please contact your local authority, domestic waste collection service or the

shop where the appliance was purchased.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

– Assembly and electrical connections must be carried out by specialised personnel.

– Wear protective gloves before proceeding with the installation.

• Electric Connection:

Note! Verify the data label placed inside the appliance:

- If the symbol  appears on the plate, it means that no earth connection must be made on the appliance, therefore follow the instructions concerning insulation class II.
- If the symbol  DOES NOT appear on the plate, follow the instructions concerning insulation class I.

• Insulation class II

- The appliance has been manufactured as a class II, therefore no earth cable is necessary. The plug must be easily accessible after the installation of the appliance. If the appliance is equipped with power cord without plug, a suitably dimensioned omnipolar switch with 3 mm minimum opening between contacts must be fitted between the appliance and the electricity supply in compliance with the load and current regulations.

- The connection to the mains is carried out as follows:

BROWN = **L** line

BLUE = **N** neutral

Insulation class I

This is a class I, appliance and must therefore be connected to an efficient earthing system.

- The appliance must be connected to the electricity supply as follows:

BROWN = **L** line

BLUE = **N** neutral

YELLOW/GREEN =  earth.

The neutral wire must be connected to the terminal with the **N** symbol while the **YELLOW/GREEN**, wire must be connected to the terminal by the earth symbol .

When connecting the appliance to the electricity supply, make sure that the mains socket has an earth connection. After fitting the ducted cooker hood, make sure that the electrical plug is in a position where it can be accessed easily. If the appliance is connected directly to the electricity supply, an omnipolar switch with a minimum contact opening of 3 mm must be placed in between the two; its size must be suitable for the load required and it must comply with current legislation.

- The minimum distance between the support surfaces of the cooking pots on the cooker top and the lowest part of the cooker hood must be at least **65 cm**. If a connection tube composed of two parts is used, the upper part must be placed outside the lower part. Do not connect the cooker hood exhaust to the same conductor used to circulate hot air or for evacuating fumes from other appliances generat-

ed by other than an electrical source. Before proceeding with the assembly operations, remove the anti-grease filter(s) (Fig. 4) so that the unit is easier to handle.

- In the case of assembly of the appliance in the suction version prepare the hole for evacuation of the air.
- We recommend the use of an air exhaust tube which has the same diameter as the air exhaust outlet hole. If a pipe with a smaller diameter is used, the efficiency of the product may be reduced and its operation may become noisier.
- If your appliance has been designed for use in habitations supplied with a centralised suction device perform the following operations:
- The switch controls opening and closure of a valve using a thermoelectrical device. By placing the switch in the **ON** position, after a minute, the valve opens rotating 90° allowing suction of the stale air. By placing the switch in the **OFF** position, the valve closes after 100 seconds.

• Installation:

The following instruction should be followed to carry out the correct installation of the cooker hood:

1. Mounting of the cooker hood on the lower side of the cupboard.
2. Selection of the version (extraction Fig. 3A or filtration Fig. 3B).

• Fixing the hood to the lower part of the wall cabinet:

This type of appliance must be fitted inside a cabinet or inside another type of support structure.

Fit the cooker hood in the cabinet (Fig. 3.1) and make sure the springs (**F**) are fixed in place well.

Fix the cooker hood to the cabinet securely by using a screwdriver to tighten the screws **M** until the appliance is flush with the cabinet (Fig. 3.1).

To fit the appliance correctly, align the front panel of the cooker hood with the cabinet door and adjust spacer **L** using screws **P** (Fig. 2), then ensure the appliance meets the cabinet at the rear.

If a wooden shelf is provided at the top of the appliance, the hood can be fixed using 4 screws which are suitable for the type of cabinet, making holes in accordance with the diagram shown in (Fig. 1).

• Extraction through an outside wall:

The appliance expels the fumes through an outside wall or a duct. It is necessary to buy a telescopic pipe in accordance with the standards in use (inflammable) and connect it to flange **H** (Fig. 3A).

• Recirculation:

To transform the cooker hood from the extraction version to the re-circulating one ask your supplier for an activated carbon filter. The filter must be fitted to the extracting group cooker hood in the centre of the fan grille by twisting it by 90 degrees until it is gripped securely (Fig. 5). For this operation remove the anti-grease filter(s) **G** (Fig. 4). The clean air is returned into the room through a connecting tube passing inside the cupboard and connected to the ring **H** (Fig. 3B).

USE AND MAINTENANCE

- We recommend that the cooker hood is switched on before any food is cooked. We also recommend that the appliance is left running for 15 minutes after the food is cooked, in order to thoroughly eliminate all contaminated air. The effective performance of the cooker hood depends on constant maintenance; the anti-grease filter and the active carbon filter both require special attention.
- **The anti-grease filter** is responsible retaining the grease particles suspended in the air, therefore it is subject to clogging with variable frequency according to the use of the appliance.
- To prevent the danger of possible fires, at least every 2 months one must wash the anti-grease filters by hand using non-abrasive neutral liquid detergents or in the dishwasher at low temperatures and on short cycles.
- After a few washes, colour alterations may occur. This does not give the right to claim their replacement.
- **The active carbon filters** are used to purify the air that is sent back into the room and its function is to mitigate the unpleasant odours produced by cooking. The non-regenerable active carbon filters must be replaced at least every 4 months. The saturation of the active charcoal depends on the more or less prolonged use of the appliance, on the type of kitchen and on the frequency with which anti-grease filter is cleaned.
- Regenerable active charcoal filters must be washed by hand, with non abrasive neutral detergents, or in the dishwasher at a maximum tempera-

ture of 65°C (the washing cycle must be complete without dishware). Remove excess water without damaging the filter, remove the plastic parts, and let the mat dry in the oven for at least 15 minutes approximately at a maximum temperature of 100°C. To keep the regenerable charcoal filter functioning efficient this operation must be repeated every 2 months. These must be replaced at least every 3 years or when the mat is damaged.

Before remounting the anti-grease filters and the regenerable active charcoal filters it is important that they are completely dry.

Clean the hood frequently, both internally and externally, using a cloth dampened with denatured alcohol or neutral liquid detergents that are non abrasive.

The lighting system is designed for use during cooking and not for the prolonged general lighting of the room. The prolonged use of the lighting system significantly decreases the average duration of the bulbs.

Attention: the non compliance with the hood cleaning warnings and with the replacement and cleaning of the filters entails risk of fires. One therefore recommends keeping to the suggested instructions.

- **Replacing LED lamps (Fig. 6):**

If the version of the device has LED lamps, the intervention of a specialized technician is necessary to replace them with the same type and with the same power as those installed in the device.

- **Commands (Fig. 7):**

Push-button A = On/off lights switch.

Push-button B = On/off cooker hood switch. The appliance switches on at speed level 1, If the cooker hood is on depress the push-button for 2 sec. to switch off the cooker hood. If the cooker hood is at speed level 1 it will not be necessary to depress the push-button to switch the cooker hood off. Decreases the motor speed.

Display C = Indicates the motor speed level selected and activates the timer.

Push-button D = Switches on the cooker hood. Increases the motor speed. Touching the key at 3rd speed, the intensive function runs for 10', then the appliance go back to work at the original speed. During this function the display blinks.

Key E = The Timer times the functions on activation for 15 minutes, after which they are switched off. The Timer is deactivated by re-pressing **Key E**. When the Timer is activated the decimal point must flash on the display. The Timer cannot be activated if the intensive speed is functioning.

The “**clean air**” function is activated by pressing key E for 2 seconds when the appliance is switched off. This switches the motor on for 10 minutes every hour at the first speed. During functioning a

rotary movement of the peripheral segments must be visualised on the display. When this time has passed the motor switches off and the fixed letter “**C**” must be visualised on the display until the motor re-starts after 50 minutes for another 10 minutes and so on. Press any key apart from the light keys to return to normal functioning. Press key **E** to deactivate the function.

- **Anti-grease/active charcoal filters saturation:**

- When display item **C** flashes, at a speed where it alternates with the letter **F** (e.g. **1** and **F**), the anti-grease filters must be washed.
- When display item **C** flashes, at a speed where it alternates with the letter **A** (e.g. **1** and **A**), the active carbon filters must be replaced or washed depending on the type of filter.

After the clean filter has been positioned correctly, the electronic memory must be reset by pressing button **A** for approximately **5 seconds**, until the indication F or A shown on the display **C** stops flashing.

THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY FOR EVENTUAL DAMAGES CAUSED BY BREACHING THE ABOVE WARNINGS.



The symbol on the product or its package indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it must be hand over to a specialized collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product to be correctly disposed, you help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Уважаемые клиенты!

Благодарим Вас за то, что выбрали вытяжку EUROLUX – престижный бренд, синоним качества и безопасности. Надеемся, что она будет соответствовать Вашим требованиям. Внимательно следуйте рекомендациям, изложенным в данном руководстве, и Ваша вытяжка останется эффективной. Не стесняйтесь обращаться к нам в случае необходимости. Мы всегда будем рядом с Вами, что бы сотрудничать и давать Вам полезную информацию о всех продуктах бренда EUROLUX.

ОБЩИЕ СВИДЕНИЯ

Внимательно прочитайте содержание данной инструкции, поскольку содержит важные указания, относящиеся к безопасности установки, эксплуатации и техобслуживания. Сохраните инструкцию для любой дальнейшей консультации. Устройство разработано в следующих вариантах исполнения: вытяжное устройство (удаление воздуха из помещения – Рис. 3В), фильтрующее устройство (рециркуляция воздуха внутри помещения – Рис. 3А) или вариант с применением наружного электродвигателя (Рис. 3С).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Быть внимательным, если одновременно работает вытяжка и горелка или очаг, нуждающиеся в окружающем воздухе и запитывающиеся иной энергией, кроме электрической. В таком случае вытяжка удаляет из помещения воздух, нужный для процесса сгорания в горелке или очаге. Отрицательное давление в помещении не должно превышать 4Pa (4×10^{-5} bar). Для надежной и безопасной работы следует обеспечить вентиляцию помещения. Для наружных

выбросов соблюдать правила, действующие в Вашей стране.

Прежде чем подключить прибор к электрической сети:

- Убедиться в соответствии напряжения и мощности прибора, данные о которых помещены на заводской паспортной табличке, сетевым показателям, а также соответствие электросоединителя (розетки). В случае несоответствия розетки обратиться к квалифицированному электрику.
- Если провод электропитания поврежден, замените его или весь специальный узел у производителя или в уполномоченном центре технического обслуживания.

2. Внимание!

В некоторых случаях электрические приборы могут быть опасными.

А) Не проверяйте состояние фильтров при работающей вытяжке.

- B) Не прикасайтесь к лампочкам или к прилегающим зонам в процессе работы системы освещения или сразу же после ее выключения.
- C) Запрещается готовить блюда на открытом пламени под кухонной вытяжкой.
- D) Избегайте открытого пламени, так как оно повреждает фильтры и может привести к возгоранию.
- E) В процессе жарки во фритюре непрерывно следите за процессом во избежание возгорания кипящего масла.
- F) Отсоединяйте штепсельную вилку от сетевой розетки перед началом технического обслуживания.
- G) Прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными психическими, физическими и сенсорными возможностями или не имеющие достаточного опыта и знаний, но только под присмотром ответственных лиц и при условии, что они обучены правилам безопасной эксплуатации прибора и знают о связанных с его неправильным использованием опасностях. К операциям по очистке и уходу за бытовым прибором, которые должен выполнять пользователь, могут допускаться и дети, но только под присмотром взрослых.
- H) Не разрешайте детям играть с изделием.
- I) Если вытяжка используется одновременно с другими приборами, в которых используется топливный газ или другие виды топлива, в помещении должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.
- L) В случае выполнения операций по чистке без соблюдения инструкций существует опасность возгорания.

Данное изделие имеет маркировку соответствия Европейскому Нормативу 2012/19/EС, Утилизация электрических и электронных изделий (WEEE). Проверьте, чтобы по окончании его срока службы данное изделие было сдано в утиль. Этим Вы поможете сохранить окружающую среду.



Символ на изделии или в прилагающейся к нему документации означает, что данное изделие не должно рассматриваться как бытовые отходы, а должно быть сдано в специальный центр утилизации, занимающийся уничтожением электрических и электронных приборов. Изделие должно быть сдано в утиль в соответствии с местными нормативами по утилизации отходов. За дополнительными сведениями касательно обработки, утилизации и уничтожения данного изделия обращайтесь в местное отделение сбора домашних бытовых приборов или в магазин, в котором было куплено изделие.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Монтаж и электрическое подключение должны выполняться квалифицированным техником.
- Перед тем, как приступить к монтажным операциям, надеть защитные перчатки.

• Электрическая связь:

Примечание! Проверьте табличку данных, расположенную внутри аппарата:

- Если на табличке имеется символ , это значит, что аппарат не должен заземляться, в связи с чем необходимо следовать инструкциям в отношении типа изоляции II.
- Если на табличке НЕТ символа , следуйте инструкциям в отношении типа изоляции I.

Тип изоляции II

- Прибор имеет класс II, поэтому к заземлению не надо подсоединять никакой провод. Необходимо обеспечить легкий доступ к штепселью после установки аппарата.

В случае поставки аппарата с кабелем без штепселя, для того чтобы подключить его к электрической сети, необходимо установить между аппаратом и сетью мультиполлярный выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм, рассчитанный на

данную нагрузку и соответствующий действующим нормативам.

- Подсоединение к сети электропитания производится в следующем порядке:

Коричневый = L-линия

Синий = N-нейтральный.

Тип изоляции I

Данное изделие относится к классу I, поэтому должно подсоединяться к заземлению.

- Подсоединение к сети электропитания производится в следующем порядке:

КОРИЧНЕВЫЙ = L сеть

СИНИЙ = N нейтраль

ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ =  заземление.

Провод нейтрали должен подсоединяться к зажиму с синим волом **N**, а **ЖЕЛТО/ЗЕЛЕНЫЙ** провод – к зажиму с символом заземления .

В процессе электрического подключения проверьте, чтобы электрическая розетка была оснащена контактом заземления. После монтажа кухонной вытяжки проверьте, чтобы штепсельная вилка изделия была легкодоступной. В случае прямого подключения к сети электропитания необходимо установить между изделием и сетью мультиполлярный выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм, рассчитанный на данную нагрузку и соответствующий действующим нормативам.

- Минимальная дистанция между опорной нагревающейся плоскостью и нижней частью кухонного дымососа должна быть не менее **65 см**. Если применяется соедини-

тельная труба из двух и более частей, то верхняя часть должна располагаться снаружи нижней части. Не соединять выброс из вытяжки с каналом циркуляции горячего воздуха или с каналом, используемым для отвода дыма от устройств, запыляемых иной энергией кроме электрической. Перед тем как приступить к сборке устройства, для облегчения его монтажа отсоедините фильтр/жироулавливающий фильтр (Рис. 4).

- В том случае, если прибор монтируется с вытяжным устройством, рекомендуется обеспечить помещение выводным отверстием.
- Рекомендуется использовать трубу дымохода с таким же диаметром, что и отверстие подачи воздуха. Использование суженной трубы может сократить КПД вытяжки и увеличить ее шумовой уровень.
- Если Ваш прибор предназначен для жилых помещений с централизованной вытяжной трубой, то Вам необходимо выполнить следующие операции:
 - Выключатель через термоэлектрическое устройство производит «открытие-закрытие» клапана. Выключатель в положение **ON** – через минуту клапан вытяжного устройства загрязненного воздуха открывается, повернувшись на 90°. Выключатель в положение **OFF** – через 100 секунд клапан закроется.

• Установка:

Для правильной установки вытяжки должны быть выполнены следующие пункты:

1. Закрепите вытяжку к нижней части навесной детали.

2. Выбирайте вытяжной либо фильтрующий вариант.

- **Крепление вытяжки к нижней части навесного шкафа**

Этот тип прибора должен быть установлен внутри шкафа или внутри другой тип опорной конструкции.

Установите вытяжку в шкаф (Рис. 3.1) и убедитесь, что пружины (**F**) хорошо зафиксированы.

Надежно закрепите вытяжку на шкафу с помощью отвертки затягивать винты **M** до тех пор, пока прибор не окажется заподлицо со шкафом (Рис. 3.1).

Чтобы правильно установить прибор, совместите переднюю панель вытяжки с дверцей шкафа и отрегулируйте проставку **L** с помощью винтов **P** (Рис. 2), затем убедитесь, что прибор прилегает к шкафу сзади.

Если в верхней части прибора предусмотрена деревянная полка, то вытяжку можно закрепить с помощью 4 винтов, подходящих к типу шкафа, проделав отверстия в соответствии со схемой, показанной на (Рис. 1).

- **Вытяжка с отводом:**

При таком способе монтажа вытяжка осуществляет отвод дыма в атмосферу через наружную стену здания или через существующую вентиляционную шахту. С этой целью необходимо приобрести раздвижную невозгораемую дымоходную трубу, соответствующую действующим нормативам, и соединить ее с прилагающимся фланцем **H** (Рис. 3A).

- **Режим рециркуляции:**

Для того, чтобы отводная вытяжка работала в режиме рециркуляции, приобретите в магазине фильтры с активированным углем. Установите угольные фильтры в центр узла вытяжки и поверните их на 90° вплоть до щелчка (Рис. 5). С этой целью снимите панели-жироуловители **G** (Рис. 4). Воздух возвращается в помещение по соединительному воздуховоду, проходящему через кухонный элемент, и соединенному с кольцом **H** (Рис. 3B).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Рекомендуем ввести аппарат в эксплуатацию, прежде чем приступить к варке. Рекомендуем оставить работать аппарат на 15 минут, после завершения приготовления пищи, чтобы полностью выпустить тяжелый воздух. Хорошее функционирование вытяжки обусловлено правильным и постоянным техническим обслуживанием; особое внимание следует уделить жировому и карбоновому фильтру.

- **Жироулавливающий фильтр** должен удерживать жирные взвешенные частицы в воздухе, следовательно, его загрязнение зависит от времени работы прибора.

- Во избежание риска пожара, не реже двух раз в месяц необходимо промывать жироулавливающие фильтры вручную с использованием жидких нейтральных моющих средств без абразивных добавок, или мыть в посудомоечной машине.

ке при низкой температуре и в короткие циклы.

- Цвет может измениться, после нескольких промывок. Этот факт не даёт права на жалобу и замену детали, а также замена вытяжки.
- **Фильтры с активированным углём** необходимы для очистки воздуха в помещении и удаляют неприятные запахи при приготовлении пищи. Не регенерируемые карбоновые фильтры необходимо заменять не реже 1 раза в 4 месяца. Насыщение угольного фильтра зависит от того, часто использовался прибор, от вида кухни и от регулярности очистки жироулавливающего фильтра.

– Регенерируемые угольные фильтры необходимо мыть вручную неабразивными нейтральными моющими средствами или в посудомоечной машине при максимальной температуре 65°C (цикл мытья должен быть завершен без посуды). Удалите лишнюю воду, не повредив фильтр, снимите пластиковые детали и дайте коврику высохнуть в духовке не менее 15 минут при максимальной температуре 100°C. Чтобы регенерируемый угольный фильтр работал эффективно, эту операцию необходимо повторять каждые 2 месяца. Их необходимо заменять не реже одного раза в 3 года или при повреждении коврика.

Перед тем, как установить жироулавливающие фильтры, необходимо их тщательно высушить.

Регулярно протирайте внутреннюю и наружную стороны вытяжки

влажной салфеткой, смоченной в неабразивном нейтральном моющем средстве.

Лампы вытяжки служат для освещения варочной панели во время приготовления и не расчитаны на длительное включение для обычного освещения помещения. Продолжительное использование ламп вытяжек значительно сокращает их средний срок службы.

Внимание: несоблюдение рекомендаций по очистке вытяжке и замене и очистки фильтров, приводит к опасности пожара. Рекомендуется следовать приведённым инструкциям

• Замена LED лампочки (Рис. 6):

Если версия устройства оснащена светодиодными лампами, необходимо вмешательство специализированного техника для замены их на лампы того же типа и той же мощности, что и установленные в устройстве.

• Органы управления (Рис. 7):

Клавиша А = Включает/выключает подсветку.

Клавиша В = Включение/выключение вытяжки. Вытяжка включается на 1-ой скорости. Если вытяжка включена, нажмите кнопку на 2 секунды, чтобы выключить ее. Если вытяжка работает на 1-ой скорости, не нужно держать кнопку нажатой для ее выключения. Скорость двигателя сокращается.

Дисплей С = показывает скорость мотора, которая была набрана, и включение таймера.

Клавиша D = включает вытяжку. Увеличивает скорость мотора. Нажатие клавиши 3-й скорости вызывает акти-

вацию функции интенсивного режима на 10 мин, по истечении которых восстанавливается скорость работы, активной в момент включения данной функции. На период действия интенсивного режима имеет место мигание индикатора.

Клавиша E = Таймер на 15 минут запоминает функции в момент включения после отключения этих функций. Таймер отключается повторным нажатием кнопки **E**. Когда функция Таймер включена, на дисплее должно мигать десятичное значение. Если работает интенсивная скорость, включить функцию Таймер нельзя.

Нажав кнопку **E** на 2 секунды при выключенном вытяжке, включается функция “**clean air**”, Эта функция включает двигатель на 1-ой скорости на 10 минут каждый час. В процессе функционирования на дисплее показываются врачающиеся боковые сегменты. По истечении этого времени двигатель выключается, и на дисплее появляется буква “**C**” до следующего запуска двигателя на 10 минут по прошествии 50 минут. Чтобы вернуться к нормальной работе, нажать на любую кнопку кроме осве-

щения. Чтобы отключить функцию нажать на кнопку **E**.


- **Засорение фильтров-жироуловителей/фильтра с активированным углем:**
 - Когда на дисплее **C** попеременно мигают значение рабочей скорости и буква **F** (наприм., **1** и **F**) необходимо вымыть фильтры-жироуловители.
 - Когда на дисплее **C** по переменно мигают рабочая скорость и буква **A** (например, **1** и **A**) необходимо заменить или промыть фильтры с активированным углём, в зависимости от вида фильтра.

После установки фильтра на место после чистки необходимо обнулить электронную память, нажав кнопку А примерно на **5 сек.** вплоть до прекращения мигания буквы **F** или **A** на дисплее **C**.

ФИРМА НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА УШЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ.



Символ на упаковке продукта указывает, что данный продукт нельзя рассматривать как бытовые отходы. Его необходимо доставить в соответствующий пункт сбора для последующей переработки электрического и электронного оборудования. При утилизации данного изделия надлежащим образом Вы можете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут иметь место при не-надлежащем удалении данного изделия. Для получения более подробной информации об утилизации данного продукта свяжитесь с местным представительством в Вашем городе, службой утилизации бытовых отходов или магазином, в котором был куплен данный продукт.

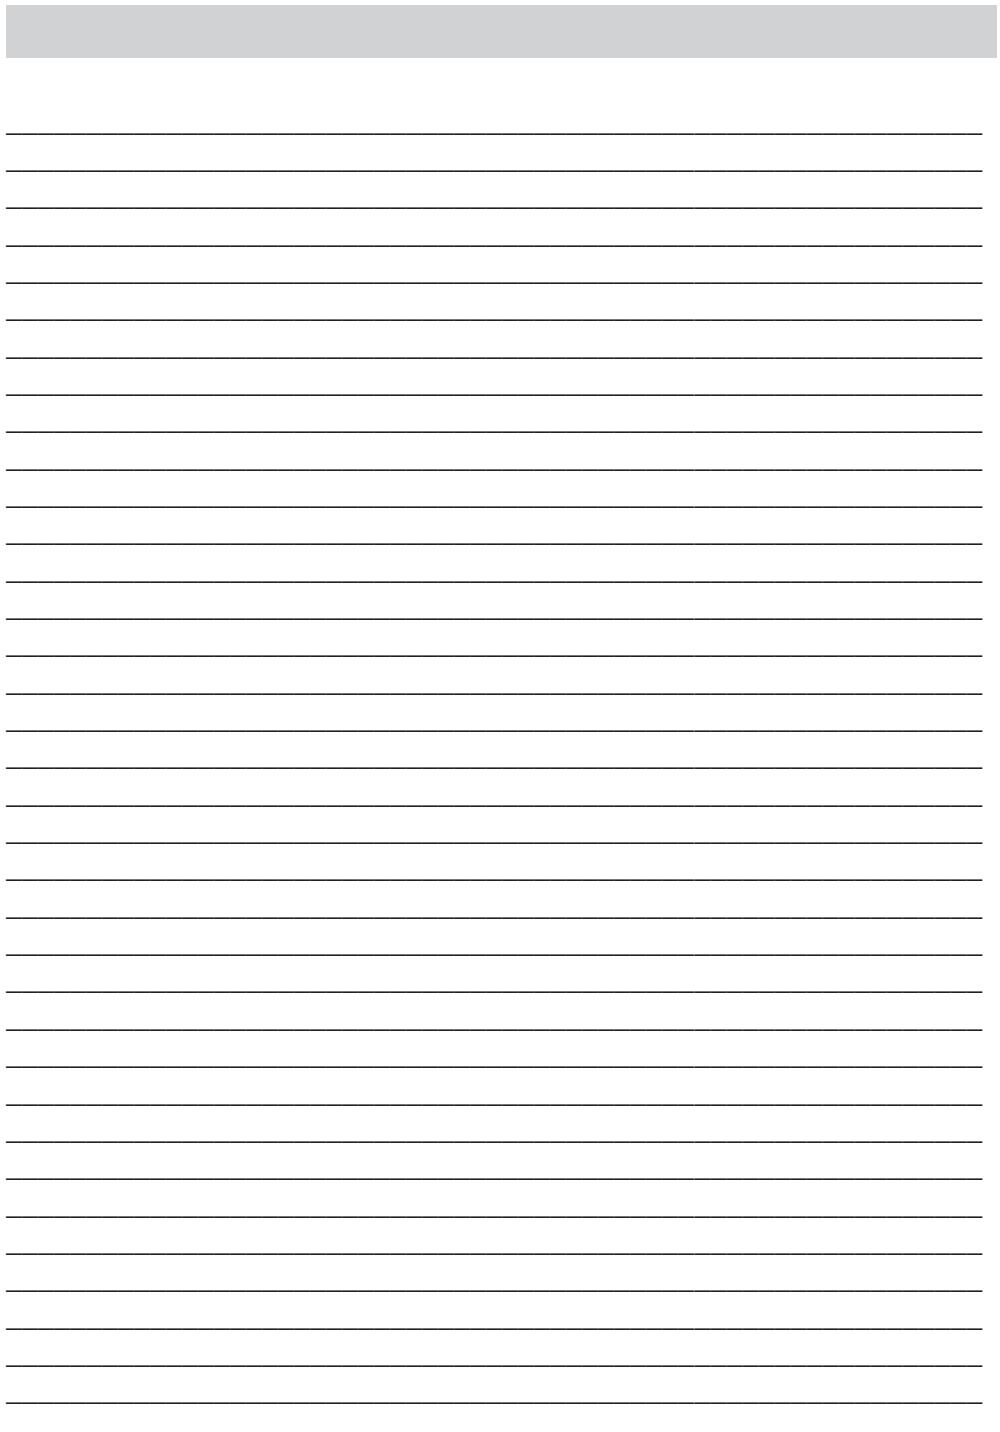

LEKS GROUP

BG

Централен офис – Ботевград: тел.: 0723/68 830, бул. Цар Освободител 28
София: 02/963 33 20, 963 33 80, ж.к. Сухата река, бл. 49, **Пловдив:** тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 32
Варна: тел.: 052/504 634, ул. Перпа 10, **Бургас:** тел.: 056/700 103, к-с Славейков бл. 160, вх. A
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Рила 40, **Благоевград:** тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

BEOLEKS

SRB

Novi Beograd: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597

Bul. Arsenija Čarnojevića 66

SKOLEKS

MK

Општина Илинден: 02/ 32 39 777, ул. 36; бр. 20

Тетово: 044/ 337 919, Ул. Видое Смилевски Бато, бр. 21А, лок.1

PRILEKS

RKS

Prishtinë: tel.: 038 60 22 02, Magjistralja Prishtinë-Gjilan km 2-të